



PHOTOS BY ANDREY G AKA DONUT190



Я сошью себе сама

О
Д
Е
Ж
Д
А



ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ



Я сошью себе сама

МОДЕЛИ ОДЕЖДЫ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

1994

ББК 37.248

МОДЕЛИ ОДЕЖДЫ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ: СПб.:
«РЕСПЕКС», 1994. — 352с.

*Перепечатка отдельных глав и произведения в целом
запрещена.*

*Всякое коммерческое использование книги возможно
исключительно с ведома издателя.*

ISBN 5-7345-0018-6

© Название и оформление серии. И.И.Блинов, 1994.

© Состав. И.И.Блинов, 1994.

РА

Снятие мер

Мерки н
(дети быстр
позе). Во в
прямо, своб
личного ро
пример, вы
покатые пле
ление позво
время сняти
рубашечку
одежду сним

Для снят
с делением,
для обознач
рок. Линия
тесьюмой, об
спины, юбки

При снят
вают, но и н
Мерка 1. Р

РАСКРОЙ ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ

Снятие мерок (Рис. 1)

Мерки необходимо снимать точно, четко и быстро (дети быстро устают от нахождения в одной и той же позе). Во время снятия мерок ребенок должен стоять прямо, свободно и естественно. У детей возможны различного рода отклонения от типовой фигуры, как, например, выступающий животик, слишком прямые или покатые плечи, неправильного строения грудь, искривление позвоночника. Необходимо, чтобы ребенок во время снятия мерок имел на себе хорошо прилегающие рубашечку и трусики (или колготки). Всю толстую одежду снимают.

Для снятия мерок необходимы сантиметровая лента с делением, хлопчатобумажная тесьма или же резинка для обозначения линии талии, блокнот для записи мерок. Линия талии, точно обозначенная резинкой или тесьмой, облегчает правильное снятие мерок длины спины, юбки и брюк.

При снятии мерок сантиметровую ленту не натягивают, но и не держат слишком свободно.

Мерка 1. Рост. Эту мерку снимают от самой высокой

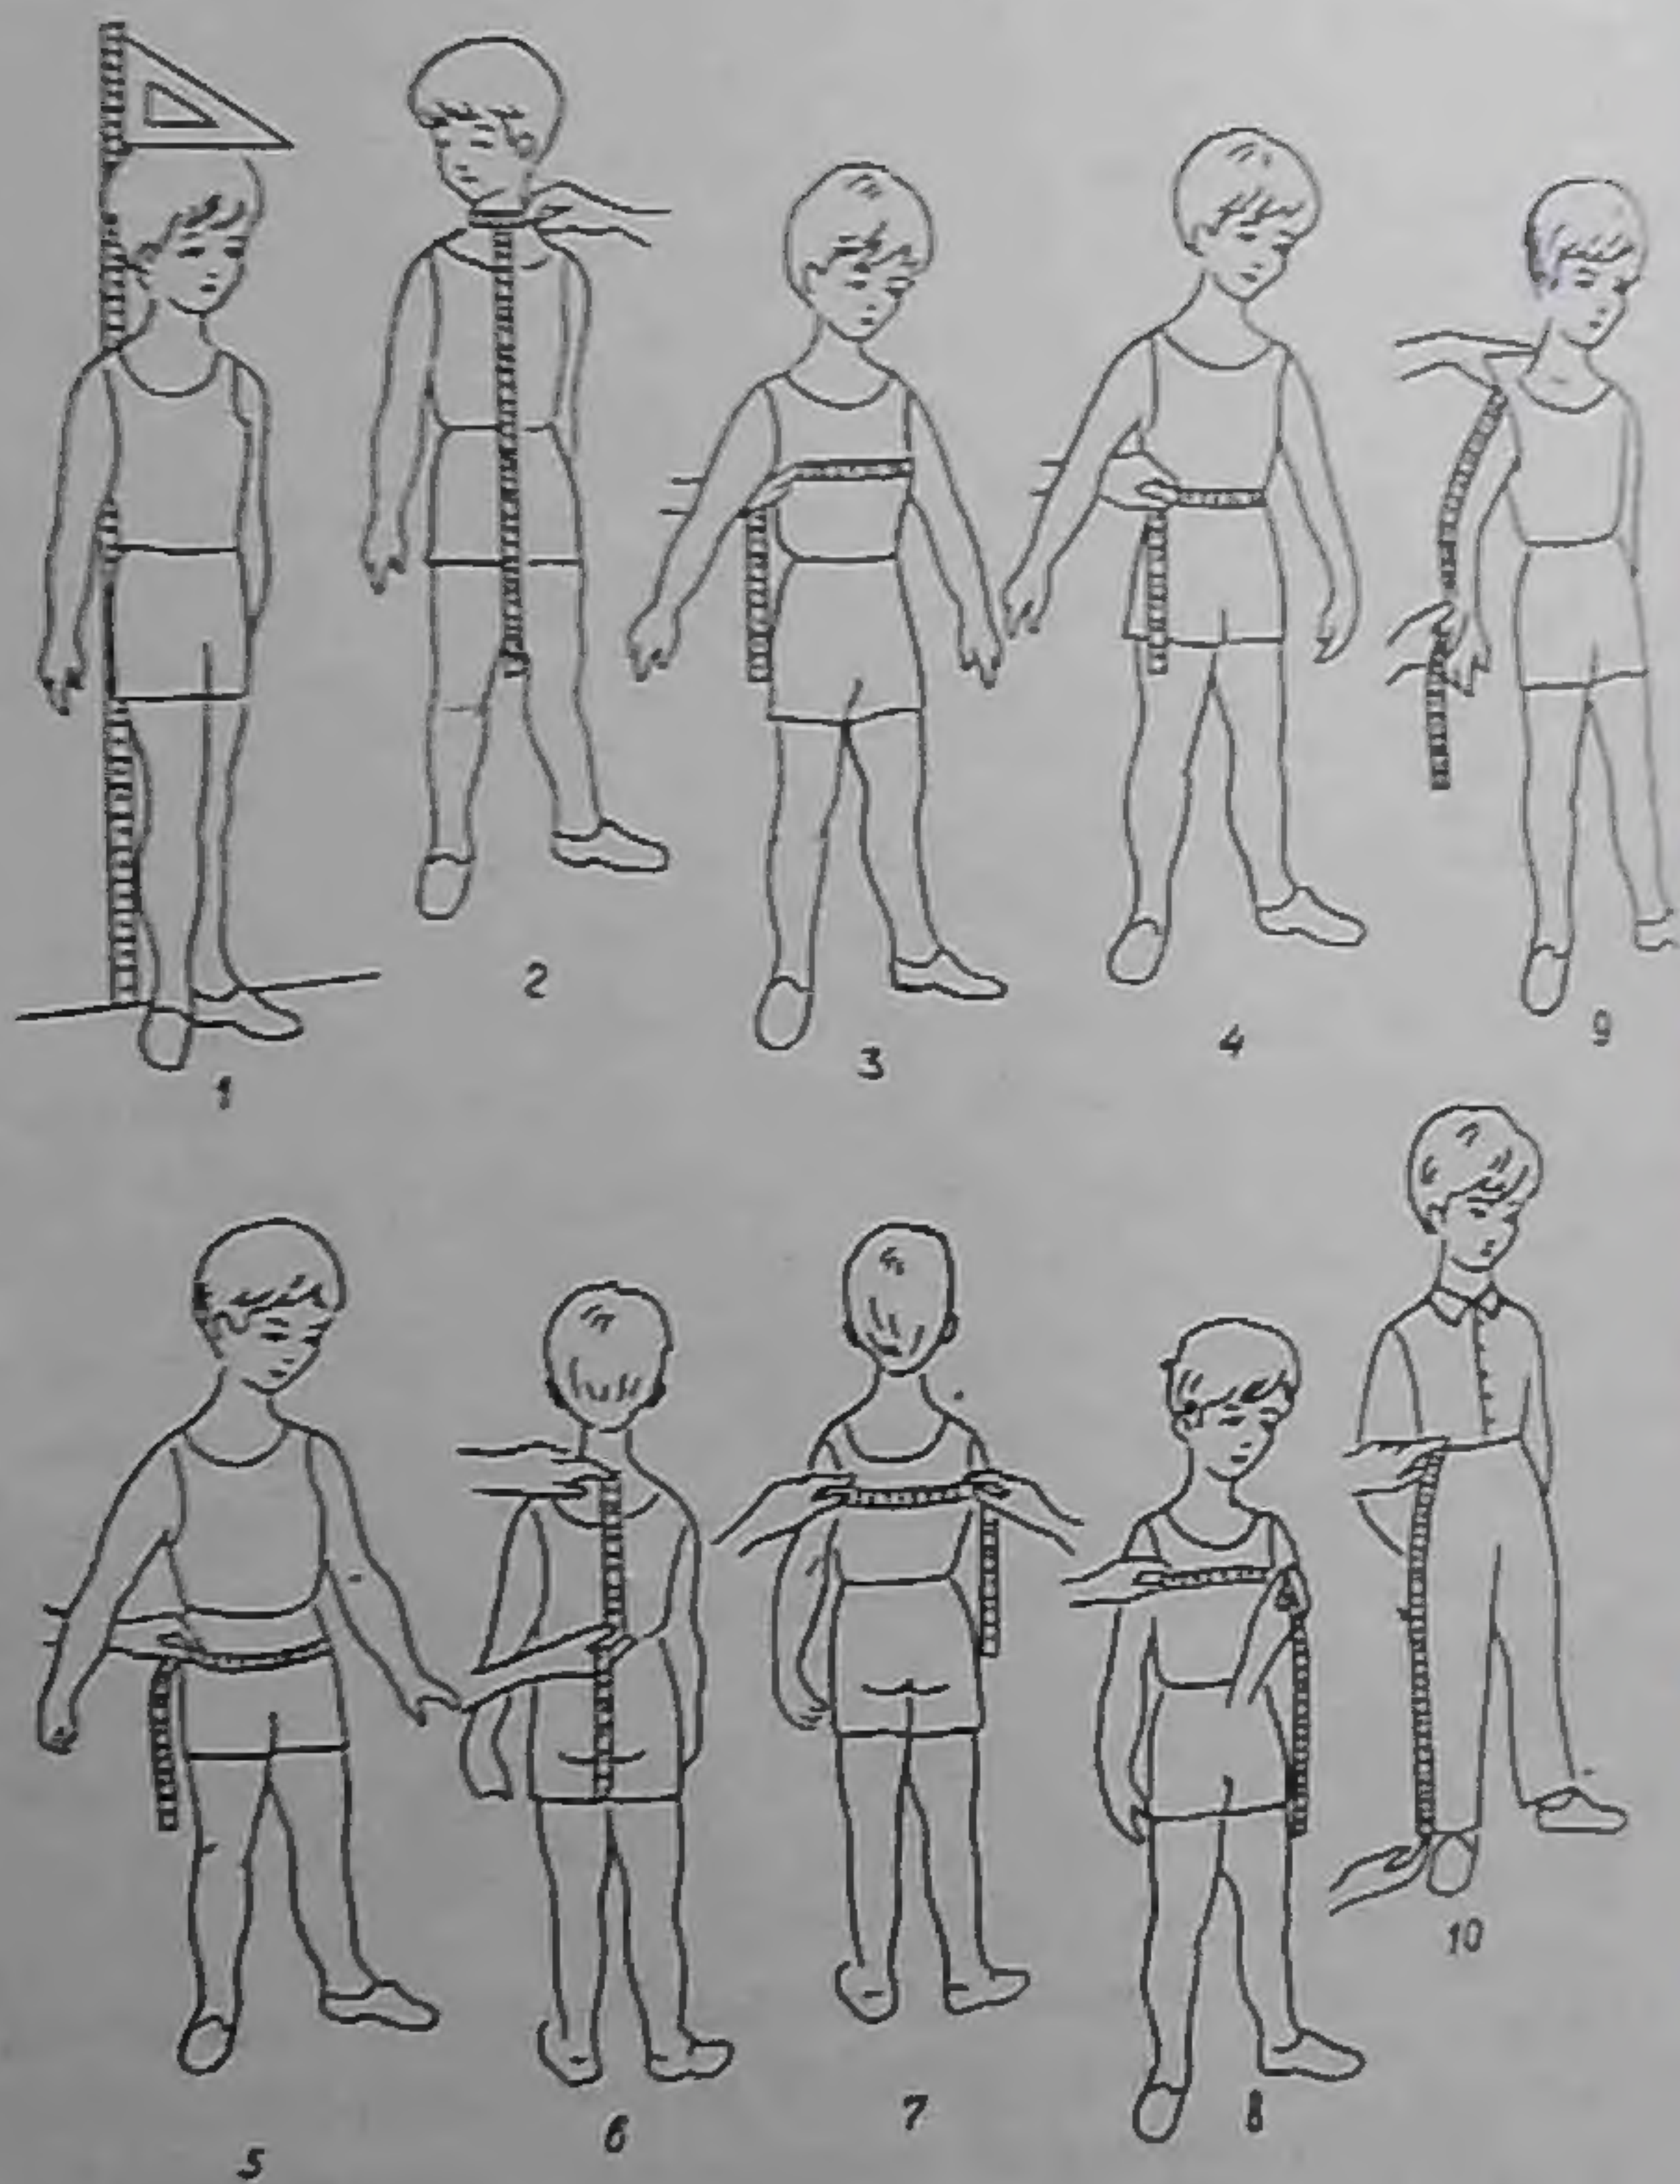


Рис. 1

точки
двери
как по
рост из
специа

Мер
ющая б
у шеи.
нию ше
свободн

Мерк
дят под
при это
жна сви

Мерк
ленное
детей —

Мерк
водят са
ягодиц.

Мерк
ного поз

Мерк
одного п
лопаток.

Мерка
4-6 см
мышкой

Мерка
(место, п
ленту вед
гнутой л

Мерка
вдоль пра

точки головы до основания ног. К стене или же к нише двери прикладывают под прямым углом треугольник, как показано на рисунке. Обозначенный таким образом рост измеряют сантиметром, или же обозначают его на специальном столбике для измерения роста.

Мерка 2. Обхват шеи. Эта мерка контрольная, имеющая большое значение, особенно в одежде с застежкой у шеи. Снимают ее сантиметровой лентой по основанию шеи так, чтобы на нее не давить, но и не слишком свободно.

Мерка 3. Обхват груди. Сантиметровую ленту проводят под мышками к переду. Мерку снимают свободно, при этом сантиметровая лента ни в коем случае не должна свисать.

Мерка 4. Обхват талии. Снимают через самое углубленное место туловища, а у маленьких и толстеньких детей — по выступающей части животика.

Мерка 5. Обхват бедер. При снятии этой мерки проводят сантиметровую ленту по выступающим местам ягодиц.

Мерка 6. Длина спины. Снимают от седьмого шейного позвонка до обозначенной тесьмой линии талии.

Мерка 7. Ширина спины. Измеряют от основания одного плеча к основанию другого, над верхней частью лопаток.

Мерка 8. Ширина переда. Снимают на расстоянии 4–6 см от основания шеи, от одного углубления под мышкой к другому.

Мерка 9. Длина рукава. Снимают от основания плеча (место, где должен быть вшит рукав) и, придерживая ленту ведут по наружной стороне руки через слегка согнутый локоть до основания кисти.

Мерка 10. Длина брюк. Снимают от линии талии вдоль правого бока до точки планируемой длины.

СВЕДЕНИЯ О ПОШИВЕ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ

Основные стежки и строчки



Стежок — это законченный цикл переплетения ниток между двумя проколами материала иглой. Строчки же состоят из рядов стежков.

Стежки вперед иголкой. Это самые простые стежки, образующиеся путем протаскивания нитки в одном направлении на одинаковых или же разных расстояниях между проколами иглы по лицевой и изнаночной сторонам ткани.

Строчками, образованными из этих стежков, сметывают (временно соединяют детали), приметывают (временно соединяют мелкие детали с крупными), заметывают (временно закрепляют подогнутые края детали, складки, вытачки, защипы), вметывают (временно соединяют детали по овалному контуру) (рис. 2 а). При таких работах длина стежка 1–3 см в зависимости от вида ткани и ширины шва или среза. Такими же строчками обозначают также контуры асимметричных выкроек (например, застежки на правой или левой полочках), располагая их на одинарно разложенной лицевой стороне ткани. Соединение скроенных деталей облегчают обозначенные стежками вперед иголкой линии средин переда, спинки, рукавов, талии и др. Такие стежки могут быть и немного длиннее, 2–4 см.

Для прочного соединения тонких тканей применяют строчку с мелкими, часто расположенными стежками (около 6 стежков на 1 см). Работу эту облегчит тонкая короткая и острая игла. Нитки должны быть тонкими и тщательно подобранными к ткани (возможно применение нитей основы ткани).

При соединении длинных отрезков ткани с короткими применяют строчку для образования сборок (рис. 2 б). Излишек ткани собирают соответственно заданному размеру, например, пояса, отделяющего верхний срез юбки, низа кокеток при соединении их с нижней частью платья и т. д.

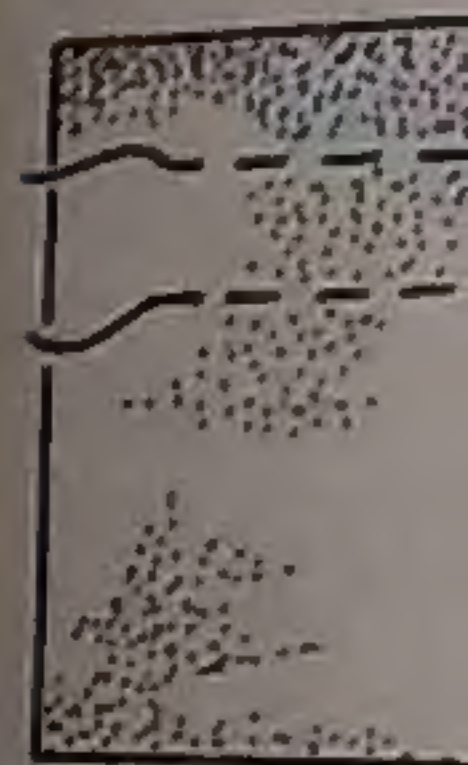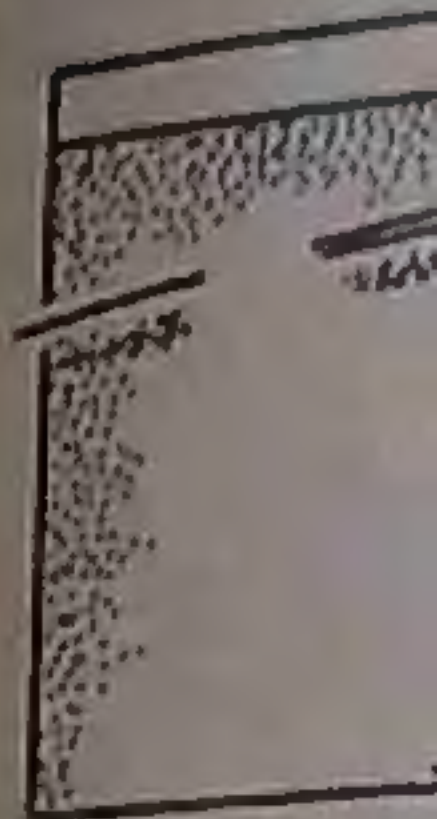

а

Сборка
применяем
жив. При п
наковую дл
ку выполня
должны им
После стяг
или длины
динения (на
концах завя
ляют равно
Выполнен
фективно, н
длины стеж
выполняют
вают (слегка

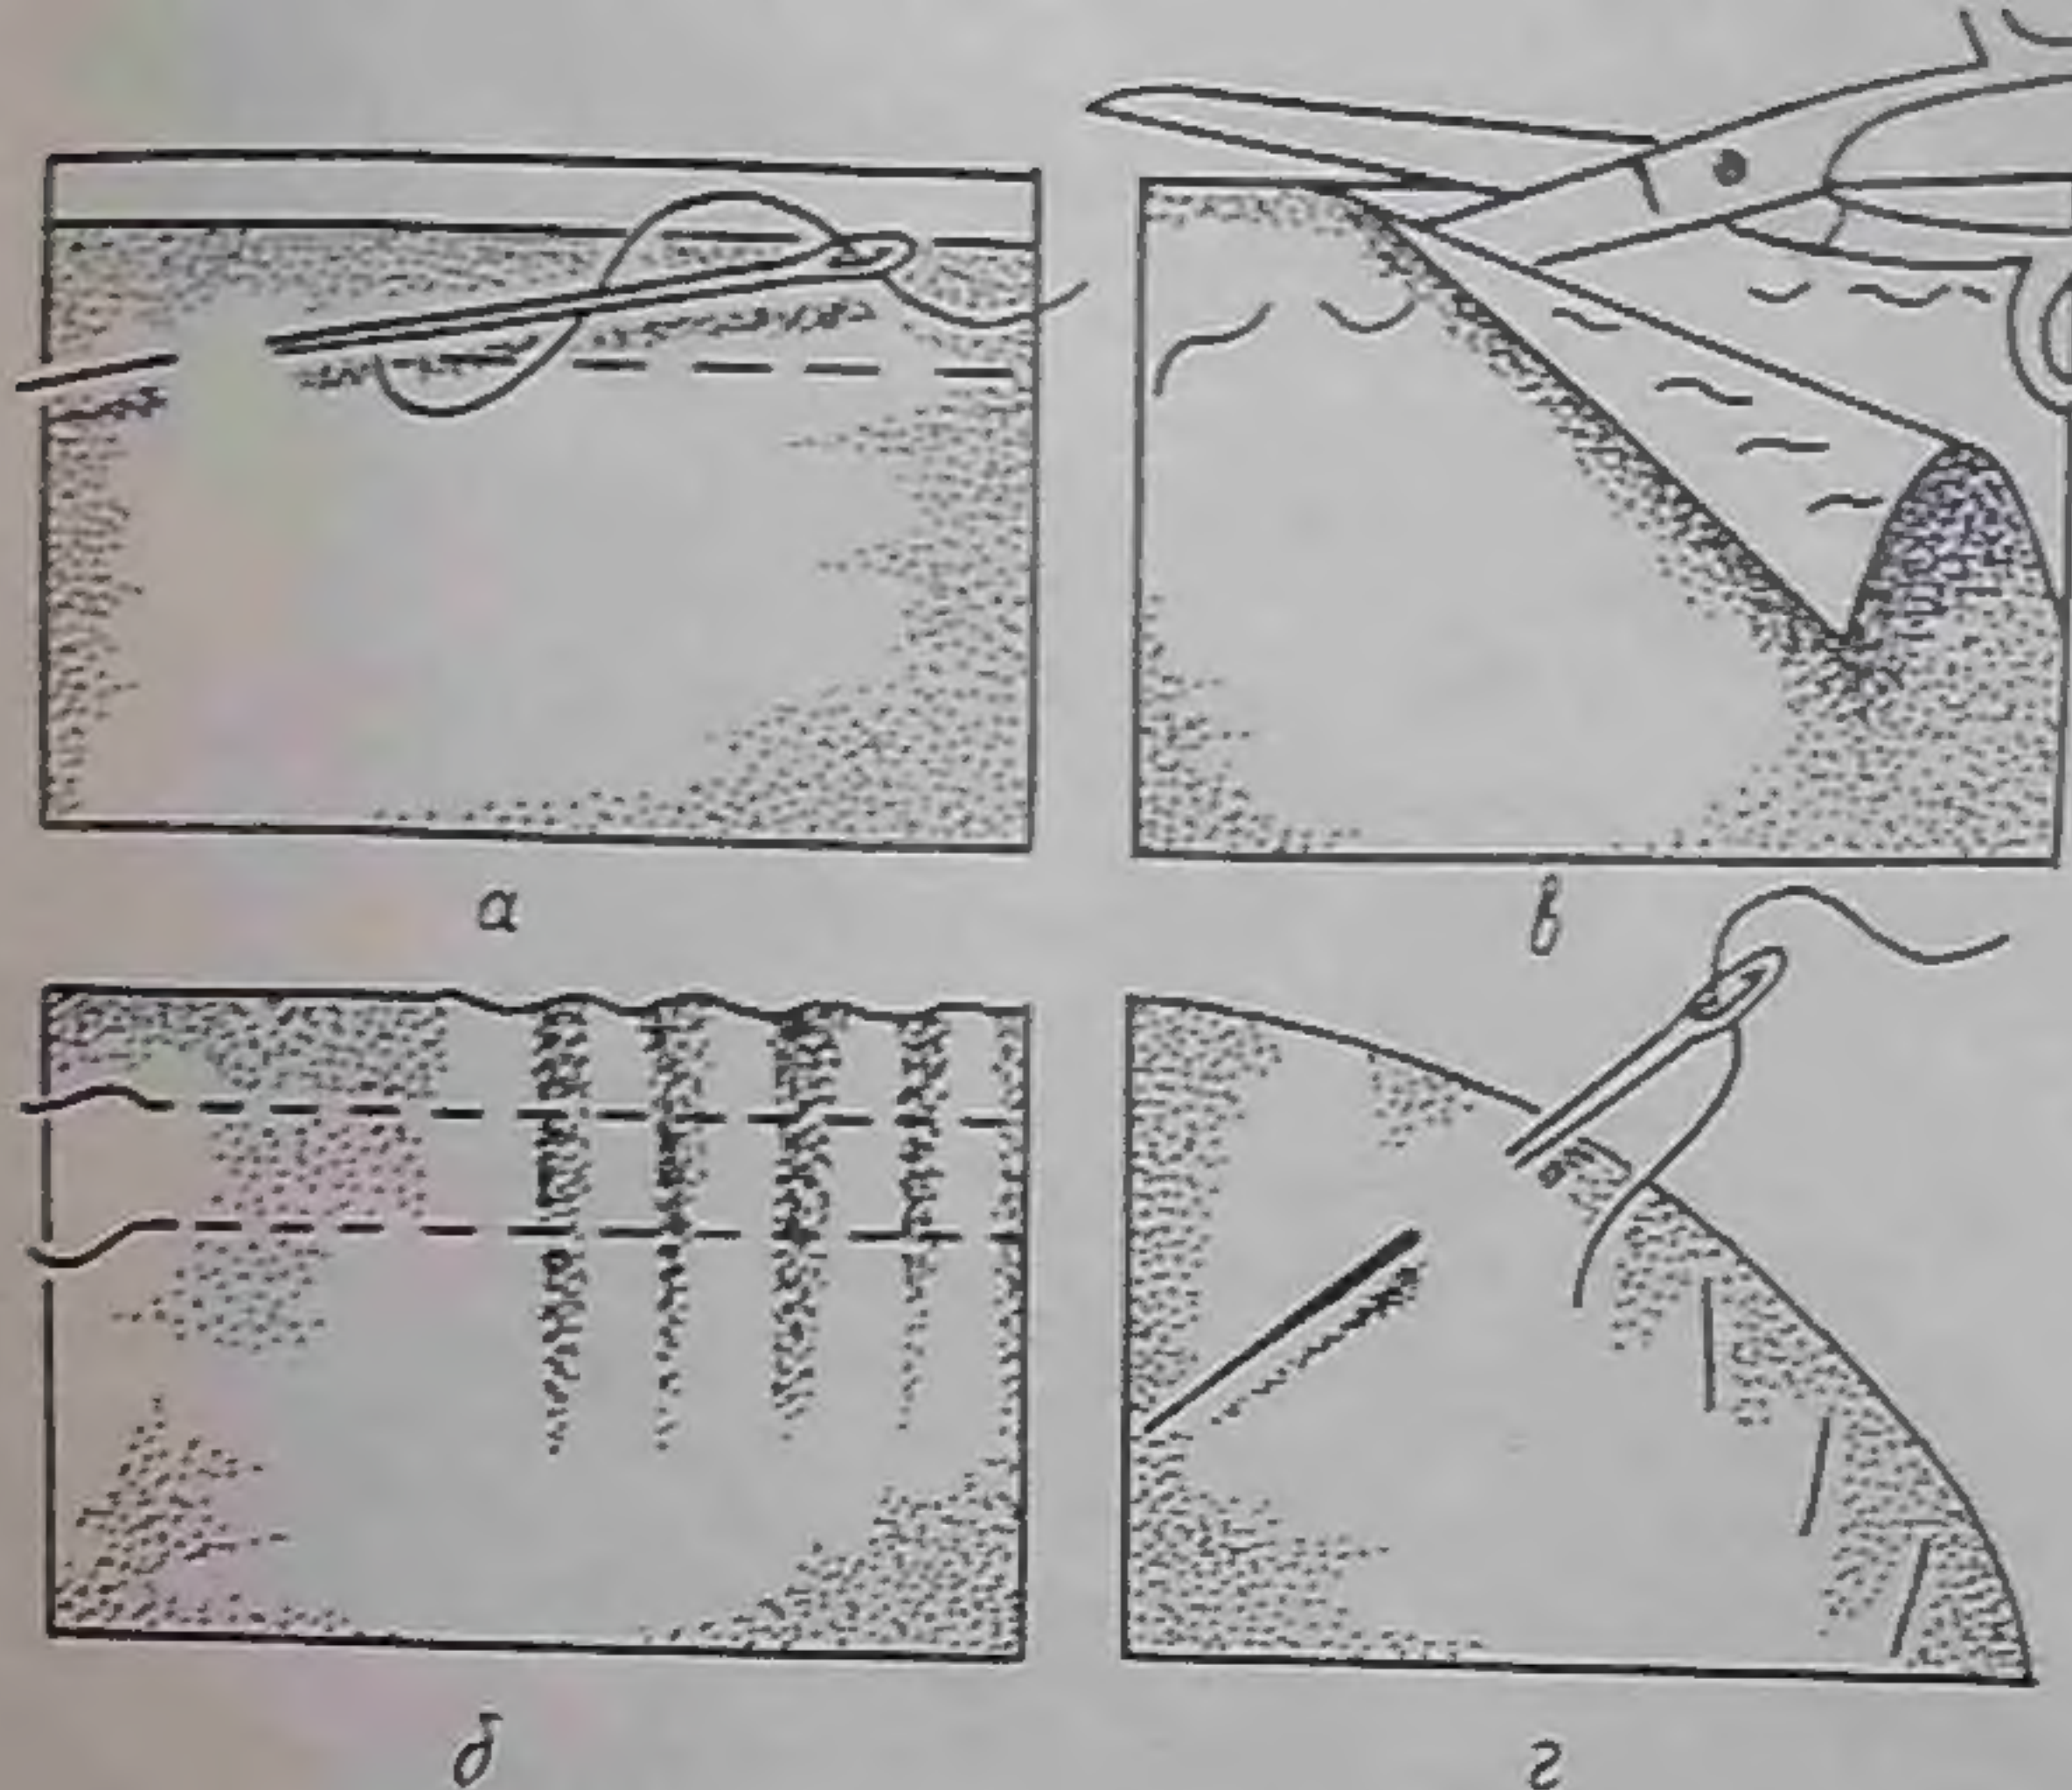


Рис. 2. Стежки вперед иголкой:
 а — наметочные, б — для выполнения сборки;
 в — копировальные, г — косые

Сборка также необходима при соединении широко применяемых декоративных деталей: оборок, рюш, кружев. При правильной сборке стежки будут иметь одинаковую длину (0,5–1 см) с обеих сторон ткани. Строчку выполняют в два ряда. Причем стежки второго ряда должны иметь ту же длину и помещаться под первыми. После стягивания излишка ткани и проверки обхвата или длины с частью изделия, подготовленной для соединения (например, с поясом или кокеткой), нитки на концах завязывают и образовавшиеся сборки распределяют равномерно.

Выполнениеборок на швейной машине менее эффективно, но не так трудоемко. При этом регулятор длины стежка ставят на самую большую величину и выполняют две строчки. Затем нижнюю нитку стягивают (слегка, чтобы не разорвать) и равномерно паль-

цами распределяют ткань соответственно длине отрезка детали.

Для обозначения контуров выкроек на двух слоях сложенной ткани применяют копировальную строчку (рис. 2 в). Для ее выполнения по верхнему слою ткани нитку не затягивают, оставляя небольшие петли. В углу контуров выкройки нитку отрезают и продолжают строчку в новом направлении. Точка скрещения ниток ясно обозначает углы, что особенно важно при изменениях направления линий, например, проймы и плеч, горловины и плеч, низа и боков и др.

После выполнения строчки скрепленные ею детали раздвигают, натягивая стежки. Затем их очень аккуратно, чтобы нитки не вытянулись, разрезают.

Для выполнения копировальной строчки применяют мягкие хлопчатобумажные нитки (например, штопку).

Строчка с косыми стежками (рис. 2 г) более эластична и прочнее. Ей приметывают бортовую прокладку к подбортам, сметывают вельветовые и плюшевые ткани и закругленные нижние срезы.

Стежки назад иголкой. Их применяют для выполнения прочного шва. Стежки на изнанке в три раза длиннее стежков на лицевой стороне.

Стежок строчной — разновидность стежка назад иголкой. Строчная строчка похожа на машинную. На изнаночной стороне стежки получаются вдвое длиннее стежков на лицевой стороне.

Строчной строчкой соединяют детали толстых тканей, трудных для соединения на швейной машине.

Стежок через край. Обычно им соединяют два среза ткани или пришивают кружева (рис. 3). При этом края ткани или кружева и ткани складывают так, чтобы получилась ровная прямая линия. Иглу прокалывают через оба слоя, выполняя частые, на равном расстоянии друг от друга стежки (один возле другого) и сильно затягивая их.

На рис. 4 приведена разновидность стежка через край (обкидной стежок). Здесь иглу прокалывают с изнаночной стороны на лицевую. Стежок этот предохраняет края швов от осыпания. В тканях тонких, легко осыпающихся, обметывают таким стежком подогнутые края срезов, образуя узенький кант.

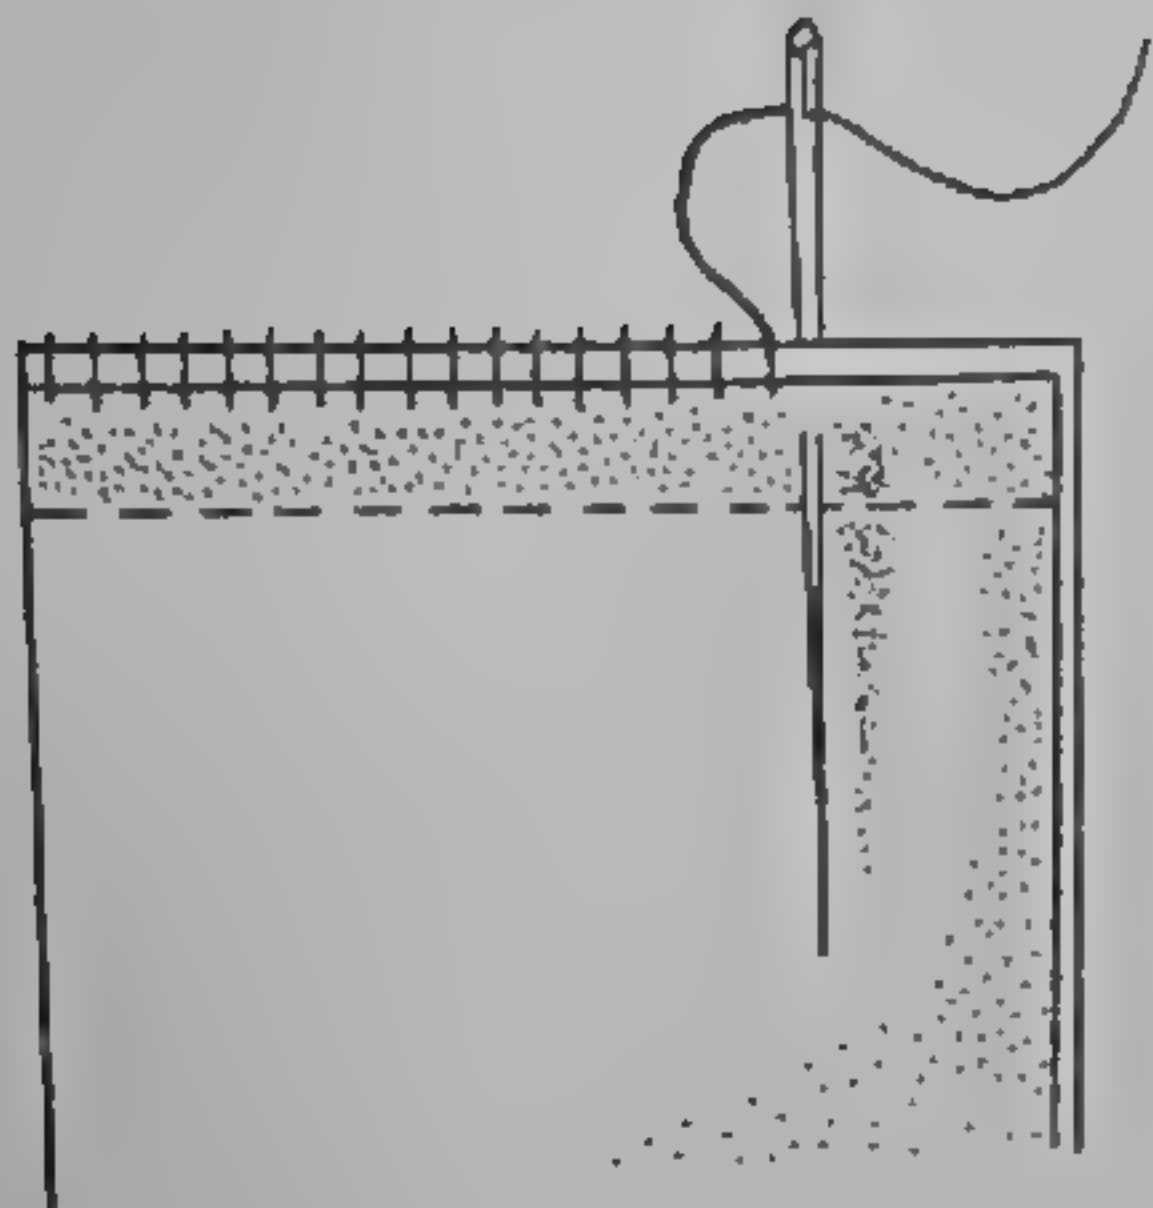


Рис. 3

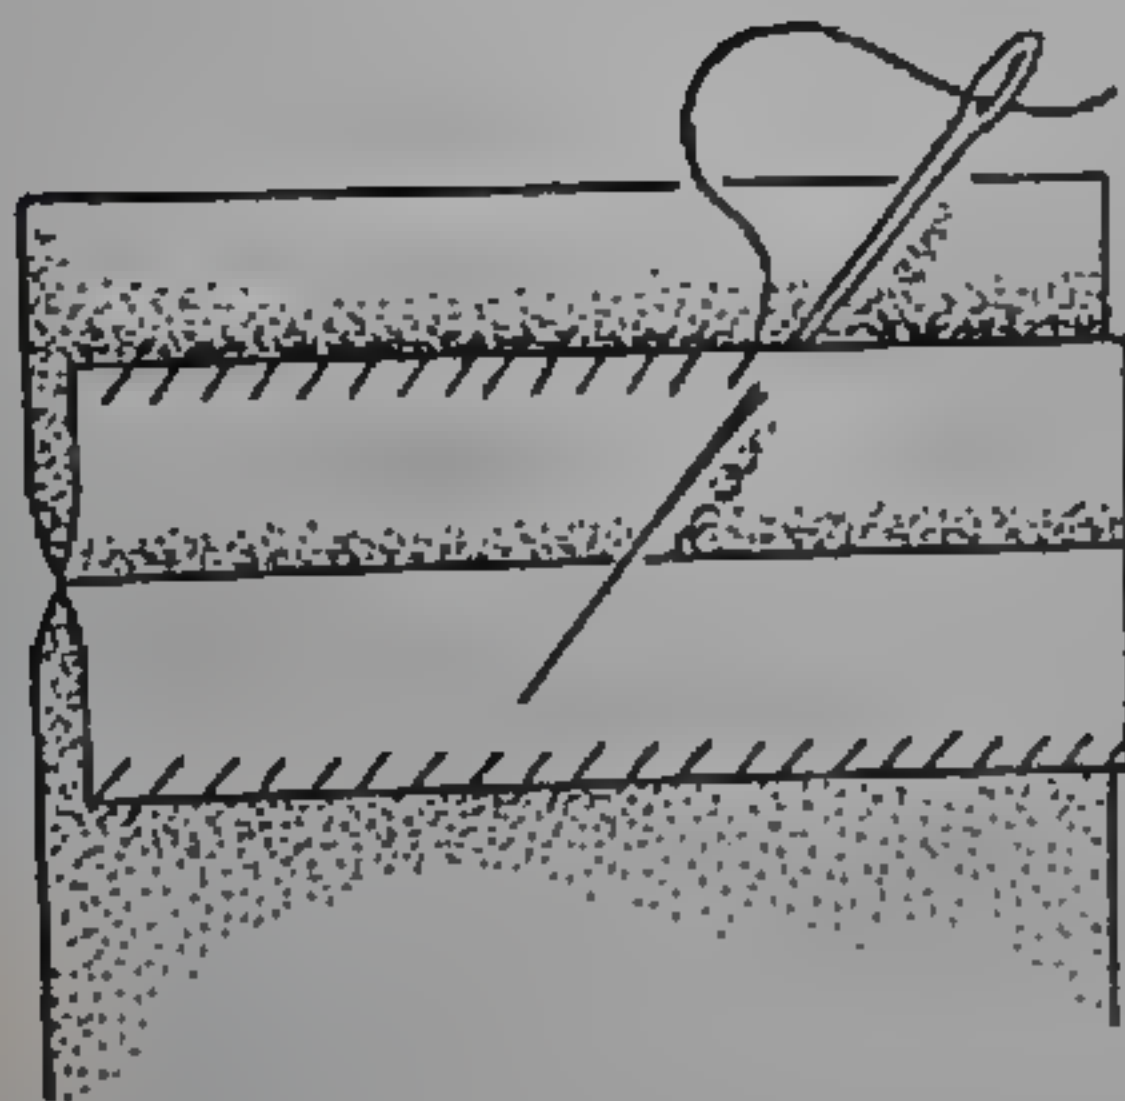


Рис. 4

Отделочные стежки и строчки

Стежок обметочный. Выполняют слева направо, вкалывая иглу в направлении, перпендикулярном срезу. Отделывают края швов, срезов (рис. 5 а), обрабатывают петли. При различных высоте стежков и расстоянии их друг от друга можно образовывать очень эффективную отделку (рис. 5 б, в).

Стежок петельный — разновидность стежка обметочного. Состоит он из стежков, образующих петельные звенья, которые могут быть закрытыми (рис. 6 а), открытыми (рис. 6 б) или же открытыми односторонние (рис. 6 в). При выполнении этого стежка иглу вкалывают в ткань в направлении, перпендикулярном верхнему краю. При вкалывании иглы на расстоянии, равном длине стежка, нитка должна находиться под иглой.

Стежок крестообразный. Применяют для отделки передников, платьев, воротников, а также верхней одежды (например, детских полупальто из вельвета или замши). Шов выполняют двумя способами. При первом способе стежки укладывают сначала в одном направлении (рис. 7 а), а затем в обратном так, чтобы они пересекались посередине (рис. 7 б). Второй способ немного труднее, но эффективнее. Здесь игла должна захватывать ткань сверху и внизу, образуя крестик (рис. 7 в).

Стежок крестообразный «закопьянский». Применяют для выполнения вышивки по народным мотивам (как и предыдущий стежок) и для подшивания срезов. Выполняют его слева направо, захватывая иглой несколько ниток ткани (в вышивке) — раз сверху, раз внизу (рис. 8 а). Величина стежков и расстояние между ними могут быть различными, но всегда должны быть одинаковой величины, чтобы углы между пересекающимися нитками были равными. Шов, вышитый такими стежками, можно перевить ниткой другого цвета (рис. 8 б).

Стежок ветвями представляет собой разновидность обметочного стежка. Применяют его для выполнения нарядной вышивки. При выполнении стежка меняют направление иглы: вкалывают ее раз с левой, раз с правой стороны средней длины стежка. Нитка всегда находится под иглой. Меняя изменения длину, ширину



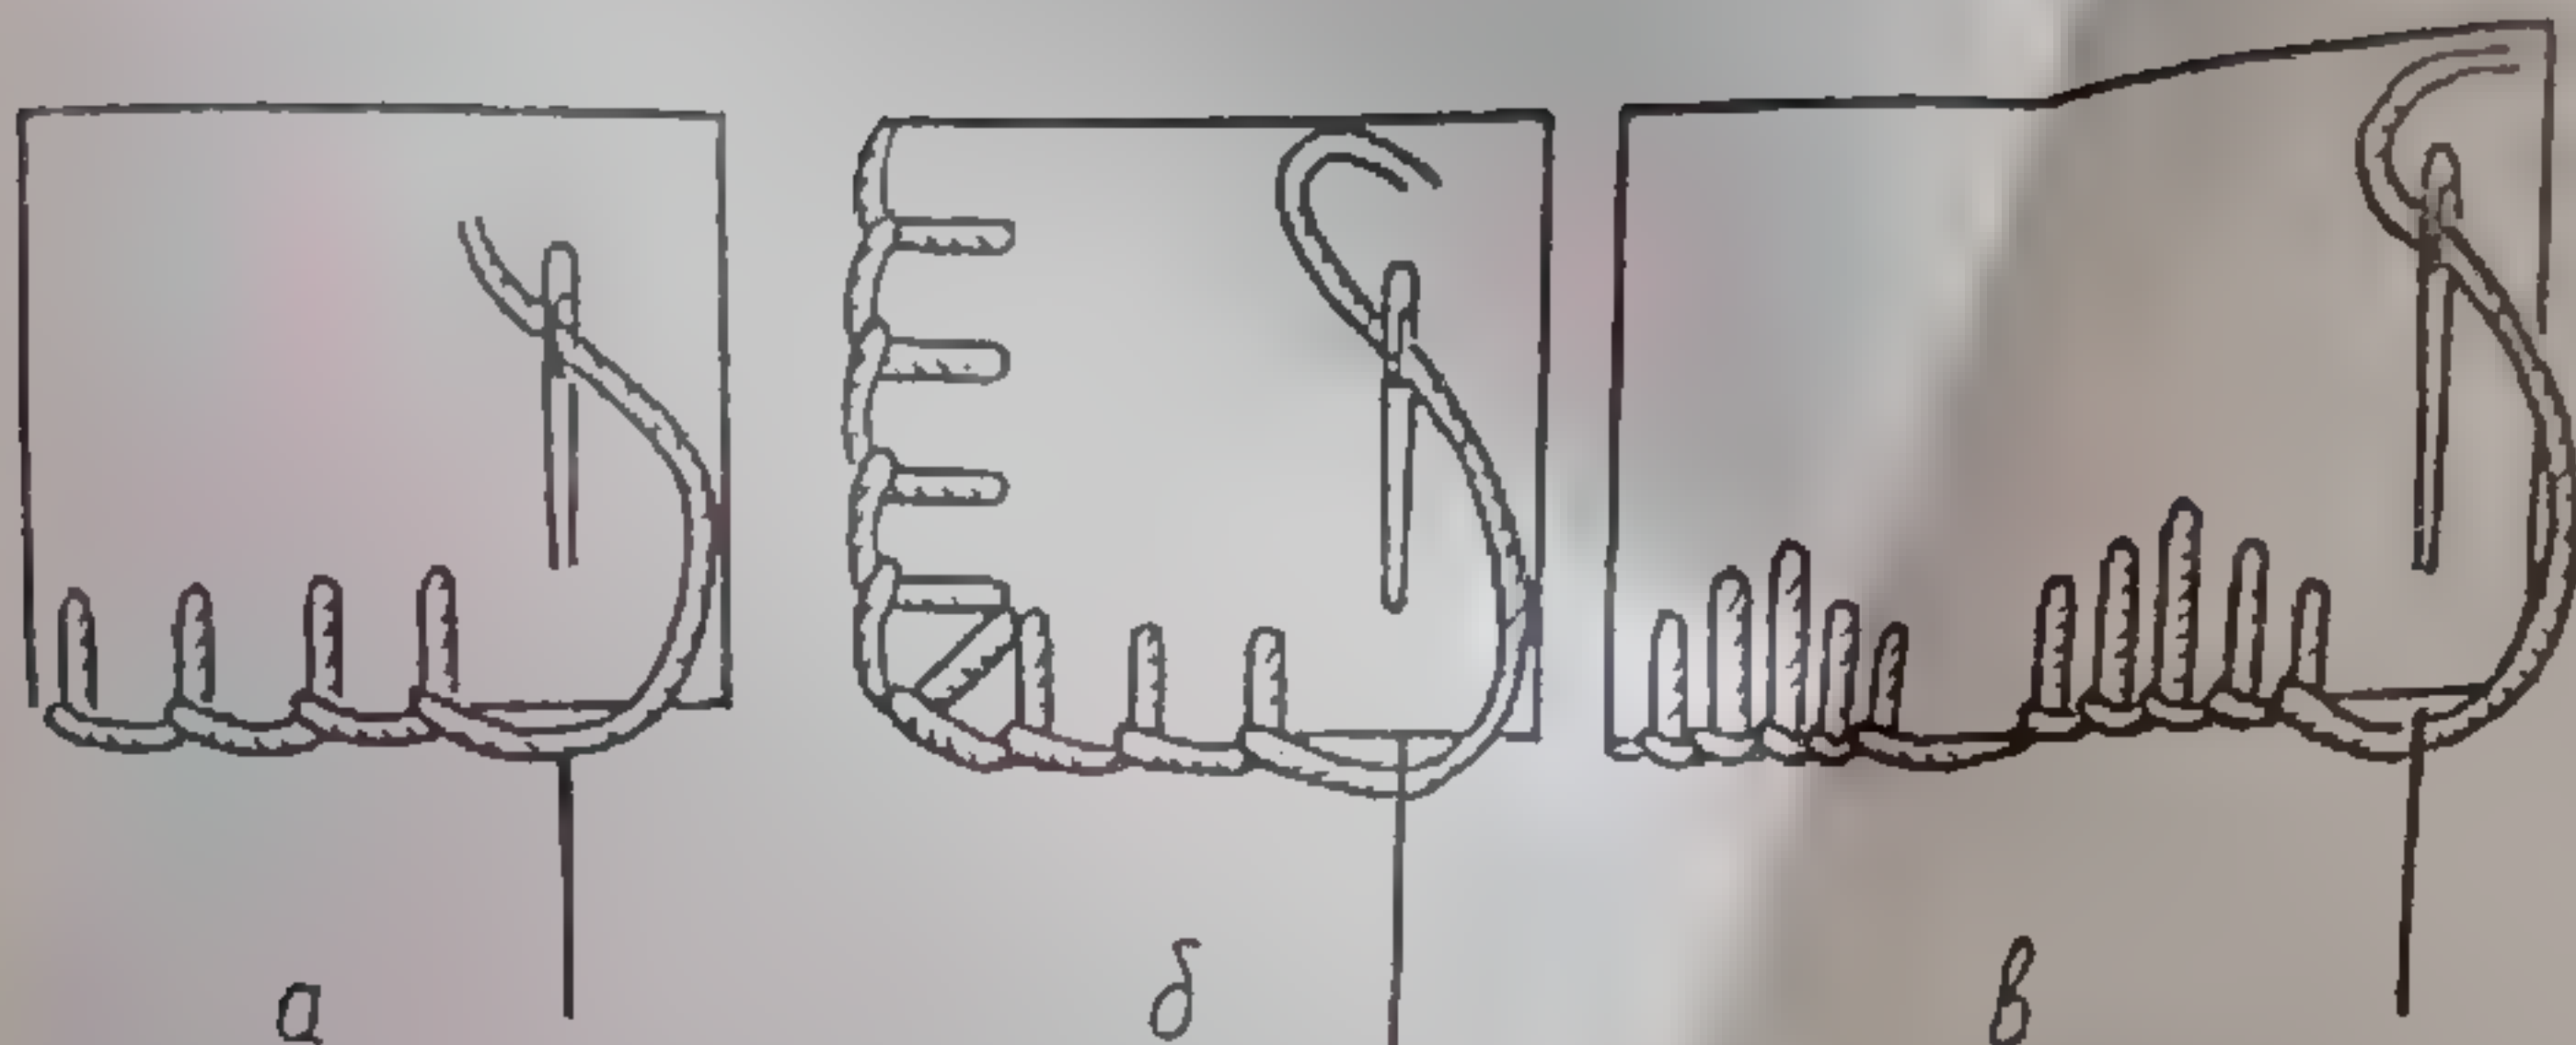


Рис. 5. Стежок обметочный:

а — отделка среза обметочным стежком; б, в — стежки обметочные фантазийные

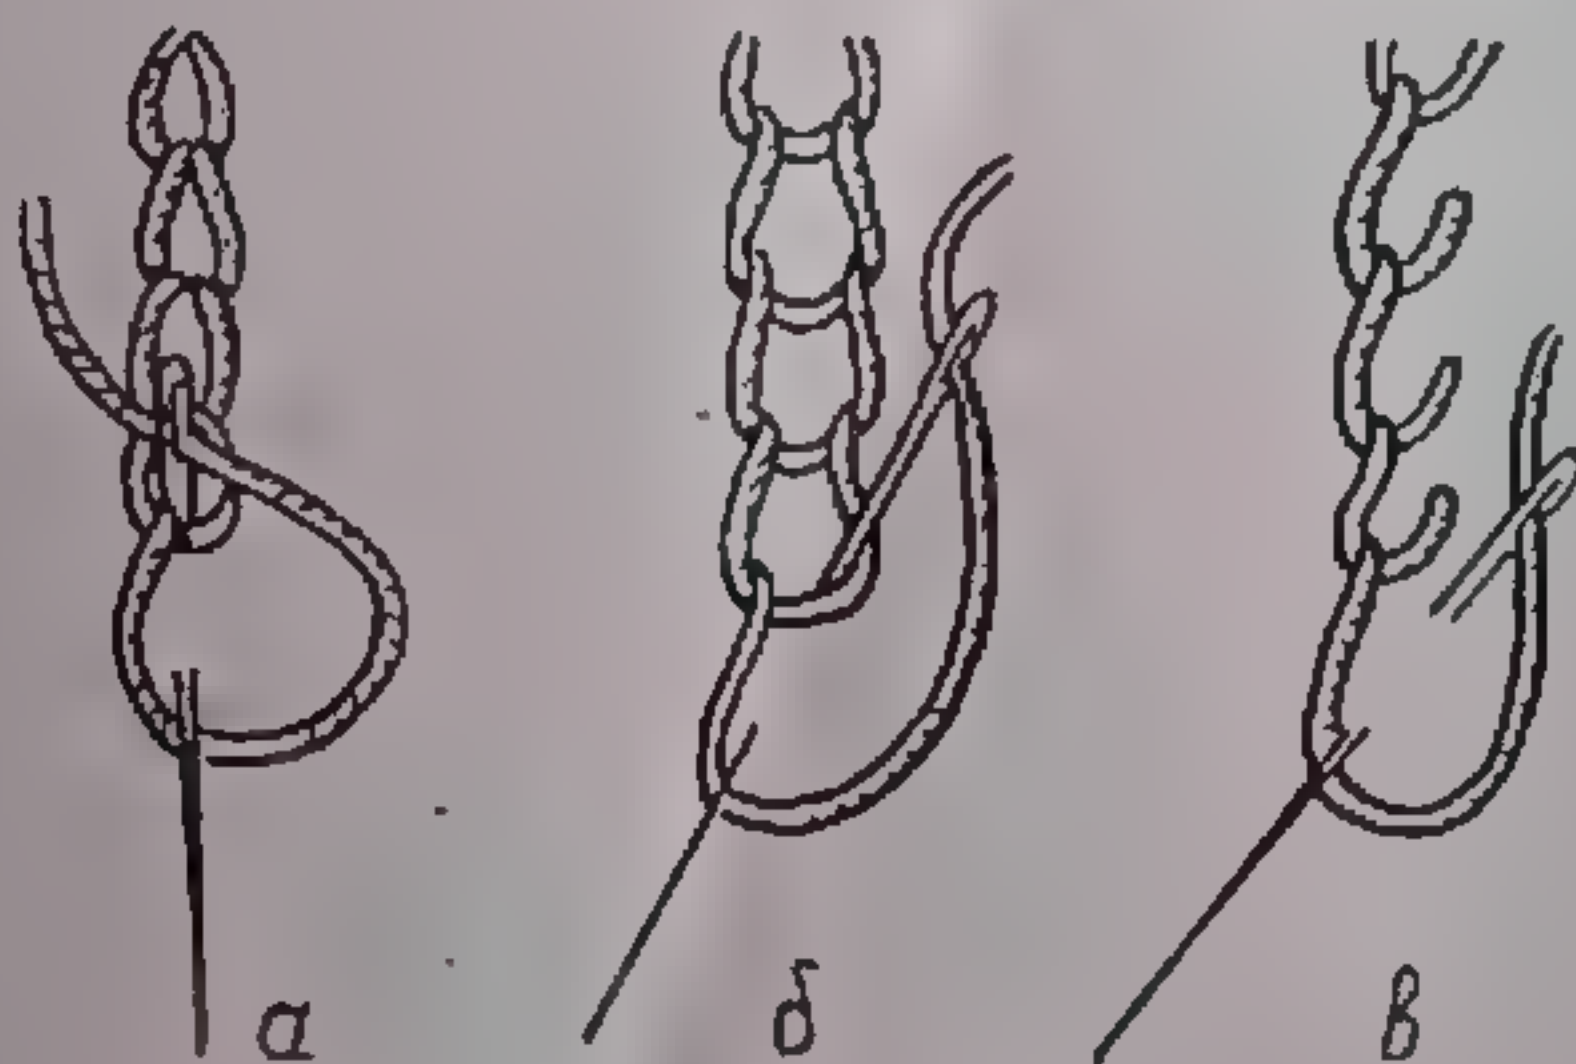


Рис. 6. Стежок петельный:

а — закрытые звенья стежков; б — открытые звенья стежков;
в — звенья стежков, открытые с одной стороны

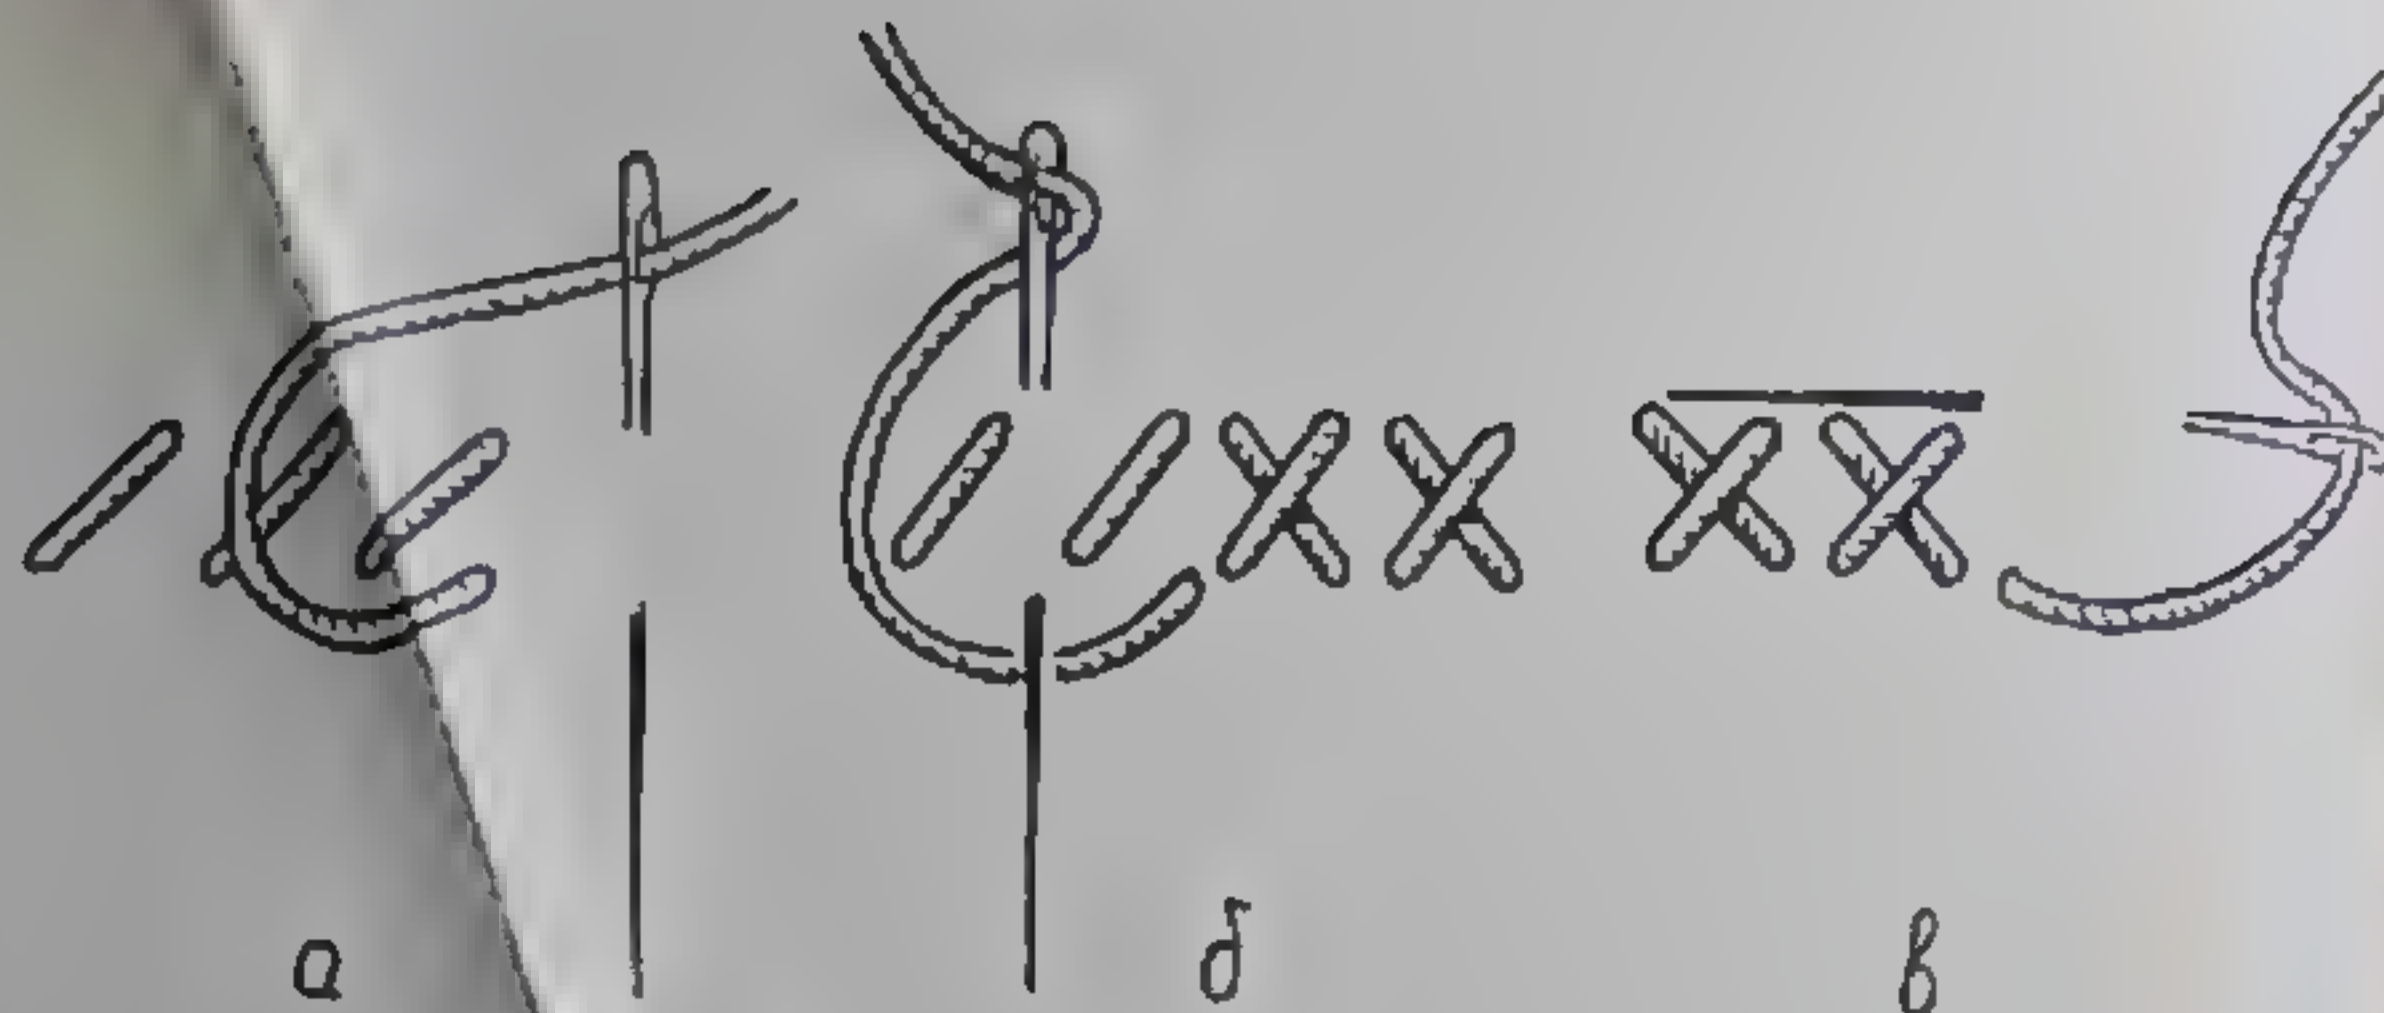


Рис. 7. Стежок крестообразный:

а — выполнение стежков в одном направлении; б — выполнение стежков в обратном направлении; в — второй способ выполнения стежков

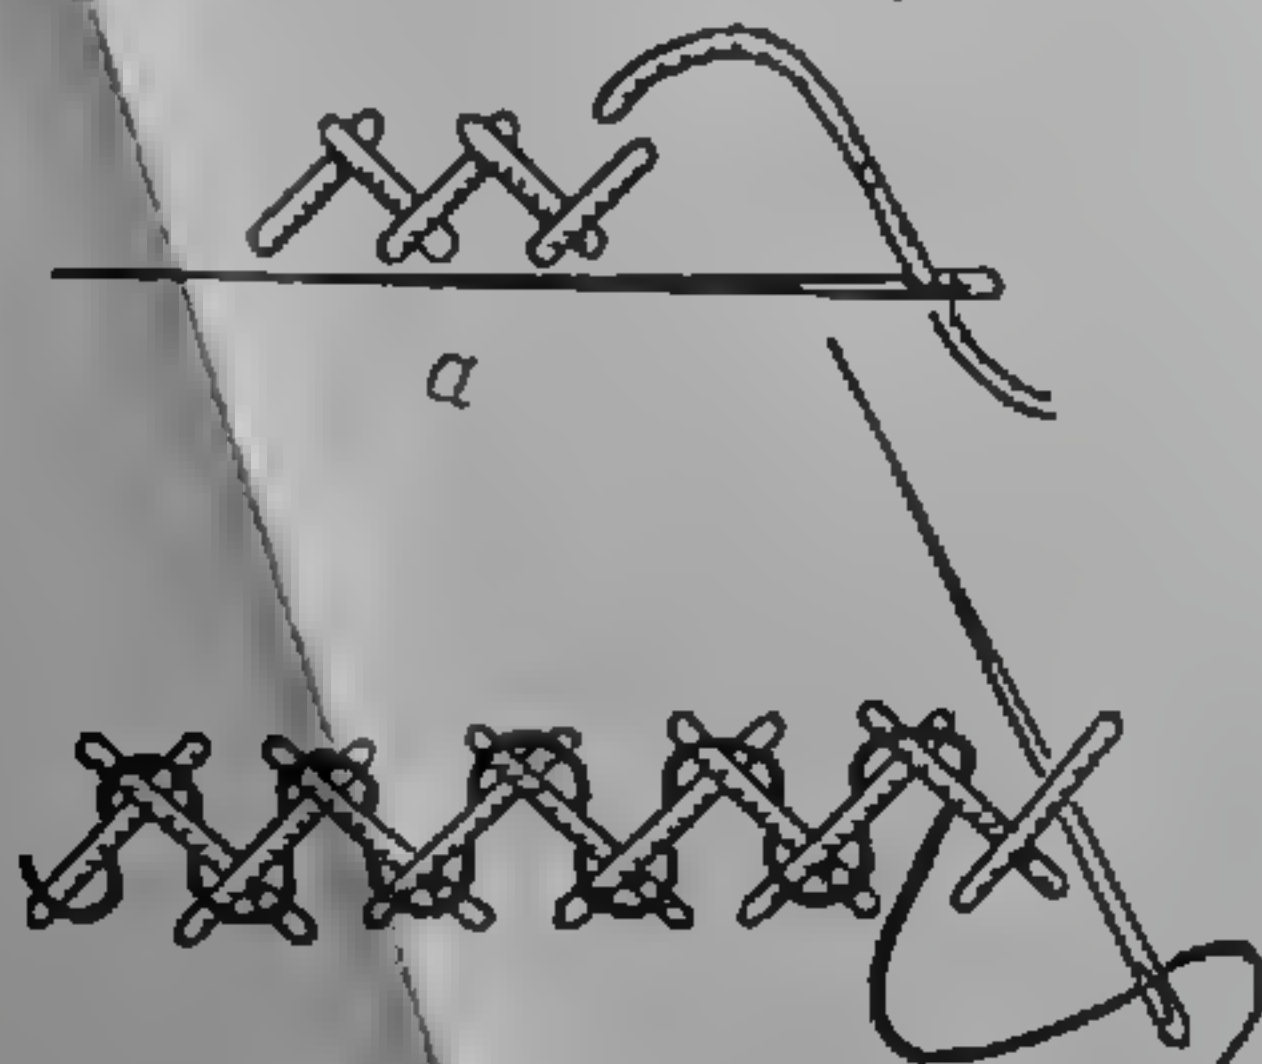


Рис. 8. Стежок крестообразный «закопаянский»:

а — скрещивание стежков; б — стежок декоративный

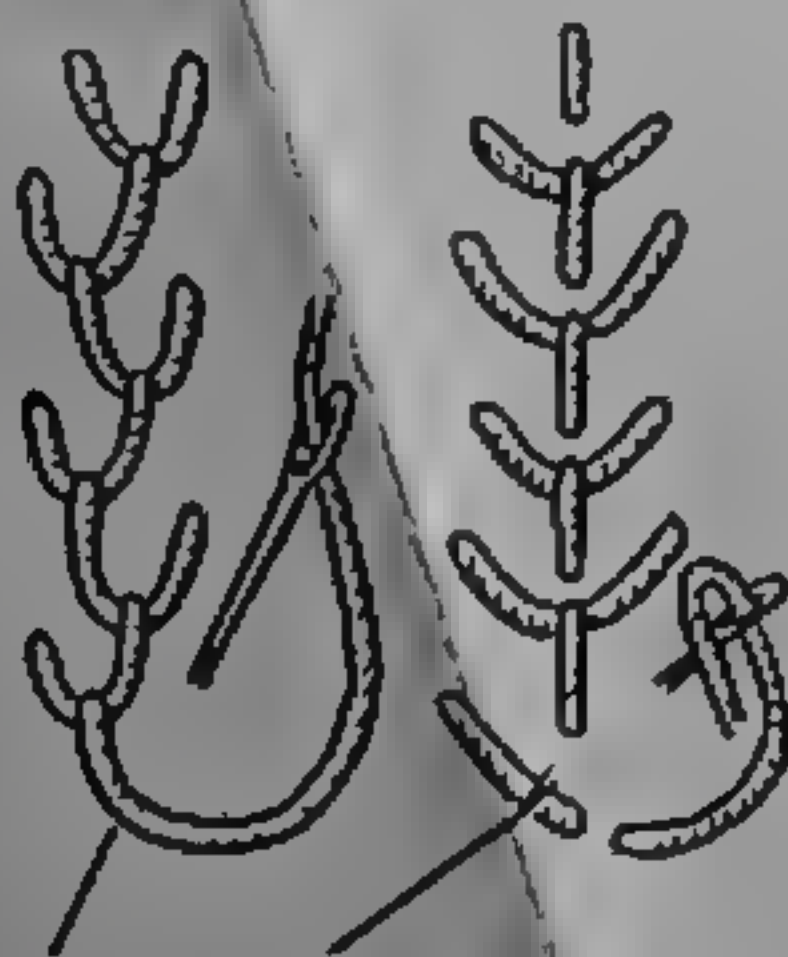


Рис. 9. Стежок ветвями:

а — одинаковой длины; б — различной длины

и направ
ции (рис
Мерез
делки од
вого. Отд
гивания
нитей сл
основы и
яния ме

Снача
вают соот
слева на
ткани. Ст
в ткань, з
пабирать
щится. Д
несколко
Вытягива
оставляют
тягивают

Такой
кавки, жи

Выполн
буквами м
одежду. Ве
данного п
следующи

1. На т
нии, кладу
а на нее
обводят х
узора.

2. Второ
ных к загра
кусственно
рисованный
тывают, зат
контуры уз
бумаги он

3. Узор,
сто прокал
пирки к тка

и направление стежков, получают эффектные композиции (рис. 9 а, б).

Мережки. Применяют для обработки срезов и отделки одежды, белья нательного, постельного и столового. Отделка не очень прочная, поскольку после вытягивания нитей ткань ослабляется. При вытягивании нитей следует помнить о том, что часто нити утка и основы имеют различную толщину, поэтому и расстояния между нитями могут быть разными.

Сначала уточняют ширину мережки, затем вытягивают соответствующее число нитей. Стежки выполняют слева направо, набирая на иглу 3–4 нити вытянутой ткани. Стягивая полученный «стежок», вкалывают иглу в ткань, захватывая 2–3 нити с края ткани. Не следует набирать слишком много нитей, так как ткань сморщится. Для получения бахромы из ткани вытягивают несколько нитей и выполняют мережку вдоль среза. Вытягивая нити на длину бахромы (не длиннее 2 см), оставляют предпоследнюю нить. Последнюю нить вытягивают и в этом месте разрезают ткань.

Такой бахромой можно отделывать расшитые безрукавки, жилеты, кокетки, карманы и т. п.

Выполнение букв отделочным стежком. Вышитыми буквами метят мешочки для обуви, полотенца, белье и одежду. Величина и форма букв зависят от величины данного предмета. Выбранный узор можно перенести следующим образом.

1. На ткань, гладко уложенную на твердом основании, кладут карандашную копирку (краской к ткани), а на нее — узор. Все слои тщательно скалывают и обводят хорошо заточенным карандашом контуры узора.

2. Вторым способом применяют на тканях, чувствительных к загрязнению карандашом или копиркой, т. е. искусственном шелке и синтетических тканях. Узор, нарисованный на папиросной бумаге, тщательно приметывают, затем частой строчкой вперед иголкой обводят контуры узора так, чтобы после удаления папиросной бумаги он был отчетливо виден.

3. Узор, нарисованный на технической копирке, часто прокалывают булавкой. После прикрепления копирки к ткани посыпают копирку меловым порошком

нчи синькой. Протирают порошок ватой через дырочки и для закрепления утюжат теплым (не горячим) утюгом.

3. Основные швы

При соединении тканей соблюдают определенные основы правильного расположения швов. При раскрое деталей обращают внимание на направление долевой нити. В деталях, скроенных по косой, направление нити должно быть одинаковым (если не предусмотрена какая-либо дополнительная отделка другим видом узора). Подготовленные детали для соединения ровно складывают и скрепляют булавками. Затем их сметывают, так как при ручном шитье может сместиться верхний слой ткани, а при машинном — нижний. Соединяя ткани, скроенные по косой нити, укладывают срезы мягко и свободно. Оба слоя, уложенные на столе, скалывают булавками, затем сметывают частыми стежками.

Стачной шов *вразутюжку* наиболее распространен, применяется для соединения двух или нескольких слоев материалов.

Материалы перед соединением складывают лицевыми сторонами внутрь и прострачивают по обозначенной линии. После удаления наметки и ниток копировального стежка, шов разутюживают (рис. 10 а). Срезы обрабатывают на руках (рис. 10 б) или на машине.

Шов *изнаночный французский* применяется при шитье белья и одежды из тканей тонких, требующих частой стирки. Оба слоя ткани складывают изнаночными сторонами внутрь, сшивают по лицевой стороне близко от края (рис. 11 а). Затем выравнивают срезанные края, складывают оба слоя ткани лицевыми сторонами внутрь на таком расстоянии от края ткани, чтобы края шва, находящегося внутри, не выступали на лицевую сторону ткани.

После сметывания прострачивают их на машине (рис. 11 б), отутюживают линию шитья по лицевой стороне, загибая шов по изнаночной стороне в одну сторону, например, швы боковые или плечевые загибают к спинке.

Шов *бельевой* очень прочный, его применяют при

а — враз



а

Рис. 1

а — первый э



а

а — первый эта

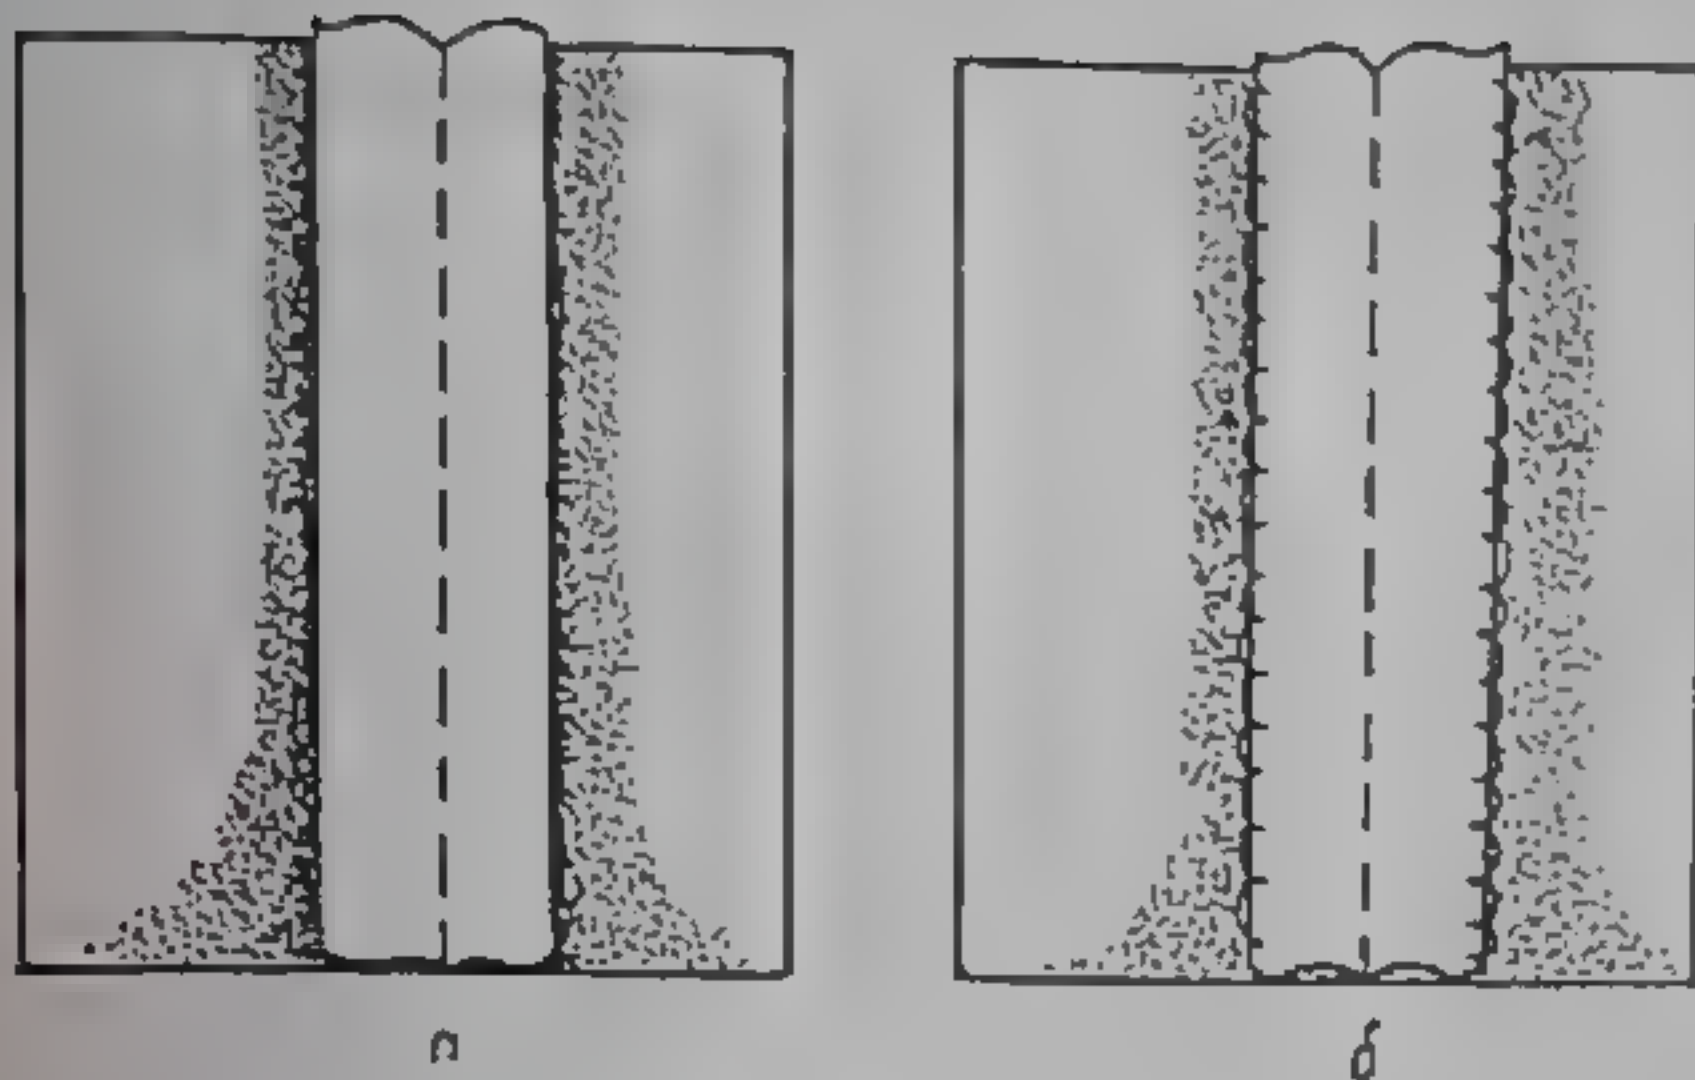


Рис. 10. Шов стачной:

а — вразутюжку; б — отделанный стежком обметочным

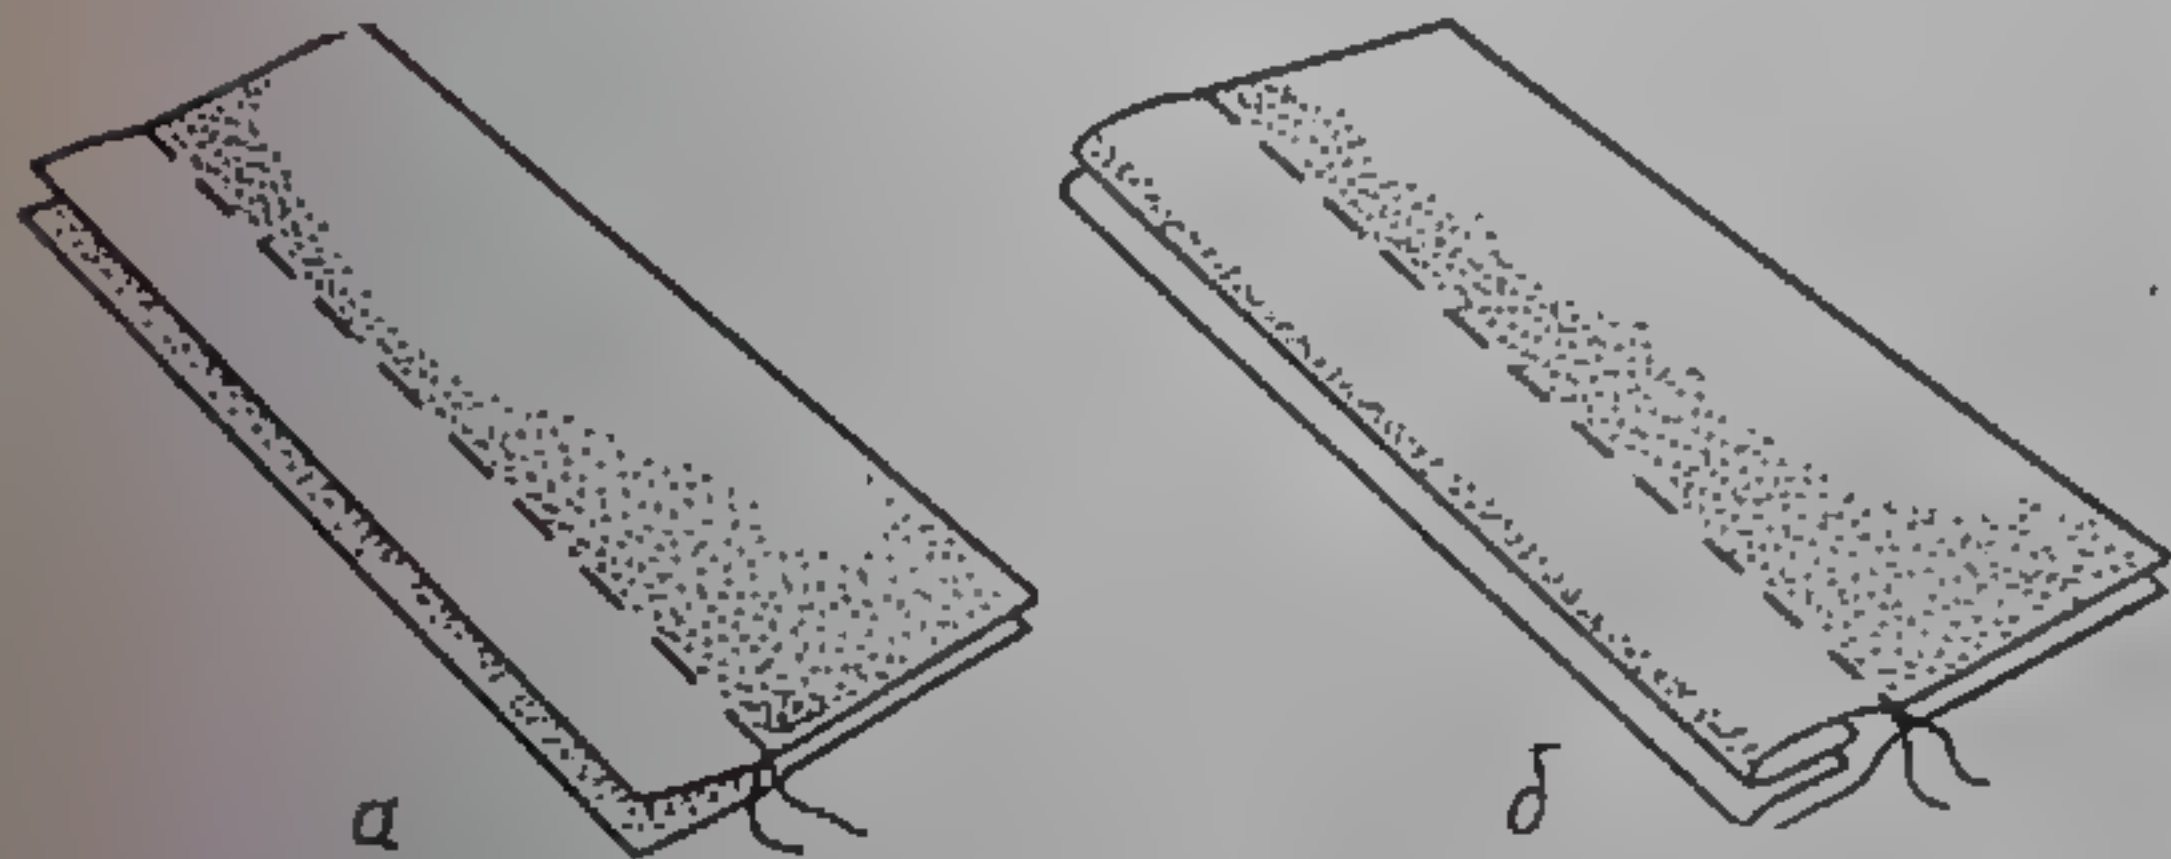


Рис. 11. Шов изнаночный французский:

а — первый этап выполнения; б — второй этап выполнения

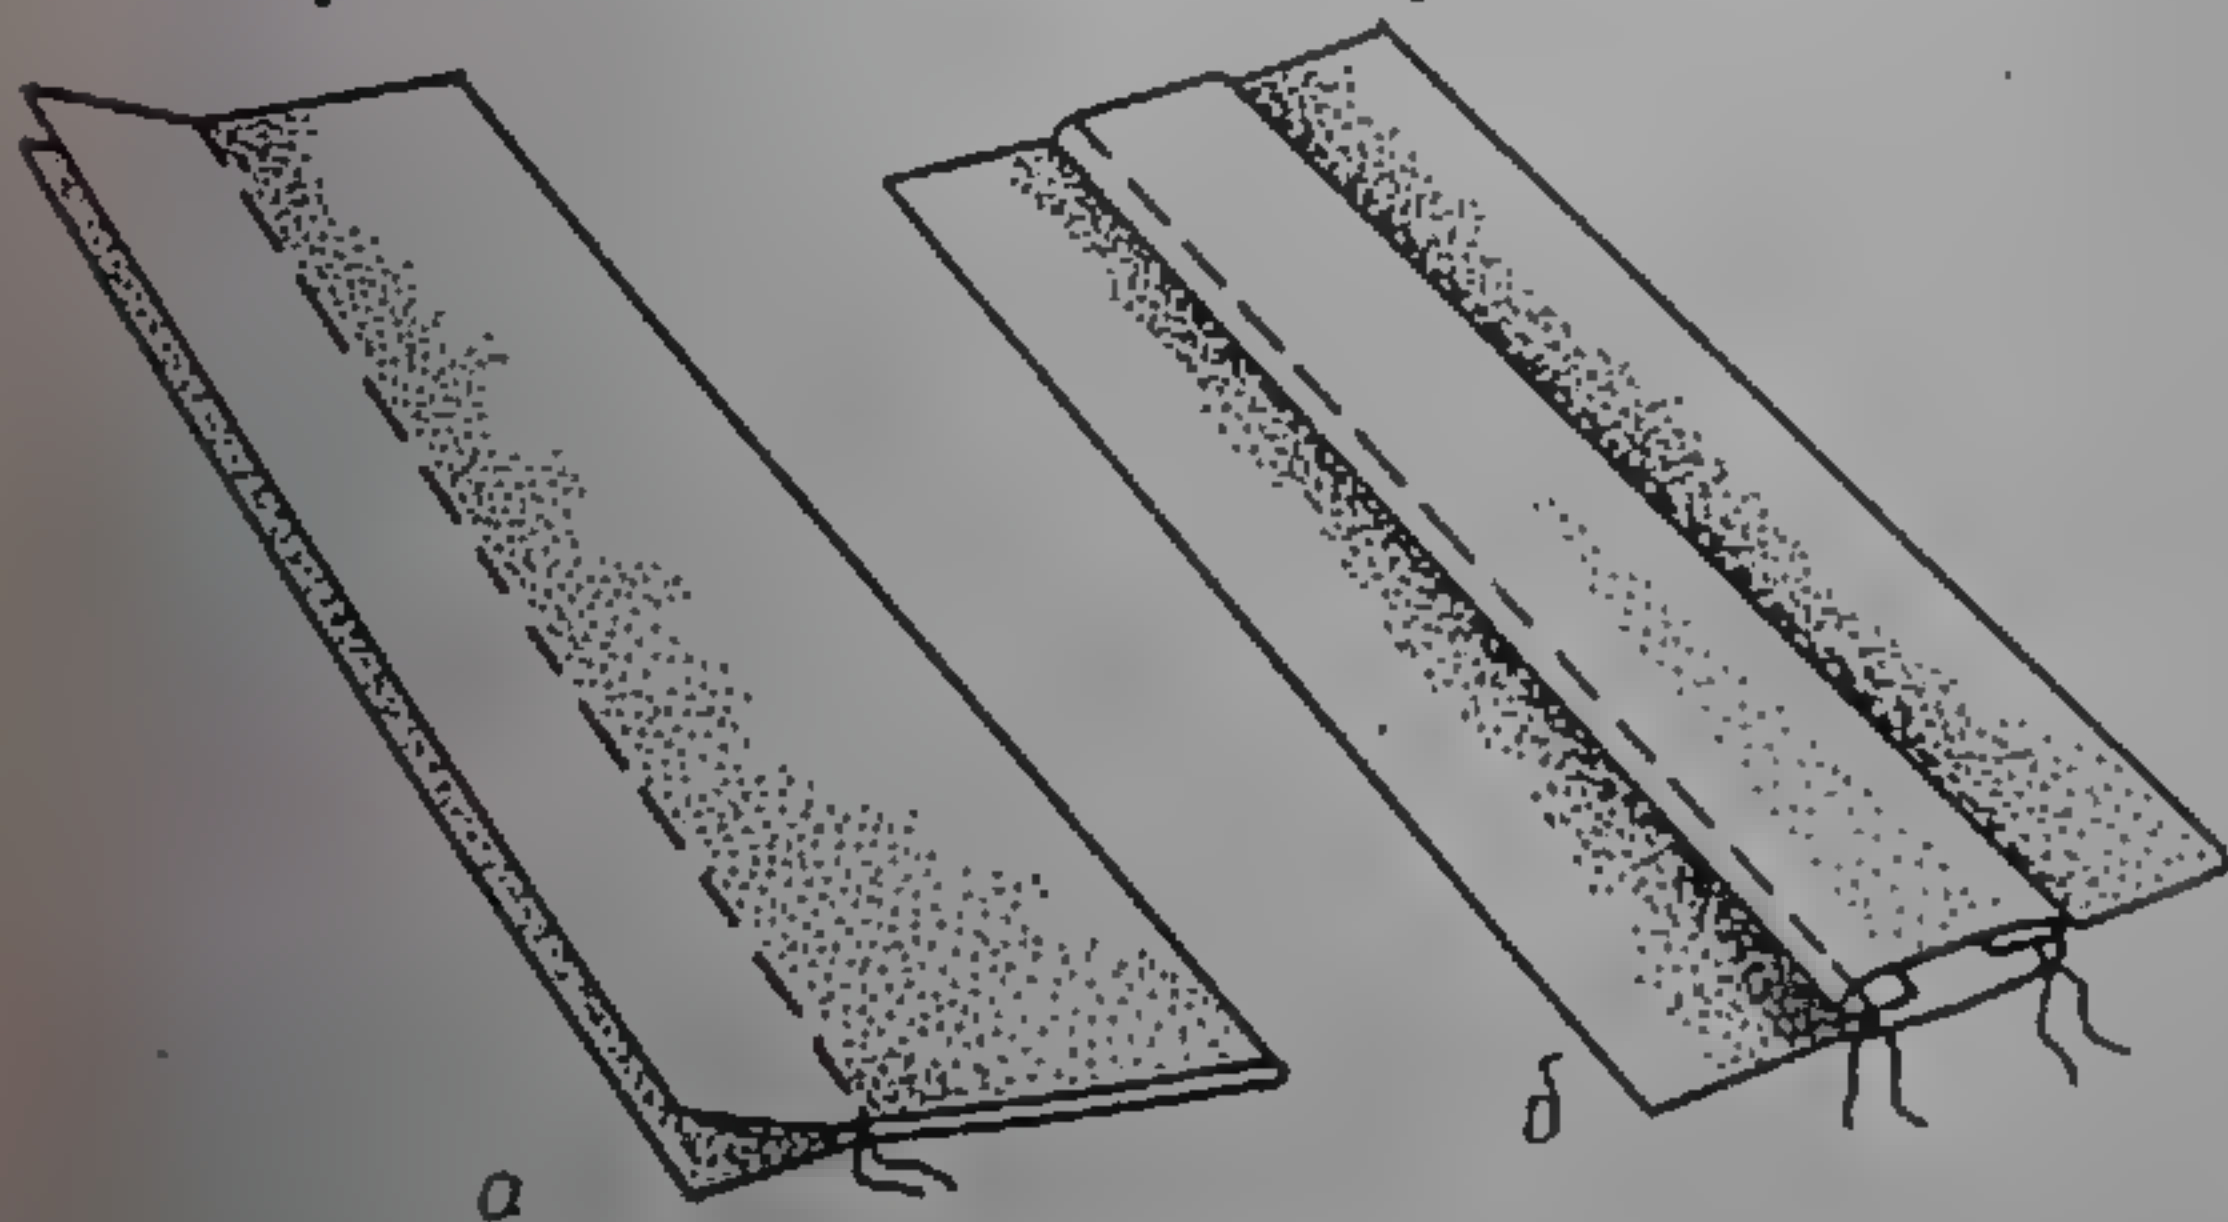


Рис. 12. Шов бельевой:

а — первый этап выполнения; б — второй этап выполнения

пешные белья и одежды, требующей частой стирки. Приготовленные для соединения детали располагают лицевыми сторонами внутрь, выпуская край нижнего слоя на 0,5 см, затем стачивают их (рис. 12 а). Выдвинутый край загибают на несколько миллиметров и прострачивают по изнаночной стороне (рис. 12 б). Таким же образом выполняют подобные швы на толстых материалах. Разница состоит в том, что верхний слой накладывают, не подгибая.

Шов «конфекционный» похож на изнаночный французский, только более простой в выполнении. Оба слоя деталей складывают лицевыми сторонами внутрь, выпуская край нижнего слоя на 1 см (рис. 13 а), сметывают, затем загибают выступающий край и накладывают его на более узкий. Прострачивают одним швом обе детали (рис. 13 б), разутюживают, как швы изнаночные.

Шов *строчной* похож на бельевой. Применяют его при соединении материалов с прочными, не осыпавшимися краями. Край детали подгибают и накладывают на лицевую сторону другой детали (рис. 14 а) на расстоянии около 5 мм от края в зависимости от вида и толщины ткани. Расстояние строчки может быть разное ввиду декоративного характера шва. В тканях, трудных для утюжки или не переносящих высокой температуры, а также в целях декоративности, шов прострачивают два раза (рис. 14 б).

Шов *внутренний* применяют в тканях тонких, с легко осыпавшимися краями. Края ткани складывают лицевыми сторонами внутрь, прострачивают, загибают к середине, сметывают, затем окончательно сшивают стежком через край (рис. 15 а) или потайным (рис. 15 б).

Отделку потайным стежком применяют обычно в тканях тонких, прозрачных и различных видах кружев.


Обработка срезов

Срез ровно подгибают, тщательно приметывают и утюжат. Для подшивания применяют тонкие иглы. Нитки должны быть также тонкими и тщательно подобранными к цвету материала.


Ниже приводятся описания и рисунки наиболее часто применяемых способов обработки срезов.



а — сметывание

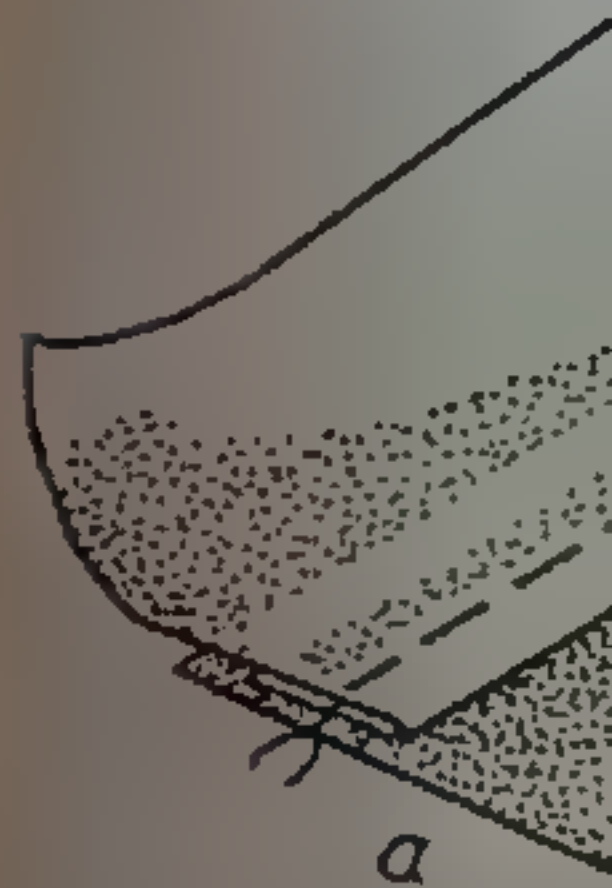

а — первый этап

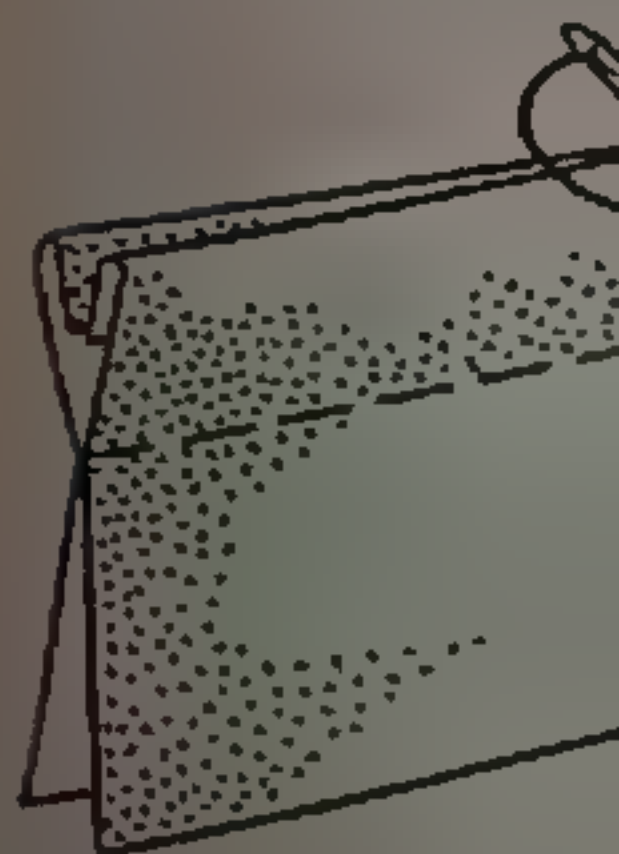

а — выполнение

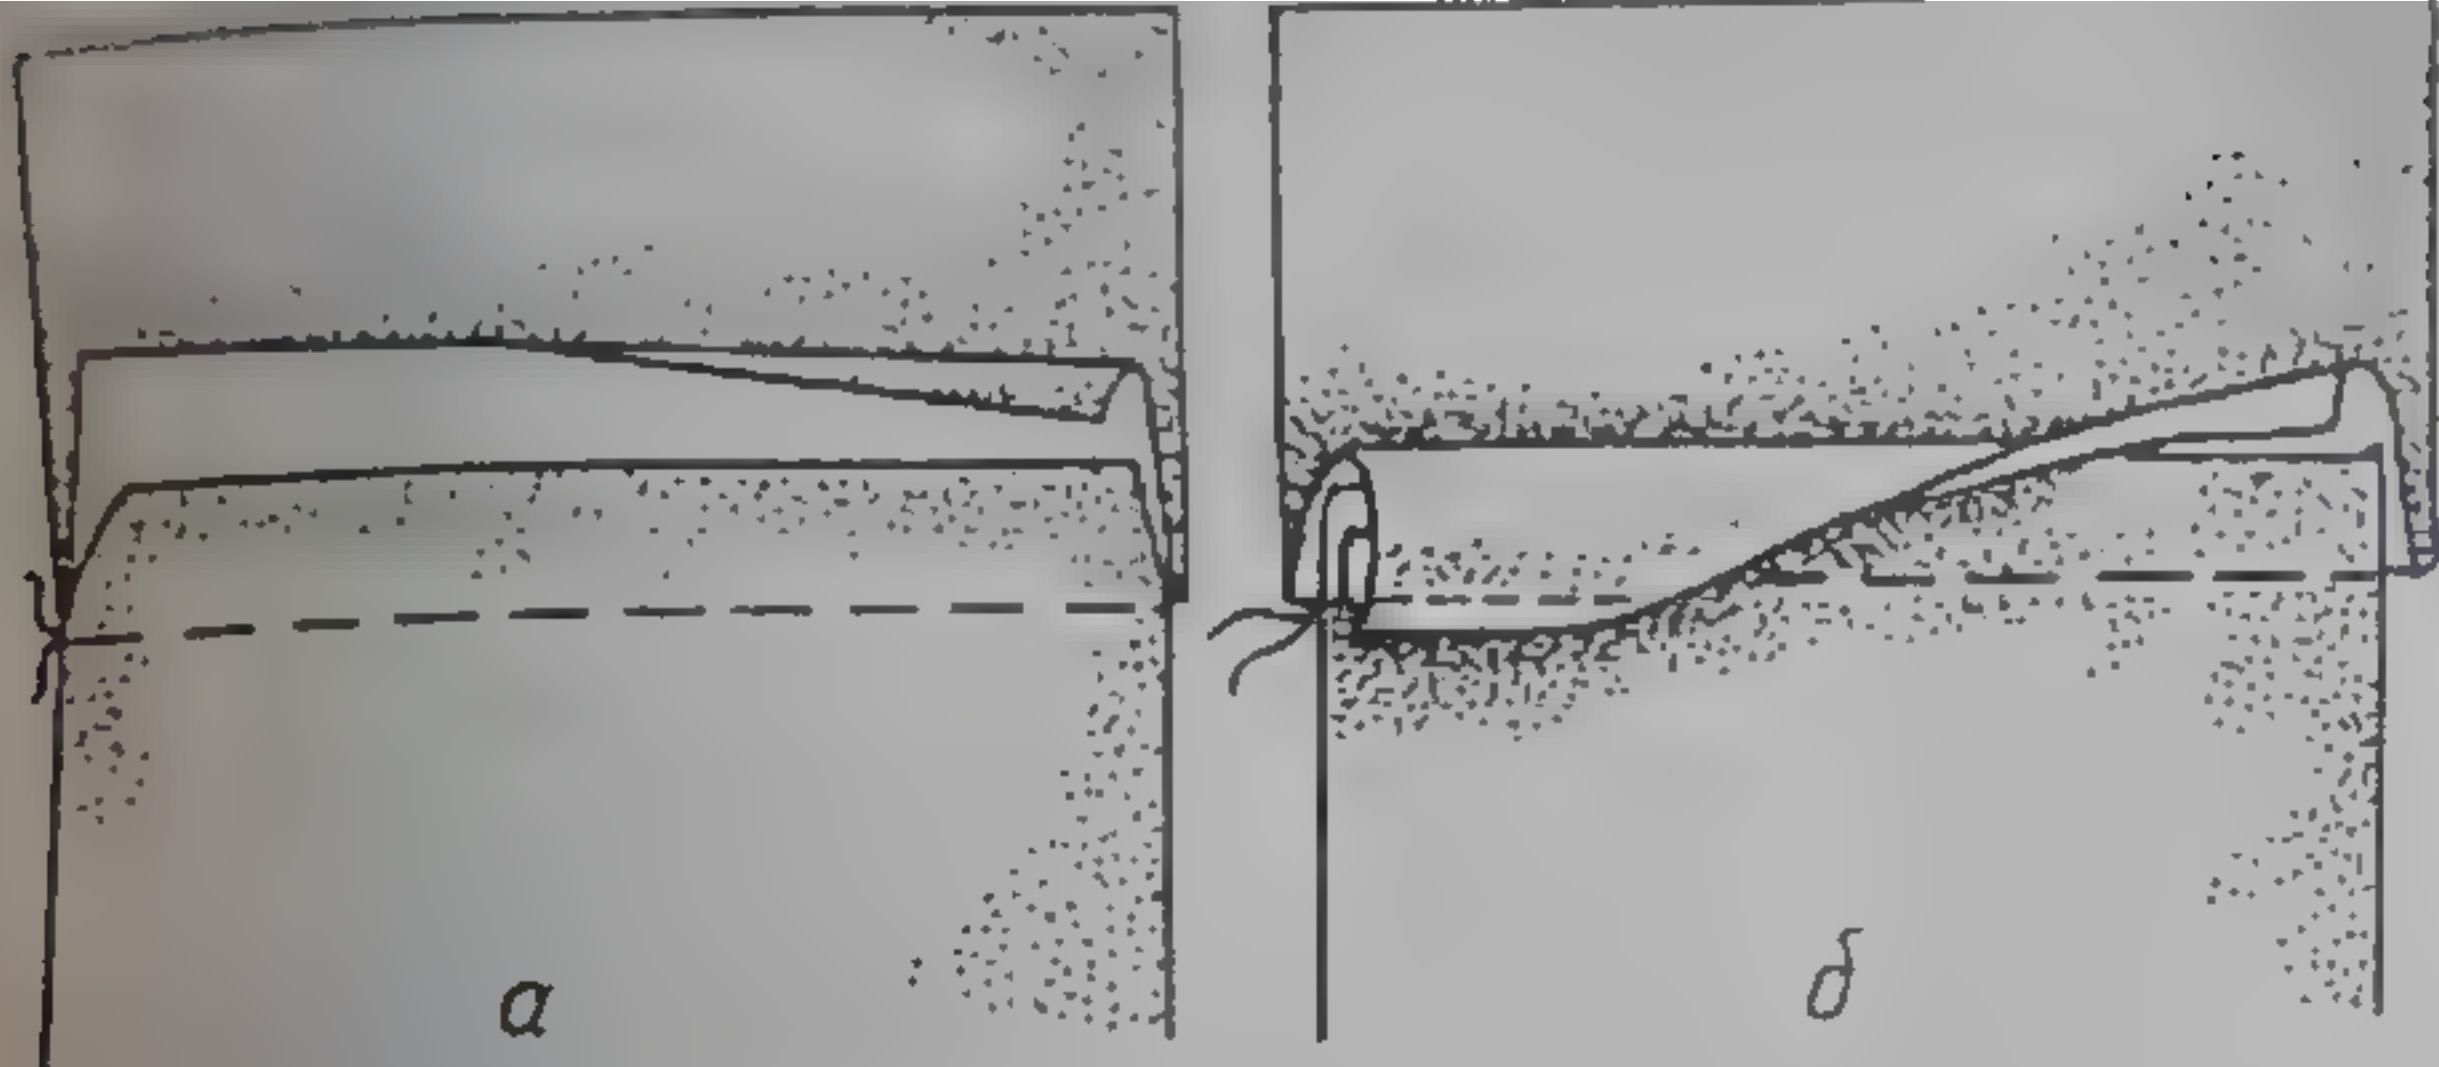


Рис. 13. Шов «конфекционный»:

а — сметывание срезов; **б** — прострачивание подогнутого среза

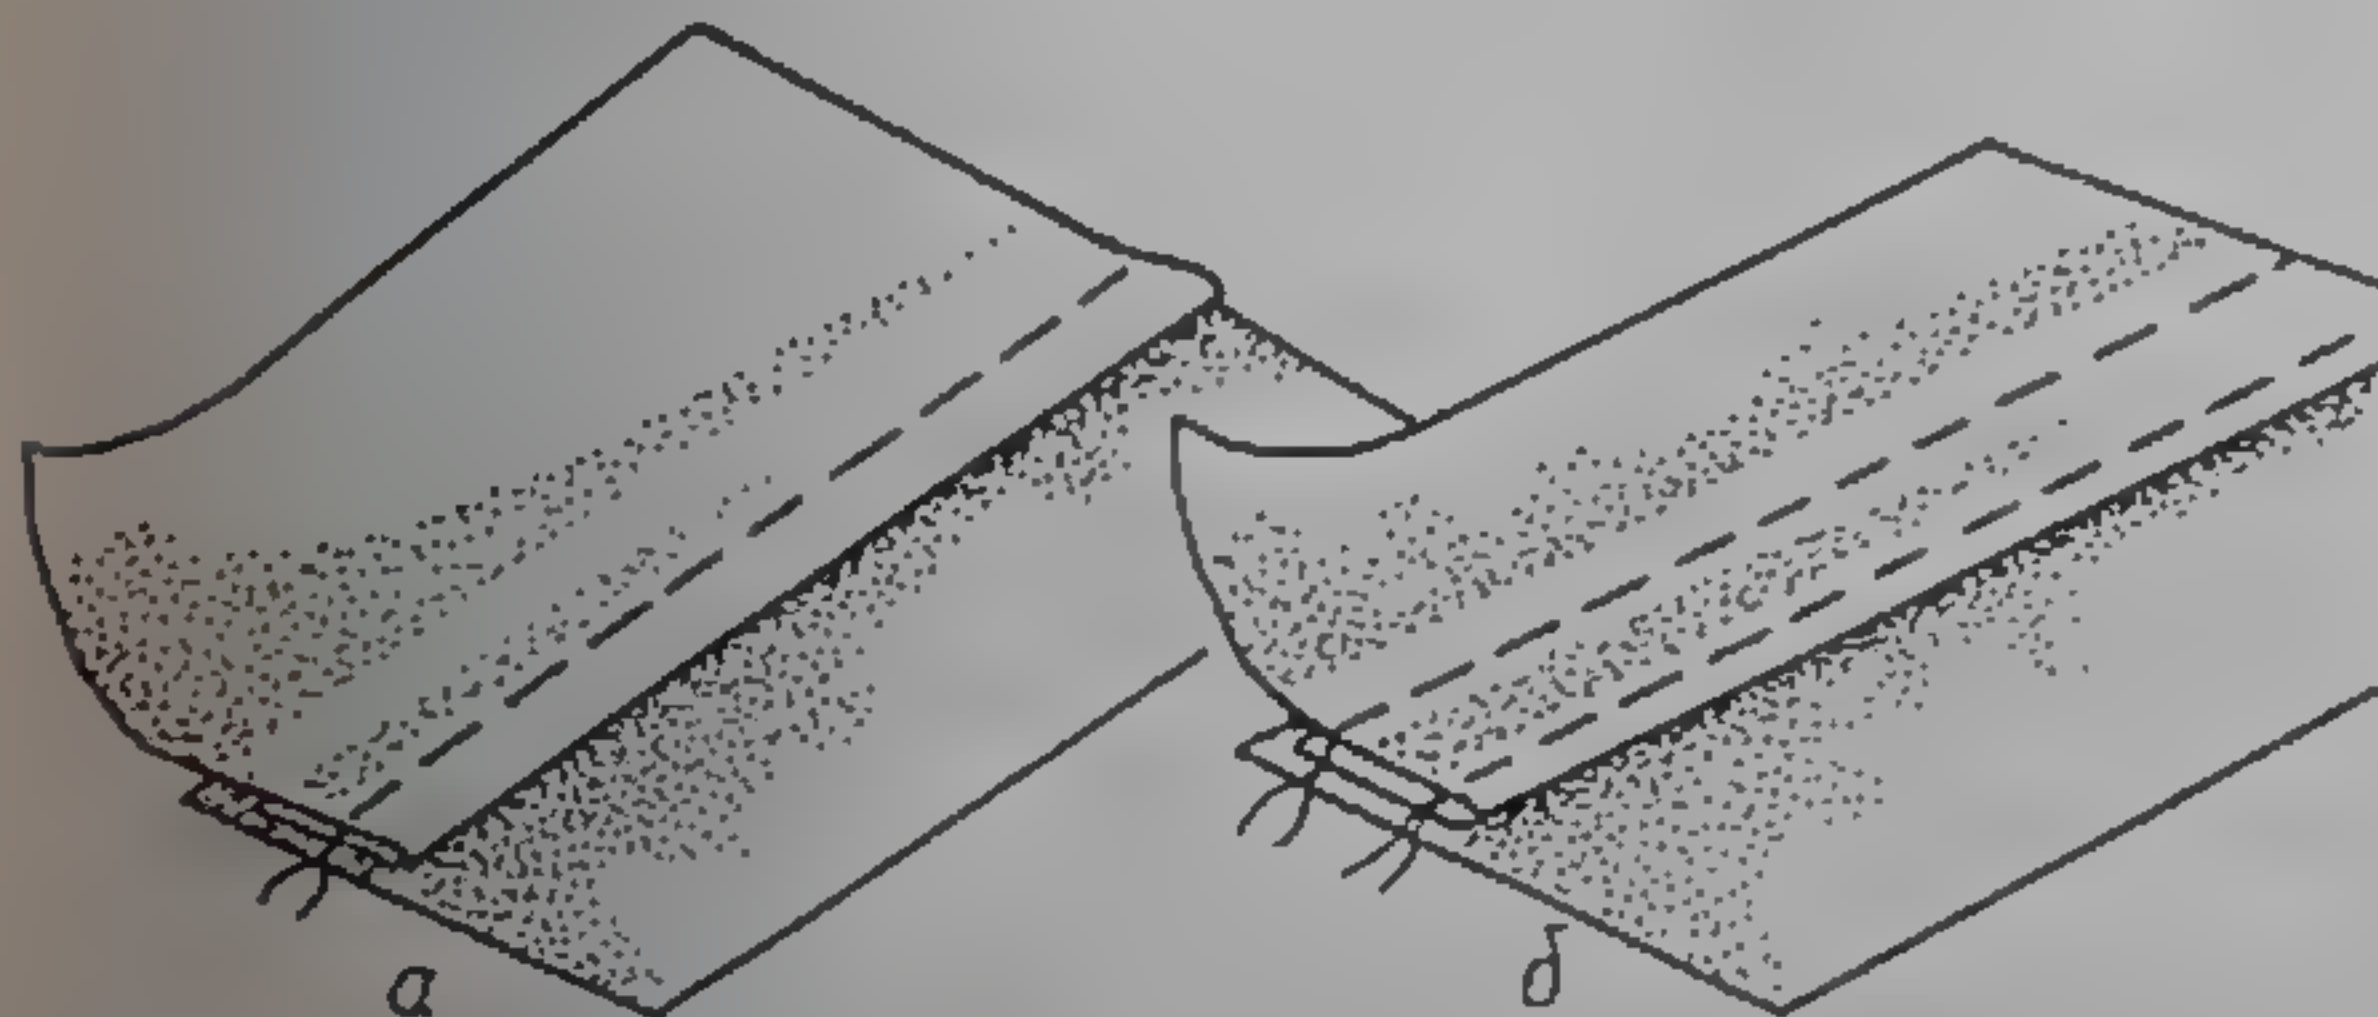


Рис. 14. Шов строчной:

а — первый этап выполнения; **б** — второй этап выполнения

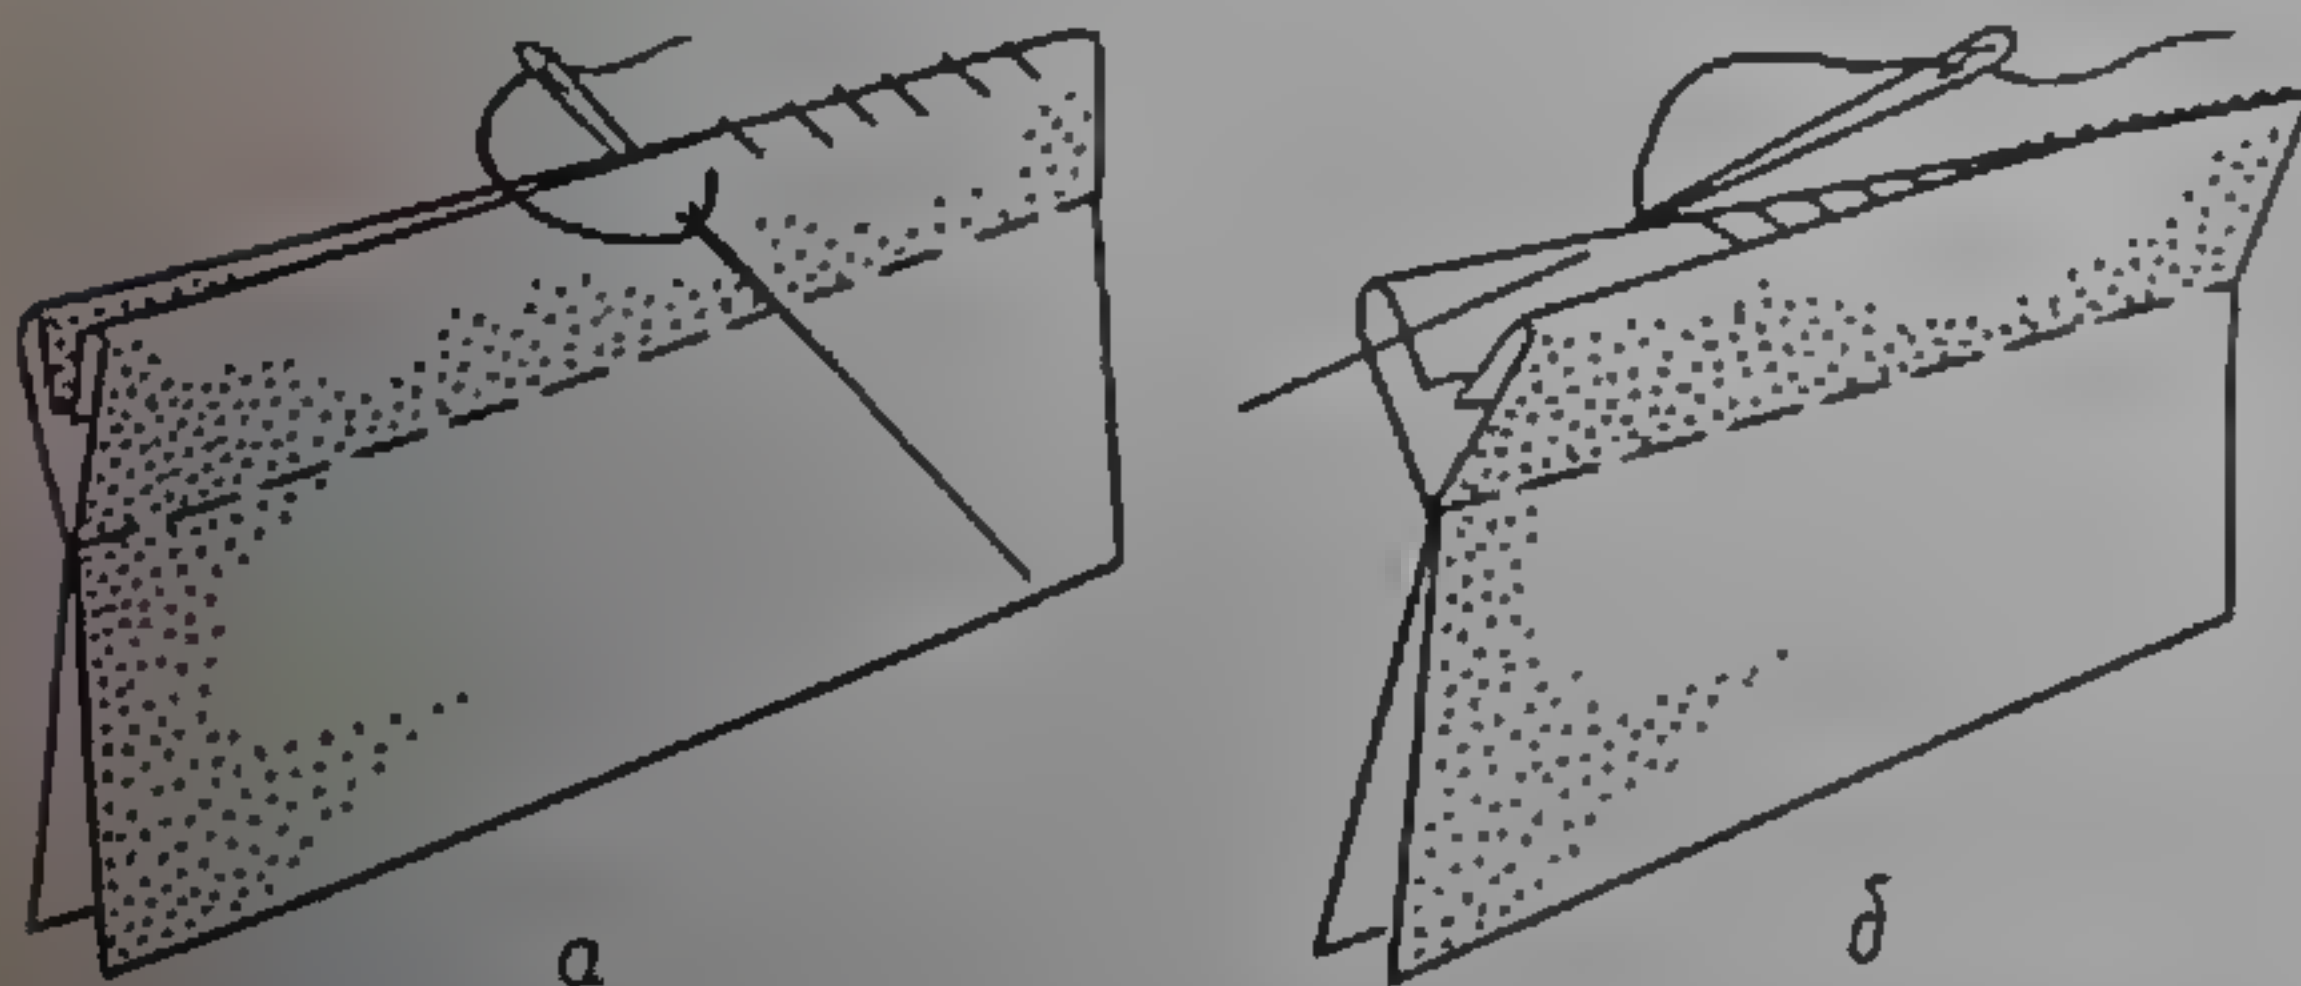


Рис. 15. Шов внутренний:

а — выполнение стежком через край; **б** — выполнение потайным стежком

Подшивание срезов потайными стежками применяют в женской и детской одежде. Срезы загибают на ширину 0,5 см и прострачивают у самого края, затем подгибают до линии, обозначающей ширину подгиба, примерно на 2-5 см. Прямой и разутюжив нижний срез (рис. 10 а), его подшивают вручную тайным стежком, незаметным на лицевой стороне ткани. Во время подшивания край среза отклоняют. Длинные стежки выполняют при отклоненном крае среза, захватывая иглой только одну нить ткани.

Подшивание срезов строчными стежками применяется в одежде из тонких хлопчатобумажных и льняных тканей, предназначенных для частого употребления и нуждающихся в частой стирке, а также при пошиве белья нательного, постельного и столового. Край среза подгибают, как при отделке потайным стежком, на 0,3-0,5 см, сметывают и прострачивают на машине (рис. 16 б).

Подшивание срезов крестообразными стежками применяют в тканях плотного переплетения и мягких, пушистых, так как крестообразный стежок более эластичный. В тканях тонких с осыпающимися краями после подгибания и прострачивания края срез подшивают крестообразными стежками (рис. 17 а). В тканях толстых плотного переплетения край среза обметывают машинным стежком зигзаг или вручную, затем подшивают срез крестообразным стежком (рис. 17 б).

Обработку среза тесьмой или подкладочной деталью по косой нити применяют в одежде из толстых тканей с осыпающимися краями. К краю среза пришивают тесьму, накладывая ее на лицевую сторону ткани вдоль всего края. Во избежание деформации отделки (тесьма шелковая с косым переплетением легко вытягивается) срез два раза приметывают и затем утюжат. Подшивают стежком потайным или крестообразным (рис. 18 а).


Для отделки среза подкладочной деталью по косой нити складывают ткань и деталь лицевыми сторонами внутрь, настрачивают и подгибают на изнаночную сторону так, чтобы деталь выступала. Край детали подгибают внутрь и подшивают потайным стежком (рис. 18 б).

При отделке среза мерезжкой край ткани выравнивают по прямой нити, подгибают на 3-4 мм от изнаночной стороны. Отмеряют от линии подгиба края две



а

а — по

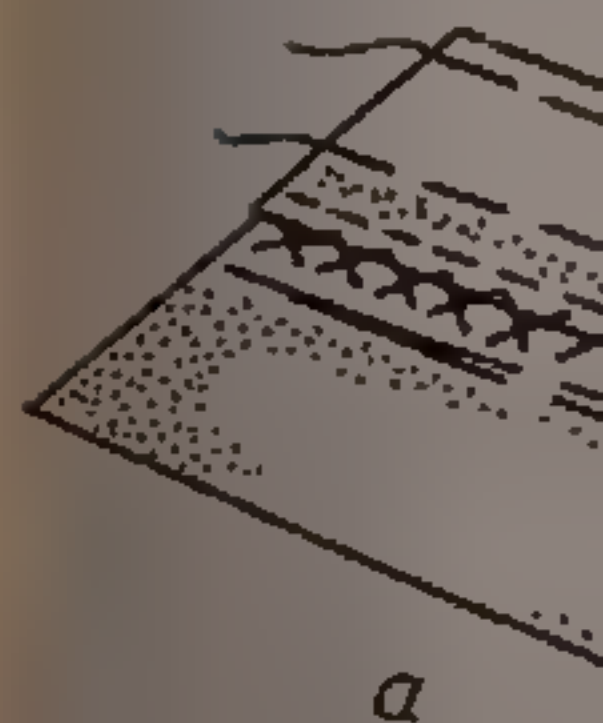

а

Рис. 17. Обр.
а — подшивани



а

а — тесьмой;

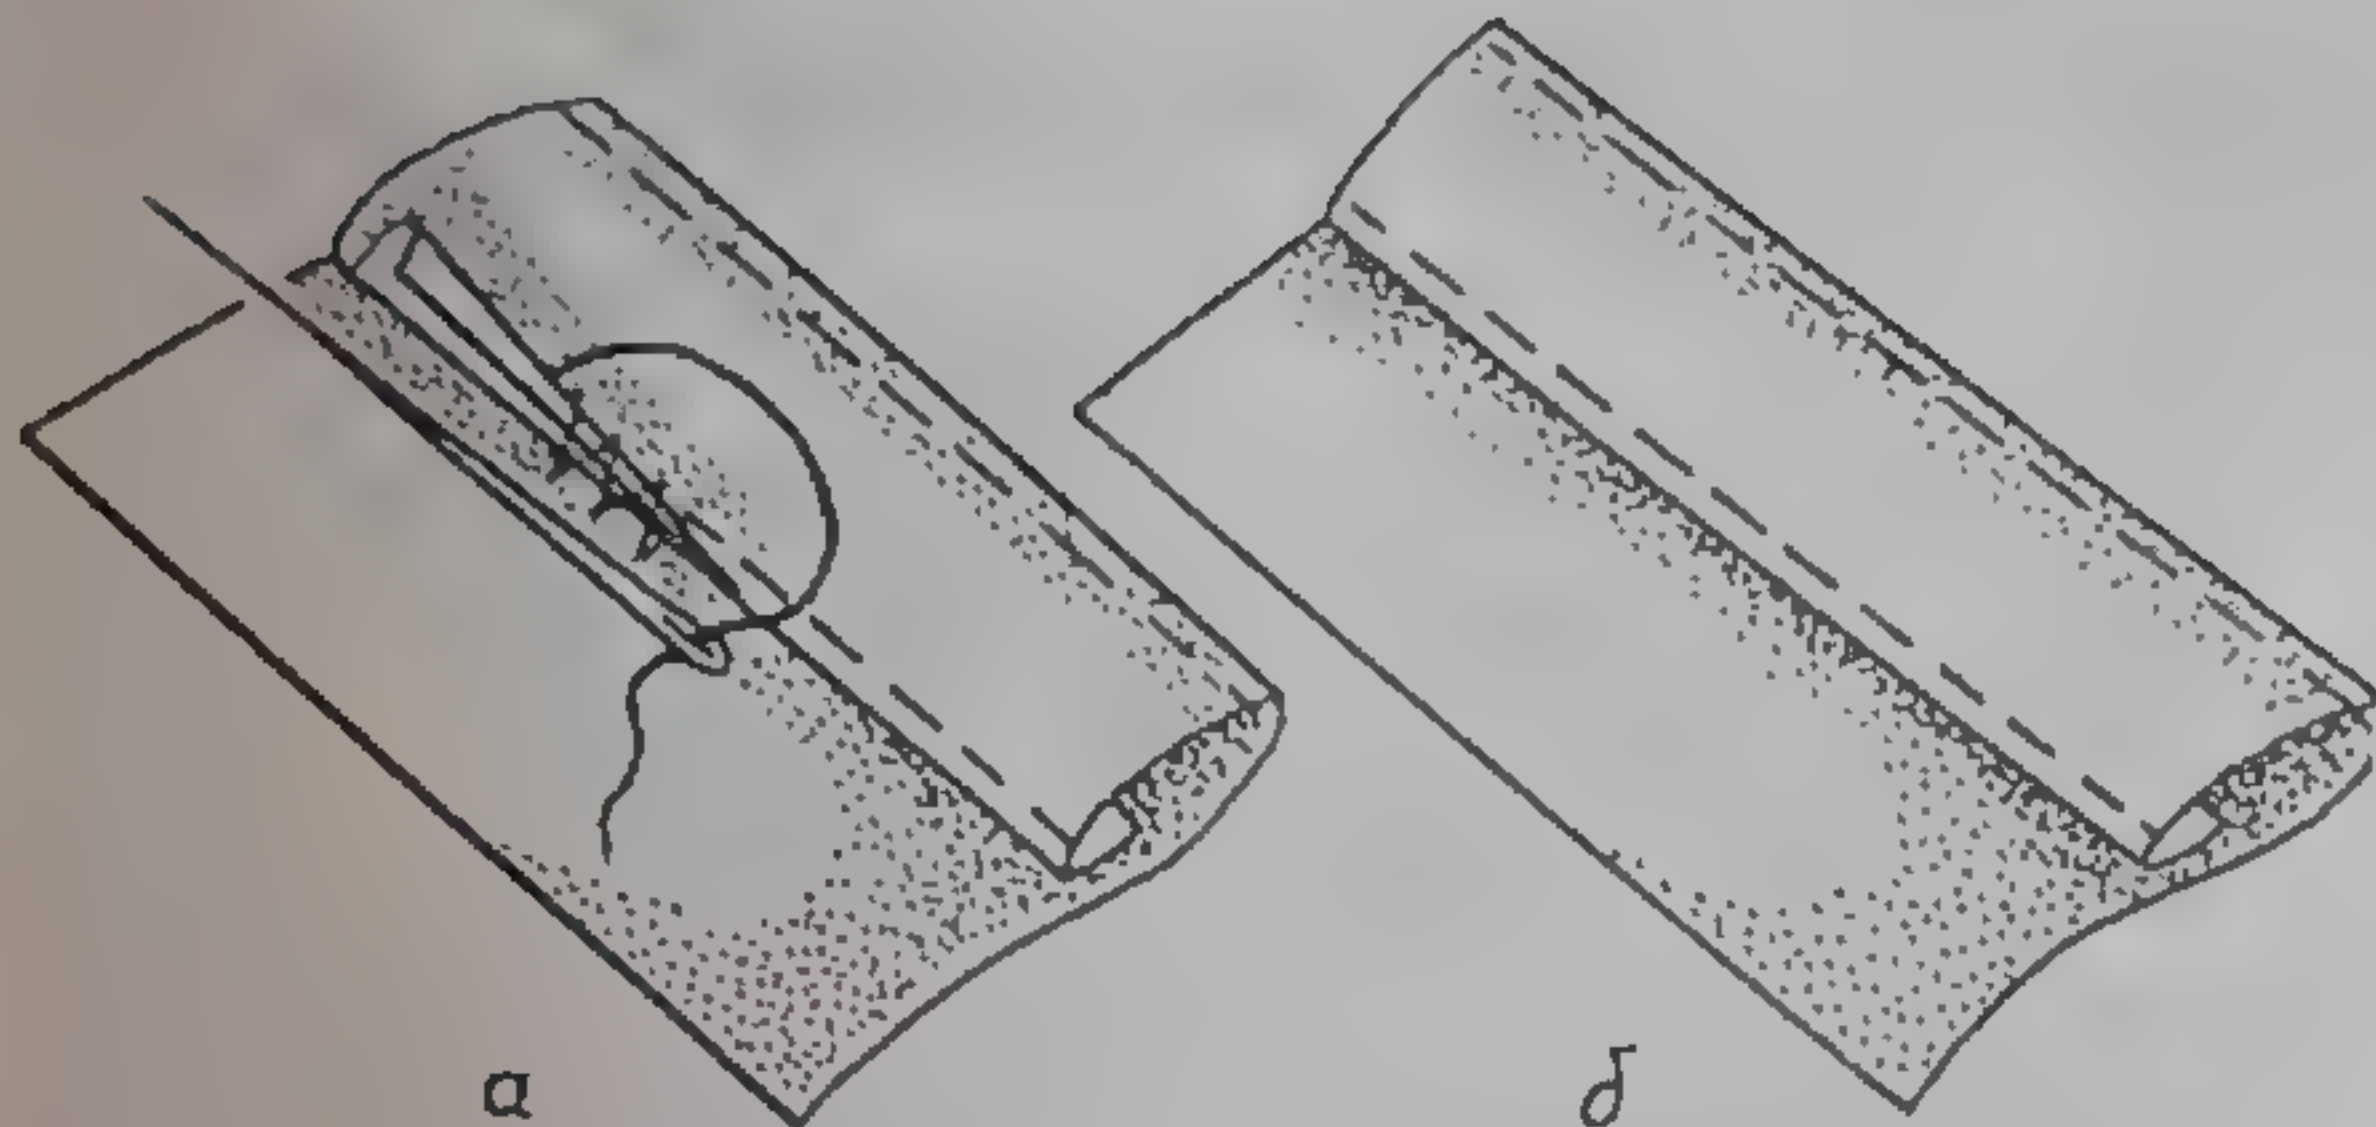


Рис. 16. Обработка срезов:

а — потайным стежком; б — строчным стежком

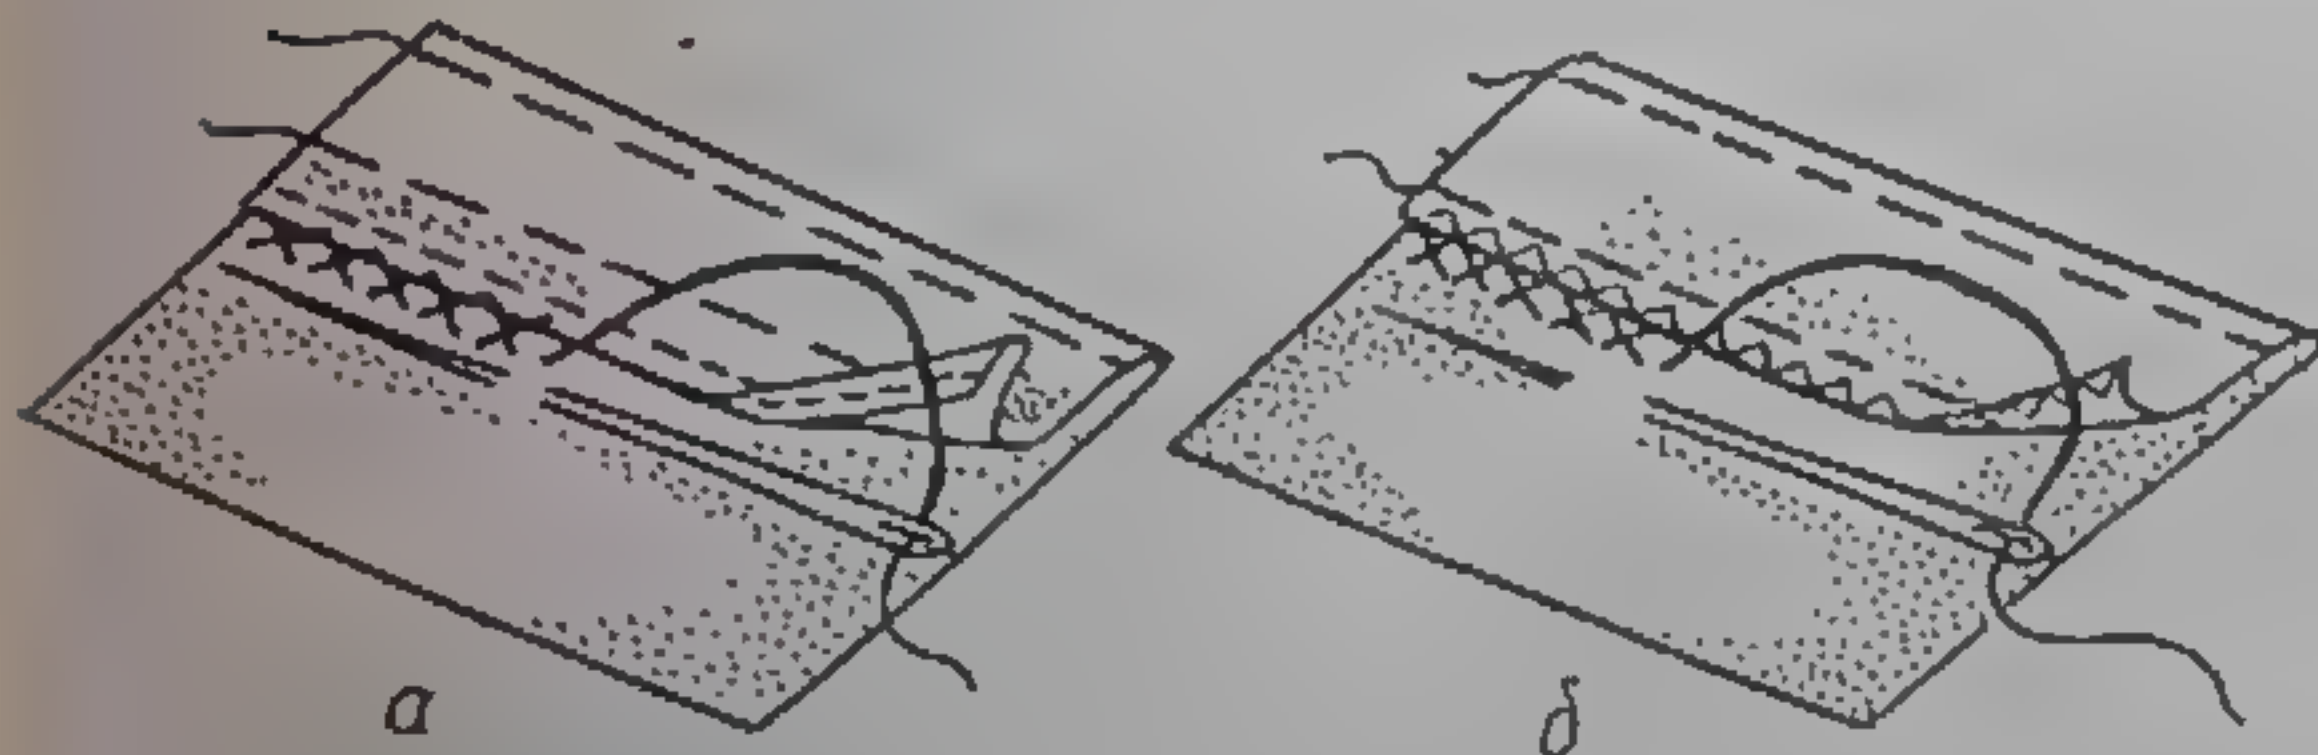


Рис. 17. Обработка срезов крестообразным стежком:

а — подшивание среза с подогнутым краем; б — подшивание среза с обметанным краем

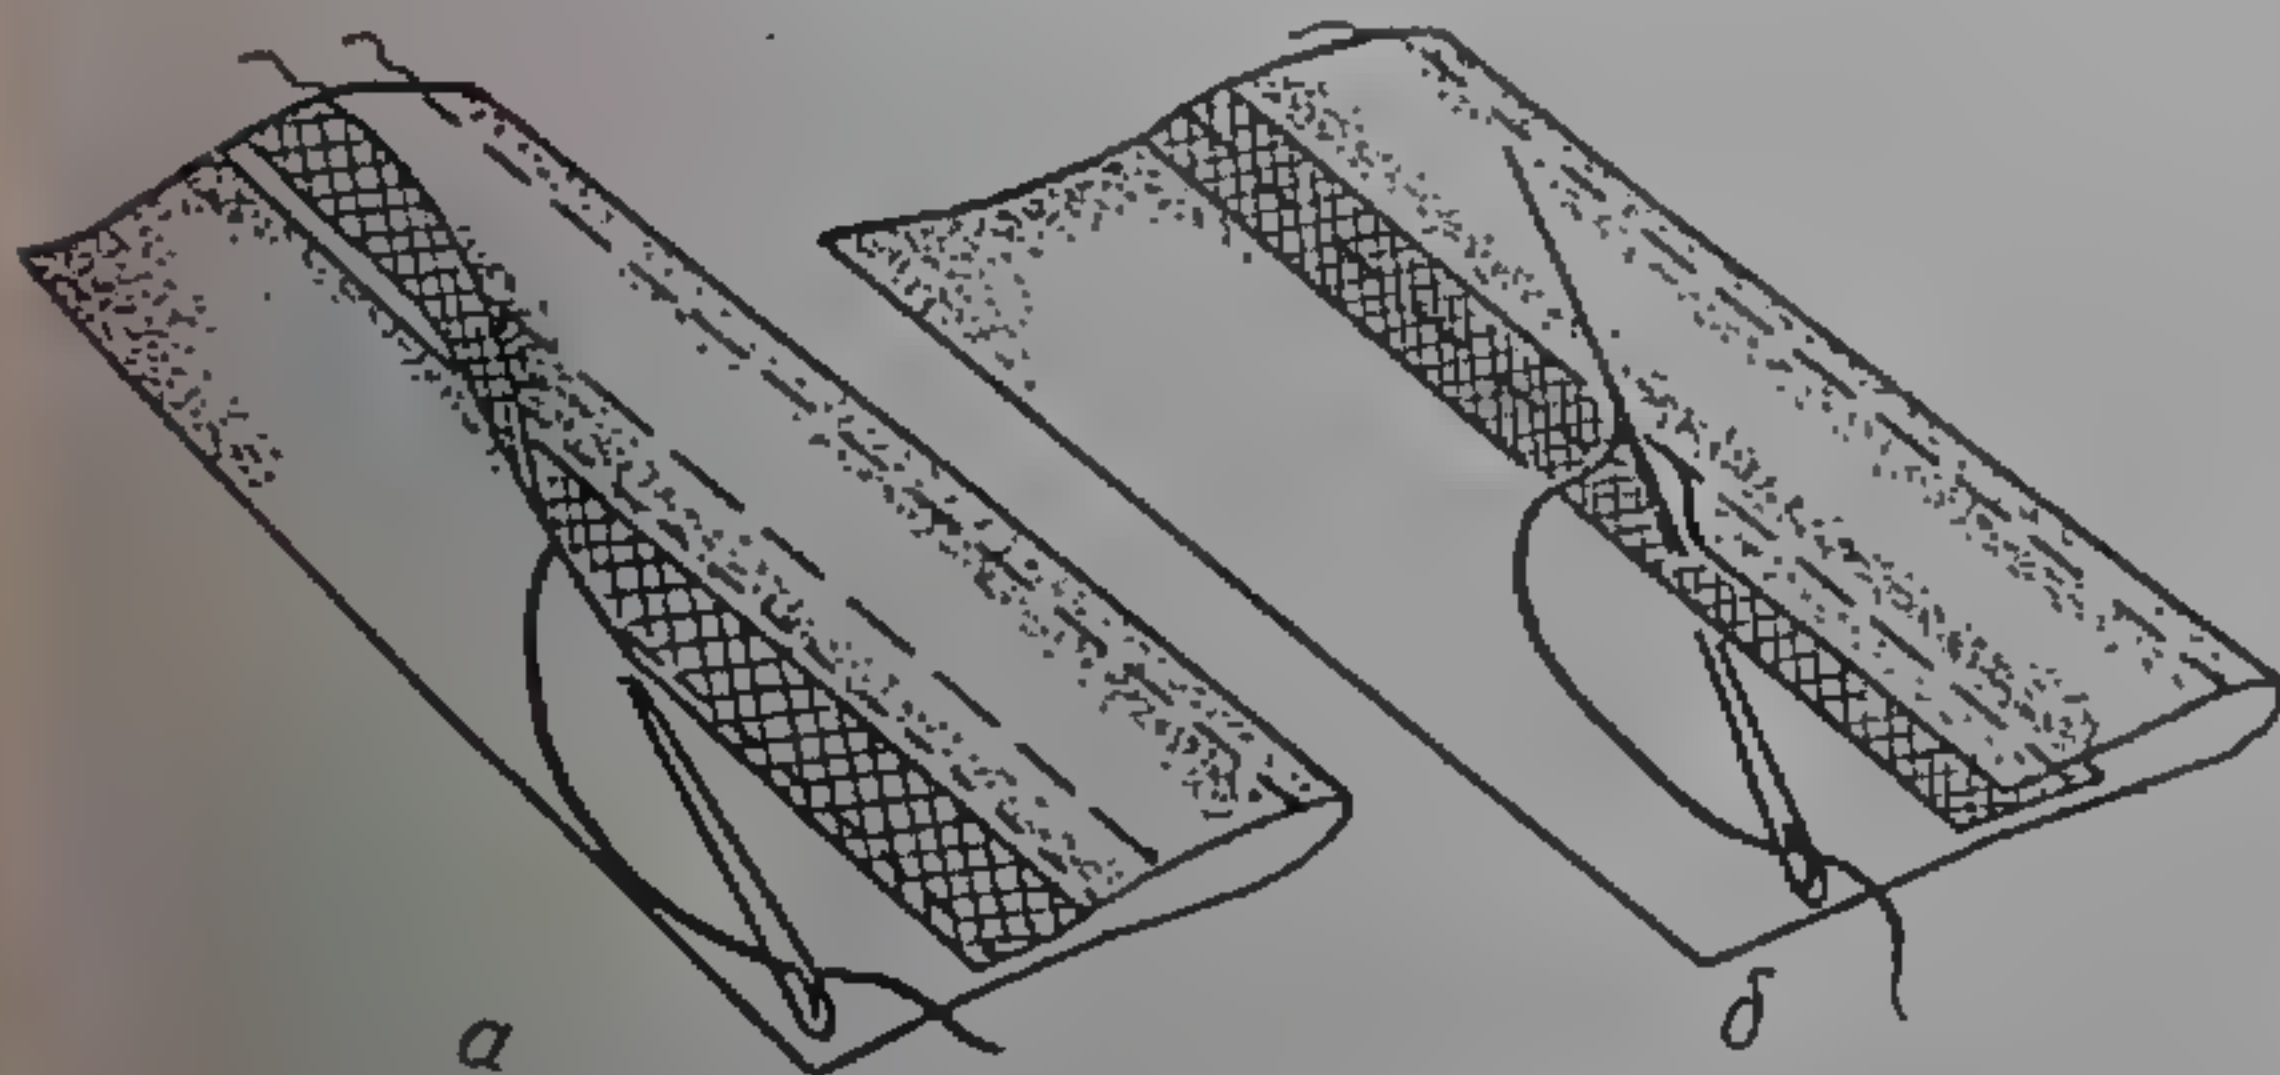


Рис. 18. Обработка срезов:

а — тесьмой; б — подкладочной деталью по косой шти

...руши среза. Выравнивают из ткани соответствующее количество нитей на ширину мережки. Формируют срез и дважды сметывают: раз у края, раз у вытянутых ниток. Выполняют стежок мережкой.

Декоративную отделку срезов применяют в одежде детской и белье. Ширина подгибки зависит от предназначения изделия. После подгибания ткани (чаще всего к лицевой стороне) выполняют декоративные отметочные стежки (рис. 19 а), крестообразные (рис. 19 б) или ветвями (рис. 19 в).

Отделка среза кружевами применяется чаще всего в детской одежде и белье. В зависимости от применения существует несколько способов пришивания кружев. Можно их пришить частой строчкой зигзаг на машине (рис. 20 а) или же вручную по узенькому краю среза (рис. 20 б). При более широких подгибах (например, при пошиве передников или платьев) измеряют ширину среза с подгибом на 3-4 мм внутрь. Присметывают и пришивают кружева вдоль линии подгиба (рис. 21 а). Подгибают срез так, чтобы кружево находилось на краю (рис. 21 б). Срез пришивают на машине или вручную потайным стежком. В прямых углах излишек кружева складывают и сшивают на машине или вручную. В закругленных углах излишек кружева посаживают, собирая его мелкими стежками. Кружево пришивают только тогда, когда оно укладывается плоско. Даже слегка поднимающийся край кружева вызван плохой посадкой в углу.

При обработке среза овальной формы (в изделиях, расширенных книзу, расклешенных юбках, платьях, рукавах и т. д.) его подгибают по обозначенной линии и приметывают частой строчкой у самого края. Образовавшийся излишек ткани посаживают (рис. 22 а) или же укладывают в мелкие складочки (рис. 22 б). Подогнав окружность среза к окружности юбки, края утюжат на рулике, сформированном из свернутой льняной тряпочки. После отделки края среза на машине зигзагообразной строчкой или вручную подшивают срез потайным или крестообразным стежками. В тканях с легко осыпающимися краями срезы отделывают тесьмой или бейкой, а также подкладочной деталью по косой нити.



5. Подкройные

Отделяют срезы горловины, плечевые разрезы, сборные разрезы, сборные по косой нити вырезы, банты, цветы и т. д. Такие детали (если она не сложена) — здесь мо-

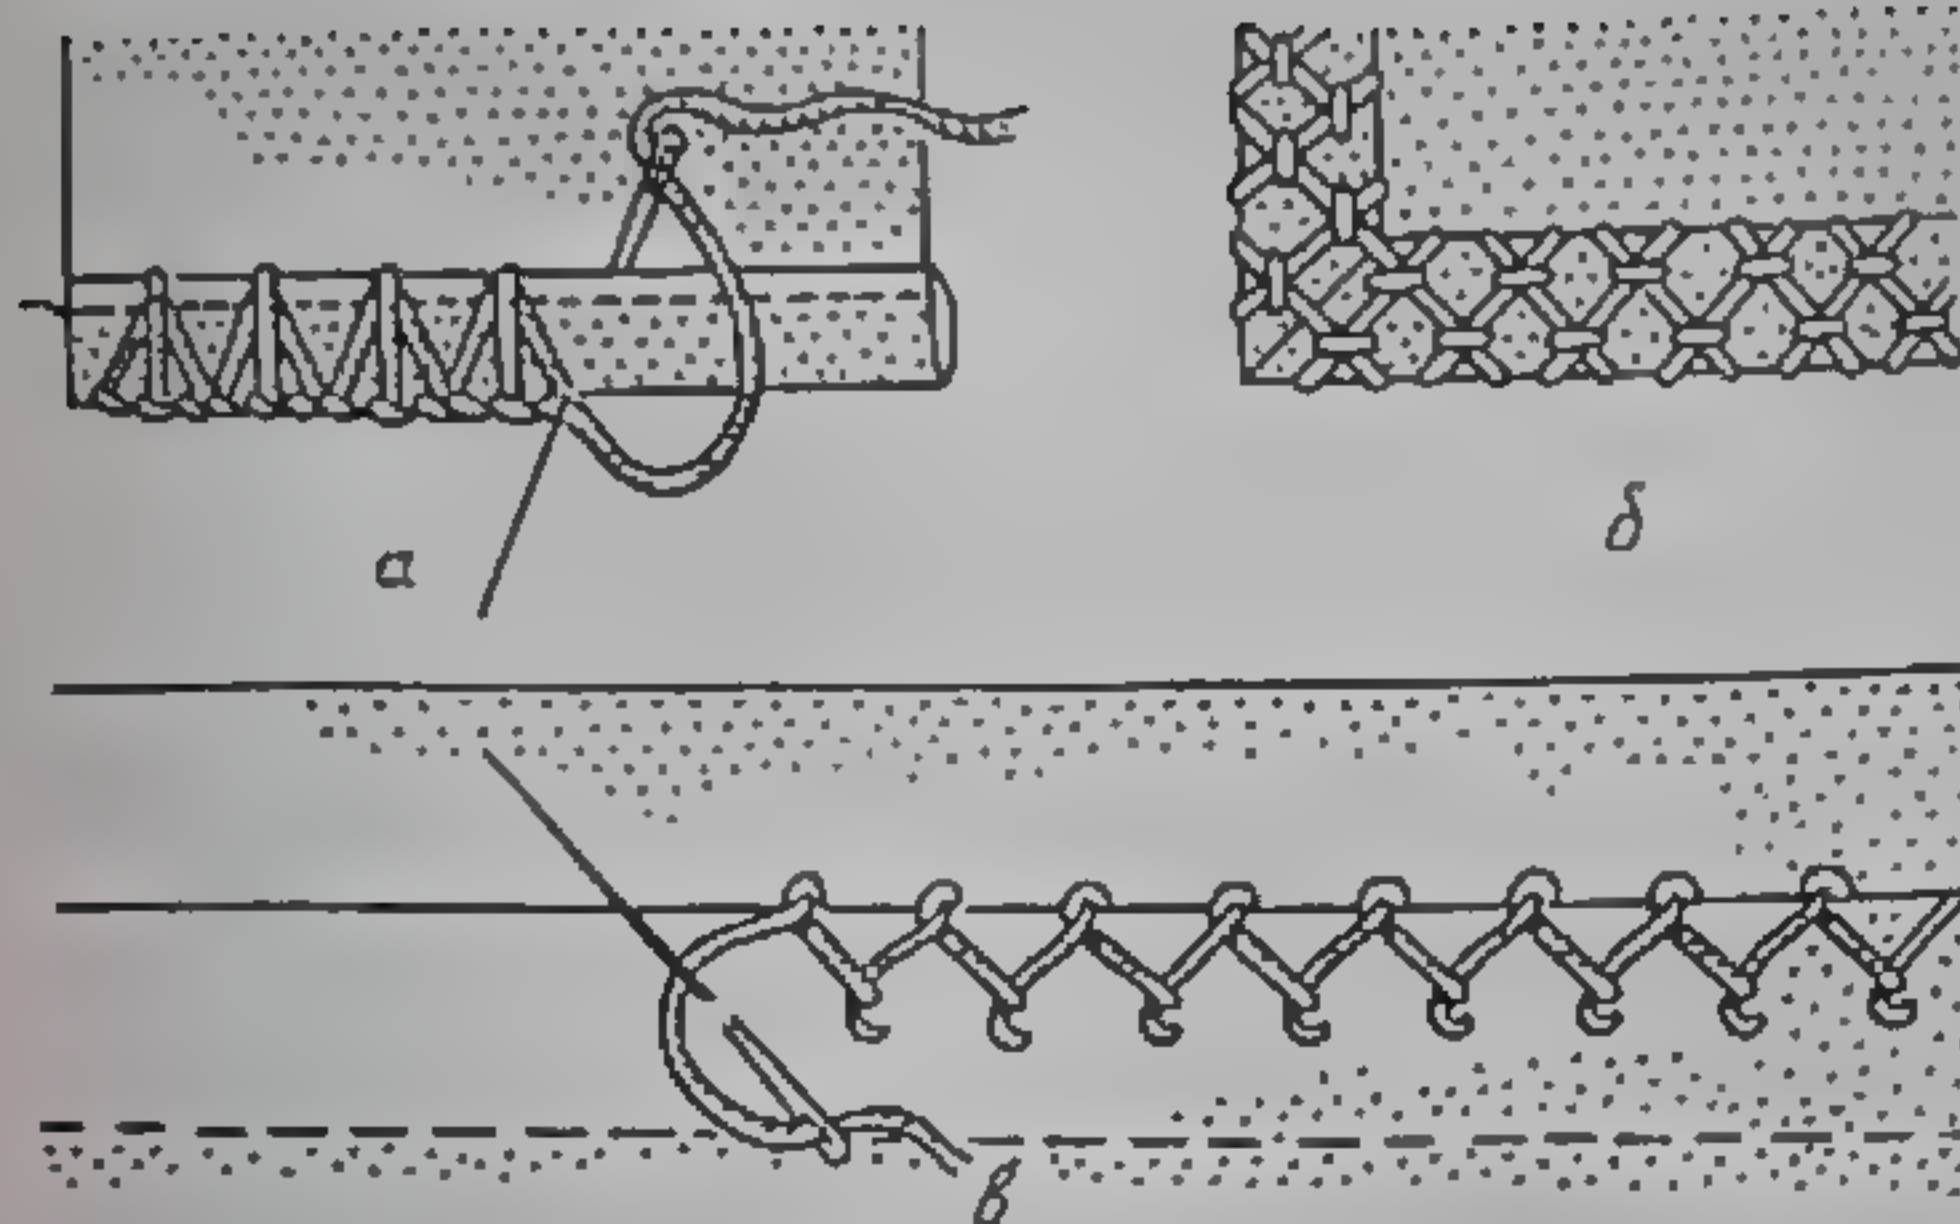


Рис. 19. Декоративная отделка срезов:
 а — обметочными стежками; б — крестообразными стежками;
 в — стежками-ветвями


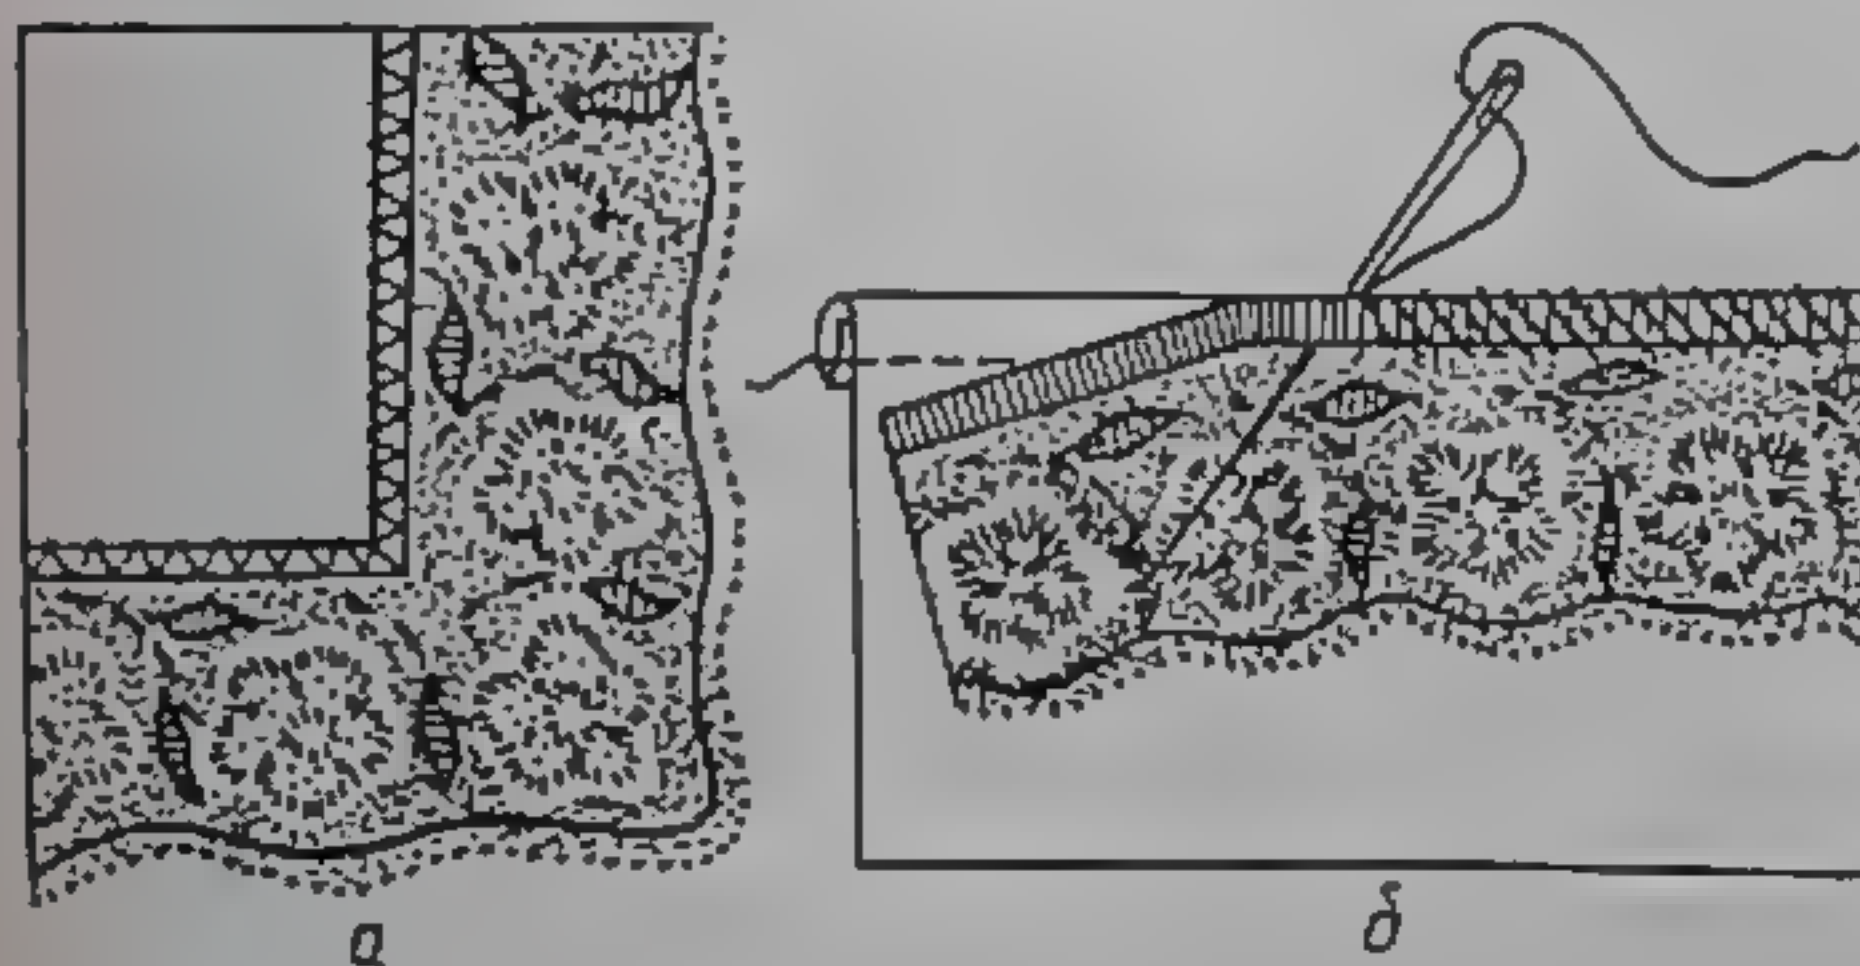



Рис. 20. Отделка среза кружевом:
 а — пришитым на машине строчкой зигзаг; б — пришитым вручную

5. Подкройные детали, скроенные по косой нити

Отделявают ими прямые и овальные срезы, как вырезы горловины, проймы, клеши, полуклеши, округленные разрезы, сборки. Их пришивают также к воротникам плосколежащим и полустоячим. Из подкройных деталей по косой нити выполняют канты, обтачки, рулики, завязки, банты, цветы, формируют отделку различных разрезов. Такие детали можно выкроить из основной ткани (если она не слишком толстая) или из другой тонкой ткани — здесь можно получить декоративный эффект.

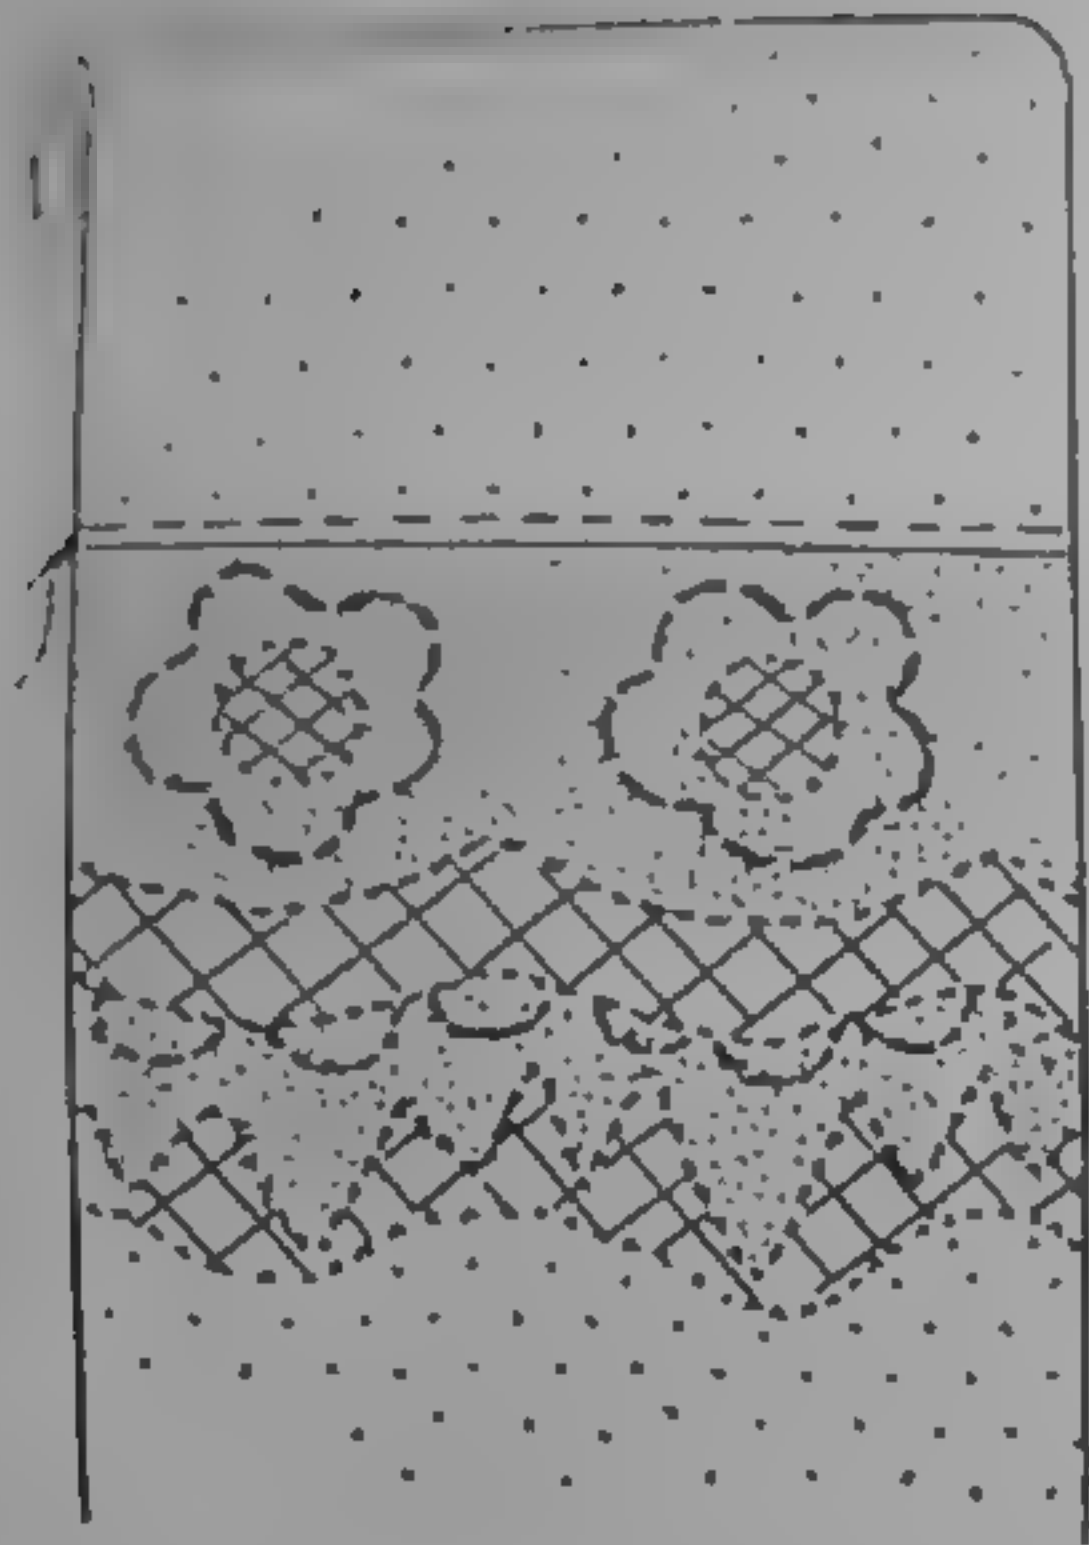


а

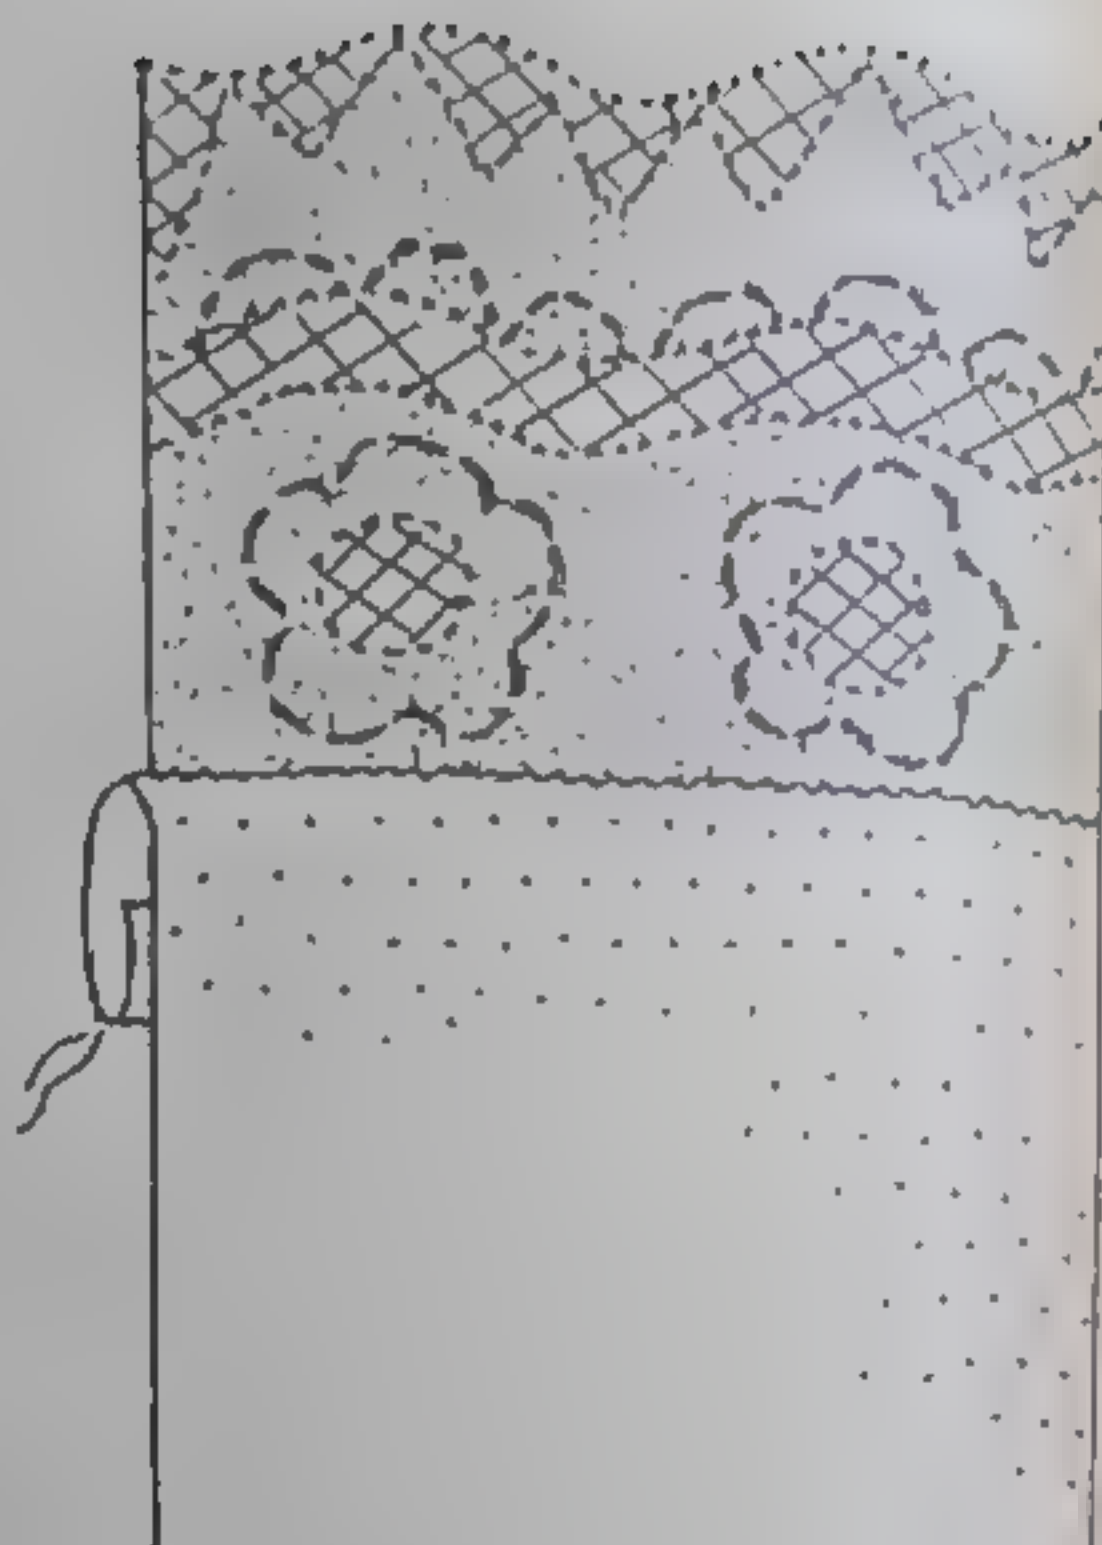


б

Рис. 21. Край среза, отделанный кружевом:

а — присоединение кружева к линии подгиба среза; б — вид подогнутого среза, отделанного кружевом

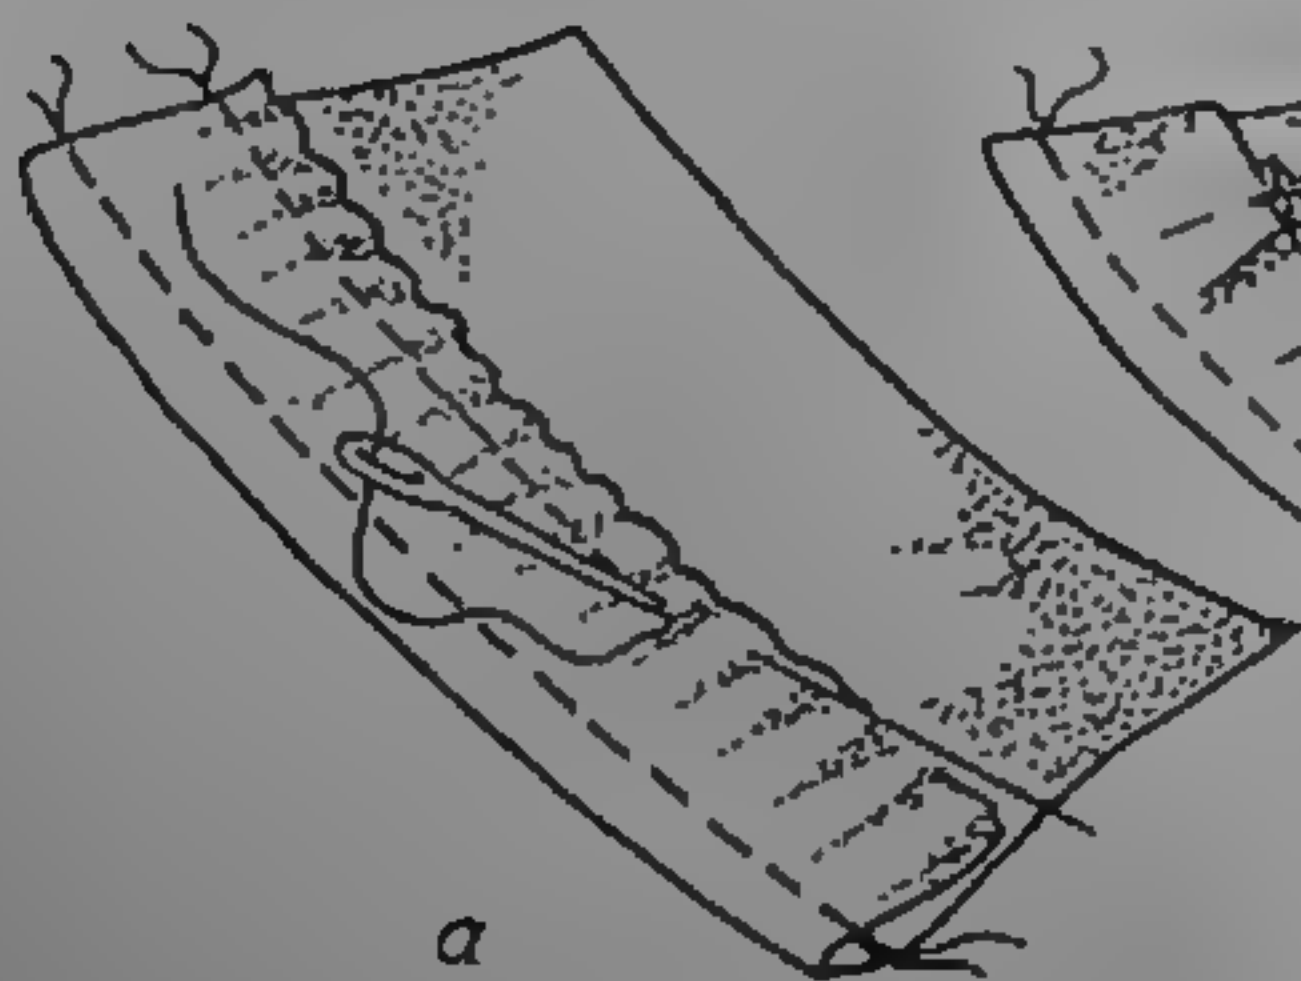

а

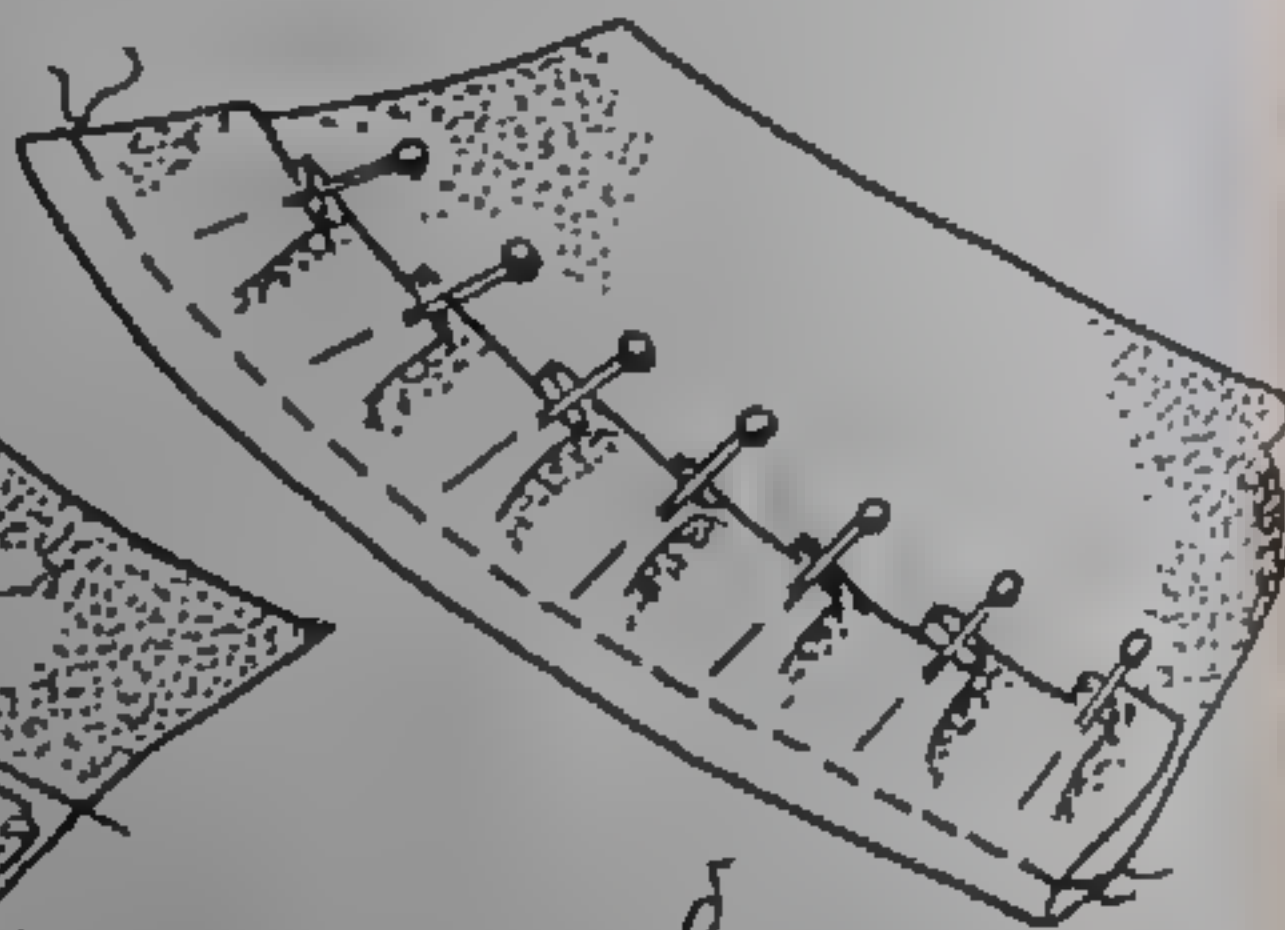

б

Рис. 22. Обработка срезов овальной формы:

а — при помощи сборки; б — при помощи складочек

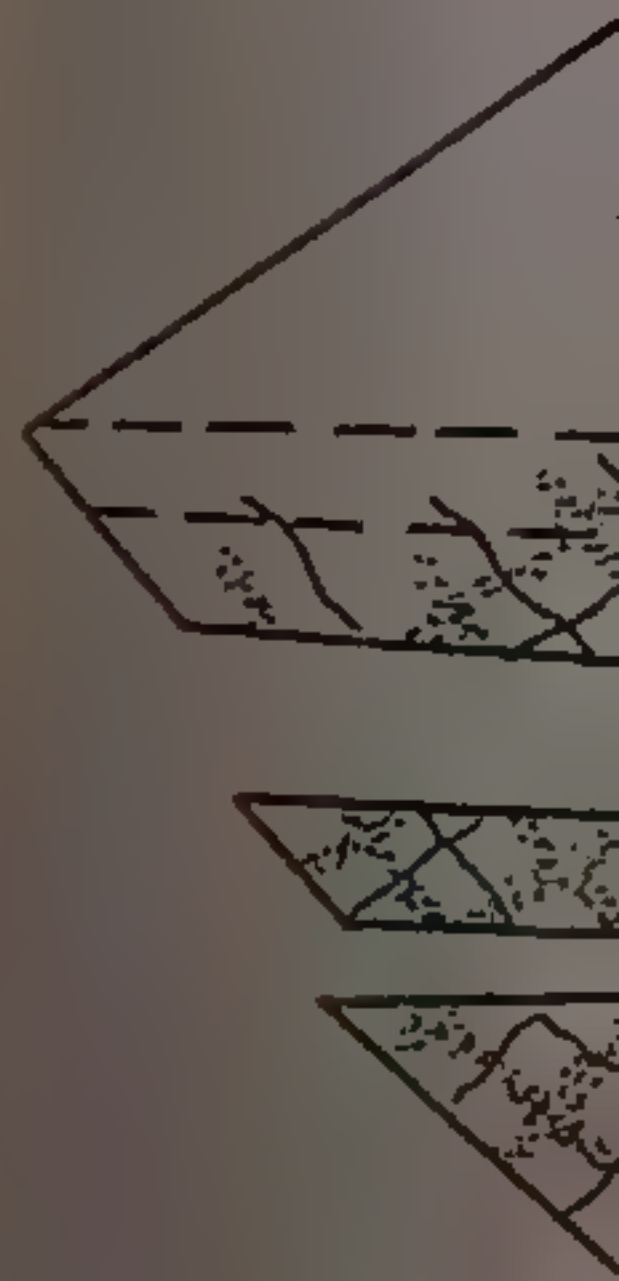
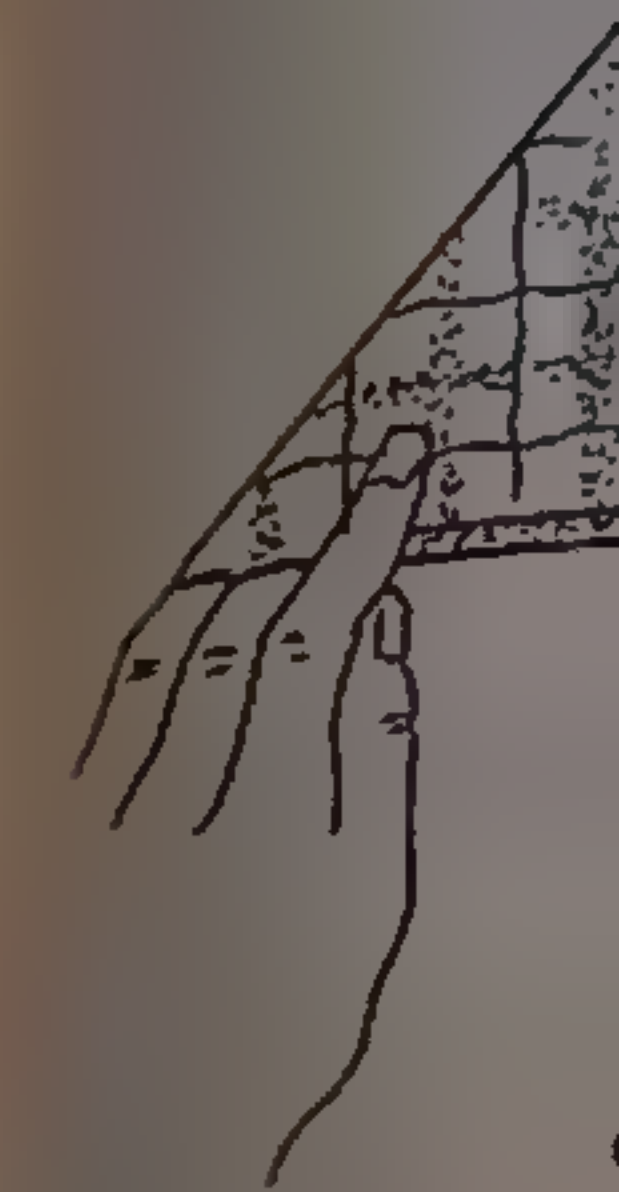


Рис. 23. Р

а — раскладка тк
соединение деталей;

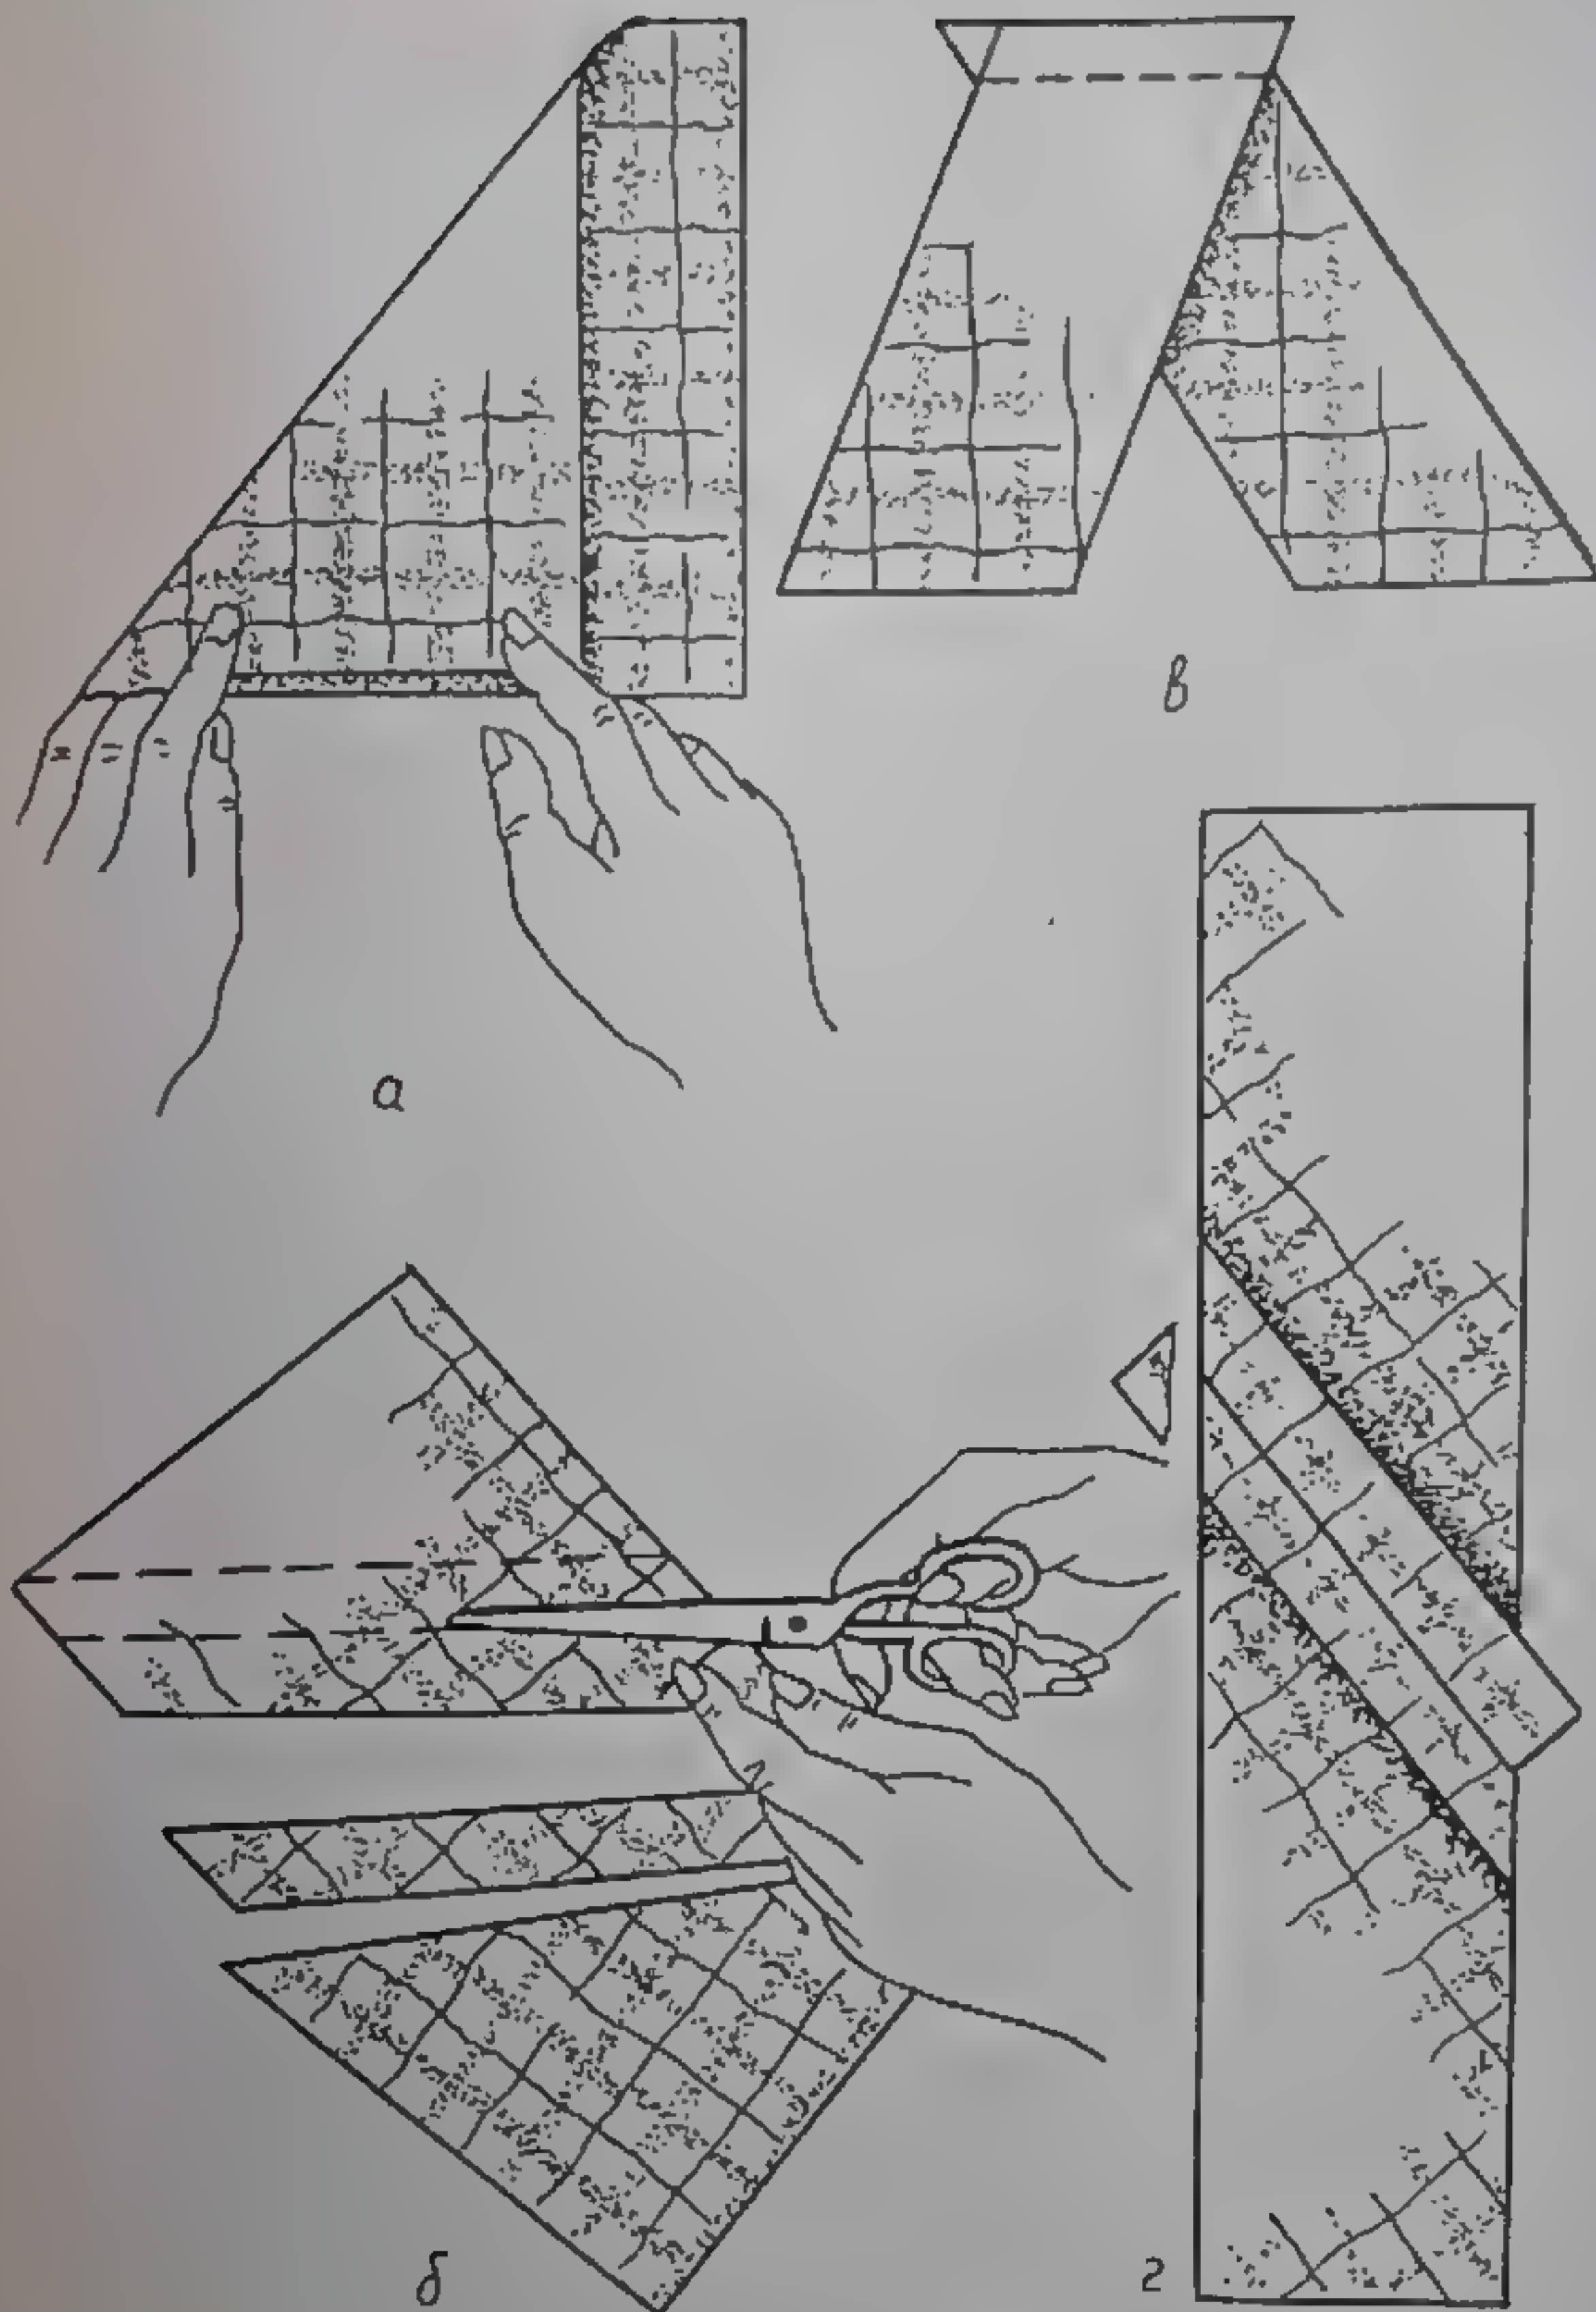


Рис. 23. Раскрой и соединение подкройных деталей по косой нити:

а — раскладка ткани по диагонали; б — раскрой деталей; в — соединение деталей; г — разутюженный шов соединенных деталей


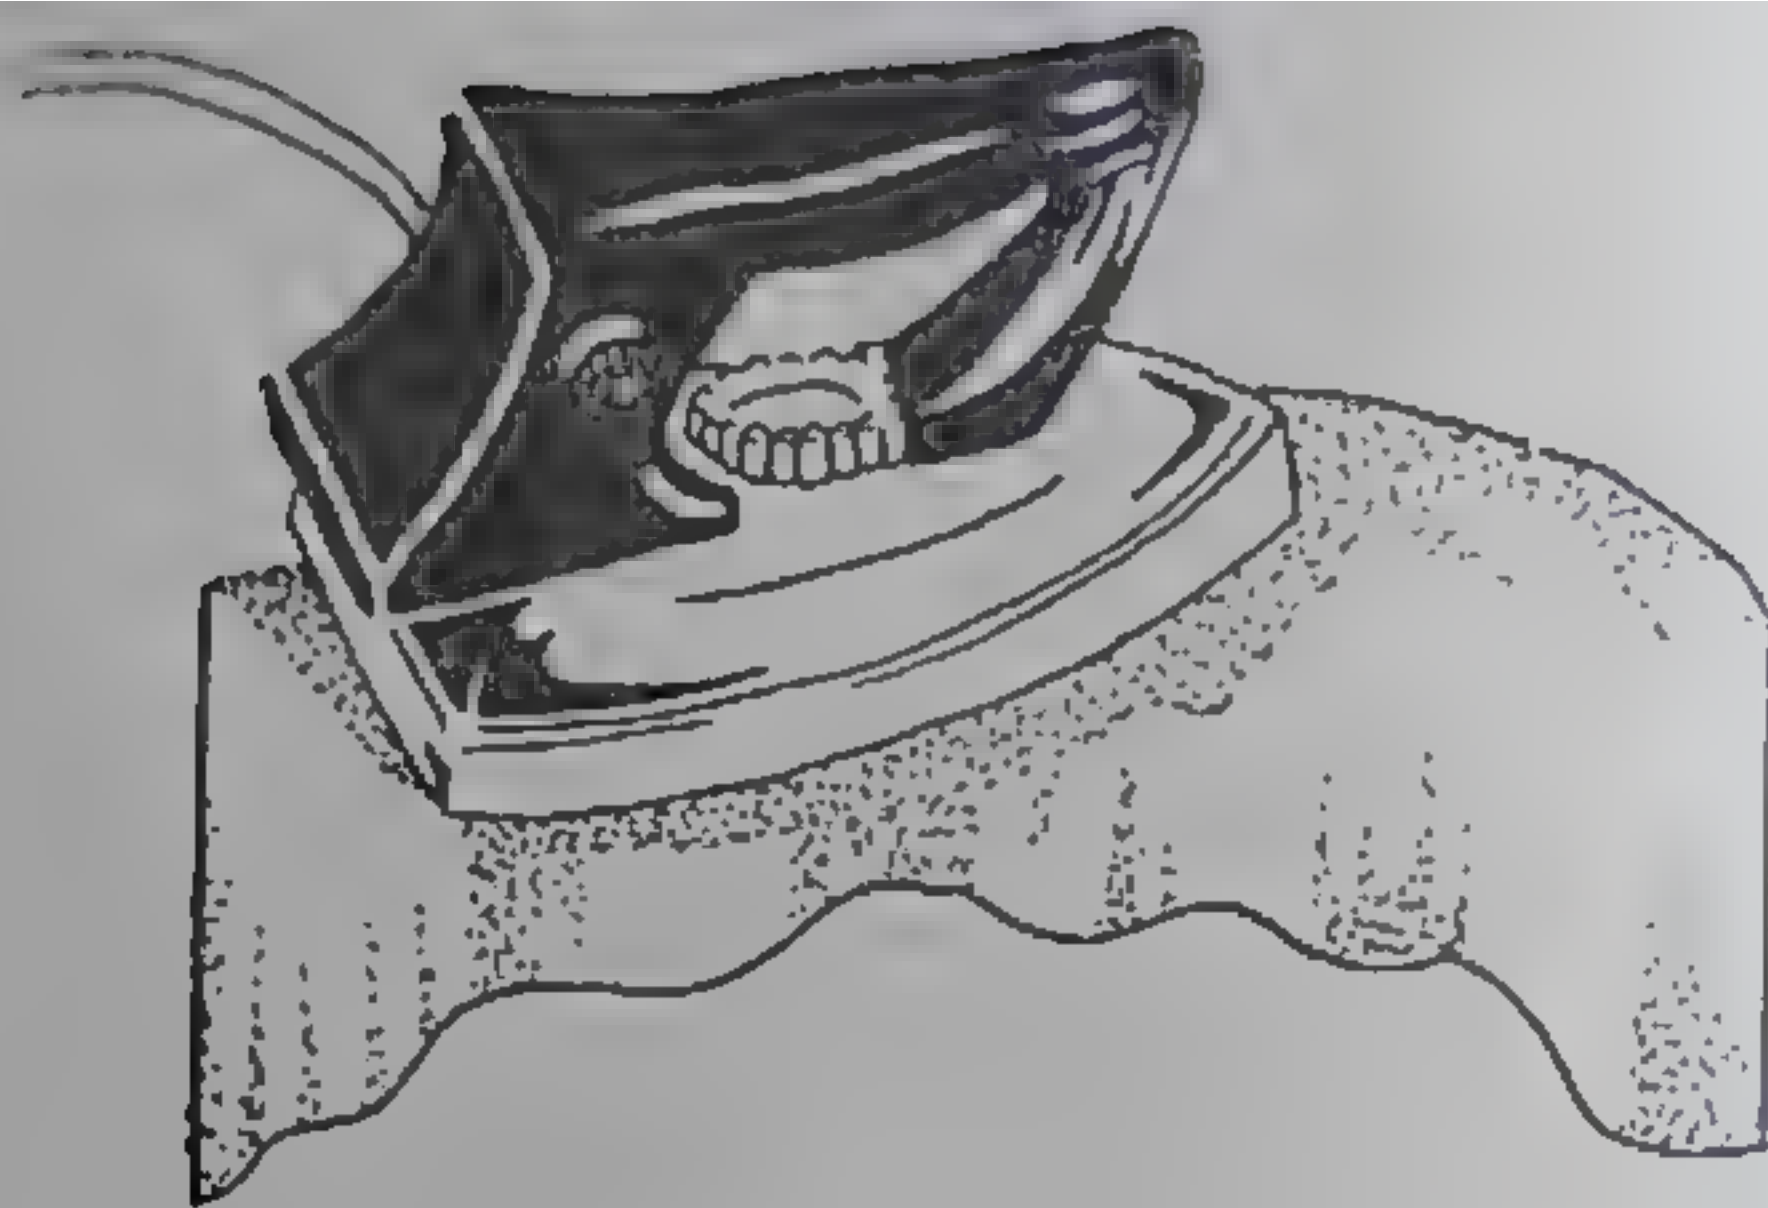


Рис. 24. Формирование подкройной детали по косой нити

Подкройные детали по косой нити кроют очень внимательно. Первая линия, обозначающая разрез, получается путем закладывания по диагонали угла квадрата тщательно проутюженной ткани (рис. 23 а). Параллельно первой линии обозначают линию по ширине детали (рис. 23 б), при этом следует помнить, что после прострачивания и разутюживания деталь суживается, поэтому следует кроить ее пошире.

Не всегда в нашем распоряжении имеется ткань для подкройных деталей прямоугольной формы, часто это только неровные обрезки ткани. Тогда следует ориентироваться, в каком направлении идут прямые нити, вытягивая по одной вдоль (основа) и одной по ширине (уток). Оба края скроенных деталей по косой нити должны образовывать сплошные линии. Короткие края складывают лицевыми сторонами внутрь так, чтобы острые углы выступали с каждой стороны (рис. 23 в). После скрепления, но еще перед сшиванием детали следует разложить, проверяя правильность их расположения. Швы сшитых подкройных деталей по косой разутюживают и срезают выступающие углы, выравнивая по линии края (рис. 23 г). Для обтачки вырезов овальной формы подкройные детали по косой нити формируют соответственно нагретым утюгом (рис. 24).

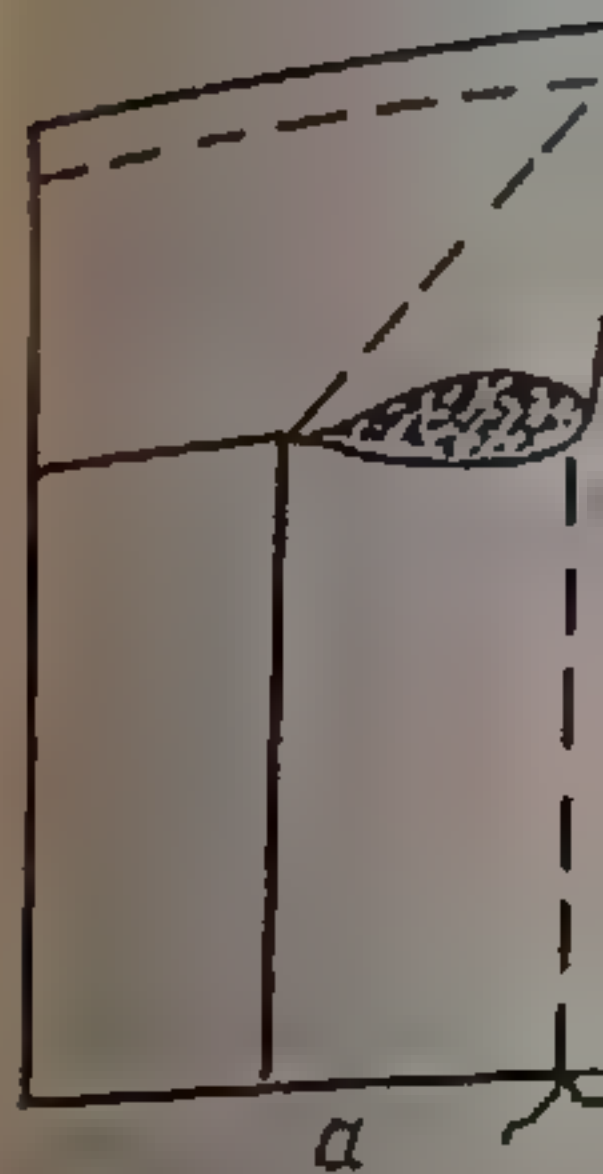

а — формирование

Обработка углов

Углы, правильно обработанные, являются отделкой изделия. Внешние углы подвергают подкройной обработке. Внешние углы подвергают подкройной обработке. Внешние углы подвергают подкройной обработке. Внешние углы подвергают подкройной обработке.

Внешние углы подвергают подкройной обработке. Внешние углы подвергают подкройной обработке. Внешние углы подвергают подкройной обработке. Внешние углы подвергают подкройной обработке.

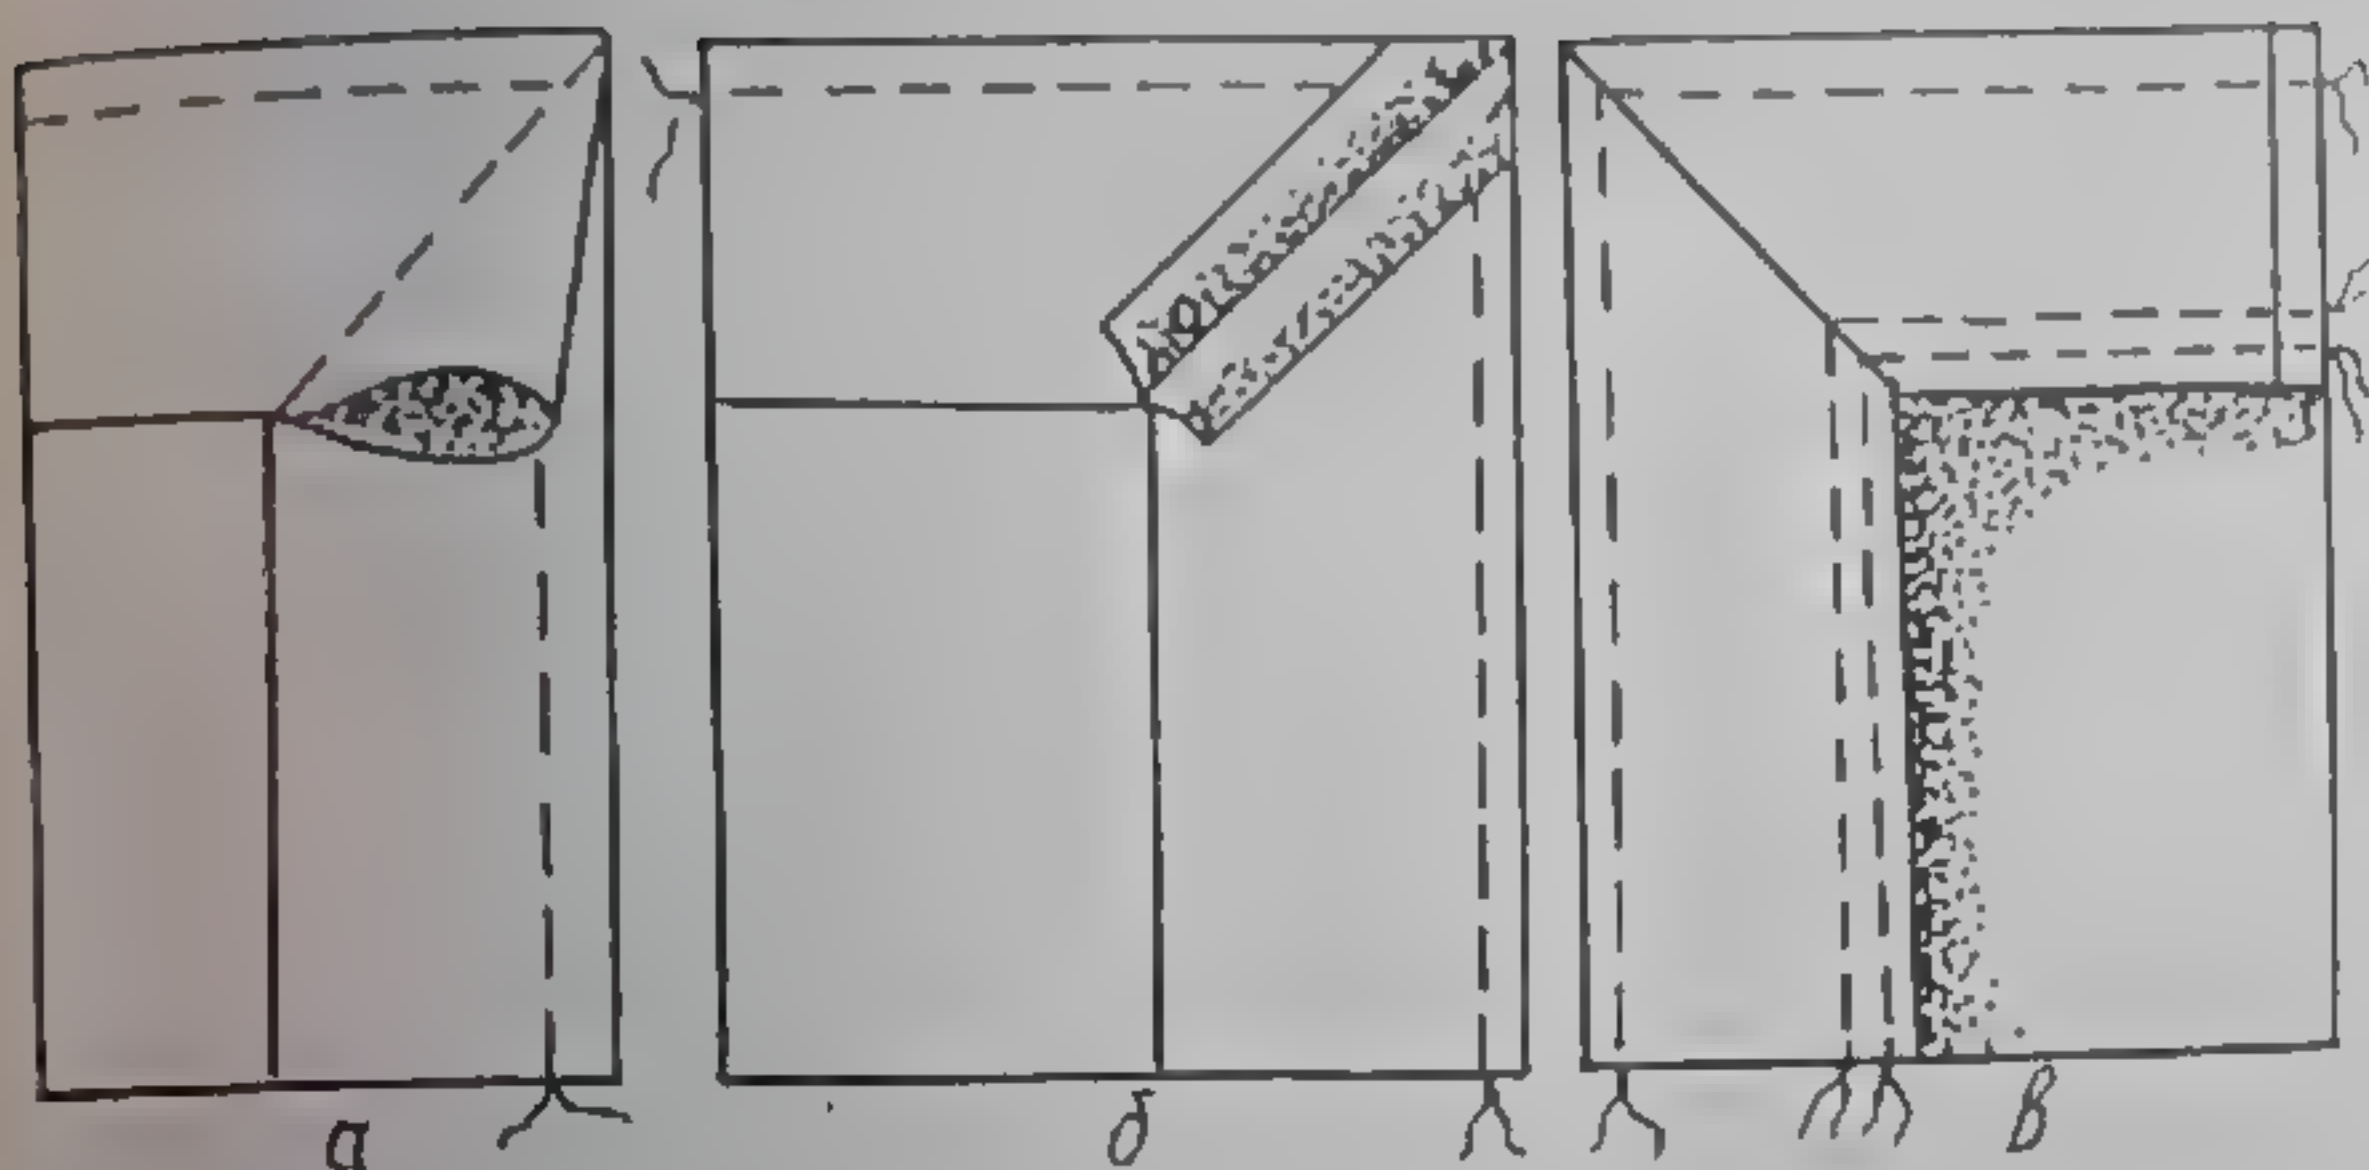


Рис. 25. Отделка углов:

а — формирование складки; б — вид шва после подреза складки; в — вид отделанного среза

Обработка углов

Углы, правильно обработанные, являются эстетичной отделкой изделий. Различают углы внешние и внутренние. Внешние углы (более легкие для выполнения) отделывают подкройными деталями. Внутренние углы чаще всего приходится обрабатывать в декольте, кокетках, прокладках, кимоно с клиньями, складках и т. д. Для получения острого угла края швов в углах вырезают и тщательно закрепляют во избежание разрыва.

Внешние углы. Обработка подкройными деталями. Край ткани, оставленной на подгиб, отгибают к изнаночной стороне на 0,3–0,5 см. Отмеряют ширину подгиба, разутюживают так, чтобы линия подгиба была заметной. Для получения правильной линии угла ткань отгибают на лицевую сторону, прикалывают булавками, чтобы края не отвертывались. Из излишка ткани формируют складку (излишек ткани получается при пло-

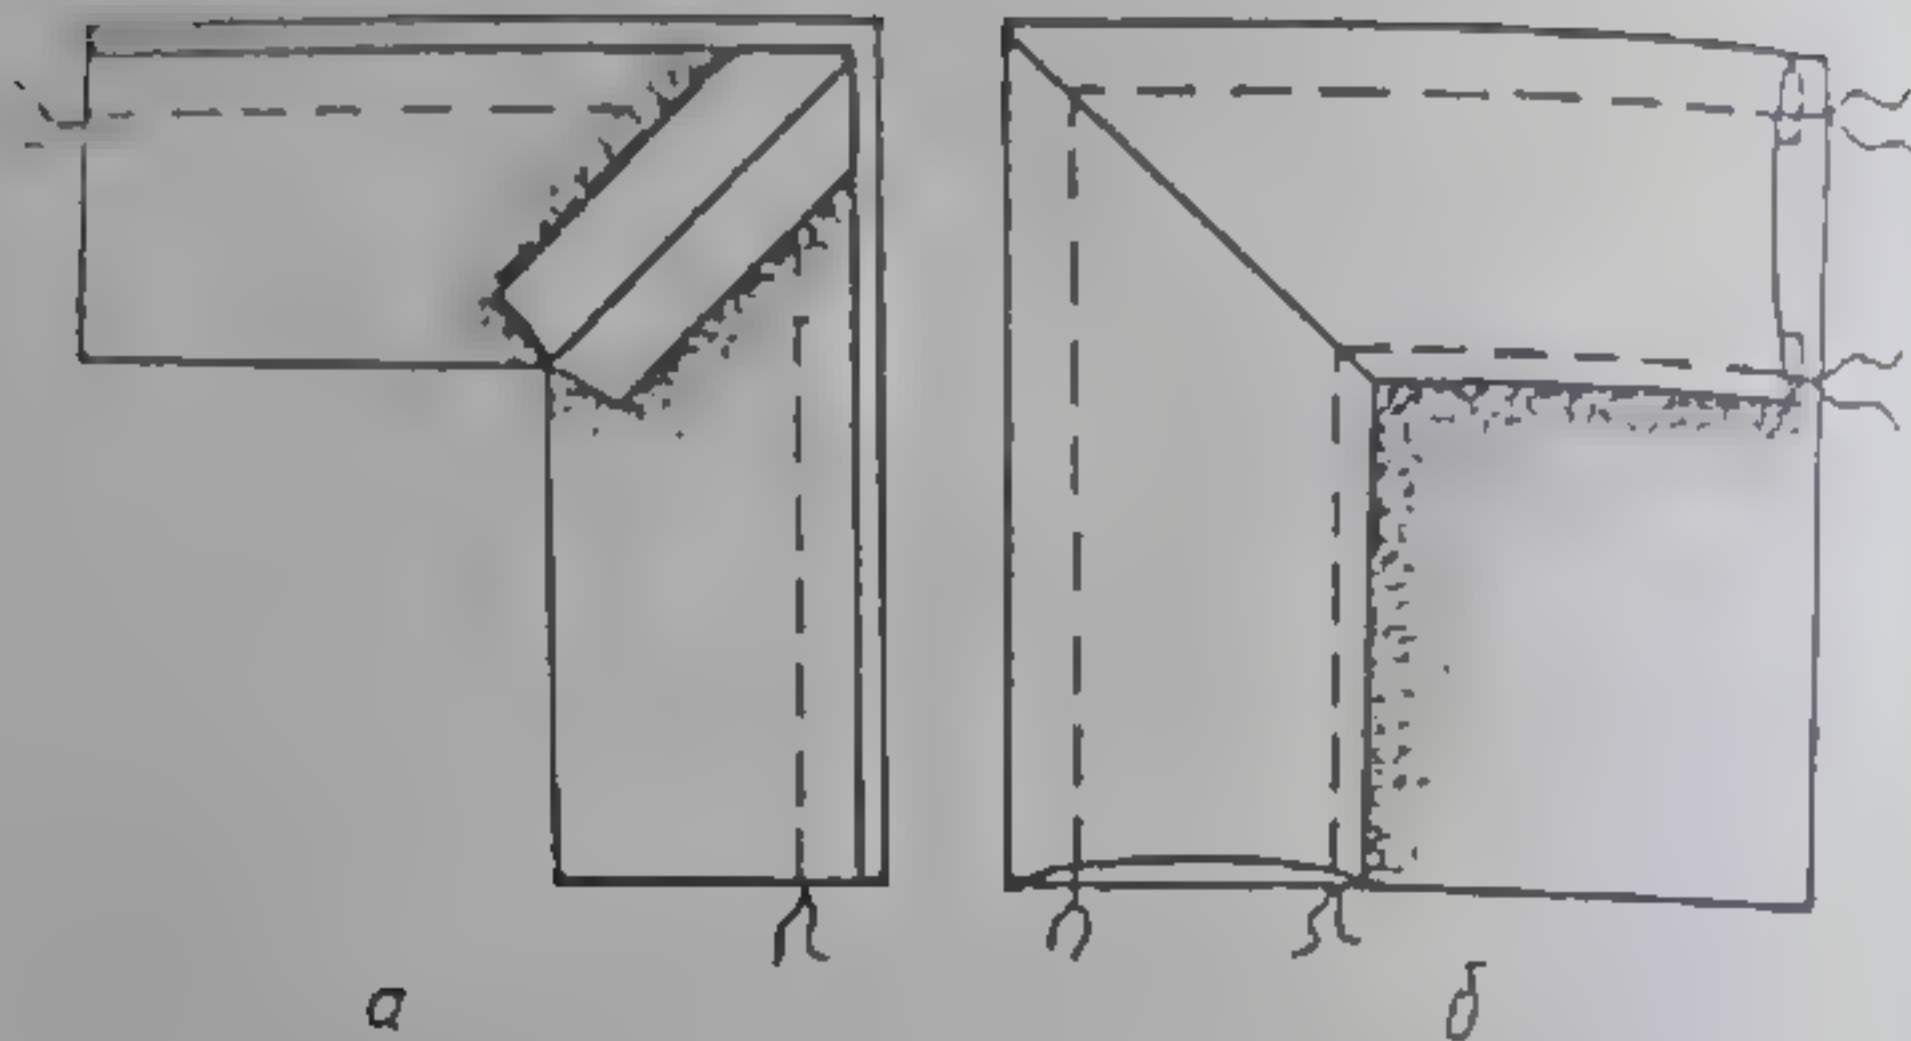


Рис. 27. Отделка угла подкройными деталями:
а — вид деталей, соединенных в углу; б — отделанный угол

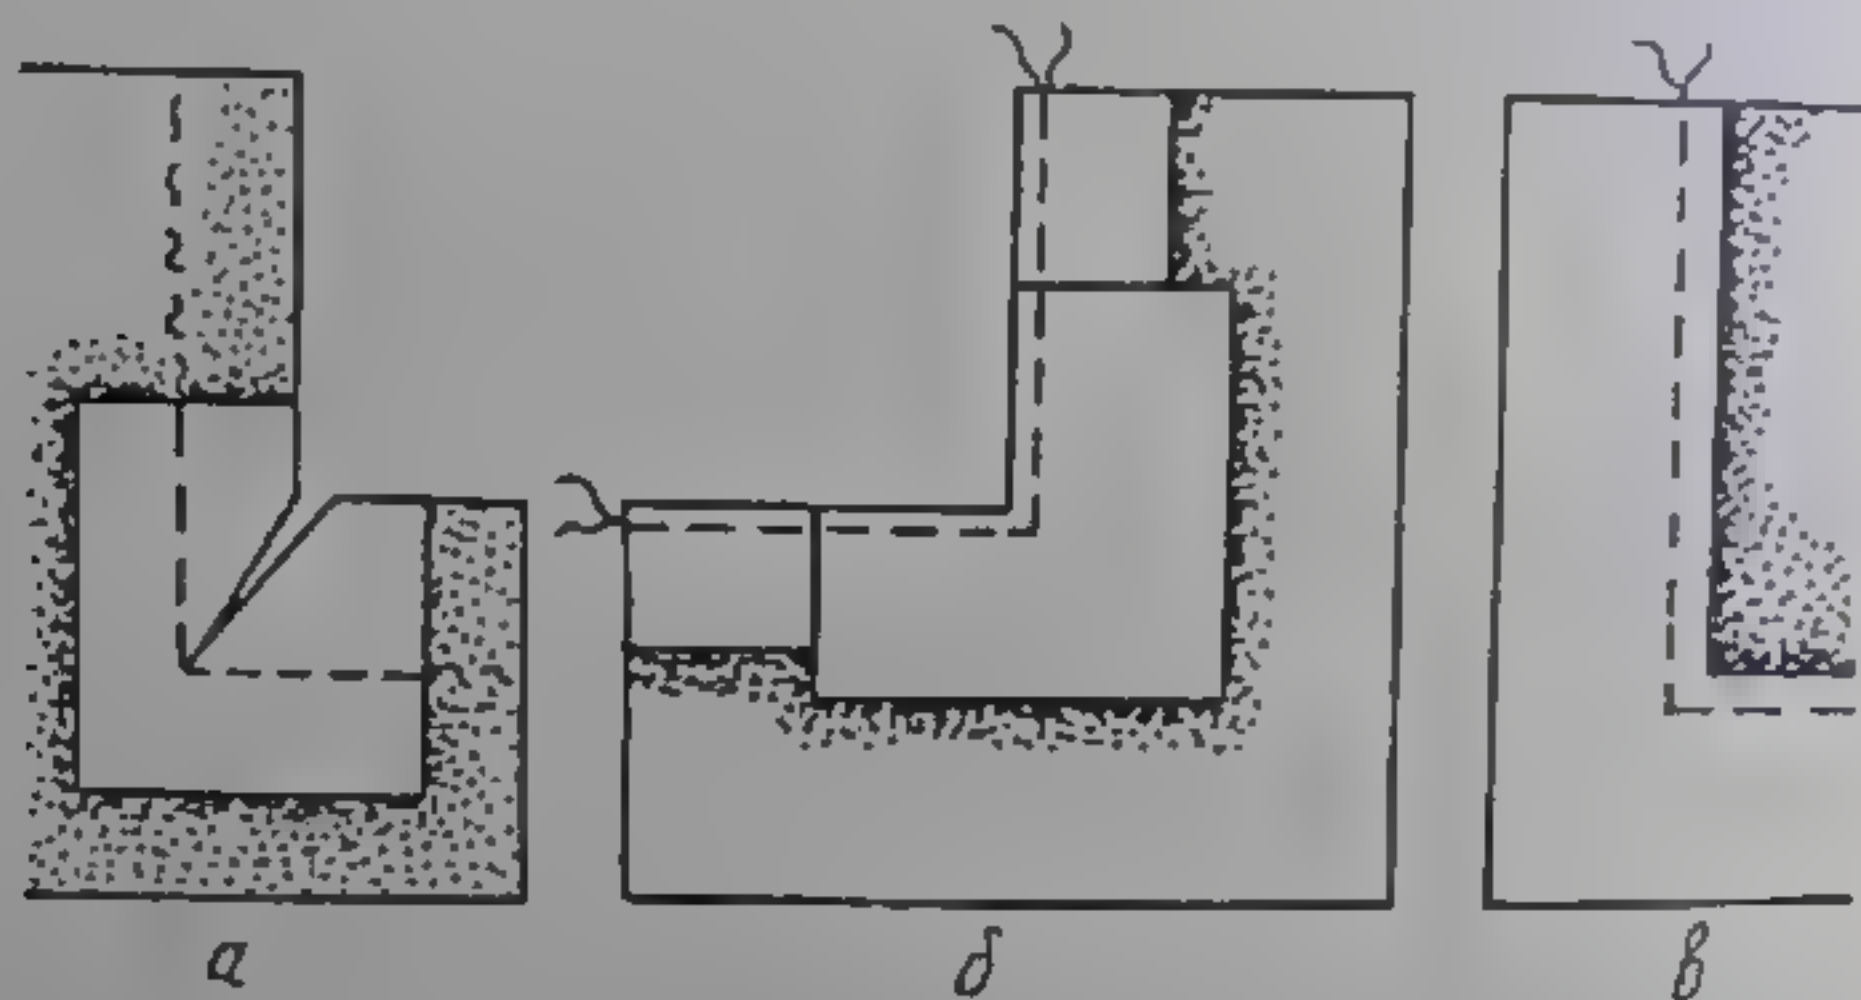


Рис. 27. Отделка срезанного угла:
а — расположение квадрата ткани; б — квадрат ткани, отогнутый к изнаночной стороне; в — вид отделанного угла

ском уложении швов). После просрочки на машине складочку срезают, оставляя узкий кант. Выворачивают на лицевую сторону, отогнутый срез укладывают плоско и прошивают вручную или на машине.

Декоративная отделка углов. Декоративной отделкой углов является их окантовка. Подготовленную деталь прикалывают лицевой стороной к изнаночной стороне ткани. Излишек ткани в углу образует складку, которую стачивают и срезают (см. рис. 25). Пристрачивая подкройную деталь, в углу, не поднимая



Рис.

а — отделка

иглу, поднимая выметывают кр. машине. Для эффекта применяют узоры. Тогда меренные детали (рис. 26 а) и пр. гласно приведен

Внутренние у. квадратиками т. их лицевой стор. емого элемента. квадратиками кро. бранной расцвет. на шов разреза. выворачивают на. метывают к под. ют (рис. 27 в).

Внутренние в. линию шва, накл. швам под остры. гига (рис. 28 а). отутюживают.

Петли

Застежки на п. ся наиболее типич.

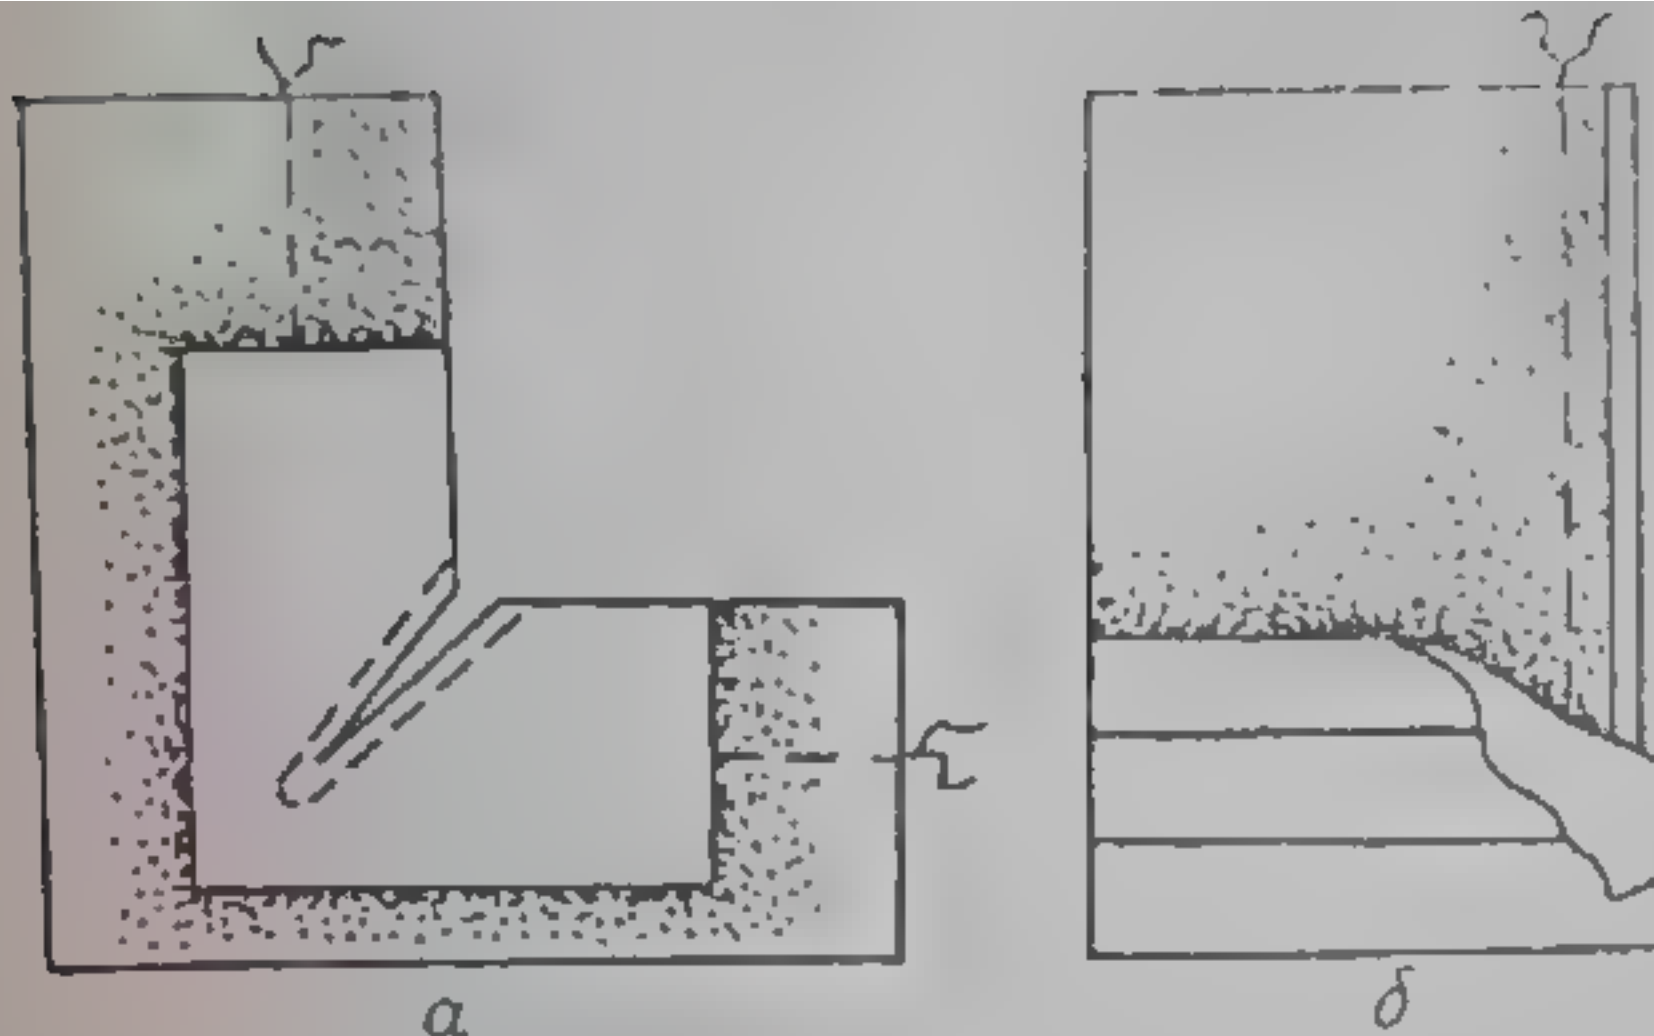


Рис. 28. Угол внутренний вшитый:

а — отделка угла; б — присоединение квадрата ткани

иглу, поднимают лапку машины, поворачивая деталь, выметывают край и подшивают его вручную или на машине. Для получения дополнительного декоративного эффекта применяют детали с различным расположением узоров. Тогда следует подготовить внимательно измеренные детали с определенным направлением узора (рис. 26 а) и при соединении их в углах пришить согласно приведенным выше указаниям (рис. 26 б).

Внутренние углы. Срезанные углы. Углы обшивают квадратиками ткани размером 6×6 см, накладывая их лицевой стороной на лицевую сторону обрабатываемого элемента (рис. 27 а). В толстых тканях такие квадратики кроют из подкладки с тщательно подобранной расцветкой. Прострочив на машине, припуск на шов разрезают до линии строчки. Квадратик переворачивают на изнаночную сторону (рис. 27 б), приметывают к подложенной части ткани и прострачивают (рис. 27 в).

Внутренние вшитые углы. Внимательно обозначают линию шва, накладывают квадратики и пришивают к швам под острым углом до обозначенной линии подгиба (рис. 28 а). Квадратик отгибают (рис. 28 б). Шов отутюживают.

Петли

Застежки на петли обметные или обтачные являются наиболее типичными и чаще всего применяемыми.

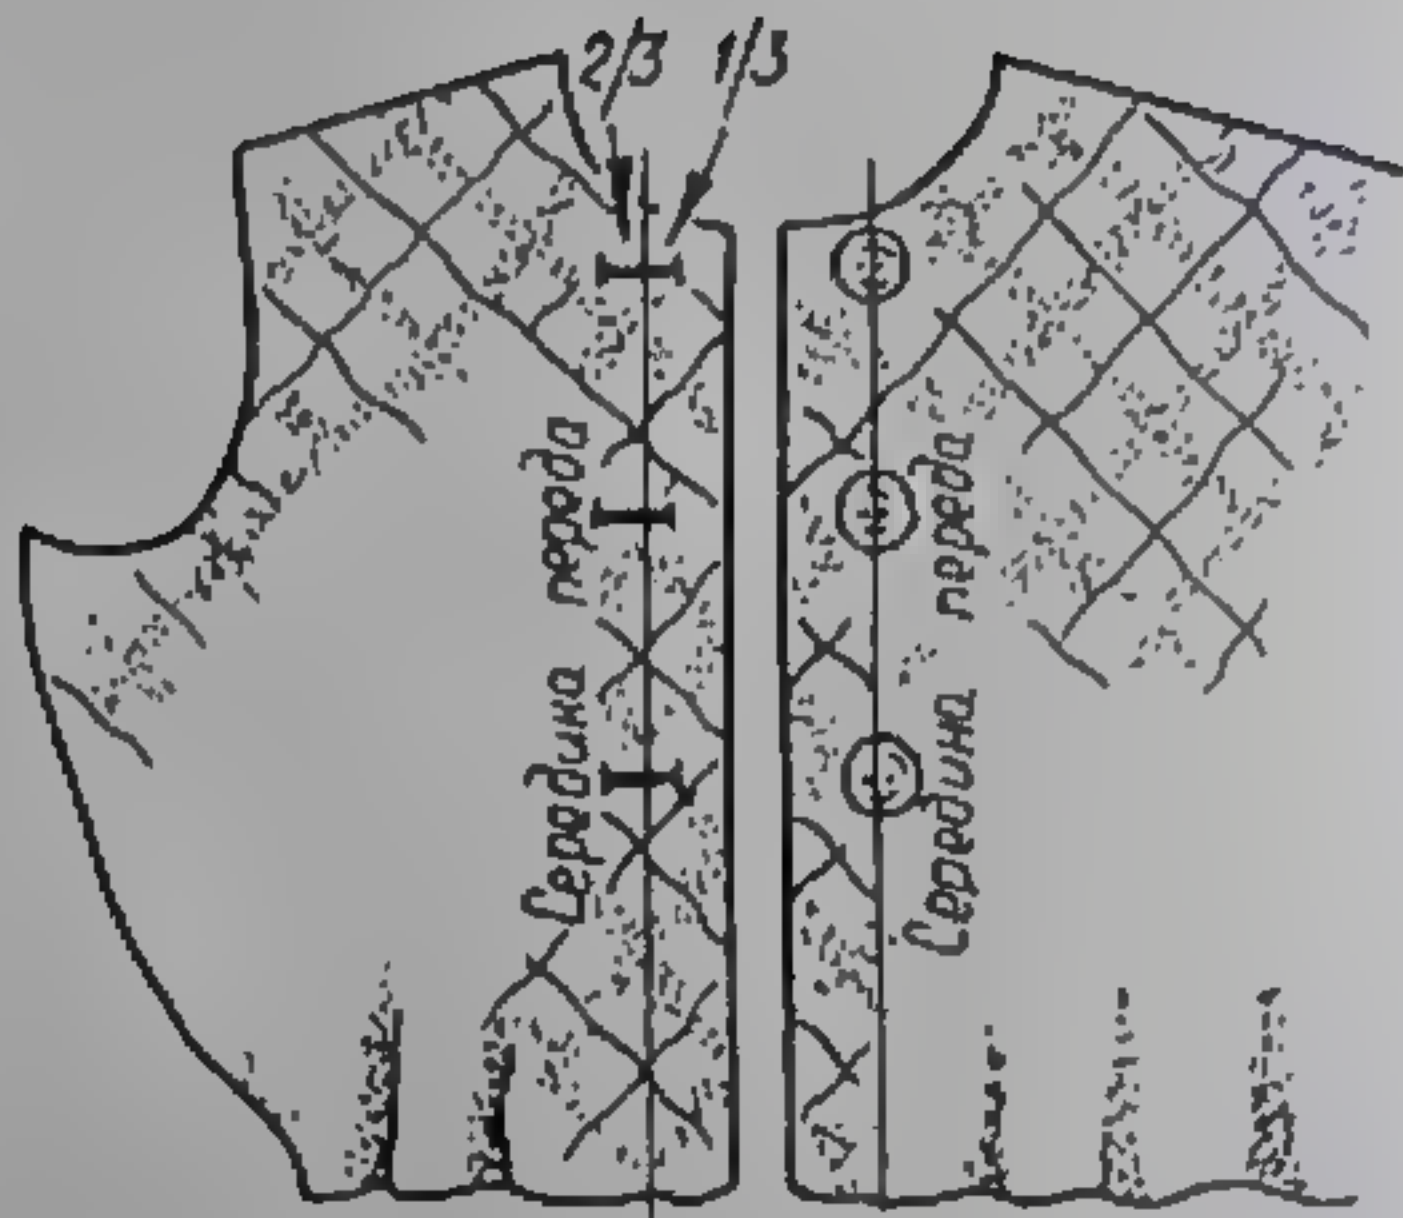


Рис. 29. Расположение петель и пуговиц

Длина петель должна соответствовать диаметру и толщине пуговиц. Следует внимательно обозначить месторасположение петель. Длину петли обозначают следующим образом: $1/3$ ее длины помещают в сторону бортового среза, а $2/3$ — в сторону бока. Пуговицы пришивают на линии середины переда (рис. 29).

Петли *обметные* применяют в белье и легком платье. Обозначив длину петли, делают наметку вокруг обозначения на расстоянии 0,2–0,3 см, предохраняя ткань от растягивания и осыпания во время обметывания (рис. 30 а). Разрезают петли очень острыми ножницами (после предварительного сложения ткани вдвое) или лезвием вдоль метки, затем обметывают края петли, выдвигая нижний край ткани и пряча при этом прокладку из тонкого полотна или флизелина (рис. 30 б). Петли обметывают с левой стороны на правую, закидывая нитку от ушка иглы на ее острие с левой стороны (рис. 30 в). Обметывание петли заканчивают закрепками с одной (рис. 30 г) или с двух сторон (рис. 30 д), предохраняющими петлю от разрыва. Длина закрепки должна соответствовать ширине петли. Для обметывания применяют короткие и тонкие иглы с идеально гладкой поверхностью и с острым концом. Петли *обтачные* выполняются с помощью одного или двух кусочков ткани (в тканях толстых). Для об-

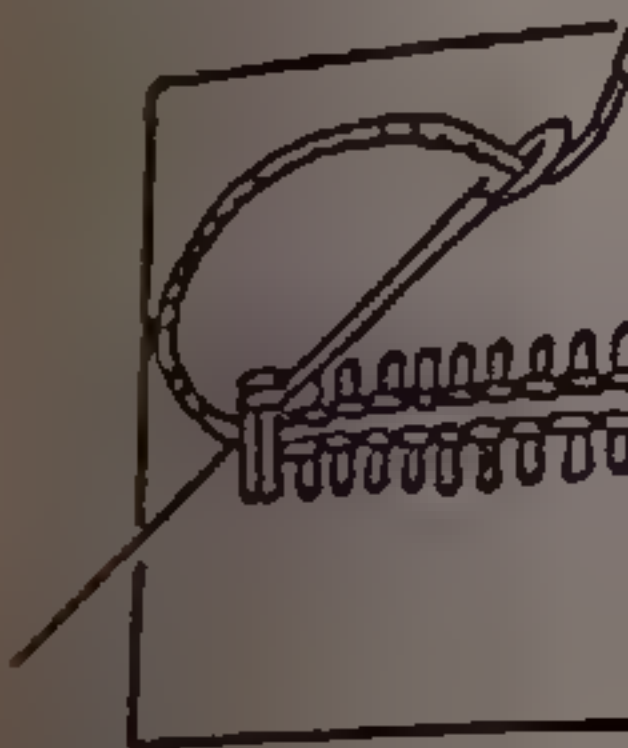
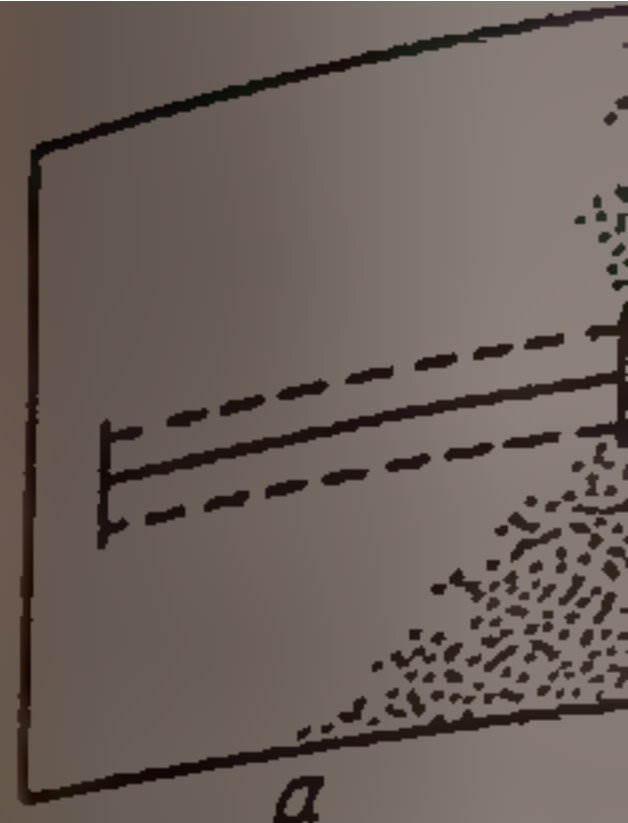


Рис.

а — обозначение ме

в — обметывание

д —

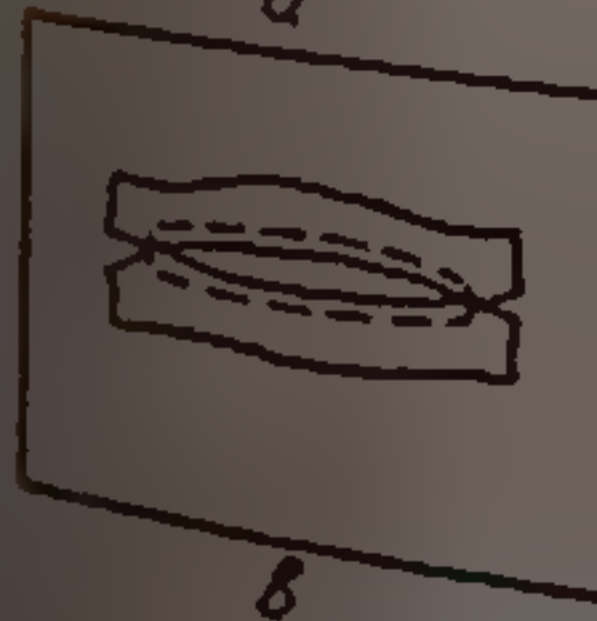
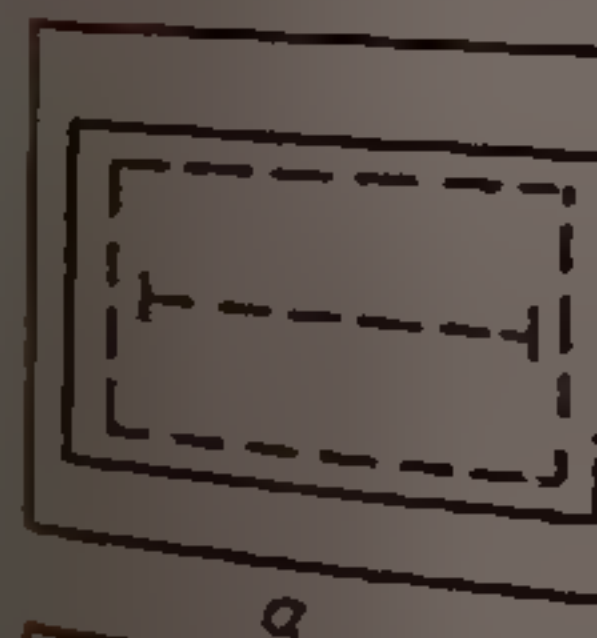


Рис.

а — обозначение пе

стороне; б — при

в — изнаночная с

д — в

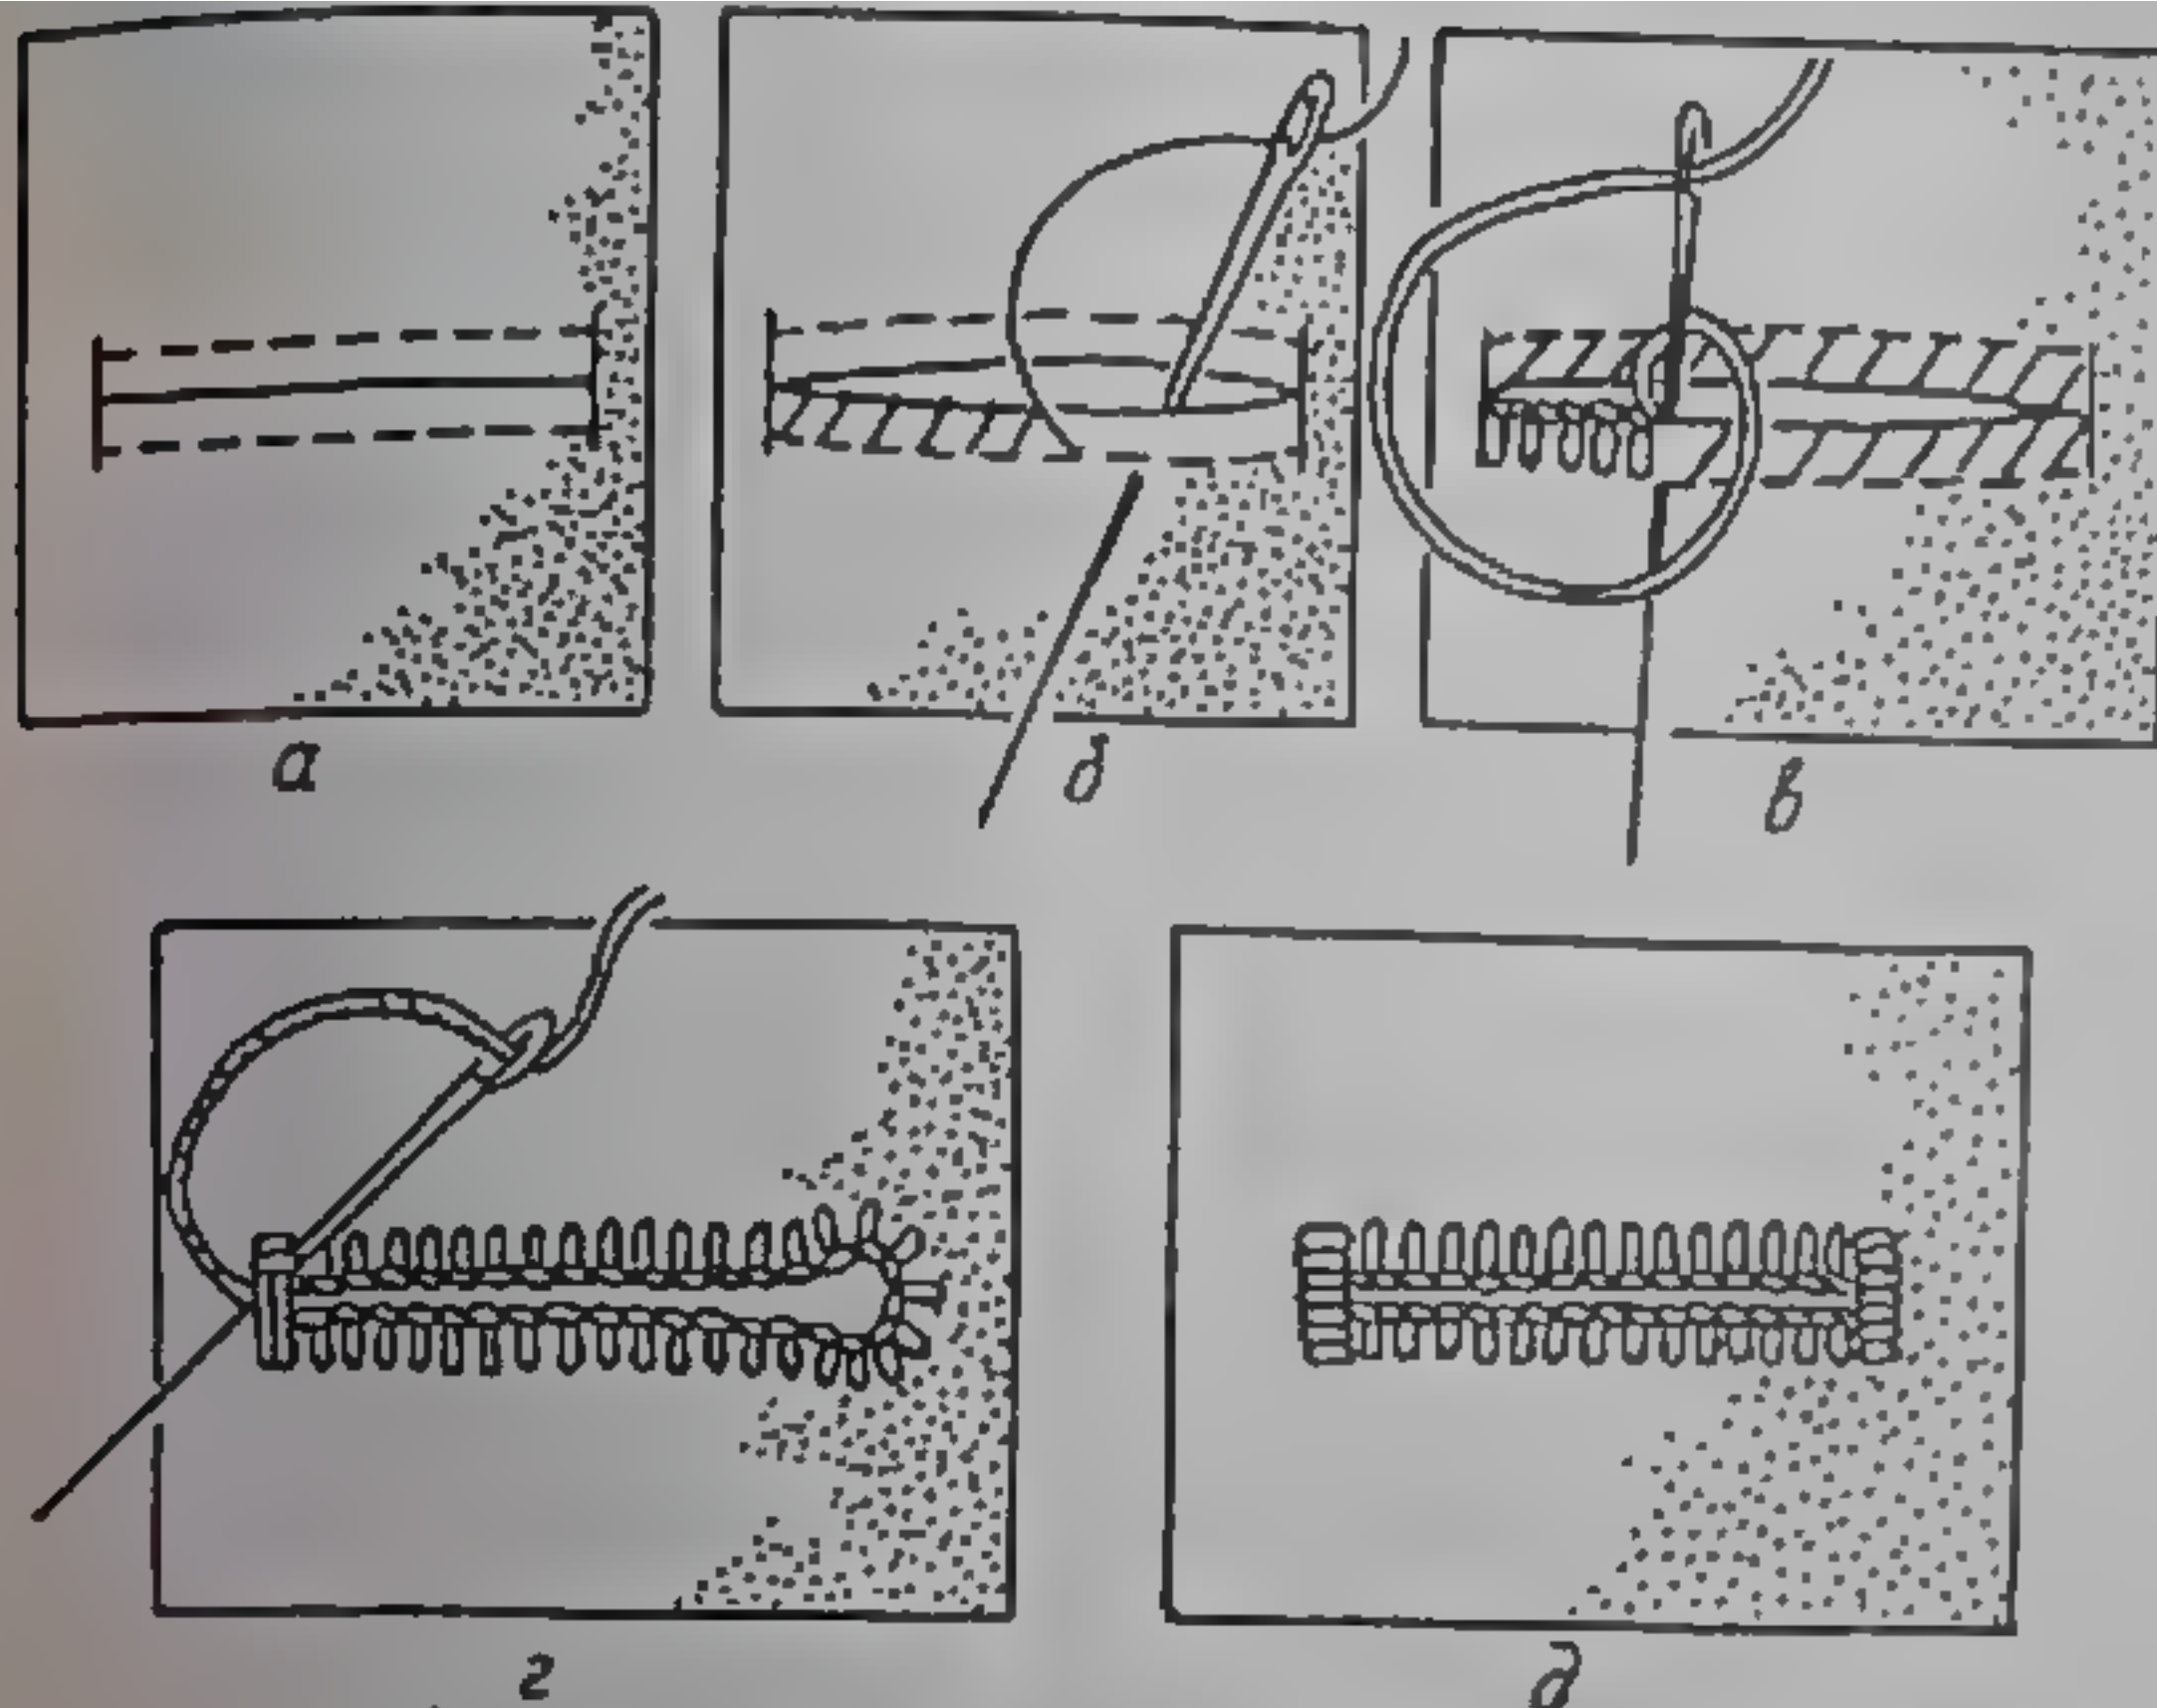


Рис. 30. Петли обметные:

- а — обозначение места петли; б — начальное обметывание петли;
 в — обметывание петли; г — вид петли с одной закрепкой;
 д — вид петли с двумя закрепками

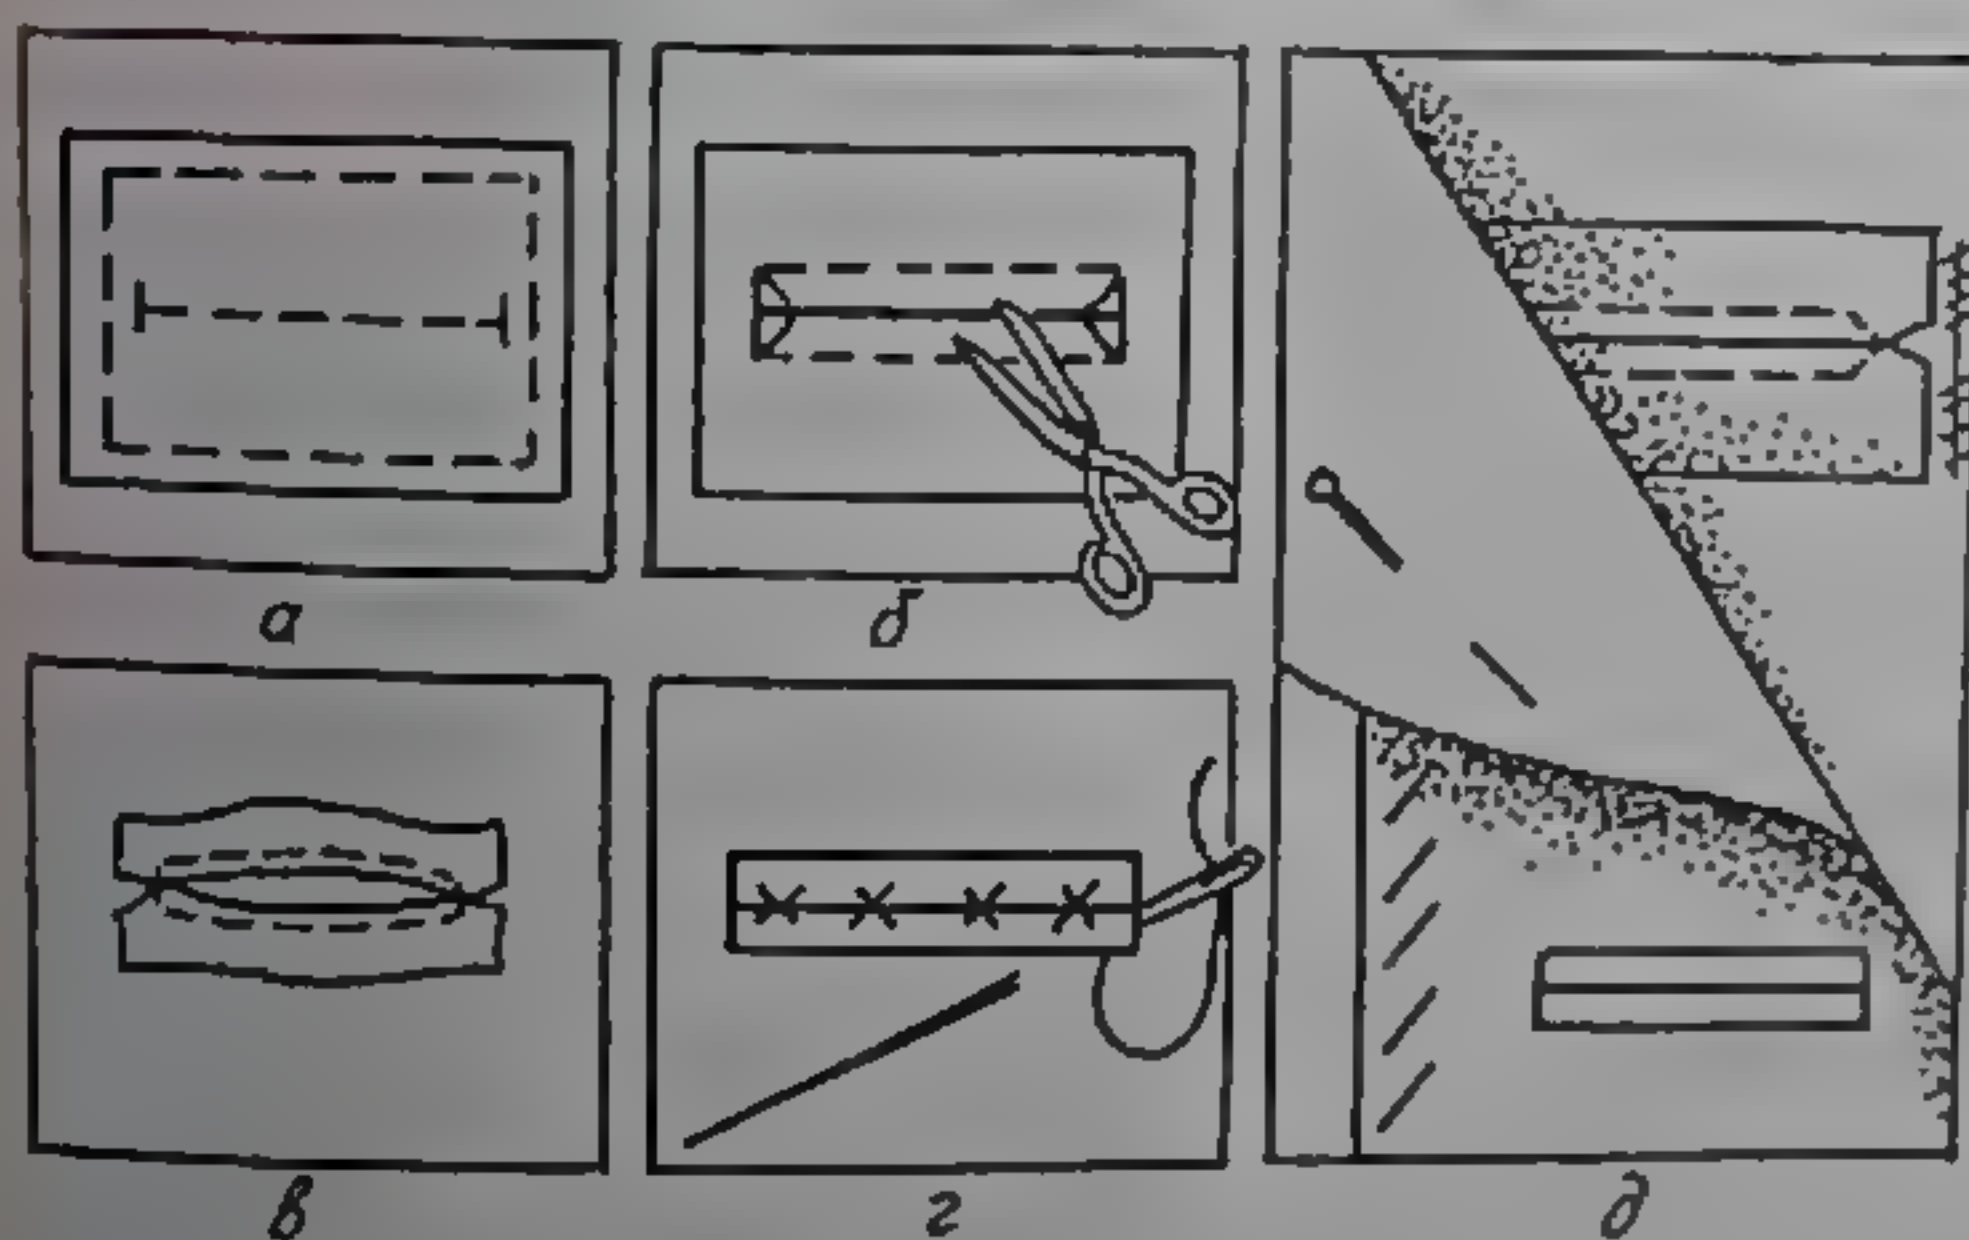


Рис. 31. Петли обтачные:

- а — обозначение петли и приметывание обтачки по лицевой стороне; б — пристрачивание детали, разрез углов петли;
 в — изнаночная сторона петли; г — закрепление кантов;
 д — выполненные петли подборта

тачки одним кусочком применяют полоску ткани по косой нити шириной от 4 до 6 см (в зависимости от толщины ткани) и длиннее прореза петли на 2–3,5 см. Накладывают ее на намеченную линию прореза петли (рис. 31 а) и приметывают частой строчкой. Затем обтачку прострачивают на машине на расстоянии 2–3 мм от места петли, сохраняя прямой угол в концах отверстия. После этого петлю разрезают вдоль и наискосок в уголках (рис. 31 б). Протягивают нашитый кусочек ткани с изнаночной стороны и укладывают канты одинаковой ширины, закрывая образованный прорез. С обеих сторон образуются мягкие сборочки, которые следует ликвидировать за счет надсечек, сделанных с обеих сторон обтачки (рис. 31 а). Кант закрепляют в шве потайным стежком, затем соединяют крестообразным стежком (рис. 31 г) и приутюживают. Изнаночную сторону закрывают подбортом, в котором на уровне прореза петли делают прорезы с такими же обтачками (рис. 31 д).

Для выполнения петель на машине стежком зигзаг сначала также обозначают длину петли на ткани. Накалывают машину на самый короткий шаг, почти в точке «0», ширину стежка устанавливают на точке «2», иглу машины — в левом положении. Сначала обметывают левый край обозначенной петли, оставляя в начале и конце ее нитки длиной около 15 см (рис. 32 а). Вторую сторону петли отметывают на расстоянии двух ниток от стороны левой обметанной, оставляя нитки так же, как при первом стежке (рис. 32 б). Две оставленные нитки (со стороны середины) вдевают в иглу, протягивают на изнаночную сторону ткани и заканчивают под стежком зигзаг. Одной из оставленных ниток выполняют от 3 до 5 стежков (слегка при этом стягивая ткань), образуя закрепку на ширину двух стежков зигзаг (рис. 32 в). Оставшейся ниткой можно выполнить обметочным стежком закрепку (рис. 32 г). После отделки петлю разрезают посередине лезвием на подложенной картонной подкладке.

Застежки

Застежка является не только основным элементом отделки одежды, но также придает изделию декоратив-



Рис. 32. П

а — обметывание о
б — обметывание д
в — отделка
закрепкой,



Рис. 33

а — обозначение мес
ние пуговицы на соо
выполнение ножки; г
кой пугов

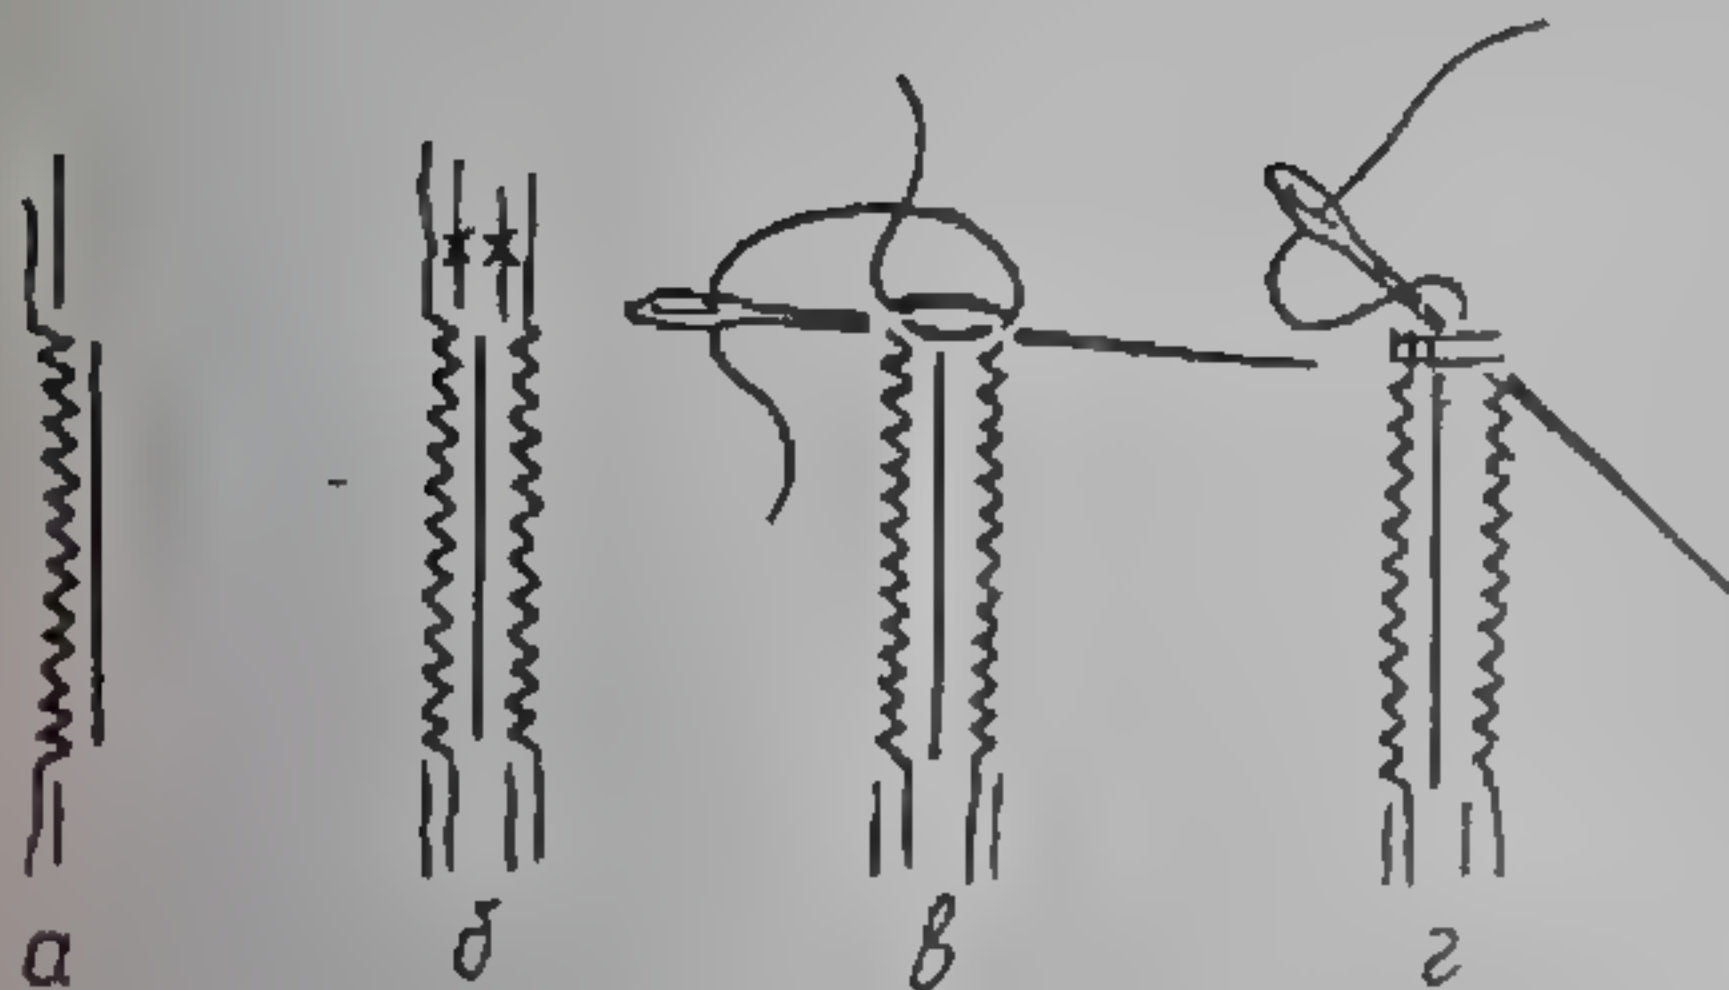


Рис. 32. Петли, выполненные на машине:

- а — обметывание одной стороны петли с оставленными нитками;
 б — обметывание другой стороны петли с оставленными нитками;
 в — отделка петли закрепкой; г — отделка петли
 закрепкой, выполненной обметочным стежком

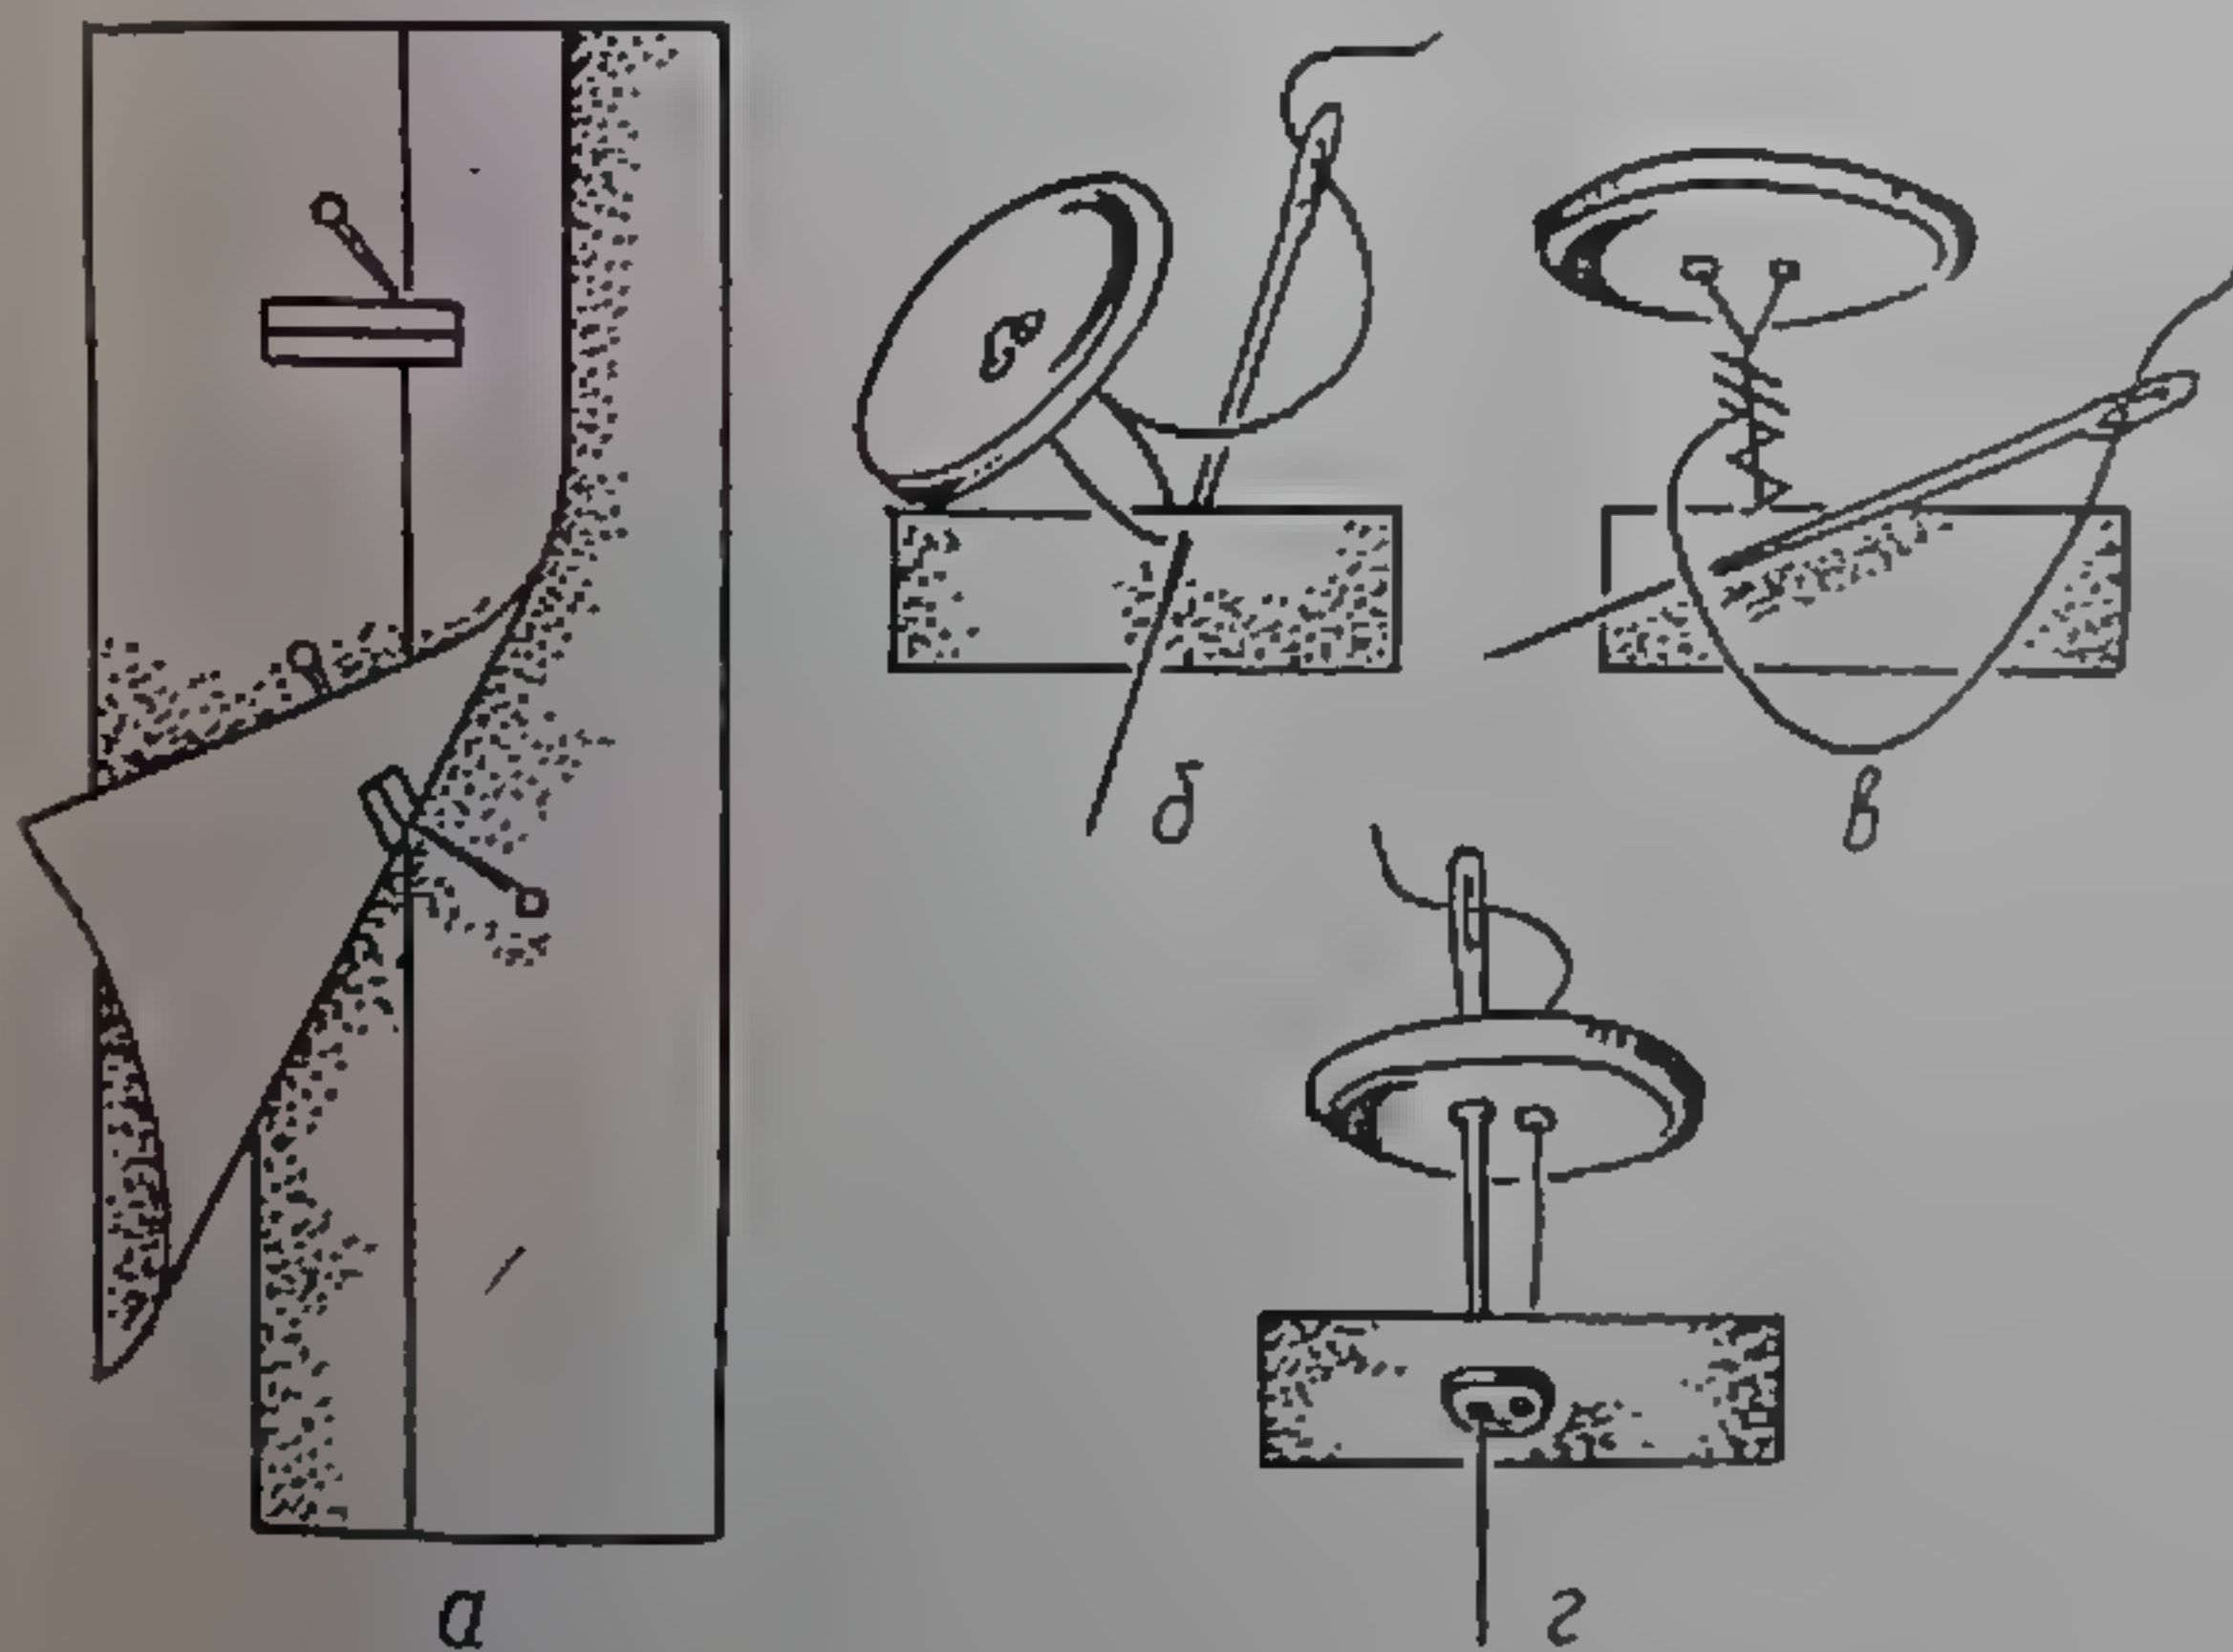


Рис. 33. Пришивание пуговиц:

- а — обозначение месторасположения пуговиц; б — прикрепле-
 ние пуговицы на соответствующем расстоянии от ткани; в —
 выполнение ножки; г — соединение пуговицы верха с малень-
 кой пуговицей по изнаночной стороне

ный акцент. Вид застежки (однобортная, двубортная, «поло») зависит от материала, предназначения изделия и от направления моды. Определяя вид застежки в детской одежде, следует обратить особое внимание на пуговицы. Тщательно и правильно подобранные, они подчеркивают характер изделия. Значение имеют форма, цвет, величина, а также вид сырья, из которого сделаны пуговицы. Чересчур тяжелые пуговицы, пришитые к тонкой ткани, вытягивают ее и деформируют линию застежки.


Пуговицы. Пришивание пуговиц кажется делом необычайно легким, не требующим особого пояснения, однако существует несколько способов их пришивания.

Месторасположение пуговиц намечают путем наложения обоих краев застежки друг на друга (линии середины совпадают с обозначенными линиями петель). Одну булавку прикладывают вертикально с лицевой стороны, другой обозначают в этой точке месторасположение пуговицы (рис. 33 а). Независимо от формы, пуговицы пришивают так, чтобы они не прижимали верхней части (с петлей) и не образовывали углубления или сборки.

Пуговицы с двумя или четырьмя дырочками следует пришивать на так называемом столбике. Пуговицу держат в левой руке на соответствующем расстоянии от ткани (рис. 33 б), но не слишком натягивая нитку столбика, который затем равномерно в несколько раз окручивают ниткой (рис. 33 в). Высота полученного столбика должна соответствовать толщине верхнего слоя ткани застежки. Пуговицы с ушком (чаще всего декоративные) пришивают без столбиков. Для предохранения ткани от разрыва (вместе с пуговицей) верхние пуговицы пришивают в соединении с маленькими пуговицами с изнаночной стороны ткани (рис. 33 г).

Воздушные петли. Обыкновенные петли часто заменяют воздушными из ниток, шнурков и сшитых руликов. Обметанные воздушные петли пришивают на самом краю застежки, длина их равна диаметру пуговиц. Обметывание петель выполняют следующим образом: несколькими нитками цепляют край застежки с обеих сторон (рис. 34), затем эти нитки обметывают равномерными стежками.

Рис. 34. Обметанные воздушные петли

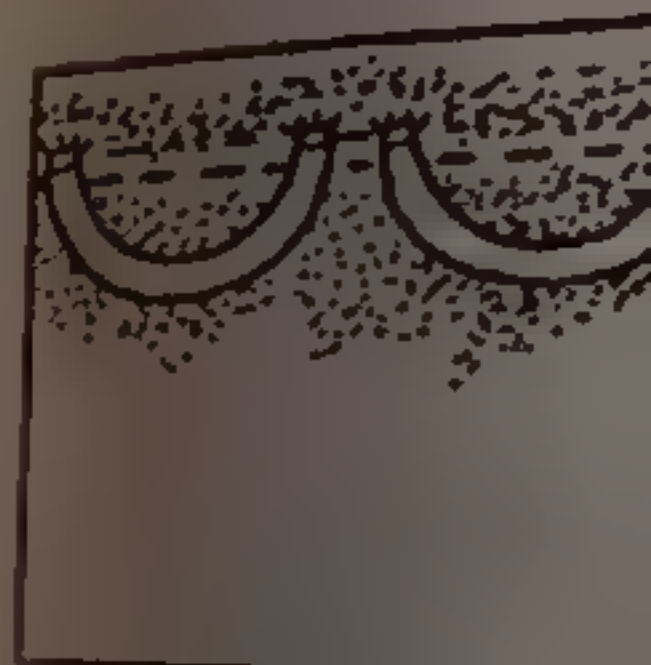

а

Рис. 36. Расположение пуговиц



ют

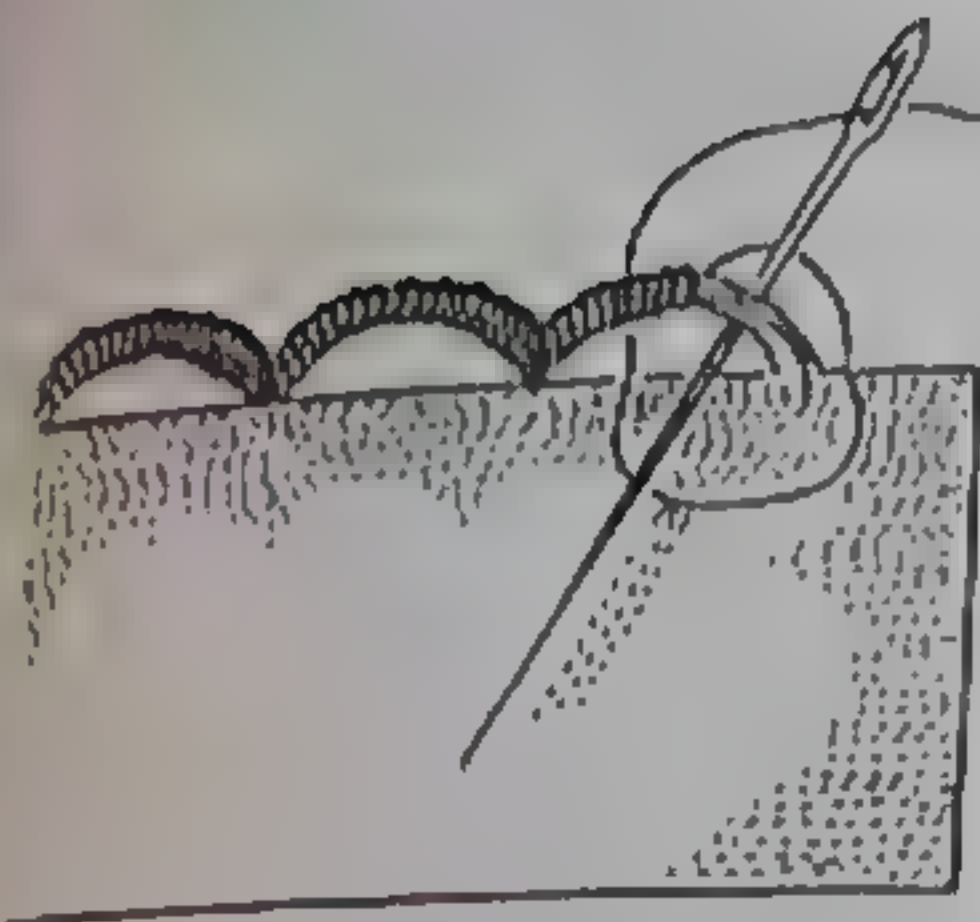


Рис. 34. Обметанные воздушные петли



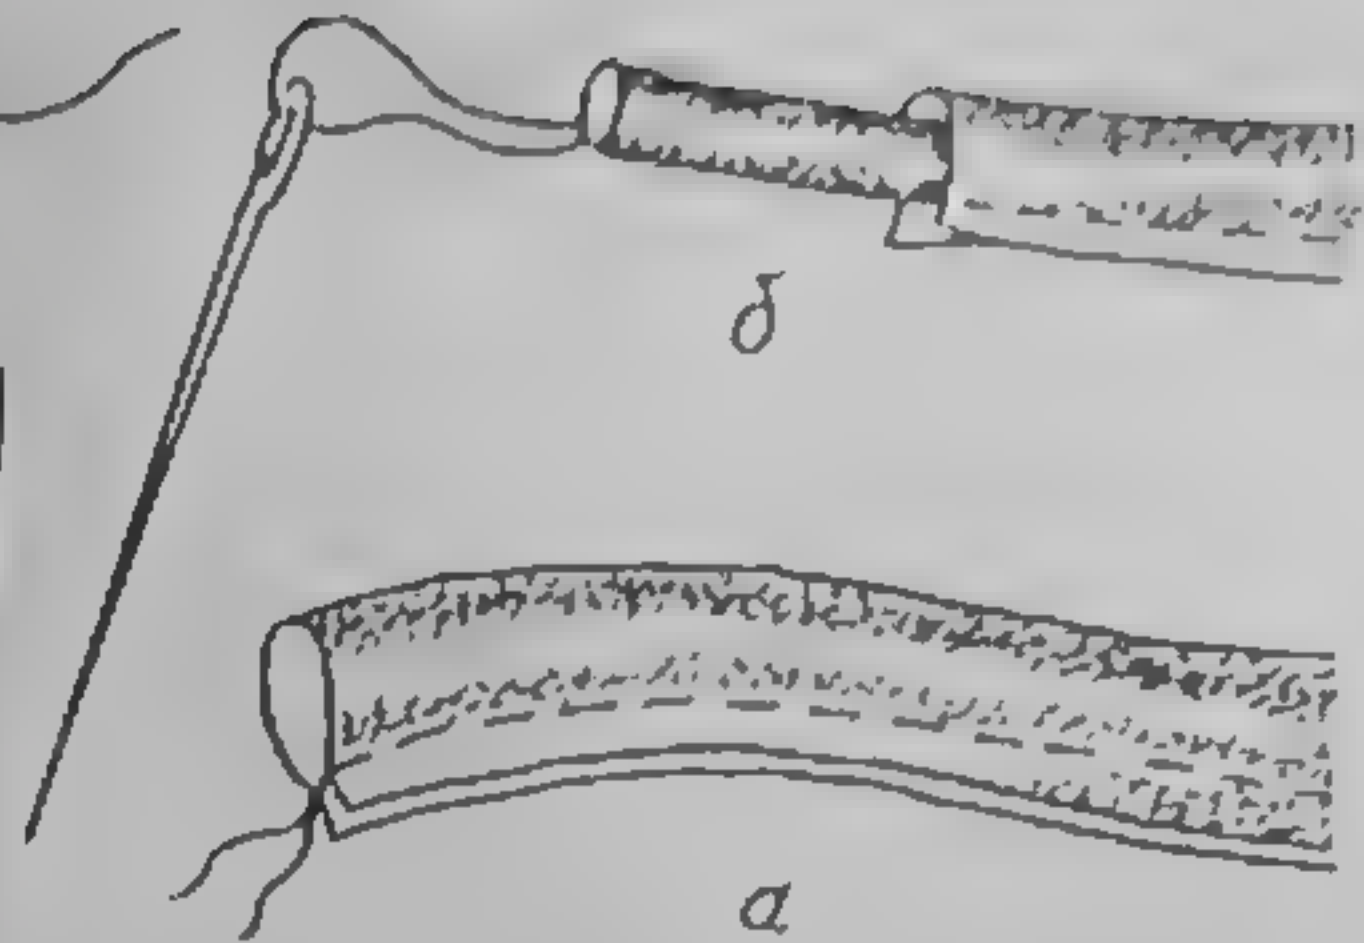


Рис. 35. Воздушные петли из рулика:

а — сложенная и сшитая деталь; б — вывертывание детали

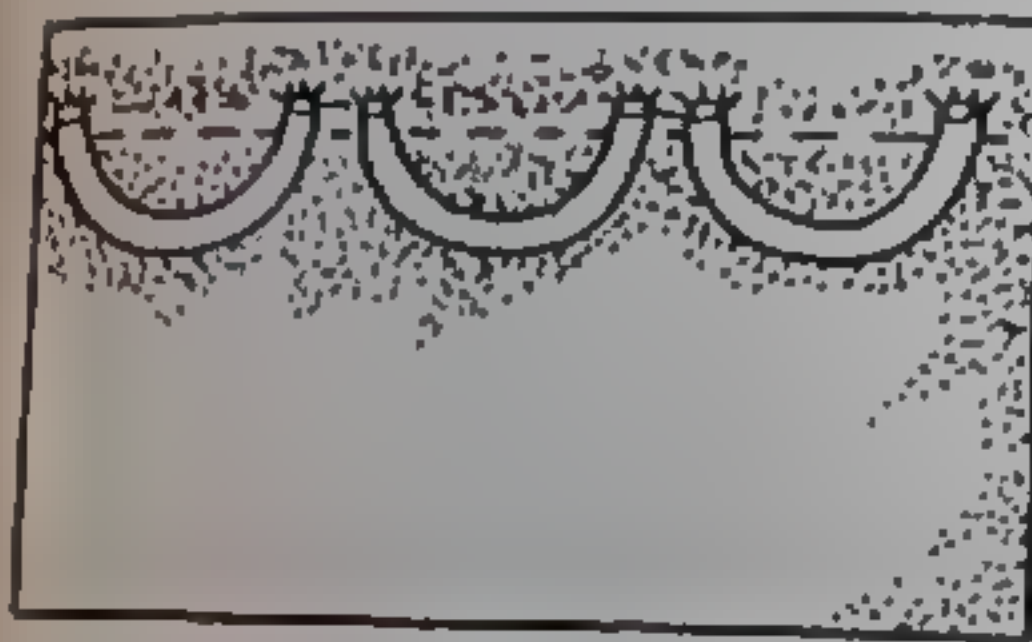

а

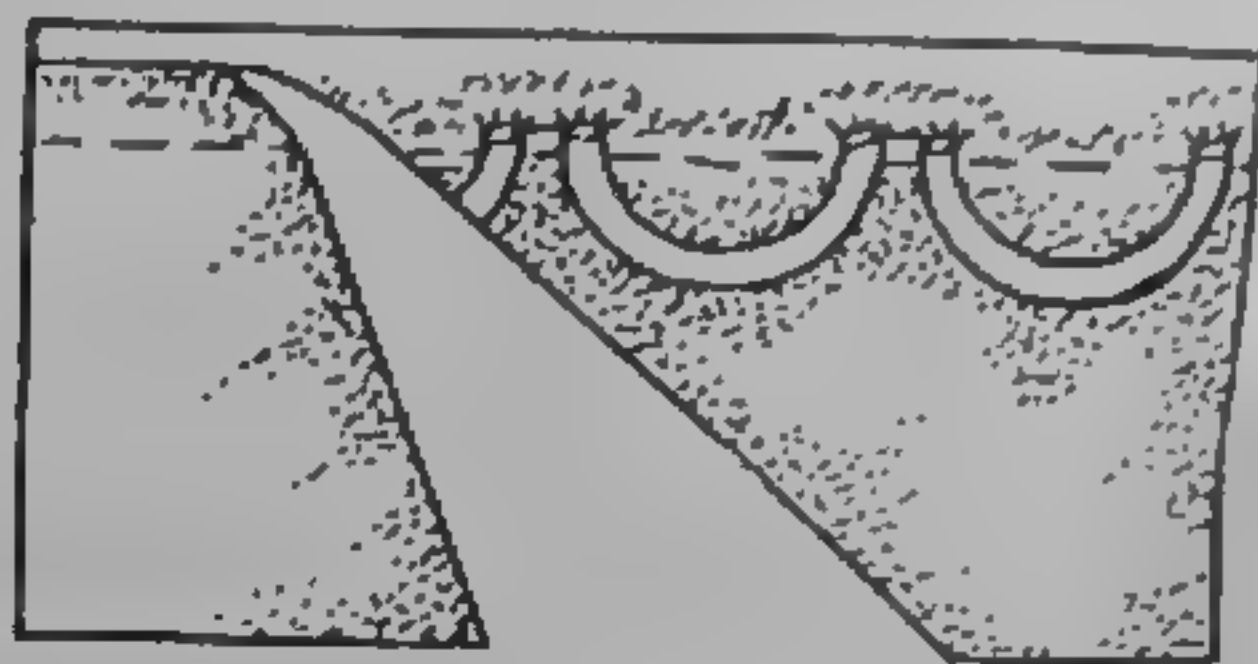

б

Рис. 36. Присоединение воздушных петель:

а — расположение петель; б — притачивание подборта

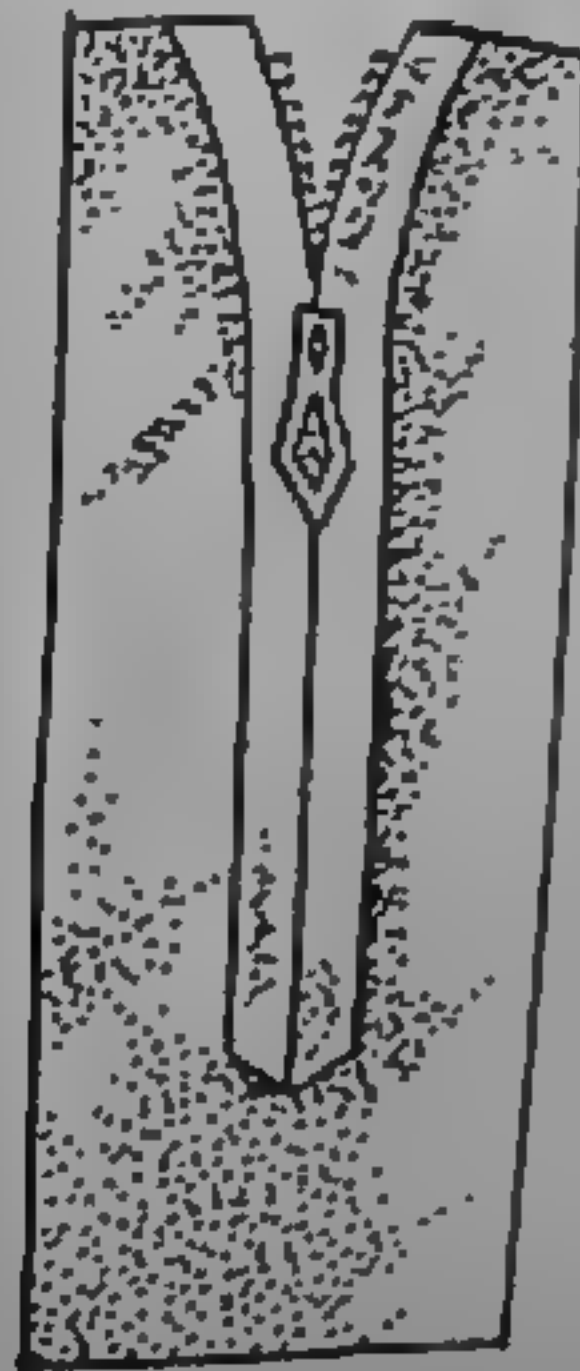
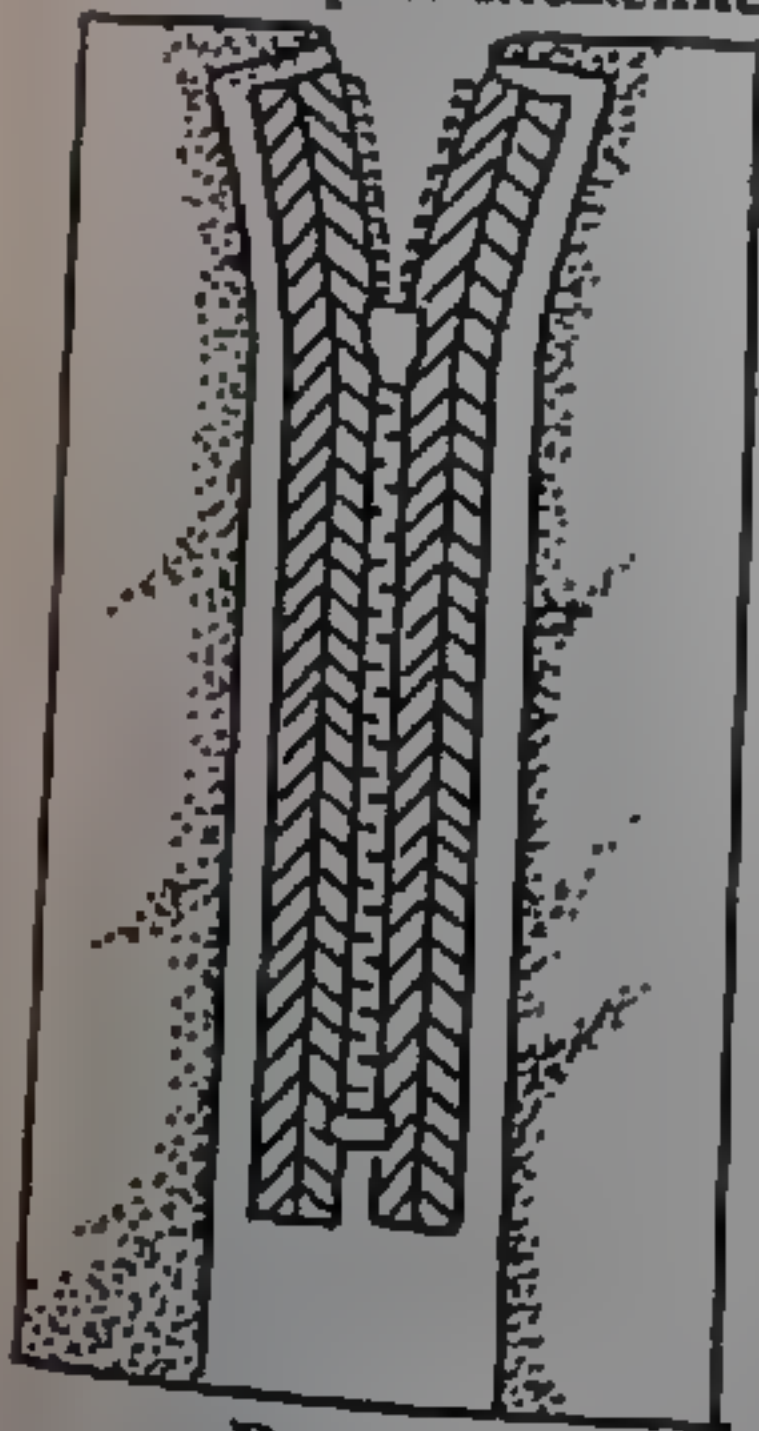


Рис. 37. Втачивание застежки-молнии:

а — лицевая сторона застежки; б — изнаночная сторона застежки

Рулик делают из полосок ткани по косой нити шириной 2,5–3 см каждая. Лучше делать их из тканей тонких, эластичных, не осыпающихся. Воздушные петли из рулика, выполняемые из толстой ткани, шьют вручную, из тонкой — на машине (рис. 35 а), сильно вытягивая во время шитья (во избежании разрыва нитки при вывертывании детали). Затем с помощью иглы (со стороны ушка) и прочной двойной нити постепенно вывертывают (рис. 35 б) рулик на лицевую сторону. Соответствующей ширины шов должен мягко заполнить рулик.

Сшитый рулик формируют легким вытягиванием над паром (не утюжат!), затем разрезают на отрезки, равные диаметру пуговиц с припуском на втачивание. Петли укладывают и прикрепляют вдоль соединительного шва по лицевой стороне ткани (рис. 36 а). Подборт для отделки переда накладывают лицевой стороной на лицевую сторону переда и притачивают вместе с воздушными петлями (рис. 36 б), подборт оттягивают и закрепляют его край потайными стежками вручную.

Применяя маленькие пуговицы (например, при пошиве блузок, платьев, манжет, рукавов), воздушные петли помещают на расстоянии диаметра пуговиц. В изделиях, сшитых из очень тонких тканей, петли пришивают вдоль срезов переда, спинки, манжет и т. п. В этом случае рулик не разрезают. Длину отдельных петель измеряют по диаметру пуговиц. Высота столбиков должна соответствовать толщине рулика, образующего воздушную петлю.

Застежка-молния. Застежку-молнию помещают в сборках, складках, боковых швах, на середине переда или спинки, в асимметричной застежке, карманах, капюшонах и т. д.

Такая застежка практична и эстетична. Правильно вшитая, она скрыта в шве, складке или в линии разреза, лежит гладко и не стягивает ткани. Длина молнии должна соответствовать длине застежки, а цвет ее тесьмы — цвету материала изделия.

Перед втачиванием обе части разреза сметывают или сшивают временно на машине, затем приметывают молнию к шву, слегка ее натягивая и посаживая

Рис. 38. Заст

ткань. Пристрачивают на расстоянии от шва, чтобы не передвигаться (рис. 38) и вшитой молнии на лицевую сторону застежки.

Застежка-молния. Застежку-молнию помещают на спинке, в области пояса, на нижней части застежки и заутюживают в боковых швах — приметывают на тесьму под молнию по направлению белья. Например, на тесьму молнии и тесьму на расстоянии 1 см от нее. Чтобы не сломать иглу о зубцы молнии, направляют к шву иглу под углом 45°.

Застежка-молния. Застежку-молнию помещают здесь легче, особенно при шитье на машинке, например юбок, — сметывают

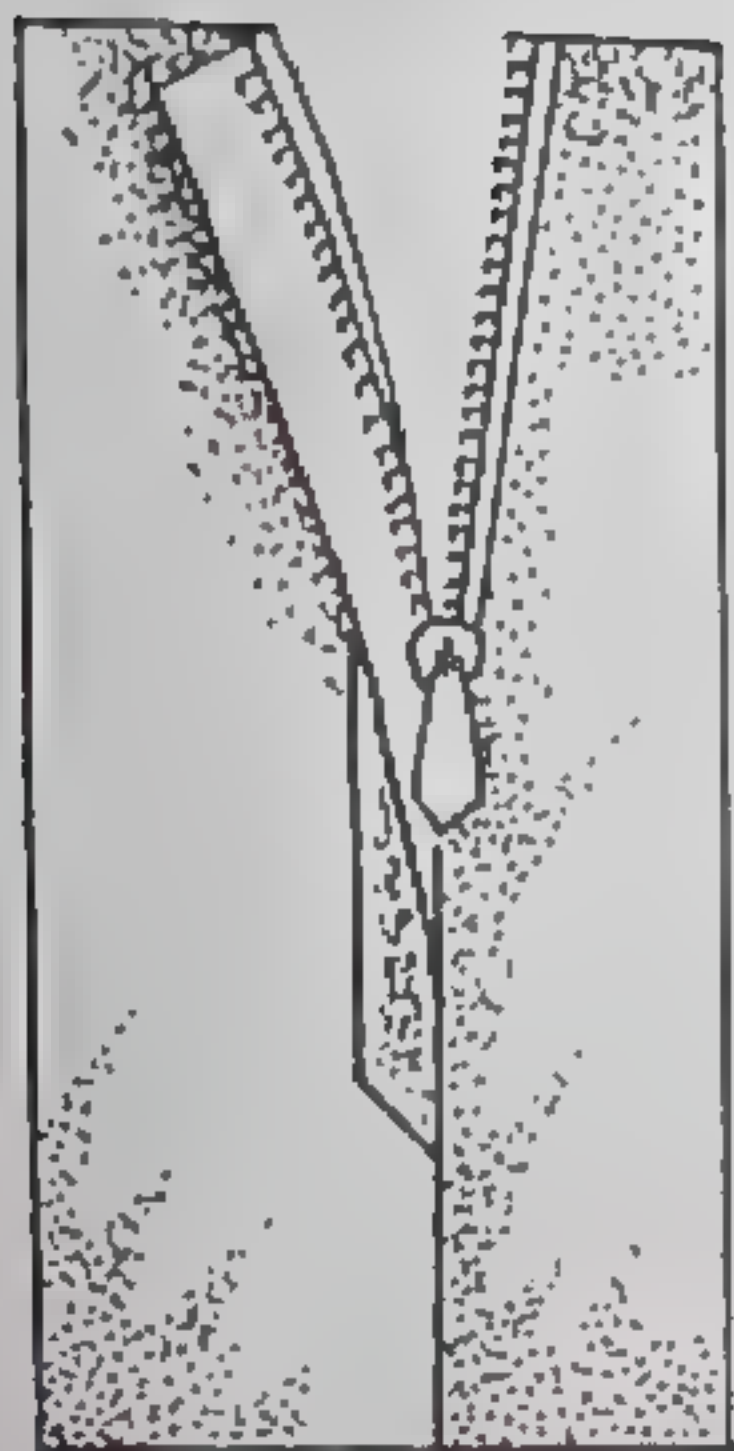


Рис. 38. Застежка-молния, помещенная в шве

ткань. Пристрачивают молнию на машине на таком расстоянии от шва, чтобы замочек молнии мог легко передвигаться (рис. 37 а, б). Шов распарывают на длину вшитой молнии и отделяют ручную лицевую сторону застежки.

Застежка-молния в боковых швах, на середине переда или спинки, в односторонне заутюженных складках. Нижний край надрезают ниже обозначенной точки конца застежки и заутюживают в одну сторону, например, в боковых швах — к переду. Так приготовленный край наметывают на тесьму открытой молнии. Рекомендуется под молнию подшивать кусочек ткани во избежание втягивания белья в молнию. Верхнюю часть ткани юбки, например, наметывают так, чтобы она покрывала тесьму молнии и ее зубчики. Прострачивают рекомендуется на расстоянии 1–1,5 см от края так, чтобы не сломать иглу о зубчики молнии, и закончить в косом направлении к шву (рис. 38).

Застежка-молния, вшитая вручную. Выполнение здесь легче, особенно для женщин, мало знакомых с шитьем на машине. Сначала прострачивают края ткани, например юбки: отрезок, предназначенный для молнии, сметывают. Прикрепляют молнию по изна-

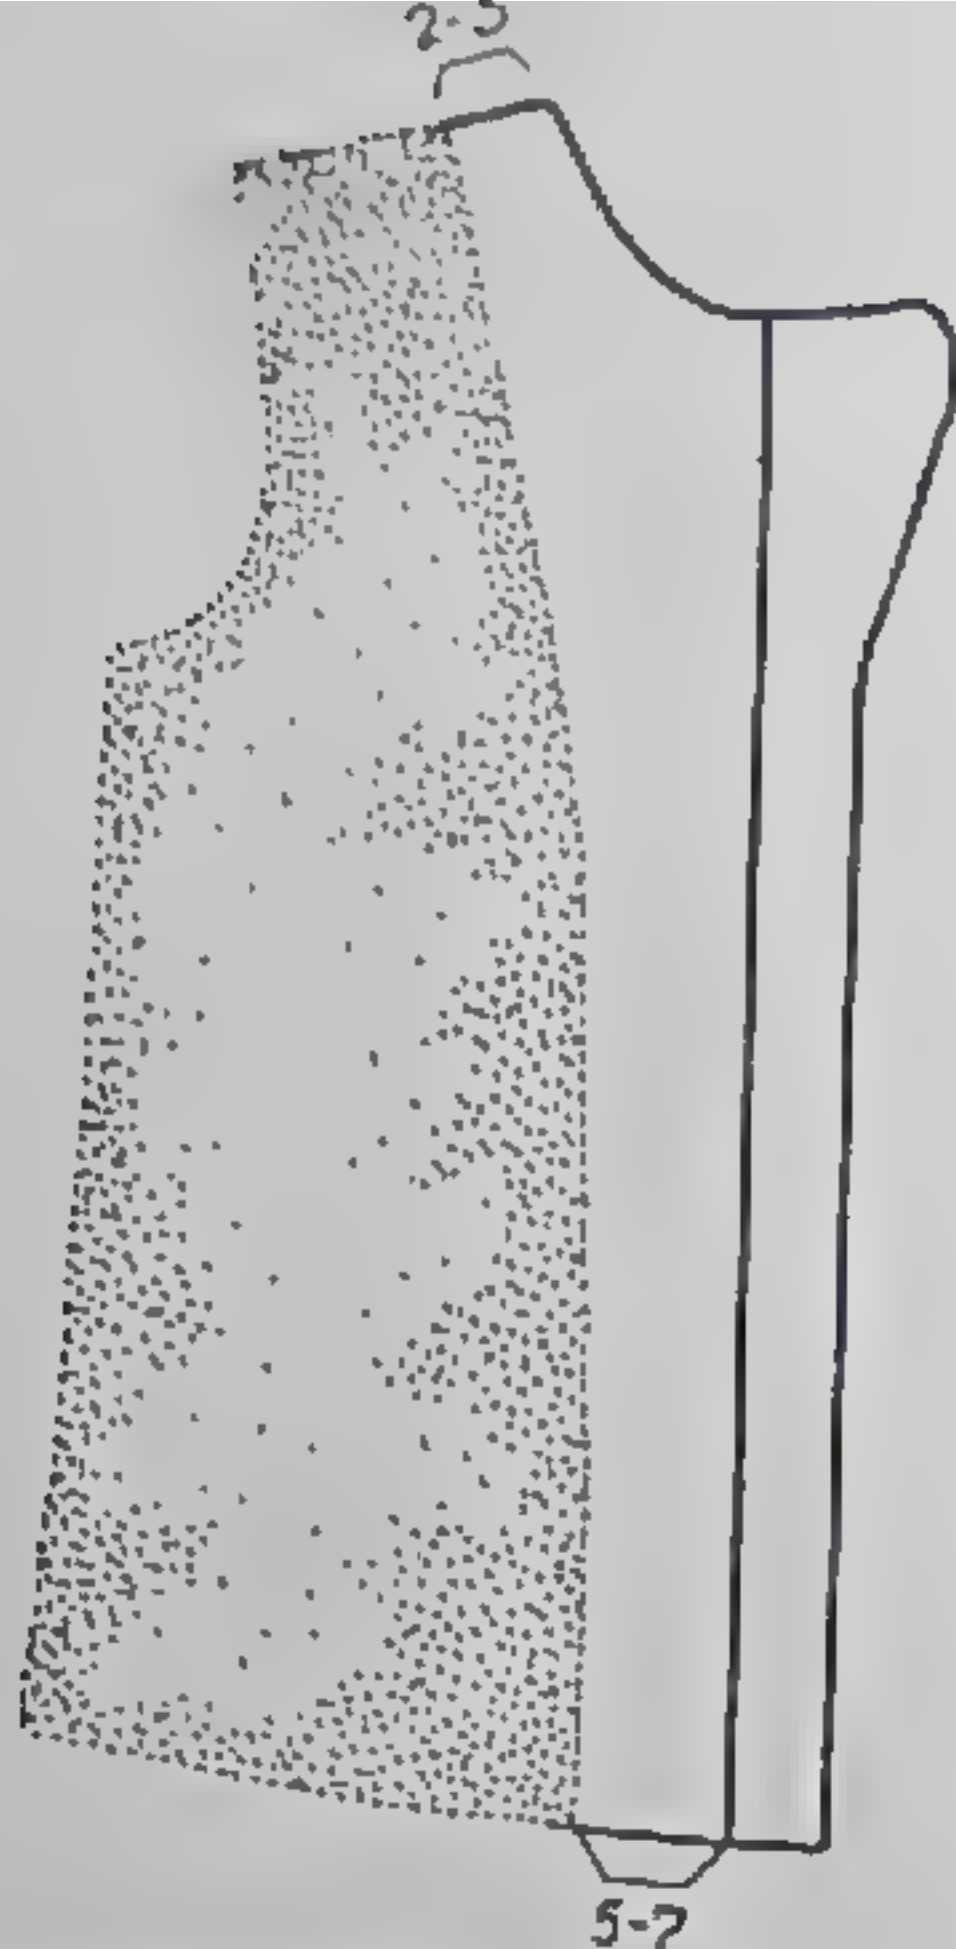


Рис. 39. Подготовка выкройки подборт

почной стороне ткани изделия, распускают наметку, соединяющую шов по лицевой стороне, подшивают отстающие края швов к тесьме молнии. Молнию на изнаночной стороне закрепляют, пришивая ее тесьму к швам потайным стежком.

Застежка однобортная. В детской одежде петли располагают справа или слева переда. Их величина должна соответствовать диаметру и толщине пуговиц. Расстояние между петлями зависит от планируемого количества пуговиц. Следует помнить, что застежка лежит правильно тогда, когда одна из пуговиц находится на линии талии или чуть выше (до 2 см), а другие пуговицы — на уровне груди. Их можно тогда соответственно перемещать с разностью не более 2 см.


В однобортной застежке прямой линии (без припуска ткани на лацканы) дают припуск ткани на подборт, кроют его вместе с полочками с учетом припуска на застежку. Ширина подборта зависит от вида застежки у шеи. Если первая пуговица не застегивается, а предусмотрены маленькие лацканы, то подборт кроют более широким, достигающим до плеч (рис. 39). На линии плеч

Рис. 40. Заст


а — полочка с п

откладывают 2-форму должны зелина и т. п. У обеих полочек и метки загиба под подборт к изнаночной стороне потайными стежками подборта обметать прокладкой.

Другие однобортные застежки. При шитье блузок спортивной из тканей гладкой с припуском к изнаночной стороне припускают планку шириной 2-3 см (рис. 40). Часть внутрь (рис. 40) меняет полотняную тонкую, применяющуюся для отбивки внутренней стороны). Планку можно не только сшить, но и пришить к петлям и молнии. Застежка «полочка» в детской одежде. Полочка и длины кроют по выкройке, выгибают до переда плеча и выводят на

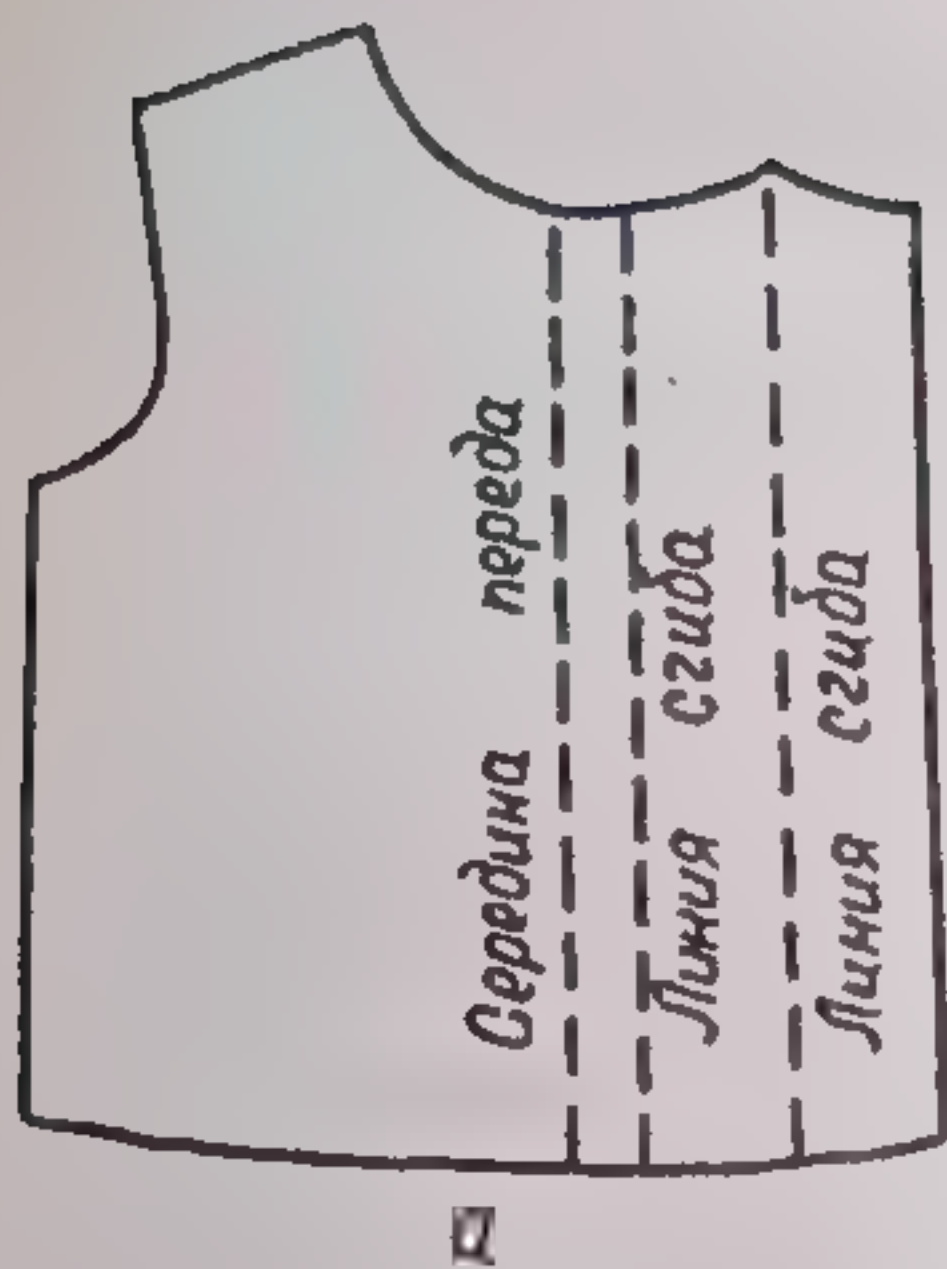

а

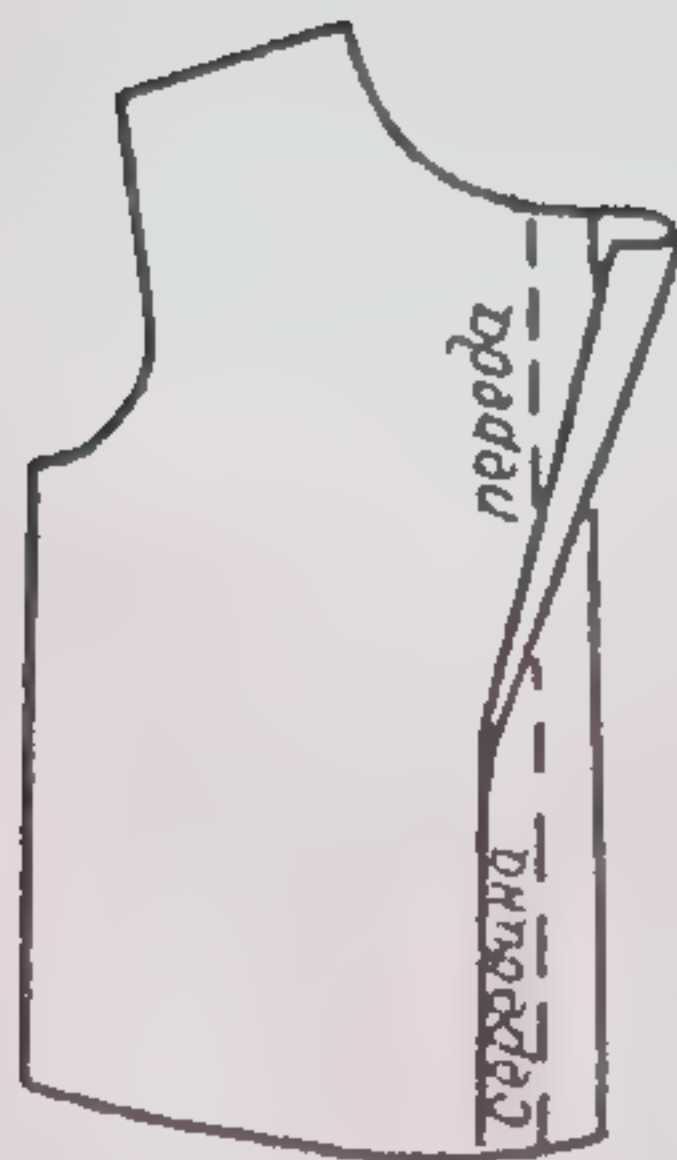

б

Рис. 40. Застежка на планке, скроенной вместе с передом изделия:

а — полочка с припуском ткани на планку; б — выполнение планки

откладывают 2–3 см, на линии низа 5–7 см. Такую форму должны иметь все прокладки из полотна, флизилина и т. п. Укладывают их с изнаночной стороны обеих полочек и прикрепляют полотно вручную до отметки загиба подборта. После обтачки петель загибают подборт к изнаночной стороне и закрепляют края потайными стежками, петли обтачивают. Наружный край подборта обметывают вручную вместе с полотняной прокладкой.

Другие однобортные застежки применяют при пошиве блузок спортивного типа с воротниками-стойками из тканей гладких или узорчатых. Перед кроют вместе с припуском на планку (рис. 40 а), который подгибают к изнаночной стороне вдоль края переда (учитывая припуск на застежку 2 см), затем выполняют планку шириной 4 см и подгибают оставшуюся часть внутрь (рис. 40 б). Внутренняя часть планки заменяет полотняную прокладку. Если ткань узорчатая и тонкая, применяют прокладку из полотна (для предупреждения отбивки узора подкладочной детали по лицевой стороне). После сметывания и разутюживания планку можно не прострачивать, а соединить полочки лишь петлями и пуговицами.

Застежка «поло». Такая застежка очень популярна в детской одежде. Планку застежки различной ширины и длины кроют вместе с припуском ткани на подгиб до переда плеча (рис. 41 а). Горловина переда и точное выведение планки застежки с припуском пока-

вдоль прямых линий, затем сшивают нижние отрезки планки, выступающие за застежку. Отгибают планку на лицевую сторону, смывают и разутюживают. Нижней планкой обтачивают горизонтальный отрезок, подгибают ее край и приметывают. Конец верхней планки накладывают на полочку и закрепляют потайными стежками. По изнаночной стороне обметывают наружные края подкладочной детали и прикрепляют вдоль нижней линии выреза и к плечевым швам. Концы планок можно произвольно удлинять и придавать им различные формы.

Обработка рукавов

Рукава в детской одежде должны не ограничивать свободы движений и не портить общего вида силуэта неправильной линией втачивания. Часто шьющие женщины относят процедуру втачивания рукавов к самой трудной. Эту нелегкую проблему облегчит знание основных правил втачивания рукавов. При раскрое особое внимание следует обратить на направление долевой нити ткани, она должна совпадать с обозначением на выкройке. Очень важны такие обозначения, как линии проймы, локтя, сборки верхней, нижней и т. д.

Рукава сшивают стачным швом, в изделиях спортивного типа — часто бельевым швом, в тканях не очень жестких — изнаночным, французским швом и т. д. Перед соединением рукава с проймой сначала обрабатывают его нижний срез. Для отделки нижнего среза чаще всего применяют манжеты разной ширины с различными застежками. Для придания им жесткости применяют прокладки из полотна, флизелина и т. п. Разрезы в рукавах отделяют одной или двумя планками, а также «конфекционным» способом.

Отделка разреза на рукаве. Одна обтачка. Подготавливают обтачку шириной от 5 до 6 см, длиннее линии разреза на 3 см. Длина разреза обычно 7–10 см. По лицевой стороне обтачки обозначают длину разреза, затем накладывают ее лицевой стороной на лицевую сторону рукава так, чтобы середина обтачки покрыла обозначенную линию разреза (рис. 42 в). Прострачивают на машине около разреза на расстоянии 2–3 мм, снизу

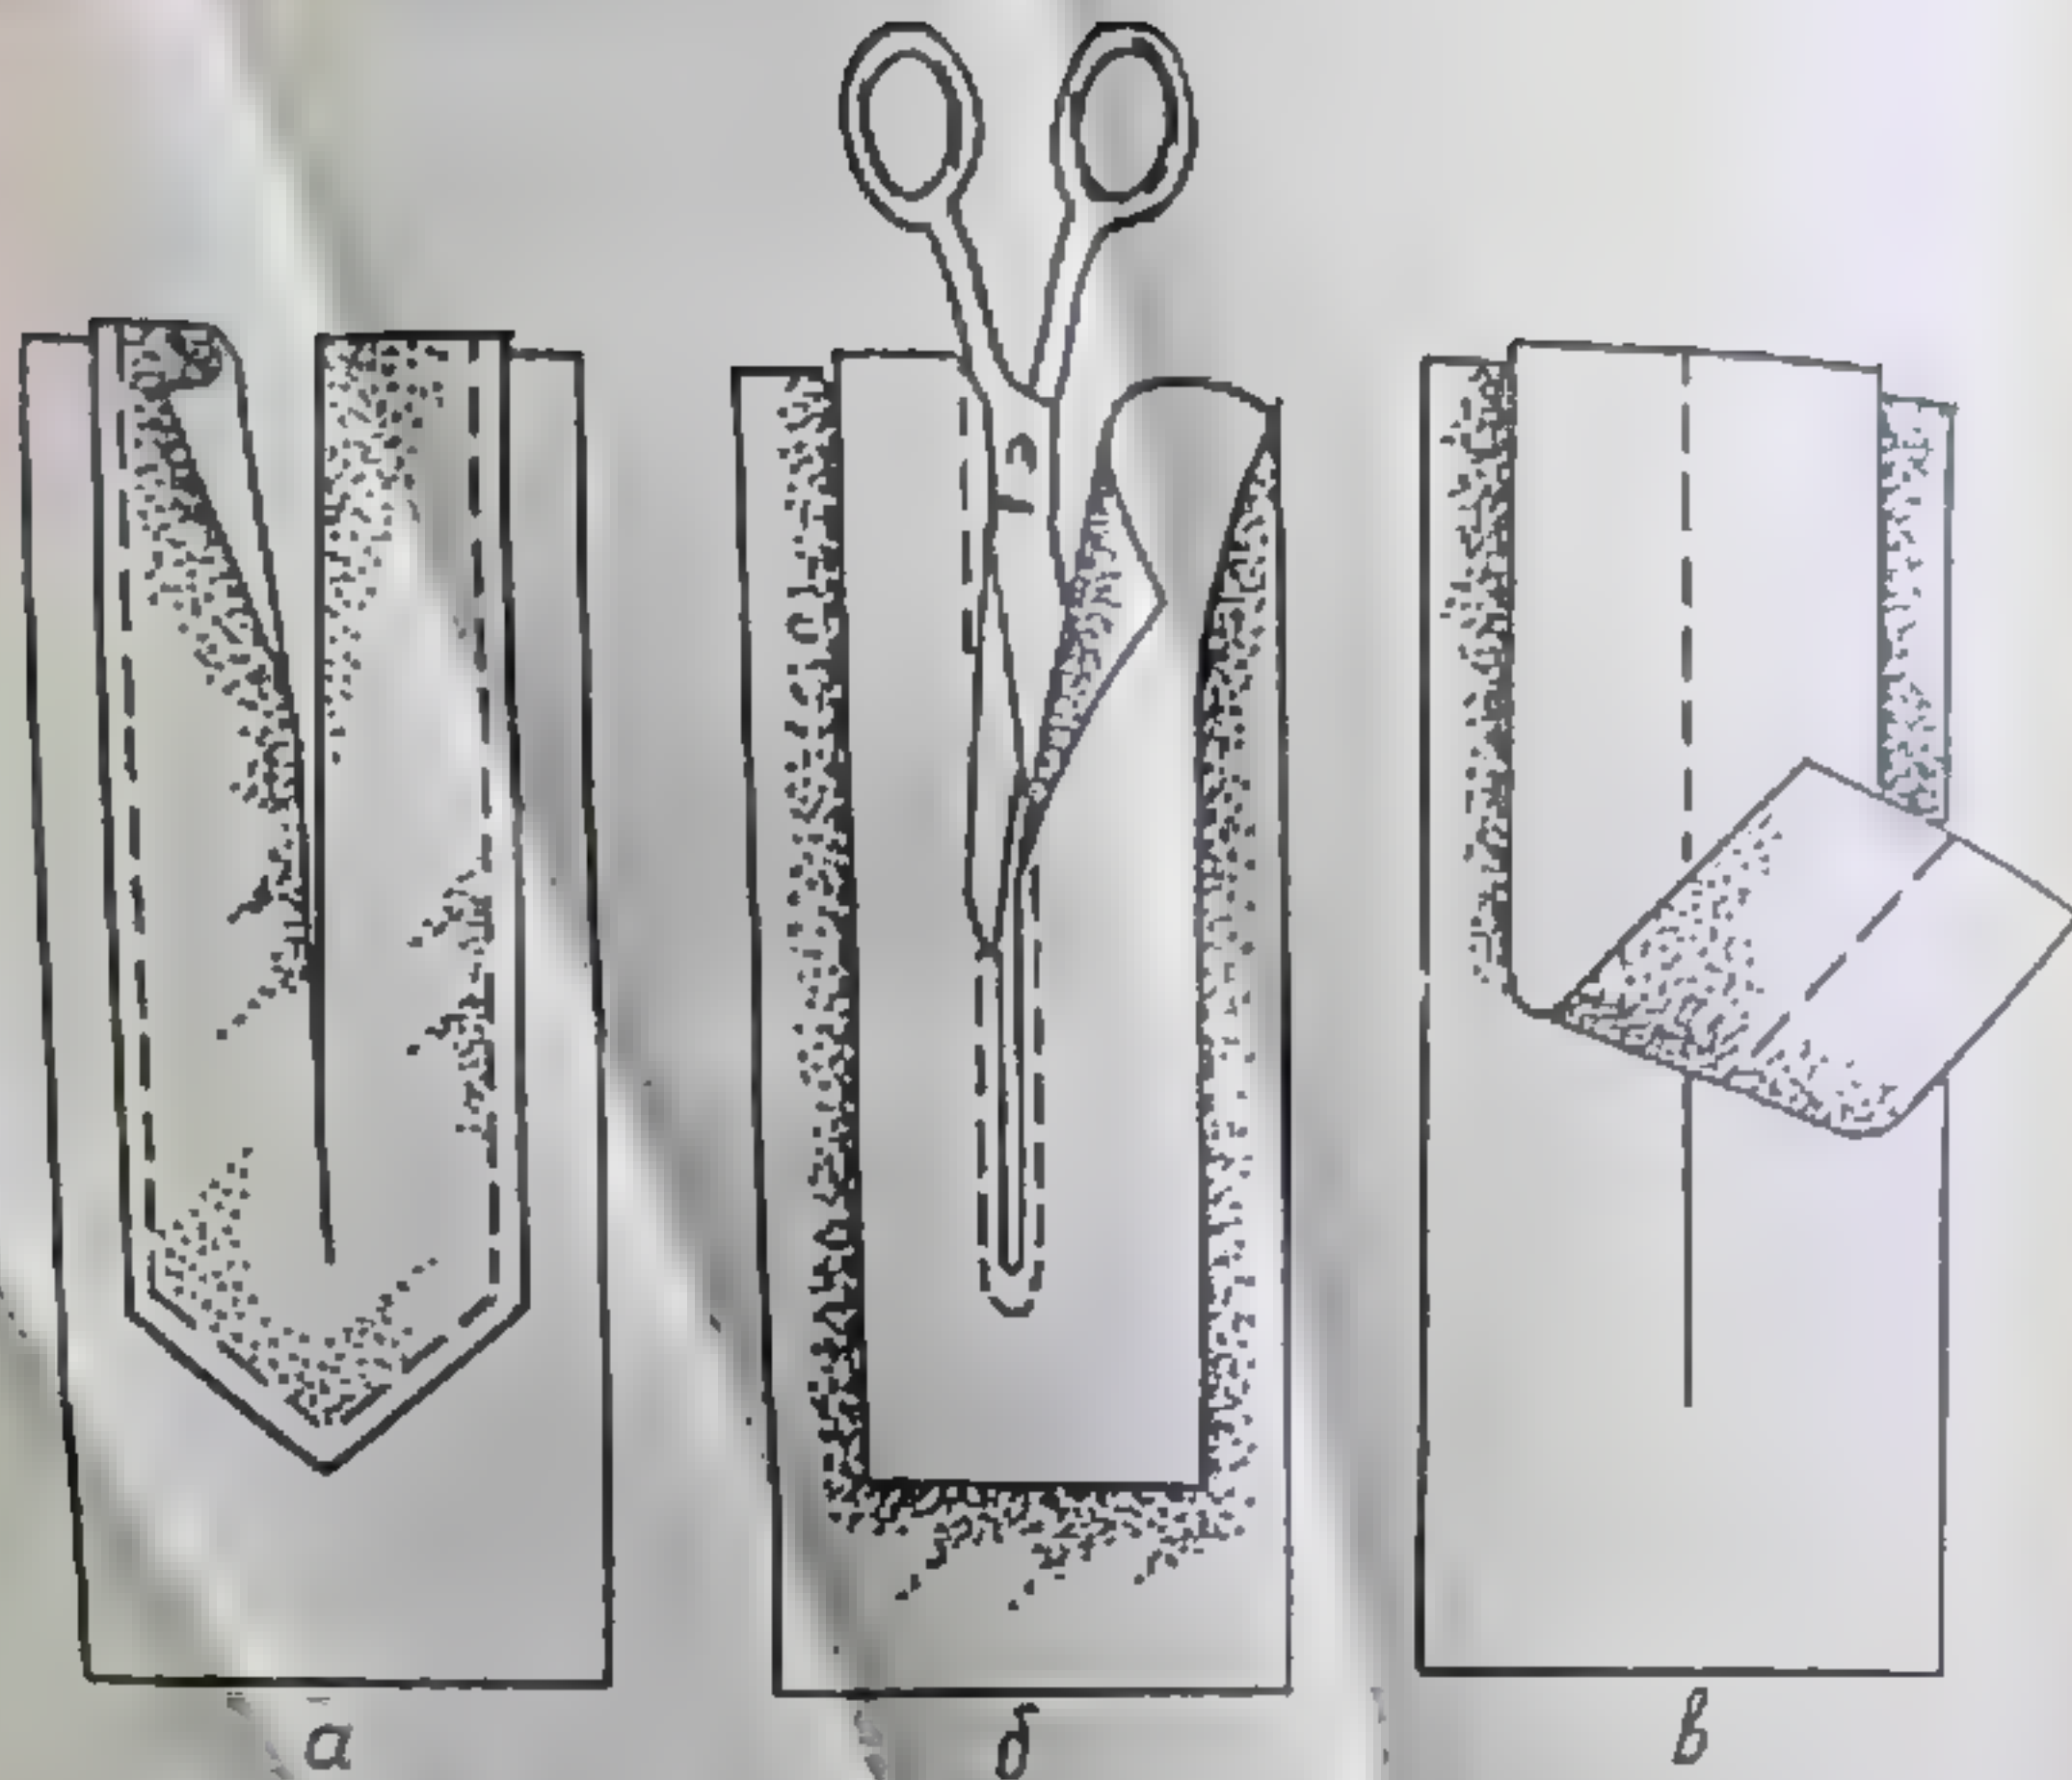


Рис. 42. Отделка разреза на рукаве одной обтачкой:
а — обтачанный разрез; б — разрезание ткани;
в — расположение обтачки

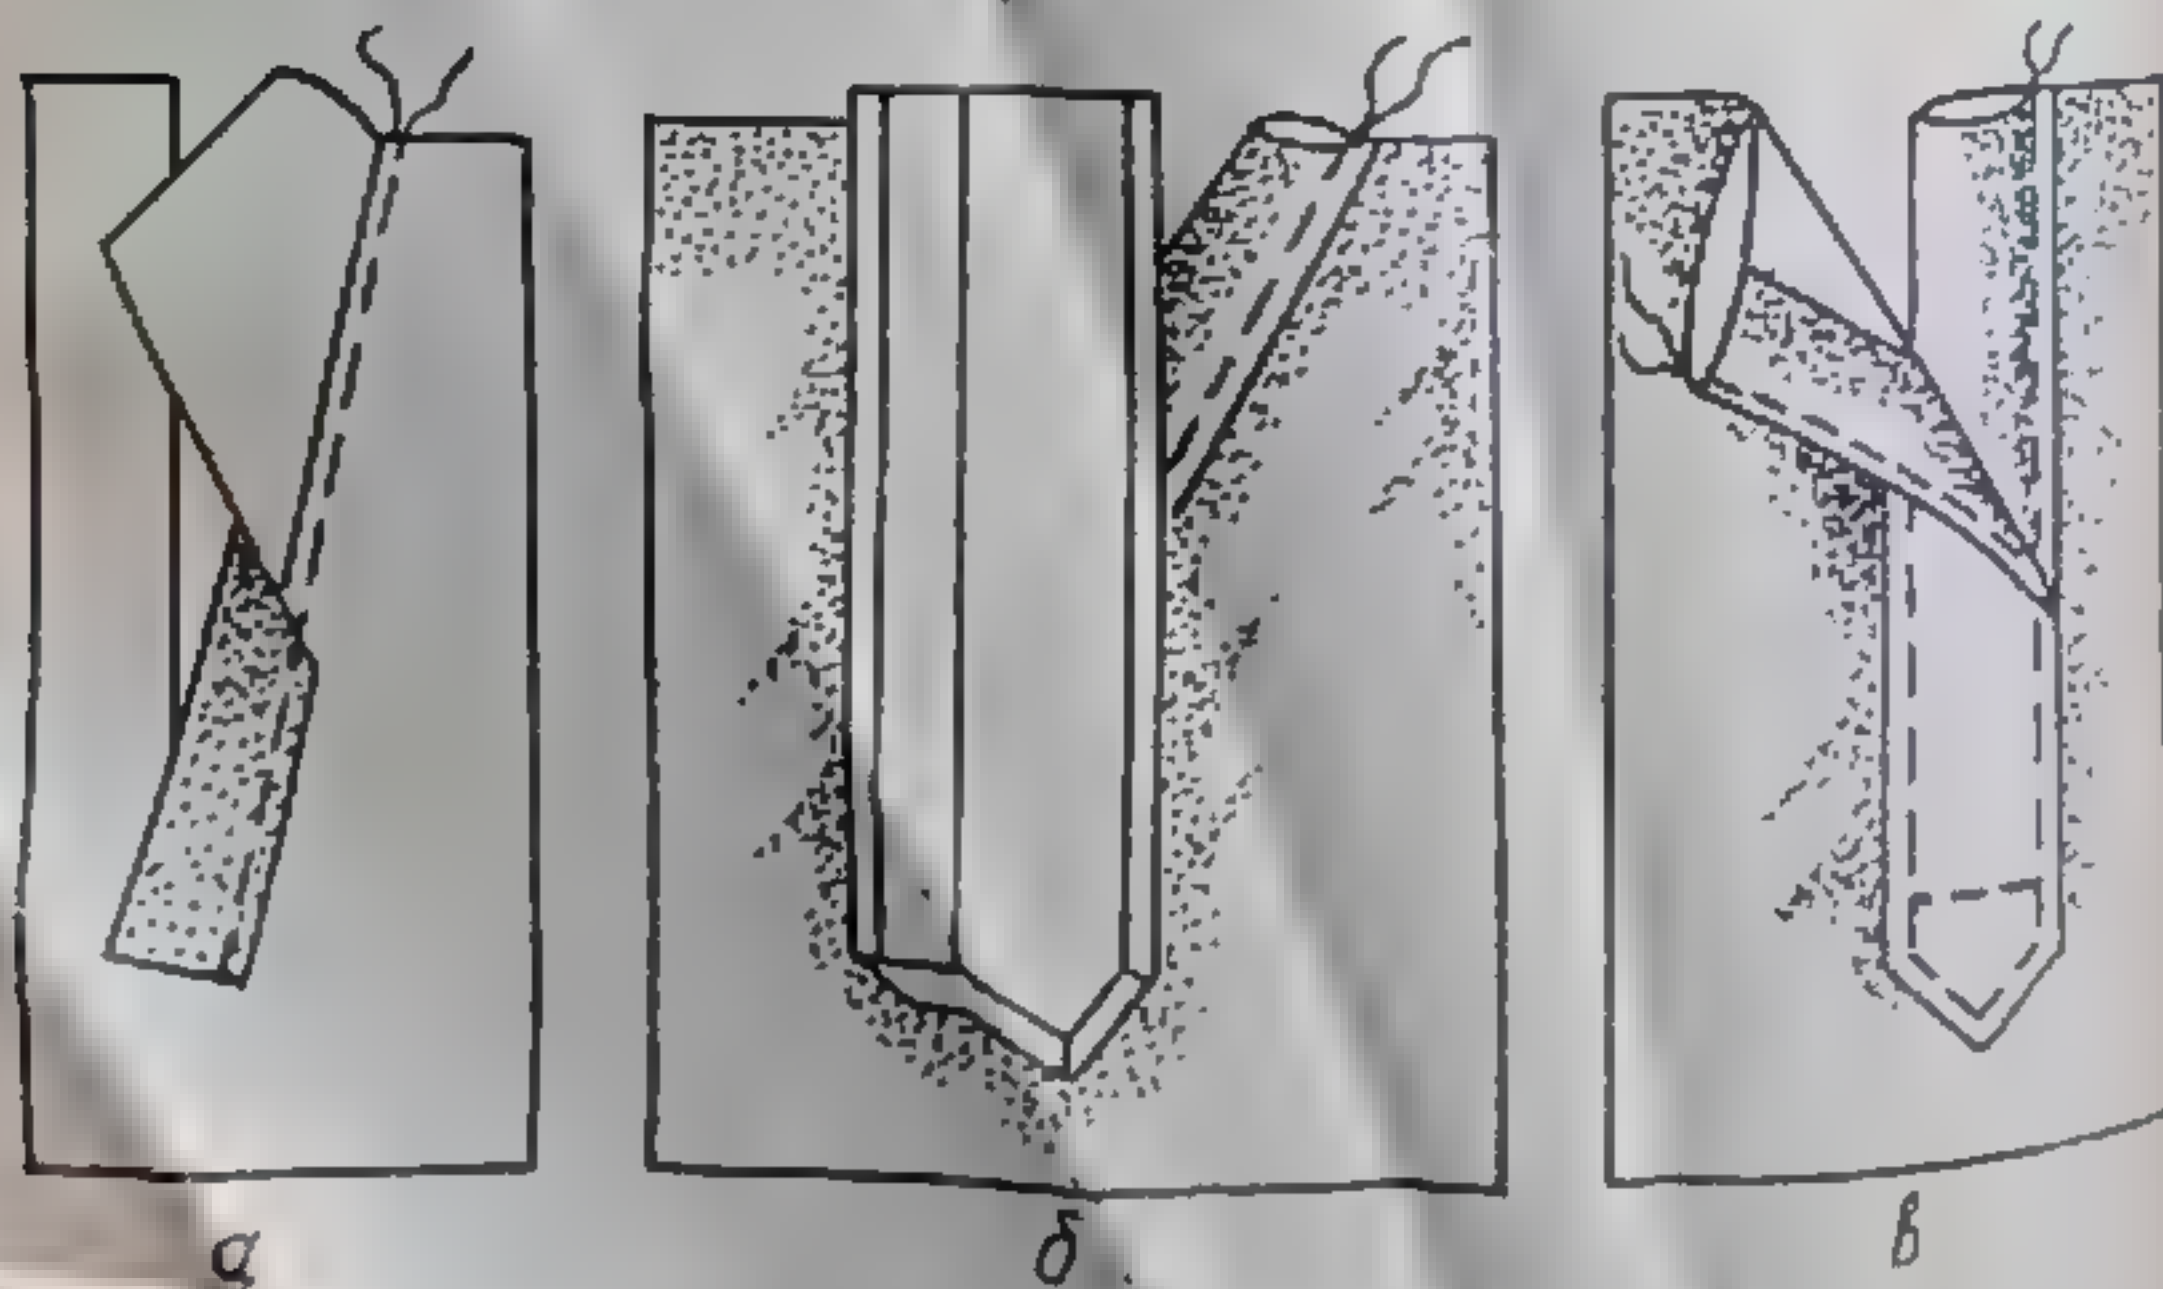



Рис. 43. Отделка застежки двумя обтачками:
а — присоединение узкой обтачки; б — присоединение широ-
кой обтачки; в — отделка застежки по лицевой стороне

разреза образую-
вдоль обозначен-
(рис. 42 б). Отги-
подгибают шов,
Подогнутые и про-
потайными стеж-
Две обтачки. И

висит от длины
кава, т. д. от разр-
ки: узкую шири-
реза (кроют по д-
5 см и на 2 см
метывают, загиба-
ворачивают и под-
ыдущий шов (ри-
таким образом,
внизу (рис. 43 б).
широкую обтачку
и подгибают край
реза, делают тре-
наметывания обт-
него наружного к-
шита к месту на
узкую обтачку, со-
ют над разрезом.
рокой) обтачки
внутри шва.

Третий, самый
называемый «кон-
щем. Приготовля-
за длиннее разрез
прострачивают на
Наружный край
подшивают вруч-
на машине край
(рис. 44 в). В кон-

с нижней, как ук-
Обработка ма-
рукавах с разрезом
то после застегива-
жен скрывается в ск-
ва облегчат две ск-




разреза образуют не очень острый угол. Разрезают вдоль обозначенной линии, не дорезая до конца 1–2 мм (рис. 42 б). Отгибают обтачку к изнаночной стороне, подгибают шов, выметывают кант и приутюживают. Подогнутые и простроченные края подшивают вручную потайными стежками (рис. 42 а).


Две обтачки. По обозначению разреза (длина его зависит от длины рукава, обычно это 1/4 длины шва рукава, т. е. от разреза книзу) приготавливают две обтачки: узкую шириной 3,5 см и на 0,5–1 см длиннее разреза (кроют по длине ткани) и более широкую, равную 5 см и на 2 см длиннее разреза. Узкую обтачку приметывают, загибая на 0,5 см вниз. Притачивают, отворачивают и подгибают так, чтобы она покрыла предыдущий шов (рис. 43 а). Широкую обтачку пришивают таким образом, чтобы излишек ее длины находился внизу (рис. 43 б). Затем шов разутюживают, подгибают широкую обтачку так, чтобы она закрыла узкую планку, и подгибают край. Из отрезка, находящегося ниже разреза, делают треугольную закладку. После аккуратного наметывания обтачку прострачивают, начиная от верхнего наружного края. Когда верхняя обтачка будет пришита к месту на уровне точки а (рис. 43 в), укладывают узкую обтачку, соединяют ее с верхней и прострачивают над разрезом. Остальную часть верхней (более широкой) обтачки прострачивают вдоль уложенного внутрь шва.

Третий, самый простой способ отделки разреза, так называемый «конфекционный», заключается в следующем. Приготавливают обтачку шириной 4,5 см, в два раза длиннее разреза. Приметывают ее к рукаву и затем прострачивают на машине вдоль краев разреза (рис. 44 а). Наружный край обтачки отворачивают наизнанку и подшивают вручную (рис. 44 б). Затем прострачивают на машине край верхней части обработанного разреза (рис. 44 в). В конце стачивают верхнюю часть обтачки с нижней, как указано на рис. 44 г.


Обработка манжет. Манжеты можно применять в рукавах с разрезом и без него. Если рукава без разреза, то после застегивания оставшийся излишек ткани должен скрываться в складке. Правильное укладывание рукава облегчат две складки глубиной 1 см каждая, уложен-

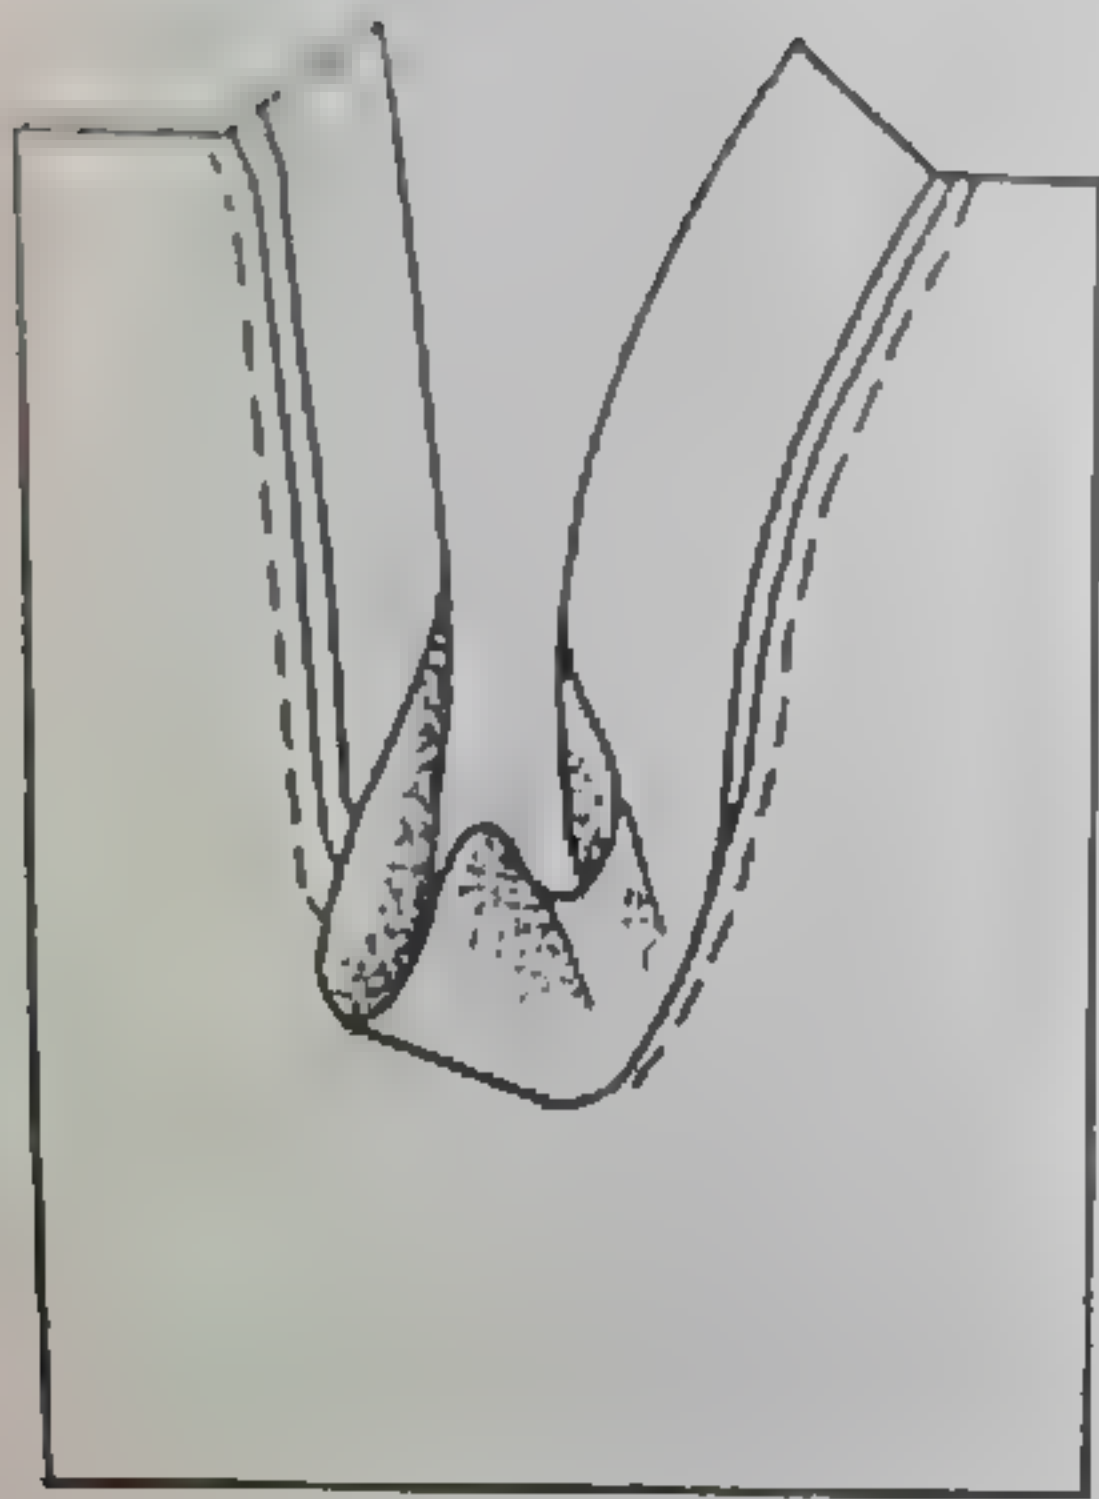

а

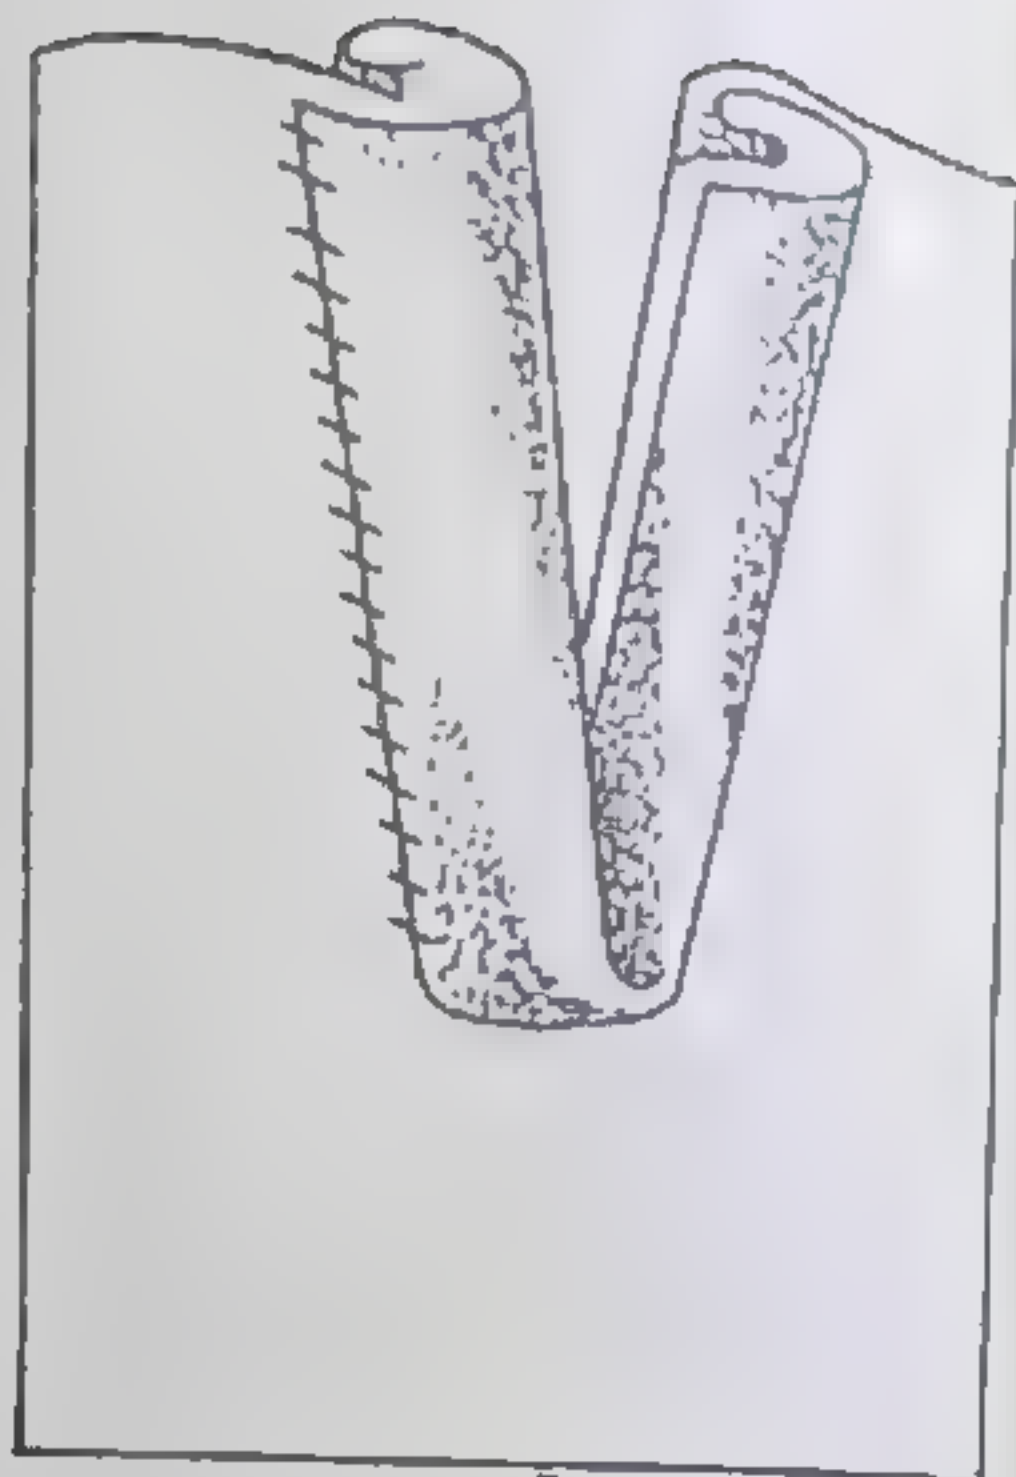

б

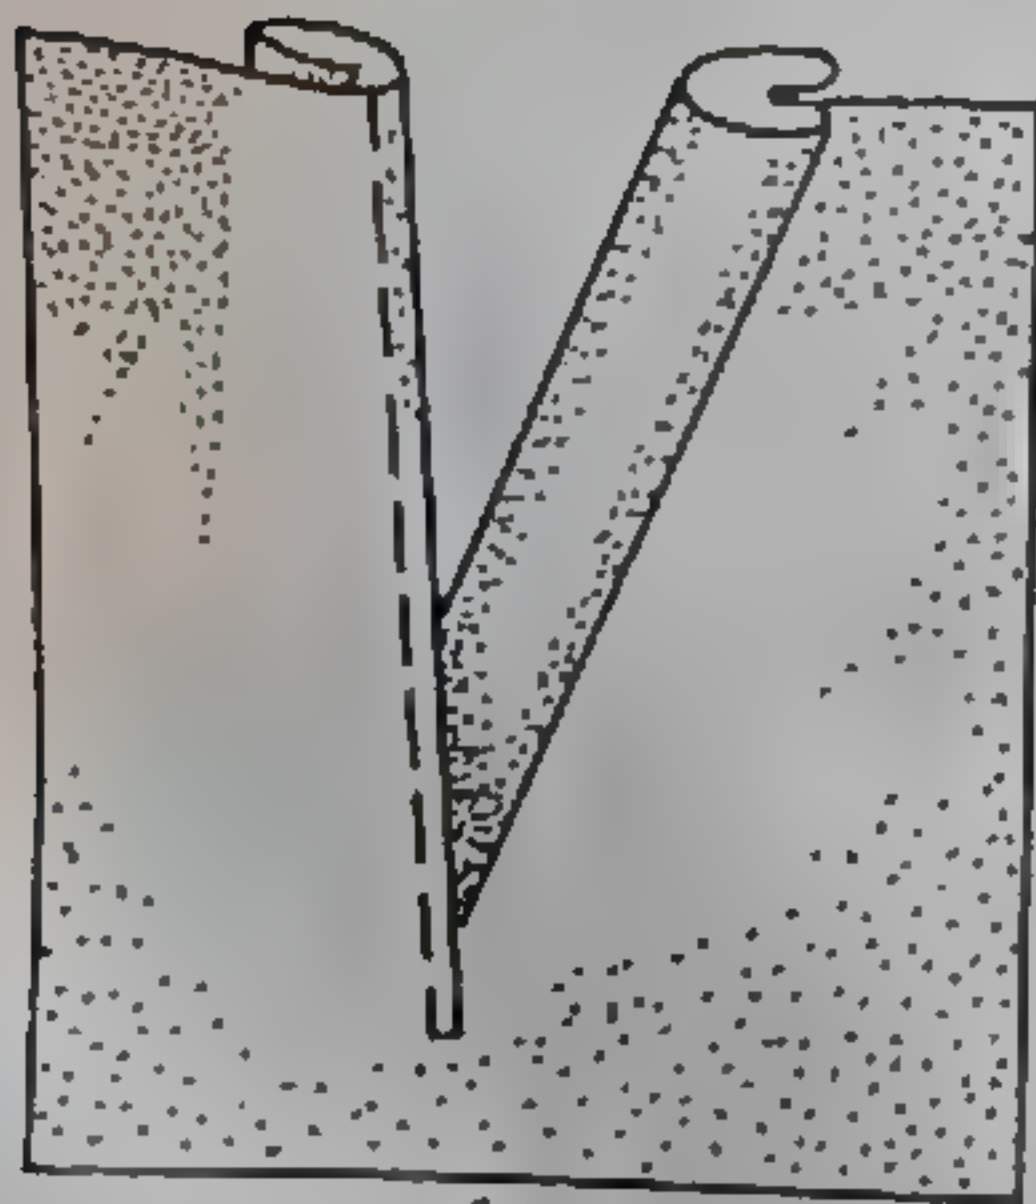

в



г

Рис. 44. Отделка разреза «конфекционным» способом:
а — прикрепление обтачки вдоль разреза; б — подшивание
внутреннего среза; в — прострачивание краев; г — отделка
изнаночной стороны обтачки



Рис. 45. Втач

а —
б —

Рис.

ные по обоим к
45 а). Остальную
ют в маленькие
жеты (рис. 45 б)
узких до очень
кладки. Шов при
зают, после чего
сторону. Края с
тельно отуюжива
кой приметываю
него края. После
рачивают манжет
Способы втач
и применения. Н
на запонки, при

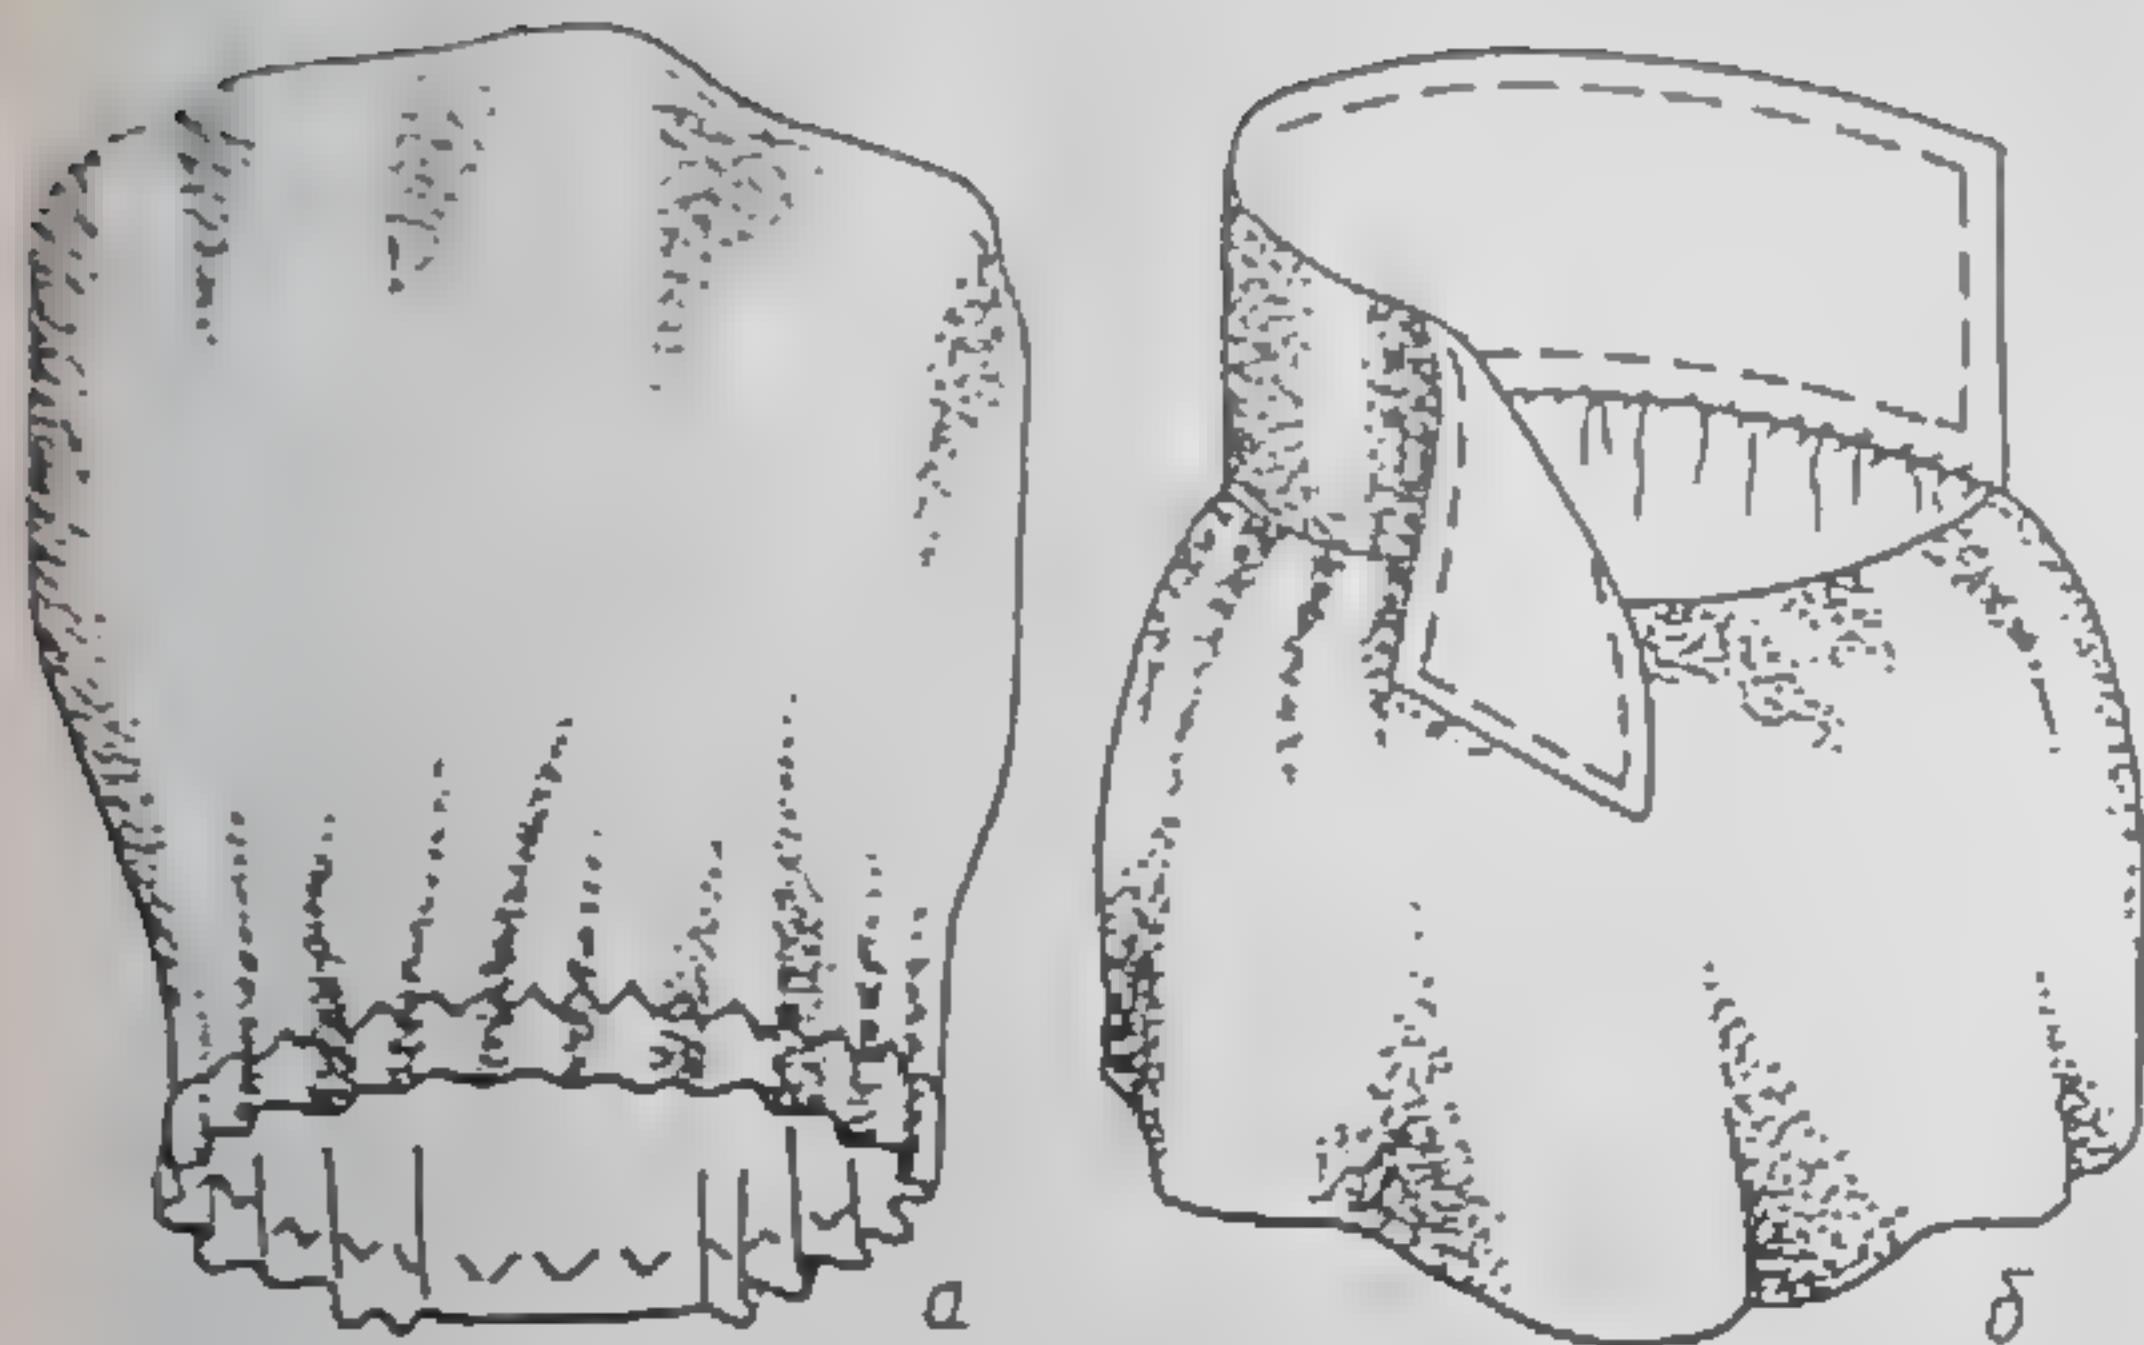


Рис. 45. Втачивание манжеты в рукав без разреза:
 а — нижняя часть рукава в сборку;
 б — соединение рукава с манжетой

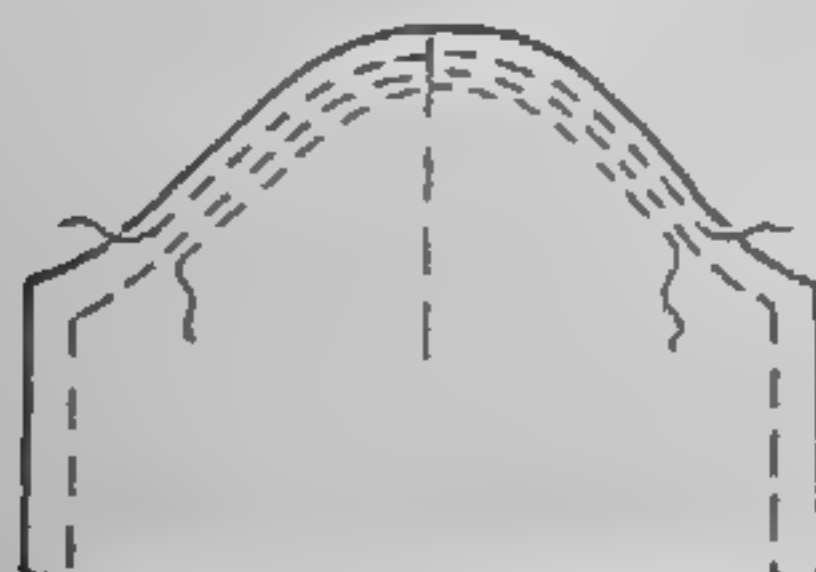


Рис. 46. Подготовка оката рукава

вые по обоим концам среза, длиной от 2 до 4 см (рис. 45 а). Остальную часть рукава собирают или укладывают в маленькие складочки соответственно длине манжеты (рис. 45 б). Ширина манжет произвольная — от узких до очень широких. В манжетах применяют прокладки. Шов притачивания прокладки тщательно вырезают, после чего манжету выворачивают на лицевую сторону. Края сметывают и затем всю манжету тщательно отутюживают. Верх манжеты вместе с прокладкой приметывают к лицевой стороне рукава вдоль нижнего края. После втачивания выравнивают швы, отворачивают манжету и подгибают ее нижний край.

Способы втачивания манжет зависят от их формы и применения. Например, манжеты, застегивающиеся на запонки, пришивают, укладывая оба конца ровно с

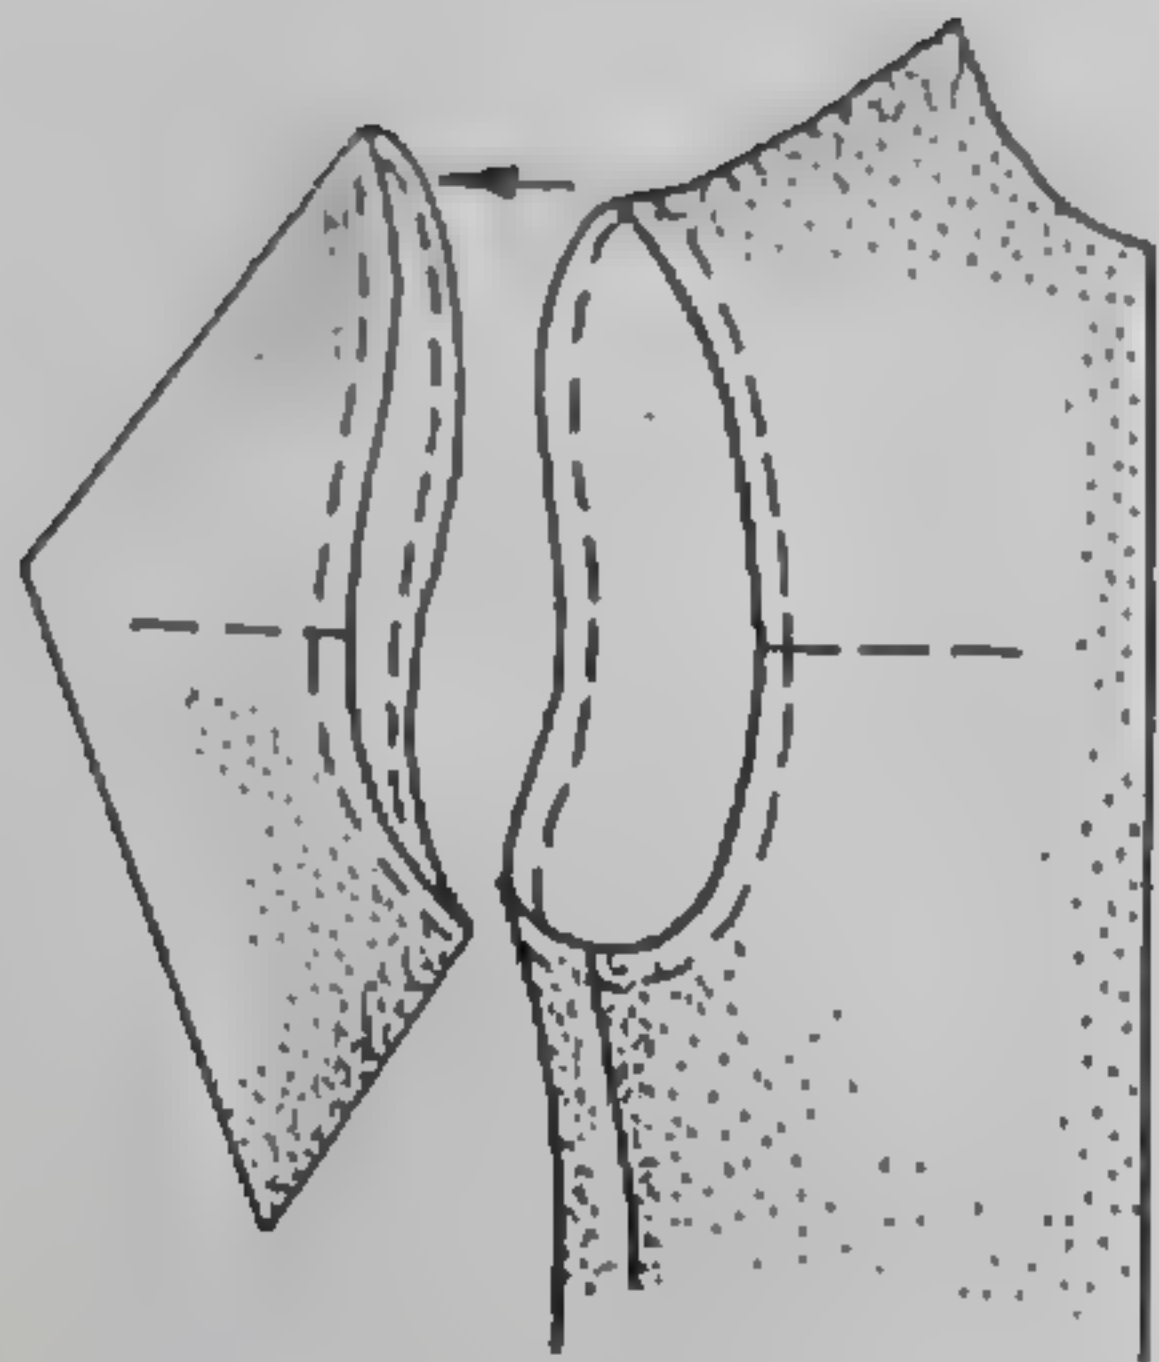


Рис. 47 Соотношение проймы и оката рукава



Рис. 48. Прикалывание рукава

краями отделанной застежки. Манжеты, застегивающиеся на одну или больше пуговиц, накладывают верхней стороной на нижнюю. Пришивают их так, чтобы после застегивания обработанные края разреза укладывались встык. В этом случае верх манжеты (с петлями) укладывается ровно с краем отделанного места застегивания, а низ (с пуговицами) выступает на 1–1,5 см за край.

Подготовка оката рукава. Важным моментом подготовки оката рукава является его двукратная сборка на машине или вручную. Оставшиеся концы ниток стягивают и равномерно распределяют сборку (рис. 46).

Пройма слишком мелкая или же слишком глубокая. Перед соединением рукава внимательно проверяют пройму. Для этого складывают изделие по боковой линии так, чтобы пройма укладывалась плоско. Сложенный наполовину рукав прикладывают к пройме. Окат рукава в сложенном виде должен быть длиннее $1/2$ проймы на 1–2 см (рис. 47) в зависимости от размера изделия. Если при проверке окажется, что пройма слишком мелкая, ее подрезают. Ширина переда и спинки остается без изменения.

Проверка и исправление дефектов рукавов. Первой проверкой является прикалывание рукава булавками



Рис. 49
а — рукав с

так, чтобы его 1 см от линии мы и правильно щенной вниз очередно по спинки блузки метки, или то

Во избежа (вместо правс рукавов на ли лее глубокие

Прикалыва вии плеча. За рукава. Излиш ляют в верхне рукав приметь правильном вц дефекты:

Рукав слишком направлении от чае рукав прим ны рукава к пер Рукав сдвинут правлении от ок

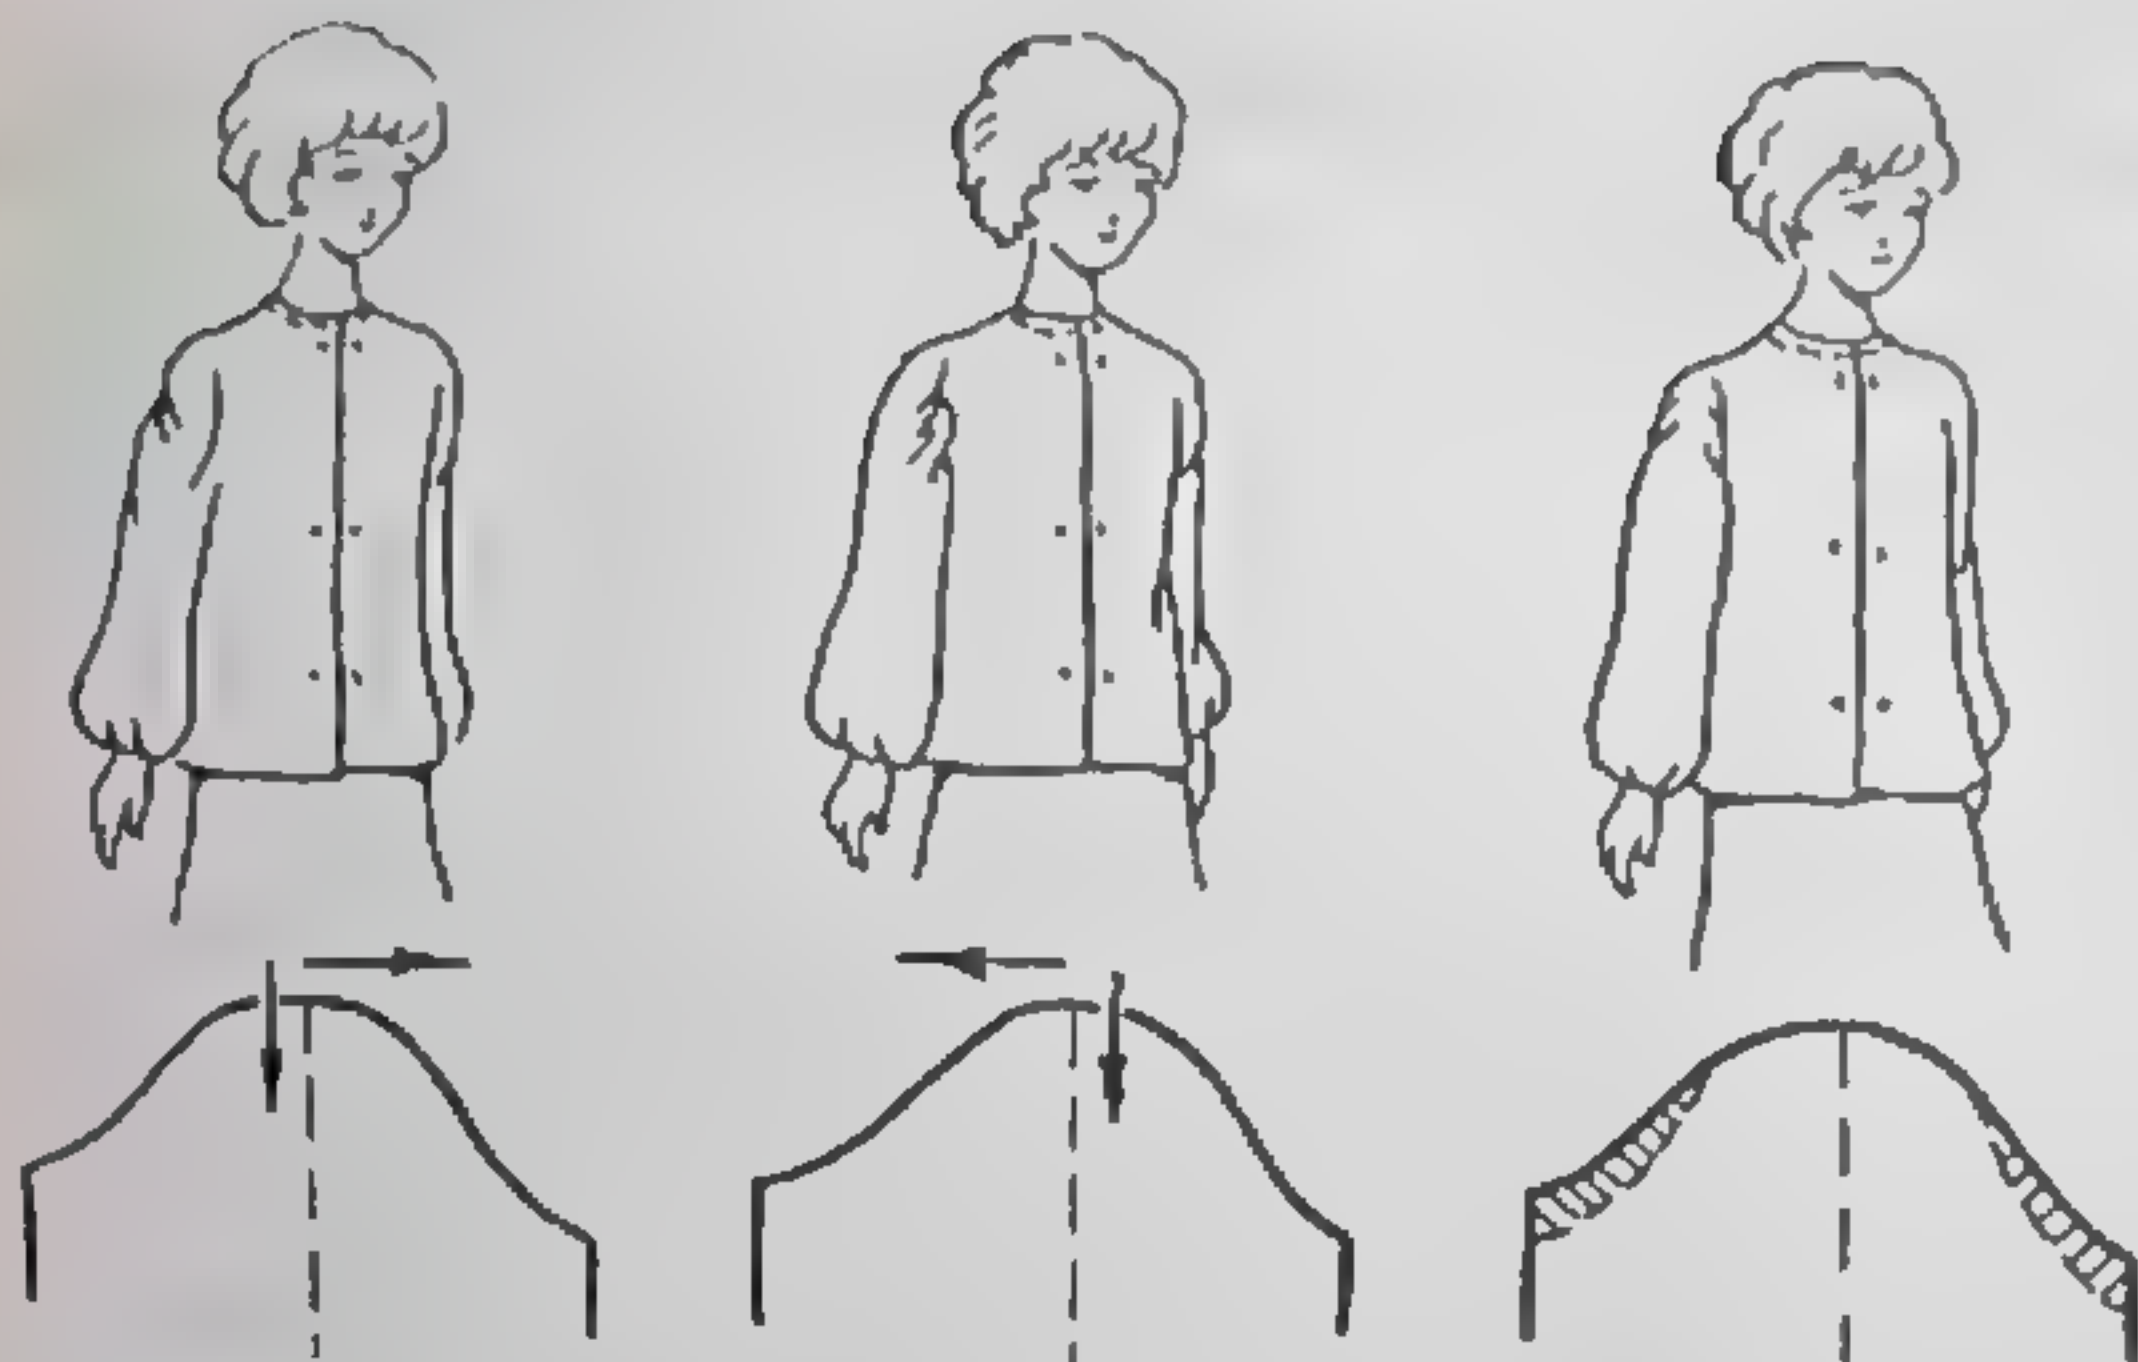


Рис. 49. Дефекты при вшивании рукавов:
 а — рукав сдвинут к спинке; б — рукав сдвинут к переду;
 в — окат рукава слишком мелкий

так, чтобы его середина была сдвинута к переду на 0,5–1 см от линии плеча. Проверяют ширину, длину проймы и правильность укладки рукава. Если рукав на опущенной вниз руке лежит гладко, его приметывают поочередно по участкам переда блузки, линии плеча, спинки блузки. Это так называемые распознавательные метки, или точки стыковки.

Во избежание неправильного втачивания рукава (вместо правого левый), приступая к прикалыванию рукавов на линиях пройм, обращают внимание на более глубокие подкрои пройм со стороны переда.

Прикалывание начинают от нижнего шва или линии плеча. Затем прикалывают нижнюю часть оката рукава. Излишек ткани в окате равномерно распределяют в верхней части (рис. 48). После прикалывания рукав приметывают, начиная с нижнего шва. При неправильном вшивании рукавов могут быть следующие дефекты:

Рукав слишком перетянут к спинке, тянется в косом направлении от оката к переду (рис. 49 а). В таком случае рукав приметывают заново, сдвигая линию середины рукава к переду.

Рукав сдвинут к переду, заламывается в косом направлении от оката к спинке (рис. 49 б). Рукав вметы-

вают заново, переместив линию середины рукава к спинке.

Рукав с косыми заломами в направлении от низа проймы до линии плеча. Заломаы получаютс я из-за слишком мелкого оката рукава в области боковых швов и плечевого подреза в области плеча (рис. 49 в). В этом случае углубляют подрез и больше посаживают рукав в окате.

Обработка воротников

Воротники требуют правильного и весьма аккуратного выполнения. Малейшие искривления срезов будут сразу заметны на сшитом воротнике.

При пошиве воротников из легких тканей применяют прокладки из батиста, газовой ткани, тонкого полотна или основной ткани; при пошиве воротников из тканей толстых — прокладки из небеленого полотна, льняной ткани, флизелина и т. п. Ткань верхнюю с прокладкой перед пошивом подвергают декатировке. Это в дальнейшем исключит деформирование воротника во время стирки, влажной утюжки, дождя и т. п.

Выкройки воротников для раскроя располагают на ткани по направлению долевой нити. Направление вертикальное обозначает длину воротника и прокладки, горизонтальное — ширину. По косой нити чаще всего выкраивают подворотники, причем обращают внимание на расположение ткани и одинаковое направление ниток в правой и левой частях подворотника. Воротники-стойки, застегивающиеся на линии середины спинки, и так называемые воротники-гольф кроют по косой нити. При пошиве воротников из тканей с рисунком обращают внимание на то, чтобы узор рисунка в сложенной вдвое ткани был одинаковым. Если при укладке ткани посередине воротника сзади не получают симметричного рисунка, воротник кроют из двух частей.

Воротники с закругленными концами, так называемые «беби», очень трудные для выполнения, так как закругления легко подаются неравномерному вытягиванию. Ткань в два сложения, предназначенную для раскроя, сметывают и обозначают контуры воротника. Затем эти контуры прострачивают на машине и только после этого воротник выкраивают.

При пошиве и поддающихся в ную технику шить для пошива воротную удаляют посл воротник.

Воротники-полу должны свободно Верхнюю часть во дворотника в зави на шов срезают в воротника и подв шов срезают вдол этом один слой т гнутый на лицевую ют, сдвигая при эт ного шва к изнан

Точное соответс ловины является втачивания. Соедин начинают от серед живают горловину

Способы втачив ся в зависимости

Воротники плос кой или же с подкр таким же направле

Воротники плос скроенной по косо примечтывают вдол шириной 2,5-3 см форму, соответству таль примечтывают ротником, отгибаю ют и подшивают

Другой способ применен в одежде рует рис. 52 а и б.

Воротники-стой подрезами втачива ным по косой нити выполненной по ч

При пошиве воротников из тканей тонких, мягких и поддающихся вытягиванию применяют дополнительную технику шитья с бумагой. Ткань, предназначенную для пошива воротника, раскладывают на бумагу, которую удаляют после прострочки, и только тогда кроют воротник.

Воротники-полустойки с отворотами и прокладкой должны свободно отворачиваться и мягко ложиться. Верхнюю часть воротника кроют шире на 0,2–2 см подворотника в зависимости от толщины ткани. Припуск на шов срезают в углах наискосок. После соединения воротника и подворотника прокладку и припуски на шов срезают вдоль линии стачивания (рис. 50). При этом один слой ткани шире другого на 2–3 мм. Отгнутый на лицевую сторону край воротника выметывают, сдвигая при этом его верх до подгиба соединительного шва к изнаночной стороне.

Точное соответствие воротника с линией выреза горловины является одним из условий его правильного втачивания. Соединение воротника с линией горловины начинают от середины спинки. При этом слегка посаживают горловину в местах косого направления нитей.

Способы втачивания и отделки воротников меняются в зависимости от их вида.

Воротники плосколежащие втачивают вместе с прокладкой или же с подкройной деталью (шириной 3,5–4 см) с таким же направлением нитей, как в вырезе горловины.

Воротники плосколежащие с подкройной деталью, скроенной по косой нити, прикалывают булавками и приметывают вдоль выреза горловины. Деталь кроют шириной 2,5–3 см, придавая ей при помощи утюжки форму, соответствующую форме выреза горловины. Деталь приметывают (рис. 51 а), стачивают вместе с воротником, отгибают к изнаночной стороне, заутюживают и подшивают потайным стежком (рис. 51 б).

Другой способ втачивания воротника может быть применен в одежде для детей постарше. Его иллюстрирует рис. 52 а и б.

Воротники-стойки и полустойки с дугообразными подрезами втачивают вместе с подворотником, скроенным по косой нити, или же с более широкой деталью, выполненной по чертежу горловины (подкройная де-



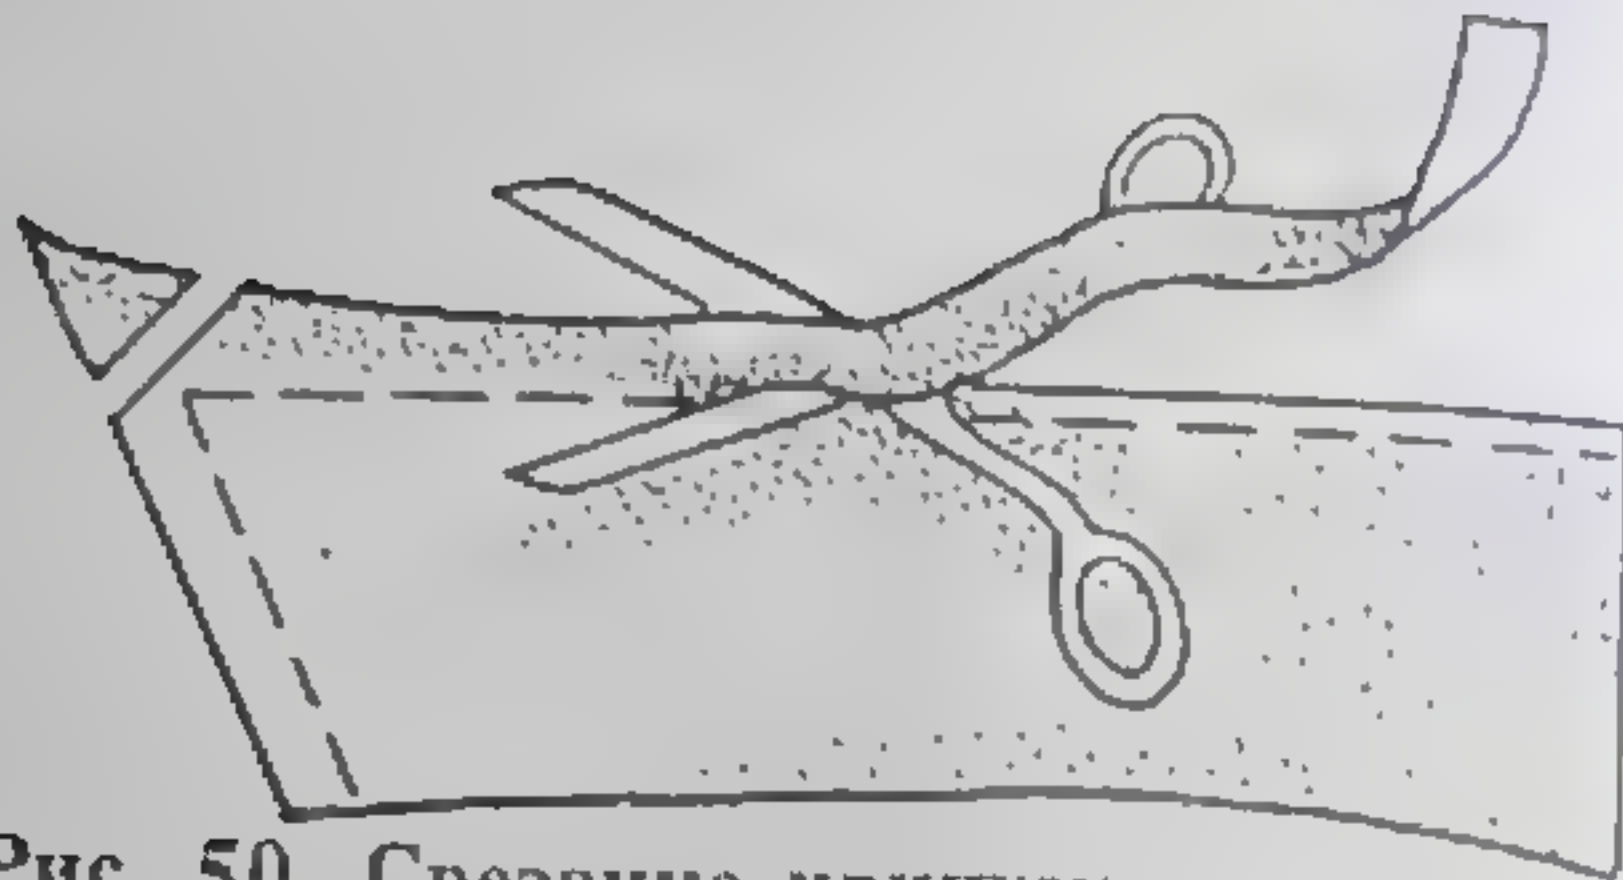


Рис. 50. Срезание припусков прокладки

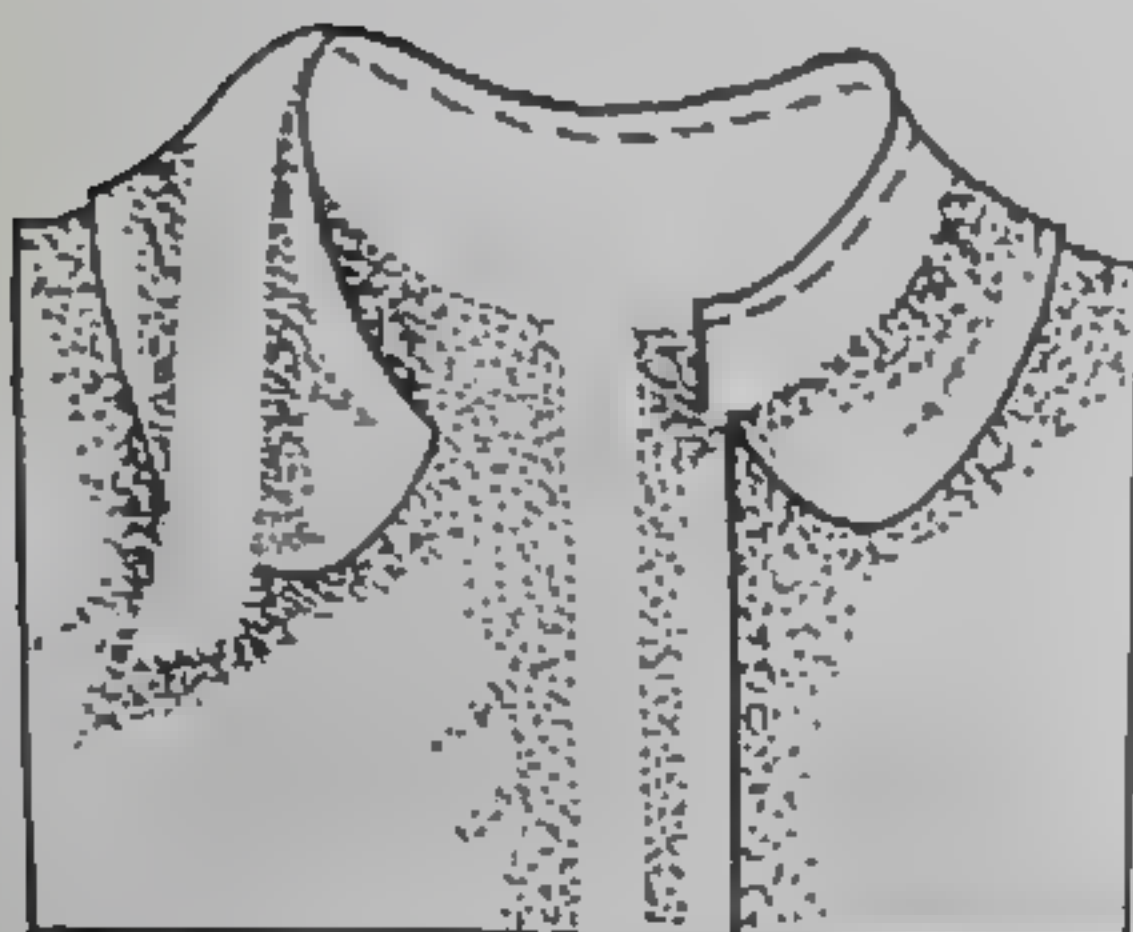


а

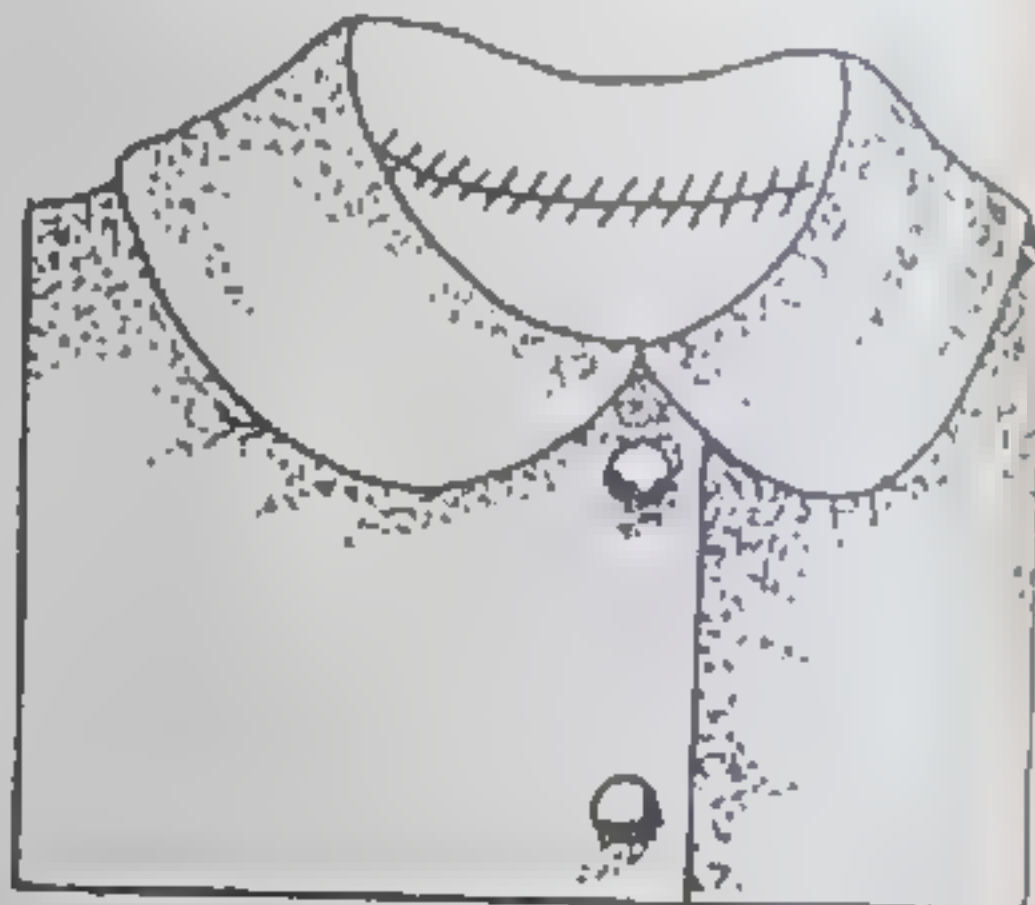


б

Рис. 51. Воротник с подкройной деталью по косой нити:
а — присоединение детали; б — вид втачанного воротника, скроенного правильно

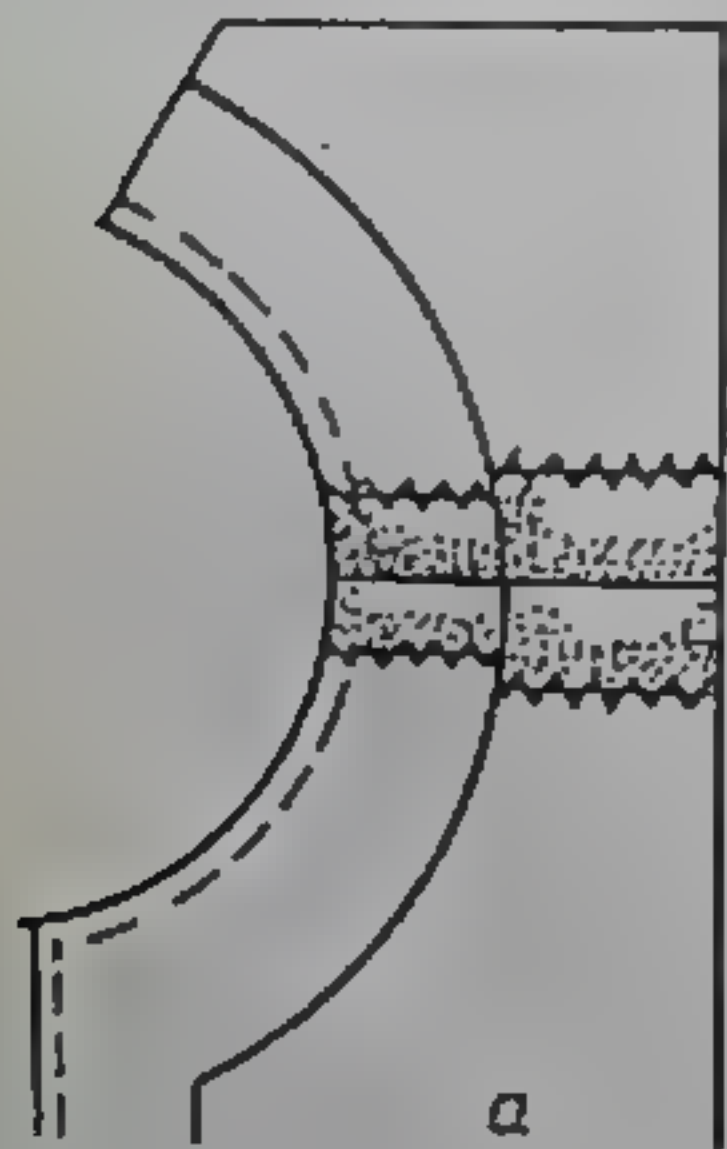


а

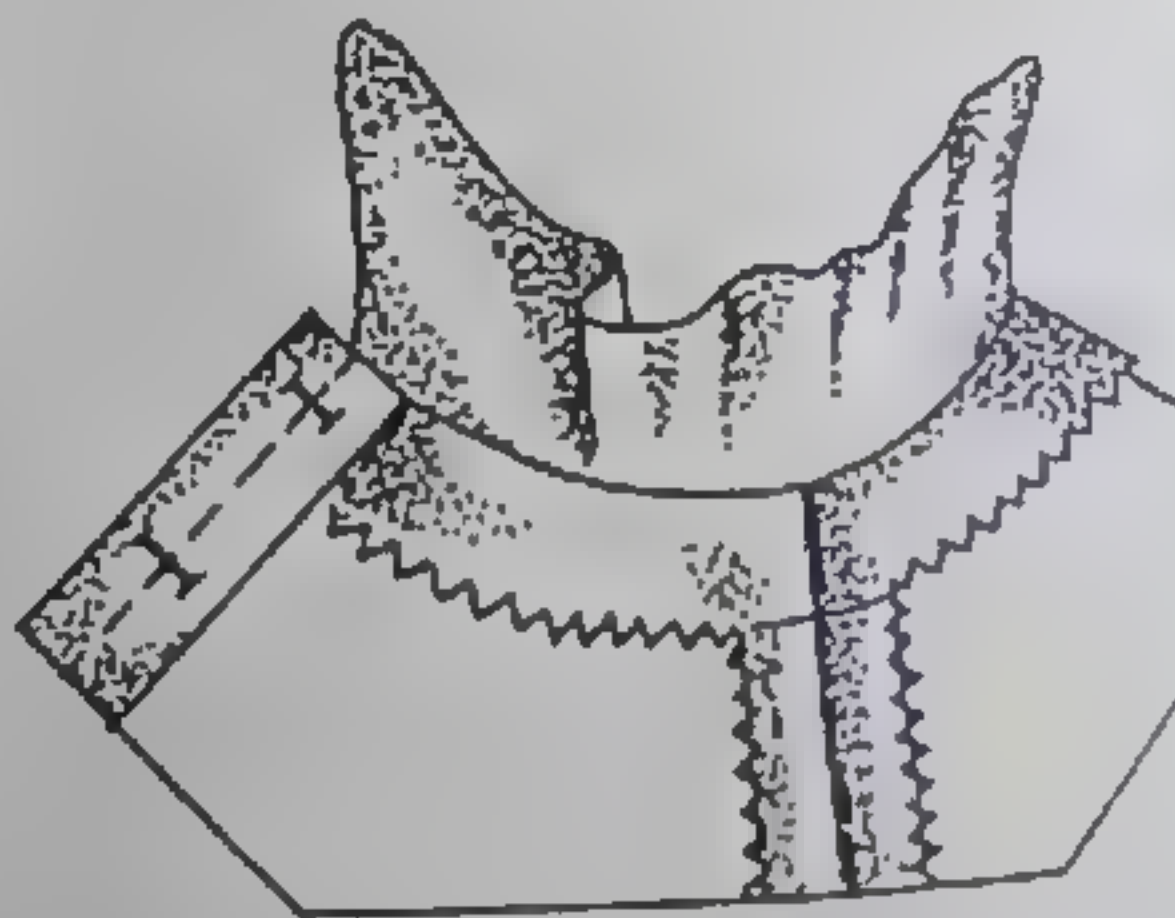

б

Рис. 52. Втачивание воротника с подкройной деталью:
а — притачивание подкройной детали из полотна;
б — вид воротника с подкройной деталью

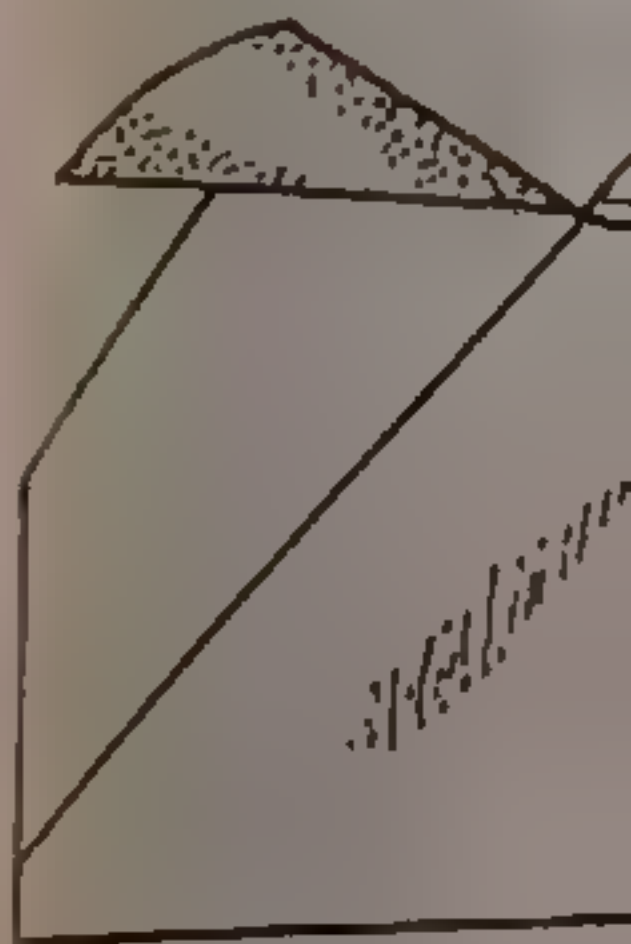

а

Рис. 53. Ст
а — соединение в
нит воротника; в

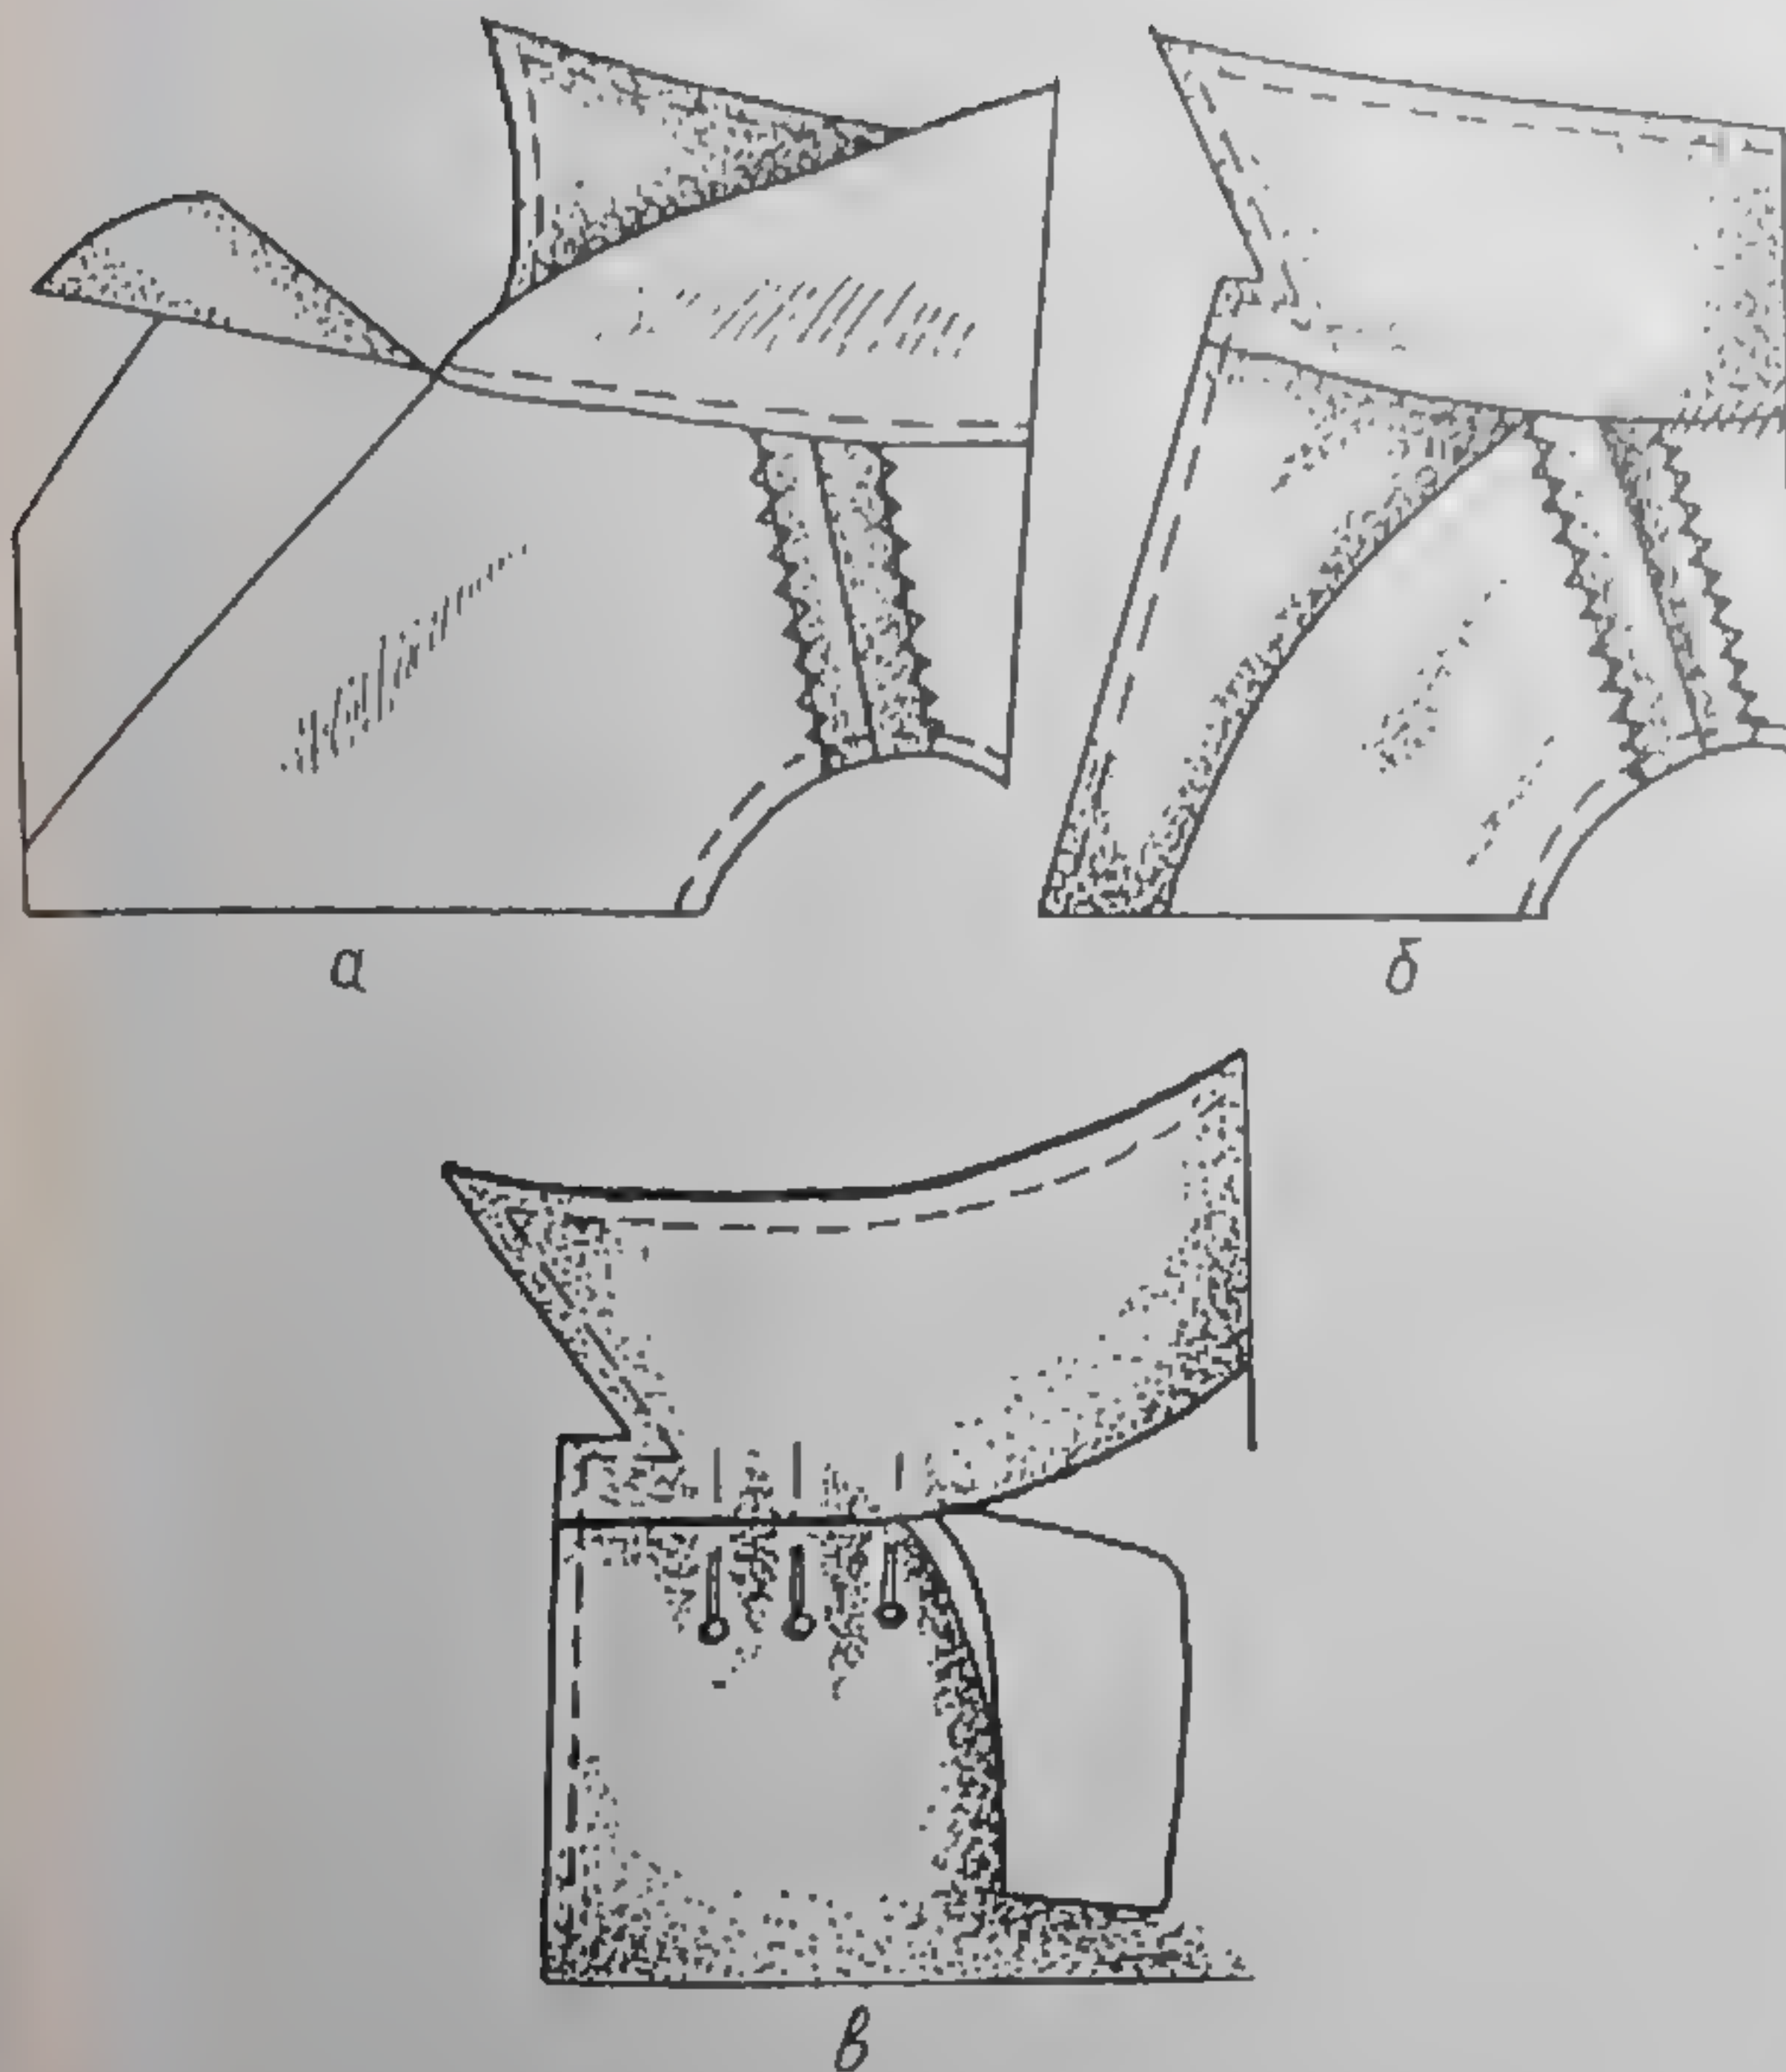


Рис. 53. Стачивание воротника с подбортом:
 а — соединение верха воротника с подбортом; б — подшитый
 низ воротника; в — соединение верха воротника с подбортом
 потайными стежками

Если воротник кроют вместе с так называемой лацканом, подворотник втачивают на машине, а верх воротника подшивают вручную потайным стежком.

При наличии лацканов подворотник прикалывают вдоль выреза горловины (ткань лицо к лицу). Верх воротника скалывают с подкладочными деталями и прострачивают на машине (рис. 53 а, б).

Второй способ соединения воротника с подкладочными деталями применяют обычно в верхней одежде, например, в демисезонных пальто. После подгибания швов подкладочную деталь и воротник соединяют потайным стежком вручную (рис. 53 в). В тканях плотного переплетения, жестких рекомендуется применять добавочную подкройную деталь, скроенную по косой нити или же соответствующую форме горловины спинки. Подкройную деталь притачивают к верху воротника на линии среза спинки, затем пришивают потайным стежком к соединительному шву. Внутренние края подкройной детали аккуратно отделяют вместе с полотняной прокладкой.

Воротники рубашечного покроя на стойках кроют два раза из ткани, сложенной вдвое. По изнаночной стороне приметывают прокладку из полотна и обтачивают петлю (если она предусмотрена). Прокладку подрезают во избежание чрезмерного утолщения стойки после отгиба на лицевую сторону. Воротник и подворотник складывают лицевыми сторонами внутрь (воротник соединяют с прокладкой из полотна), стачивают на машине, подрезают шов прокладки и шов низа. Воротник соединяют со стойкой, как указано на рис. 54 а. Выступающие наружные края стойки стачивают. После отгиба стойки на лицевую сторону ее выметывают вдоль линии соединения с воротником. Соединенную с воротником стойку притачивают вдоль выреза горловины лицевой, наружной стороной к лицевой стороне изделия. Непришитый край подгибают, сметывают и пришивают потайным стежком вручную (рис. 54 б). В воротниках простроченных пришивают низ стойки к изнаночной стороне блузки, платья и т. д. Верх стойки подгибают и прострачивают, прикрывая соединительный шов.

Воротники-стойки кроют два раза из сложенной тка-



Рис. 54. Воротник

а — соединение стойки

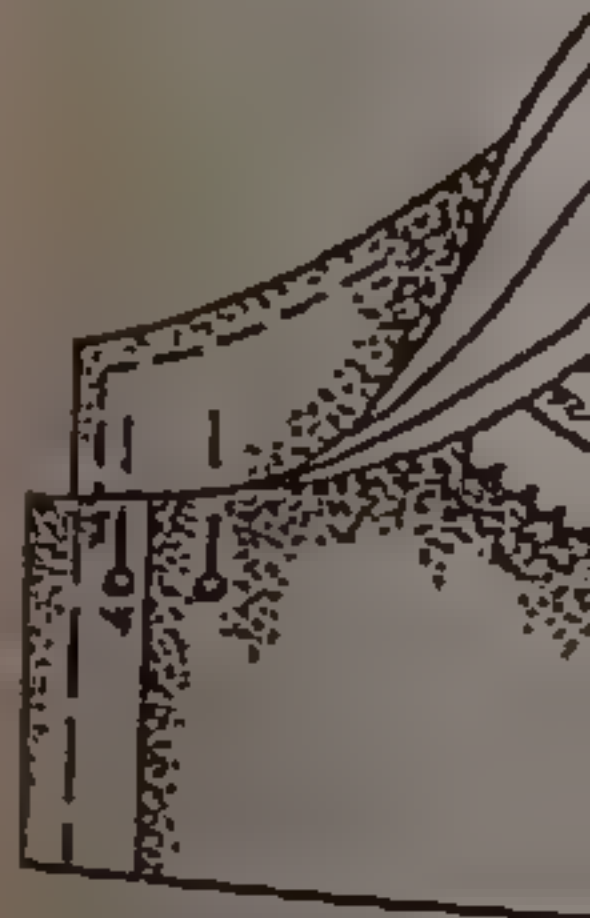


Рис. 55. В

а — с подогну

ни и один
запной
ки пр
кля

стор
риной

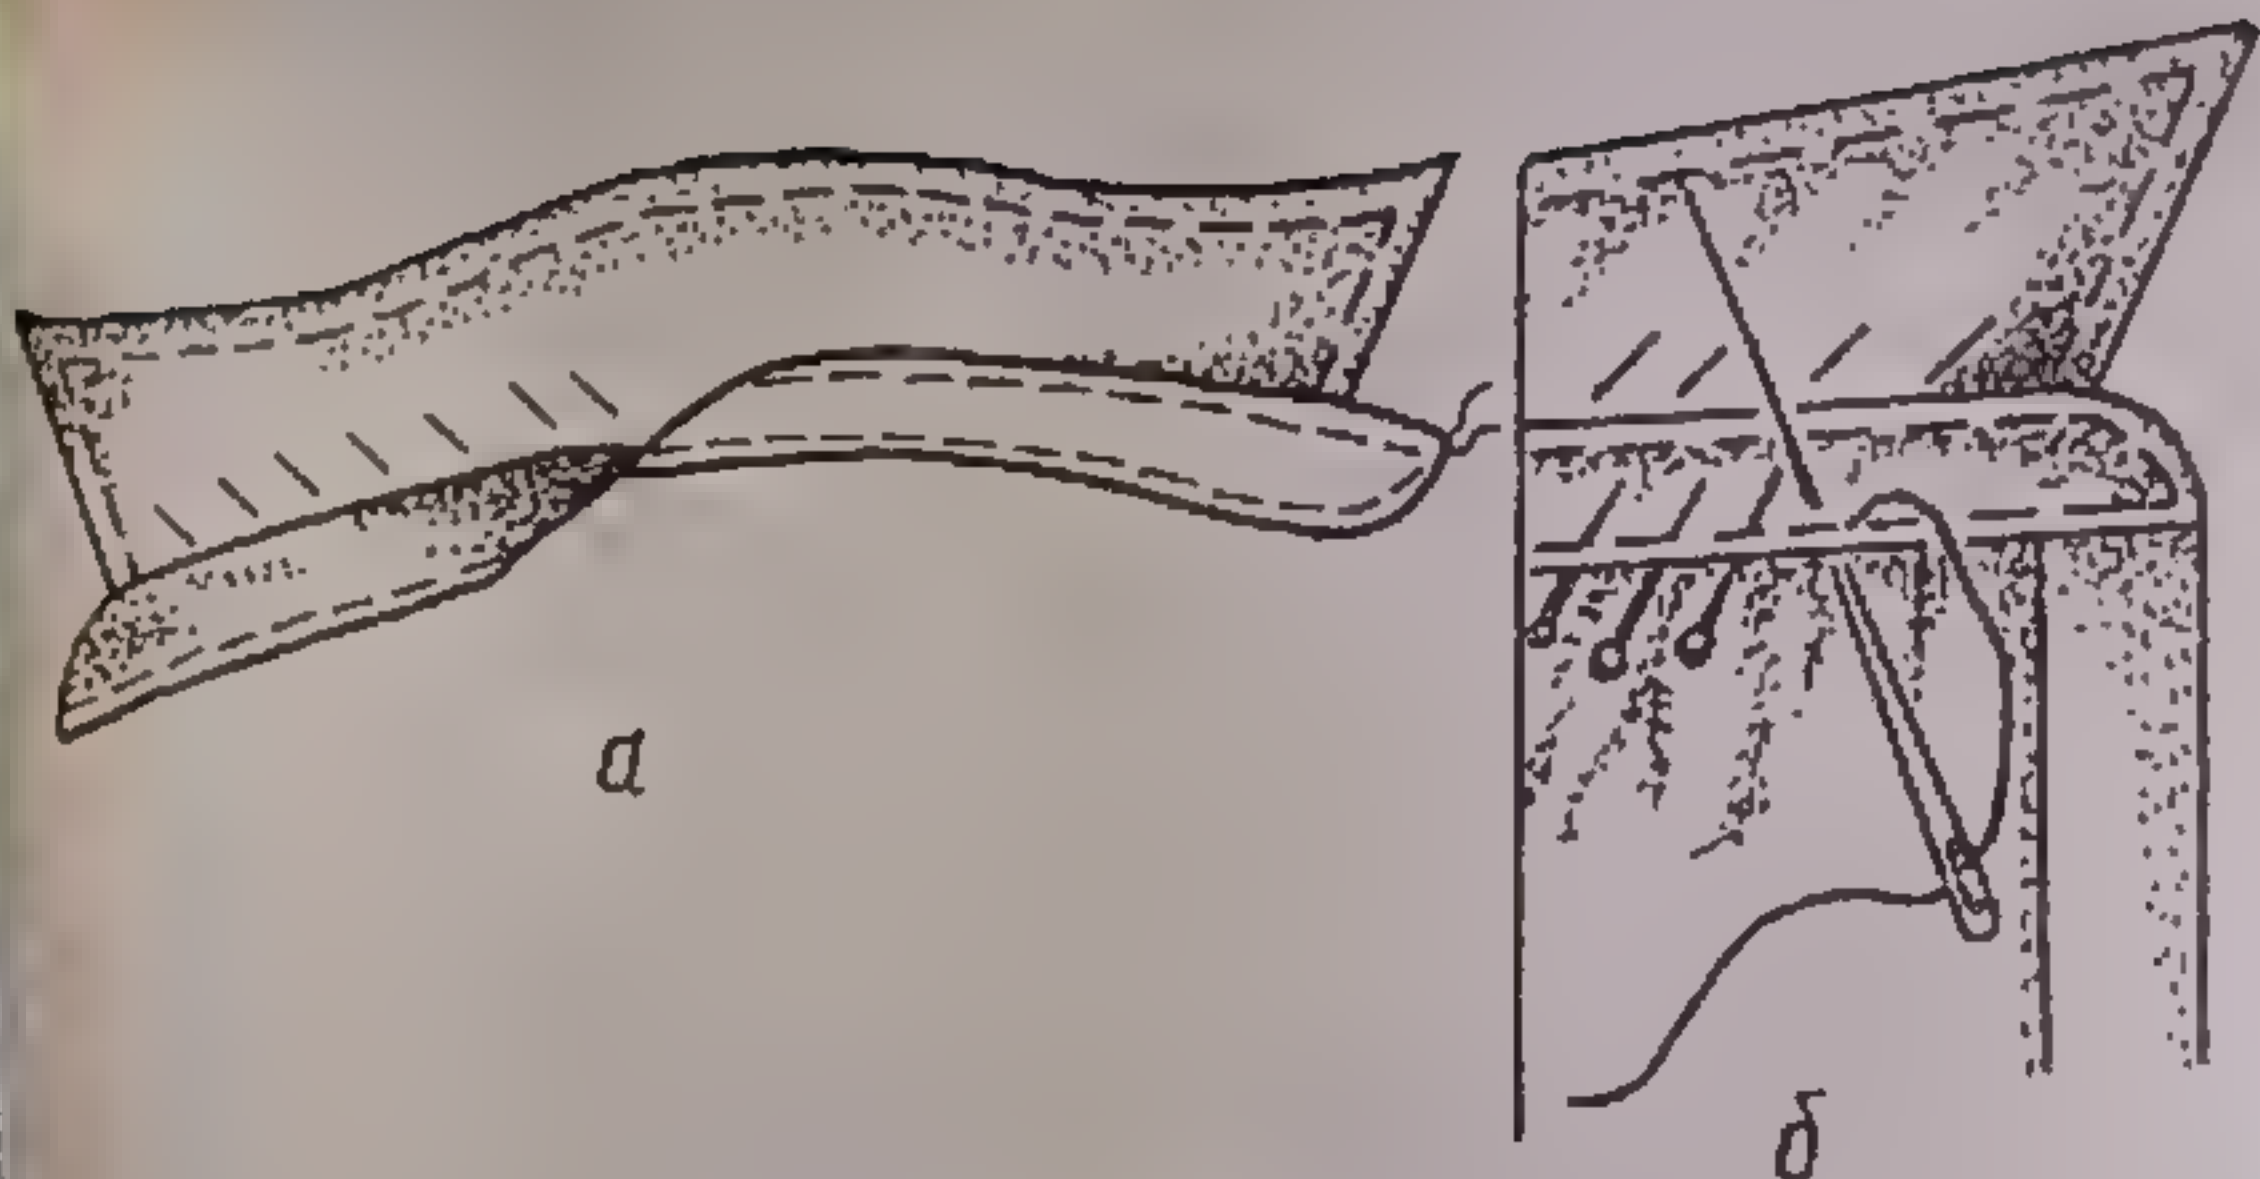


Рис. 54. Воротник рубашечного покроя на стойке, скроенной отдельно:

а — соединение стойки с воротником; б — втачивание воротника

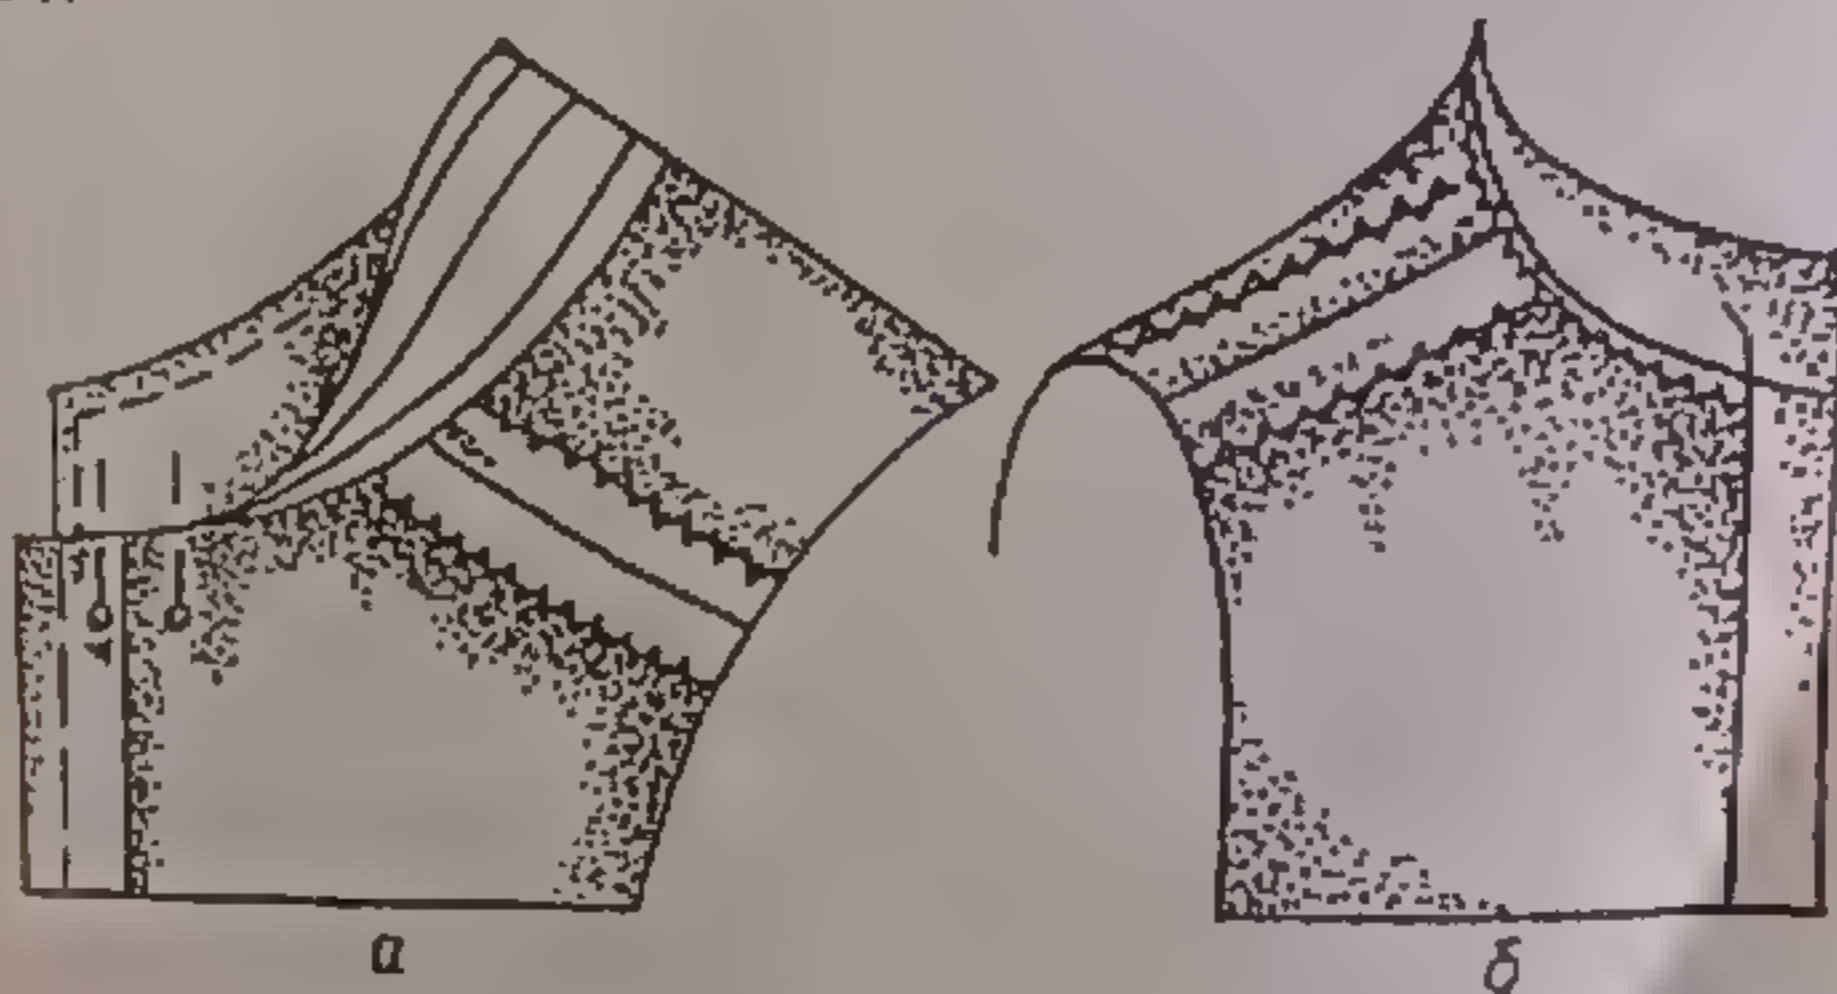


Рис. 55. Втачивание воротника-стойки:

а — с подогнутым швом; б — с плосконаложенным швом

ни и один раз из полотна (по направлению линии, указанной на чертеже). По изнаночной стороне верха стойки прикрепляют прокладку. Стачивают стойку с прокладкой и вырезают шов прокладки. Воротник укладывают вдоль выреза горловины (верхом на лицевую сторону изделия) и притачивают. Нестачанный срез закладывают, подгибают и подшивают (рис. 55 а). В тканях толстых внутренний шов не подгибают, а после обметывания прикрепляют его к линии горловины (рис. 55 б). Этот же способ применяют в изделиях с подкладкой. Швы, закрытые подкладкой, не обметывают.

БРЮКИ


Размер 104 (58—55—62)

Длина по боковому шву 58 см



Для пошива используется:

Двойная ткань в клетку с однотонной изнаночной стороной 0,70 м шириной 150 см; резинка 0,60 м шириной 2 см; 4 пуговицы. Перед раскроем переснять

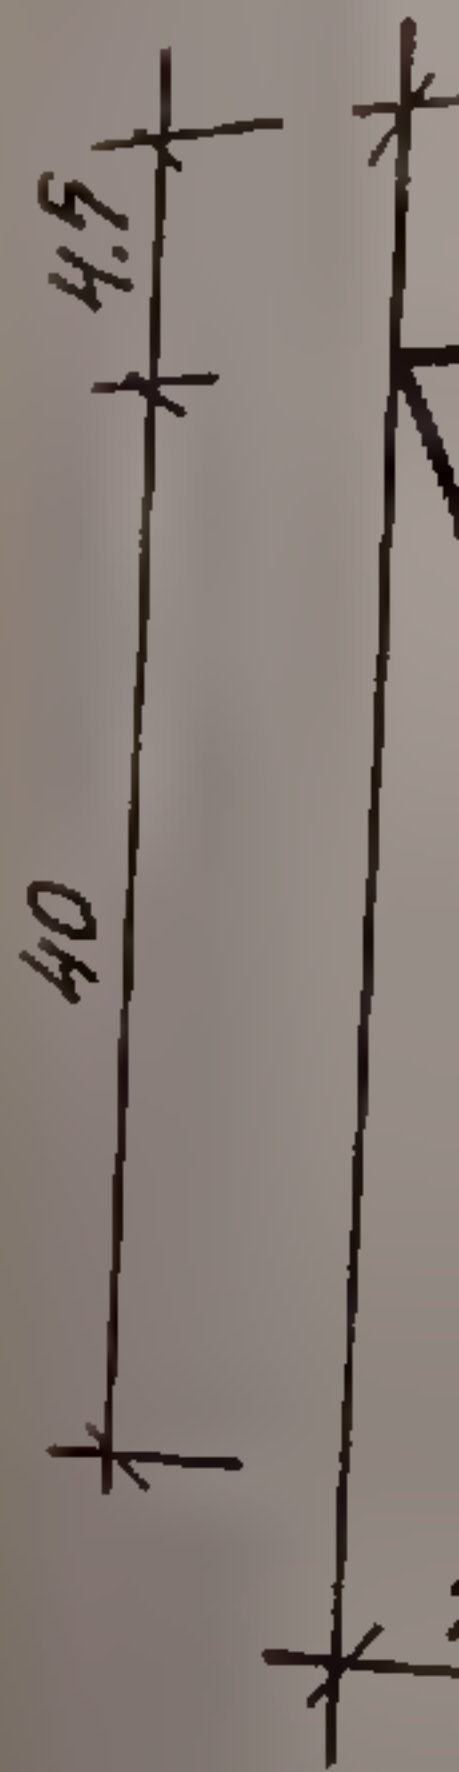

мешковину карманов
отдельную деталь


Раскрой:

1 Передняя полочка
Мешковина

2 Задняя полочка

а) 2 бретели для
товом виде 3,5 см

Обратите внимание
на выкройках сонг
пуски: 1,5 см — н

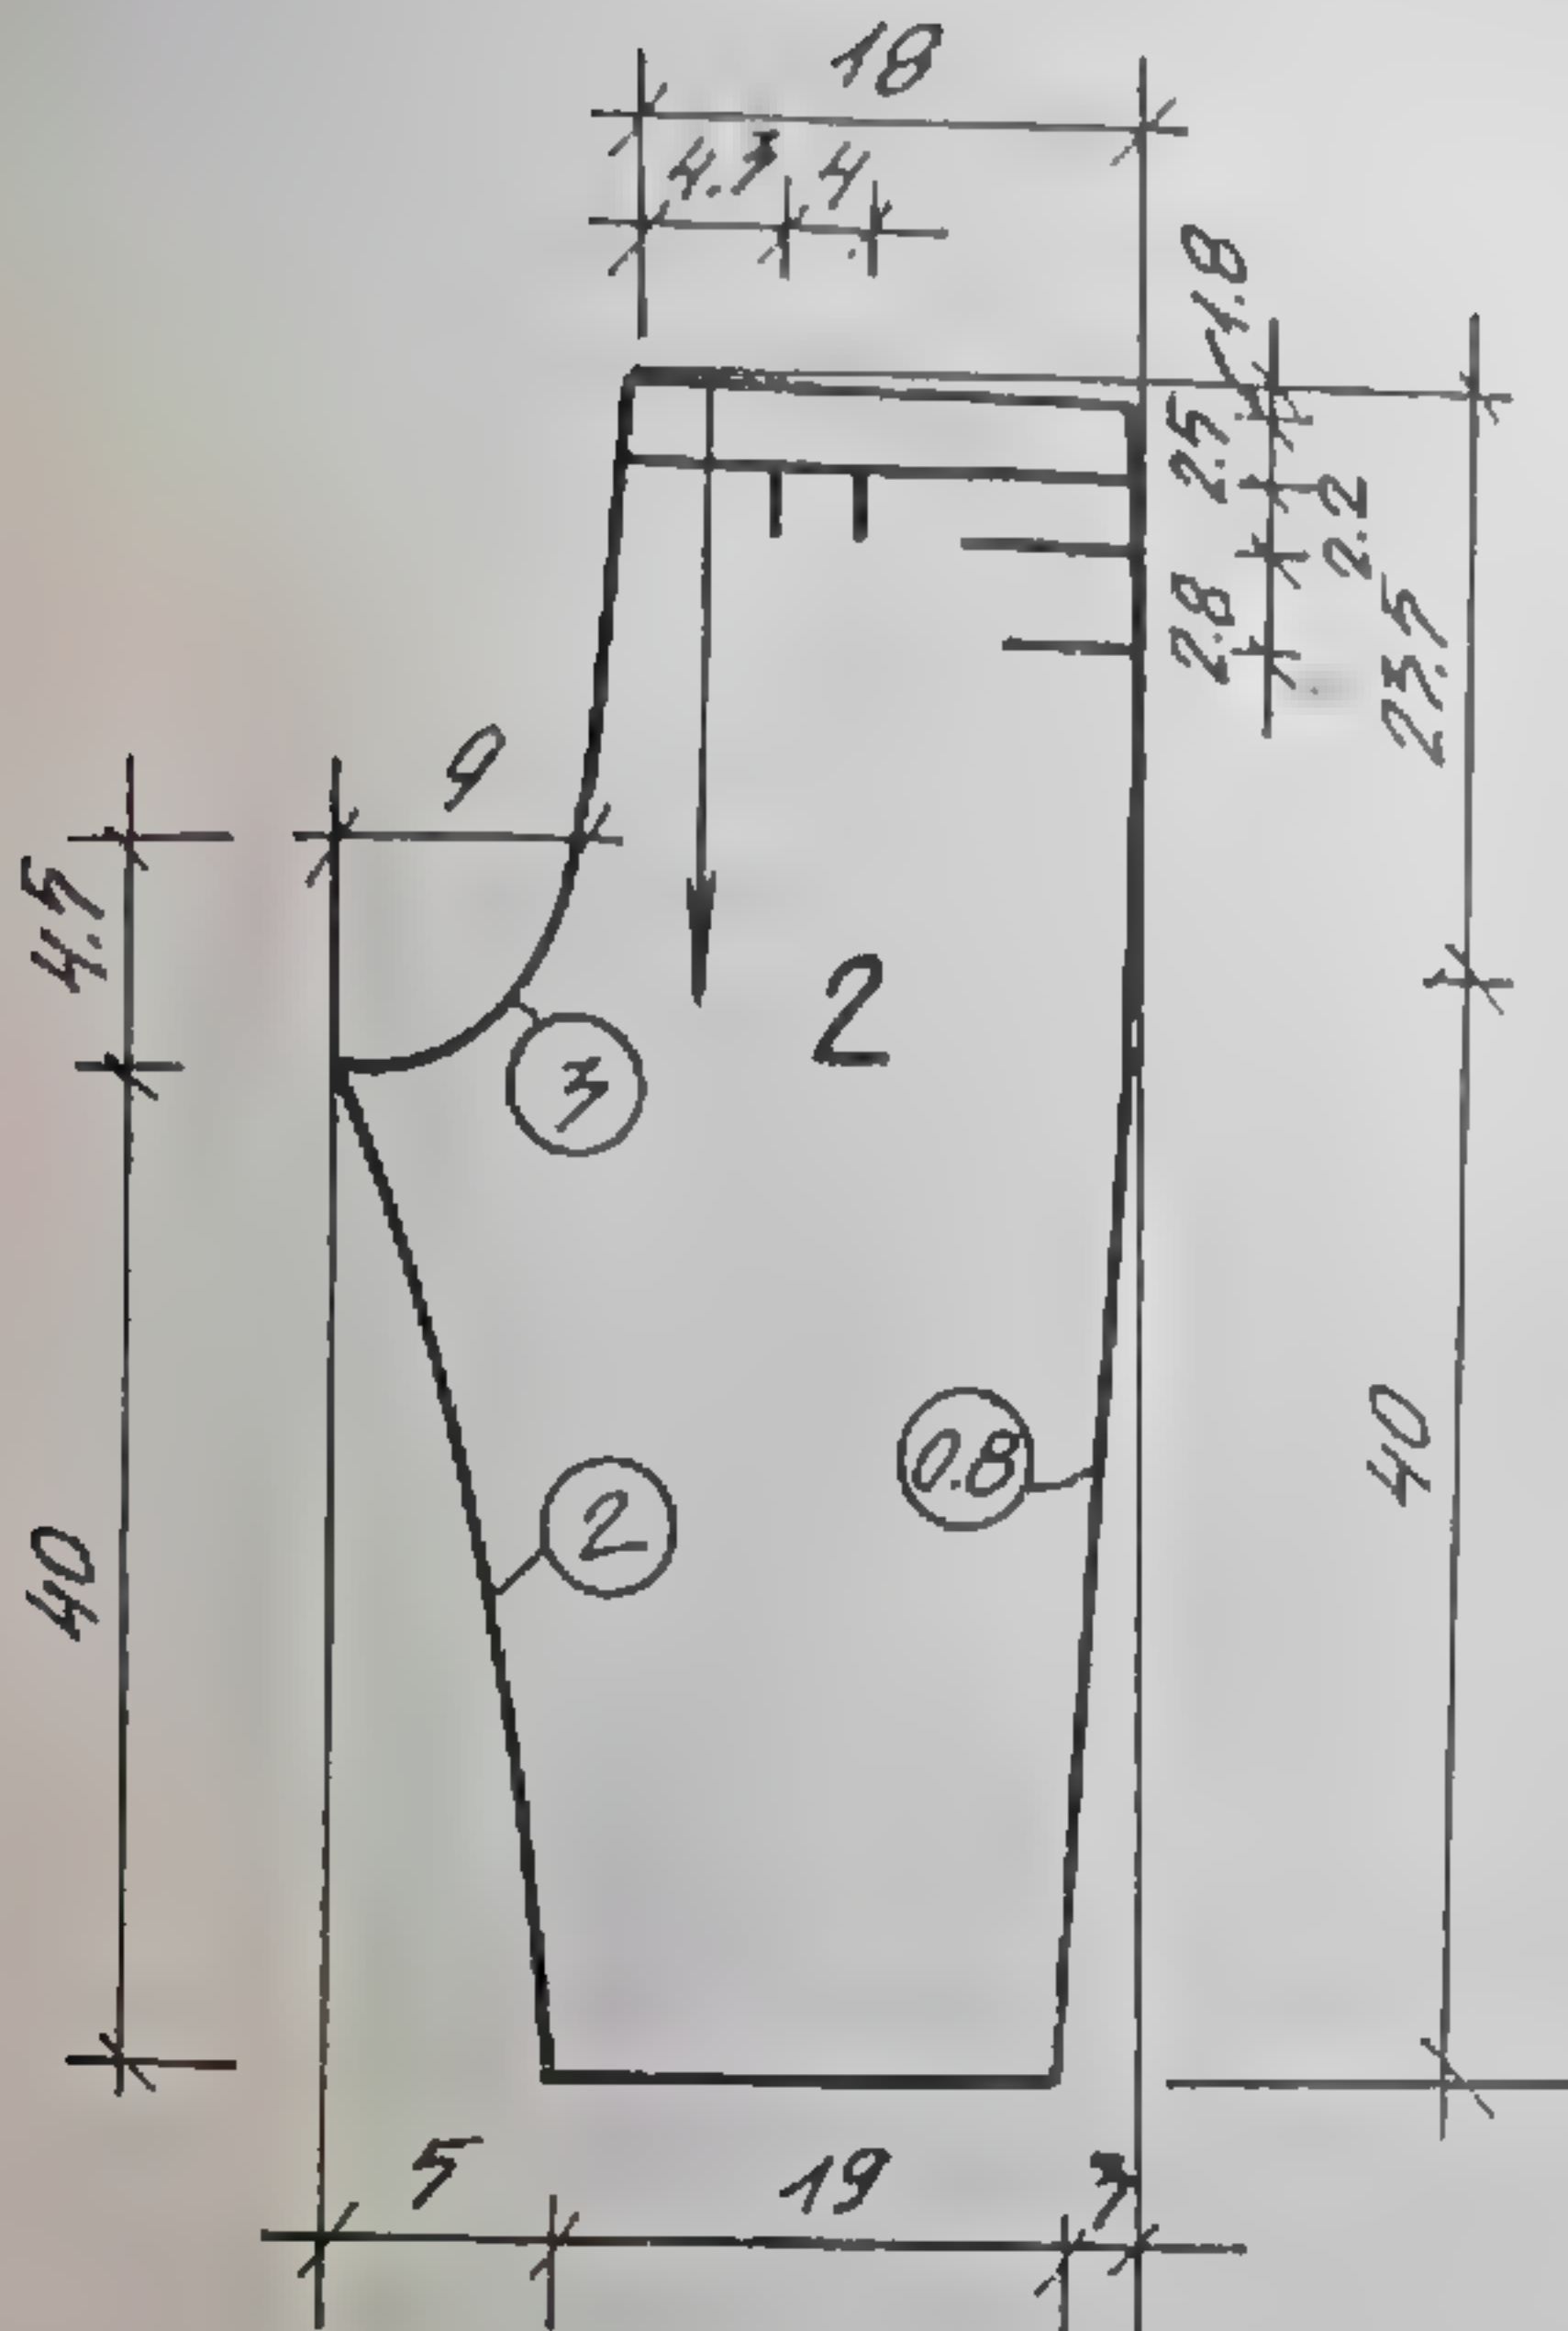

мешковину кармана выкройки передней половинки как отдельную деталь.

Раскрой:


1 Передняя половинка — 2 детали

Мешковина кармана — 4 детали

2 Задняя половинка — 2 детали

а) 2 бретели длиной 65 см и шириной 7 см, в готовом виде 3,5 см.

Обратите внимание на то, чтобы метка рисунка клетки на выкройках совпадала с рисунком клетки ткани. Припуски: 1,5 см — на швы и подгибку.

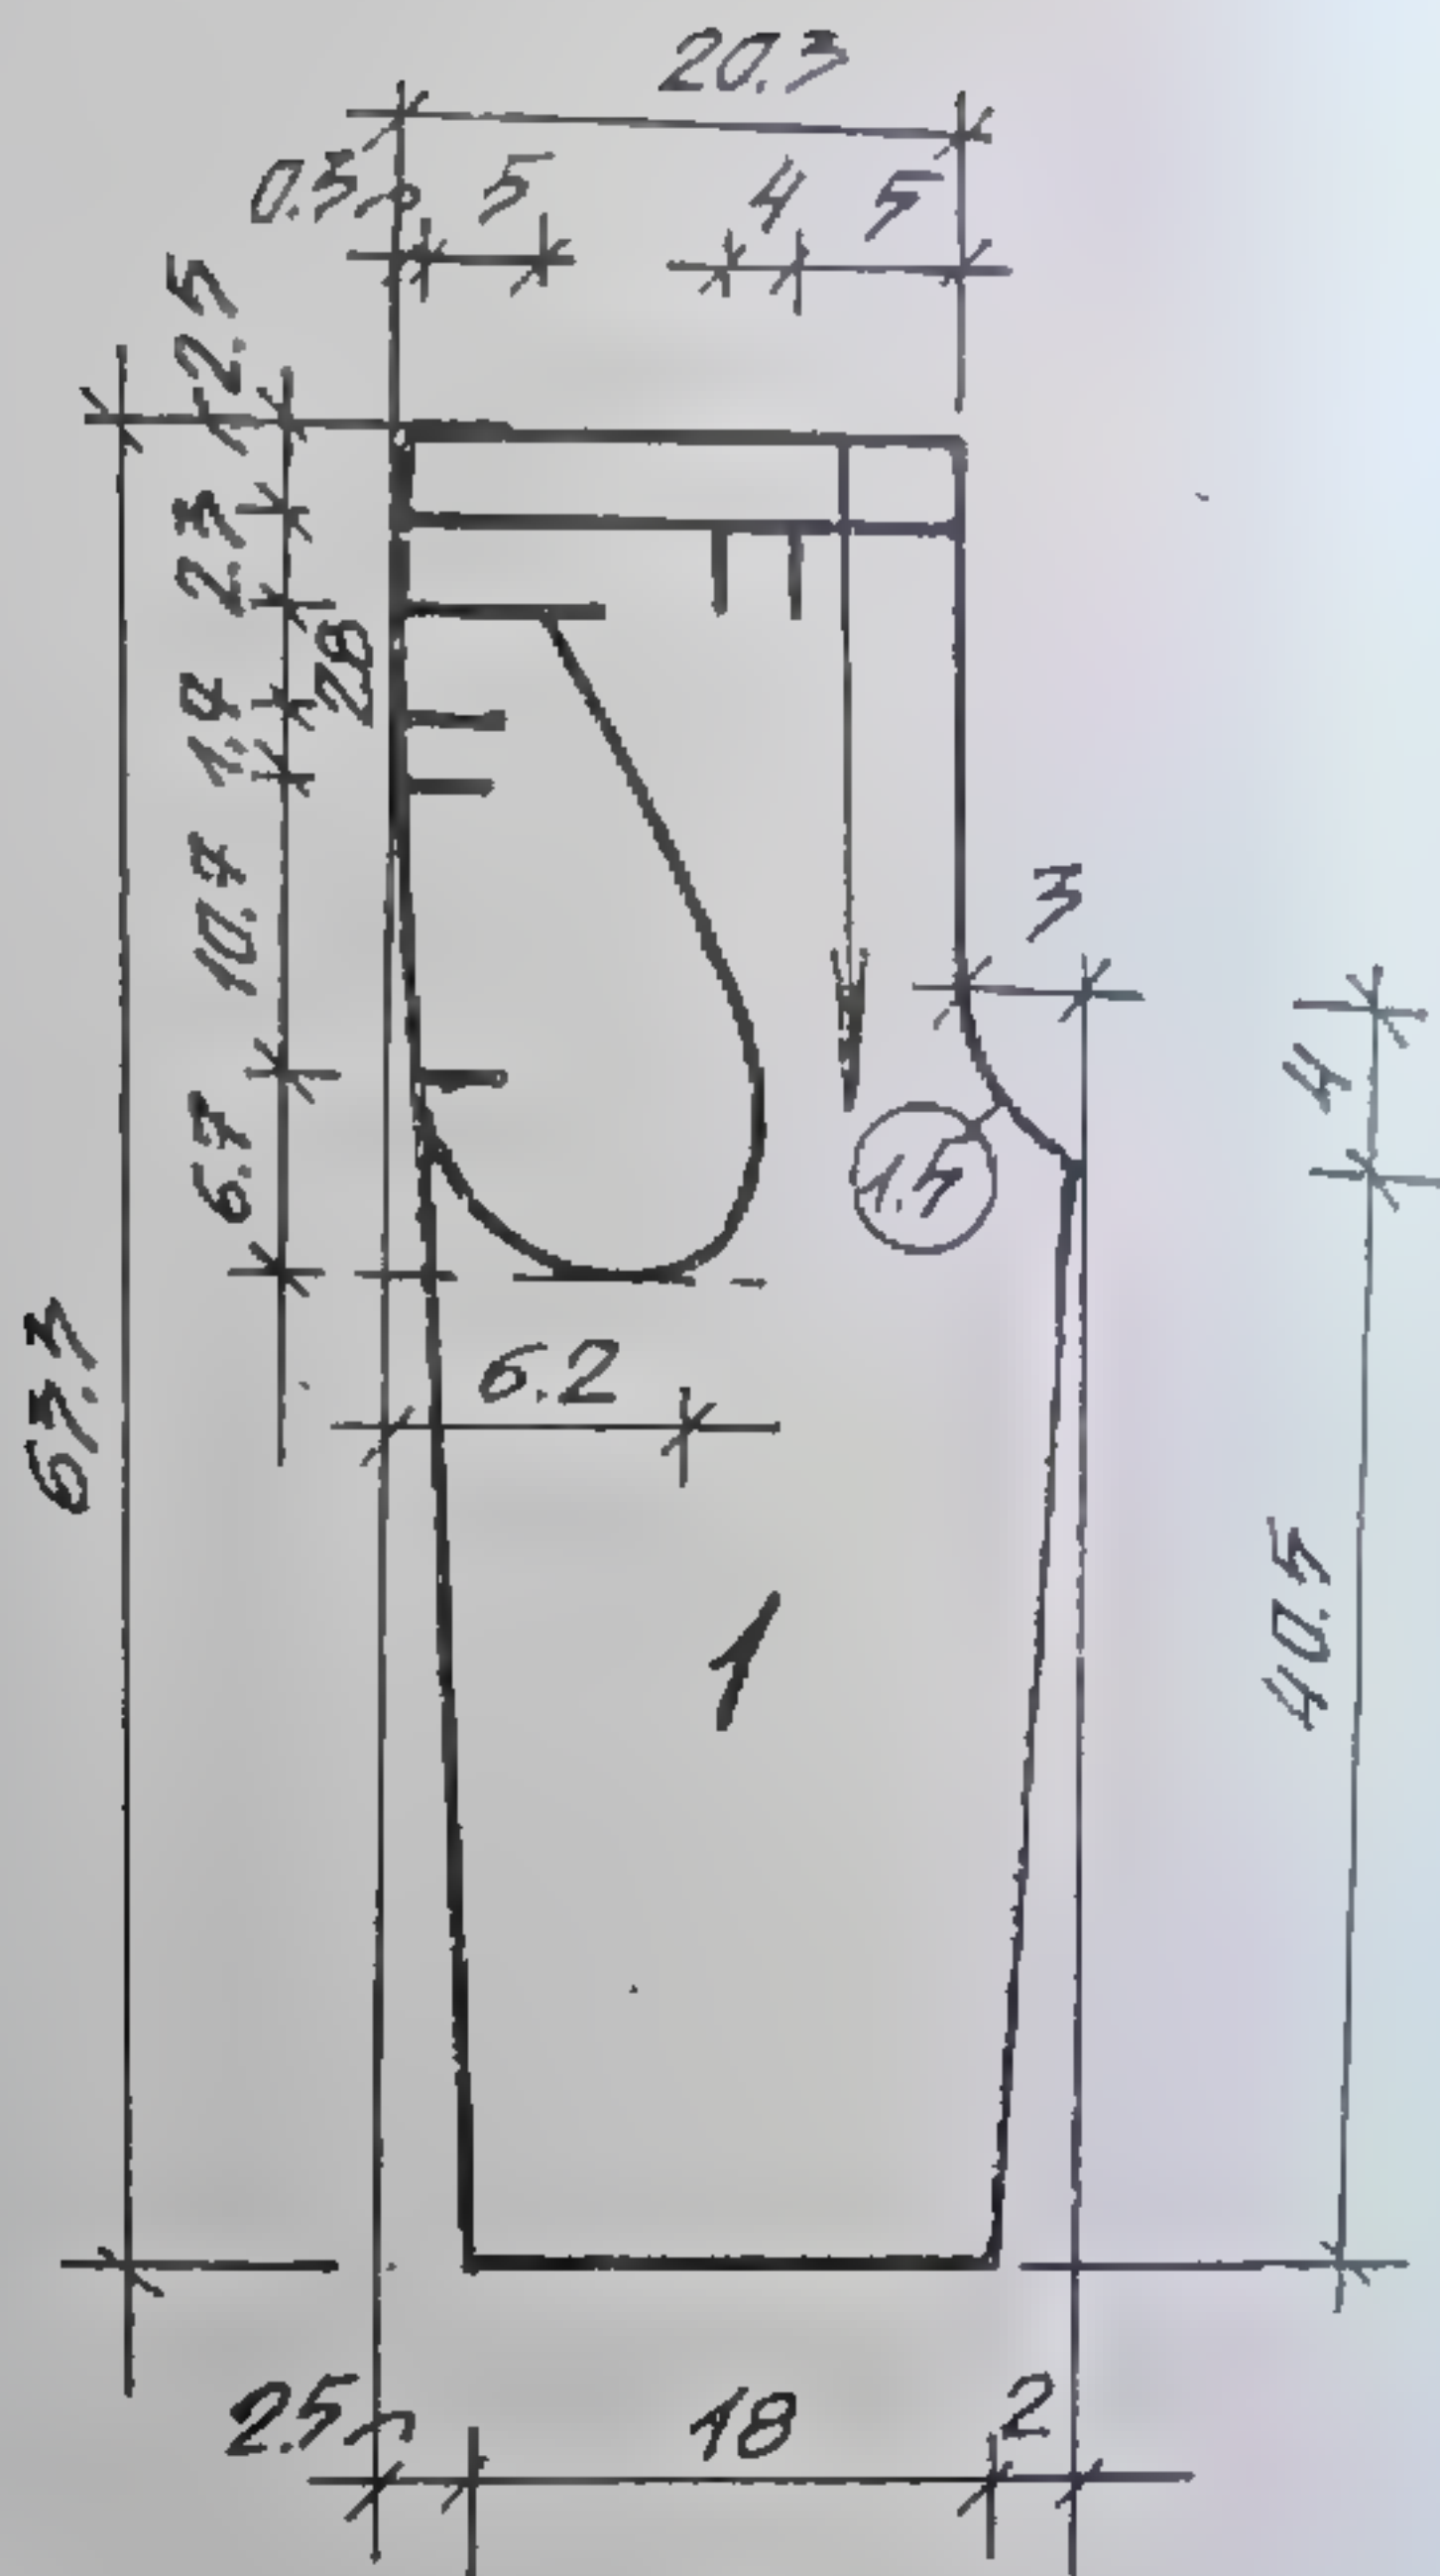

Стачаем боковые швы, оставляя открытыми входы в карманы. Карманы в боковых швах. Мешковины карманов с изнаночной стороны половинок брюк сколем с припусками входов в карманы, сложив с ними лицевыми сторонами, и пристрочим точно по размеченным линиям боковых швов. Выше входов в карманы мешковины притачаем вплотную к боковым швам. Мешковины заутюжим вперед. Входы в карманы отстрочим по краю и на расстоянии 0,75 см.

Мешковины карманов стачаем. Верхние срезы мешковин приметаем к передним половинкам. Передние

половинки входов
карманы отстрочим
Стачаем шаго
ди в среднем ш
встретие для вде
линии сгиба зау
вернем и пристр
Бретели слож
продольным стор
Задние концы бр
таем между попе
брюк, перекрестим
Из остатка тка
см и шириной 0,
пристрочим их сп
хние края брюк. Л
таем по одной по
бретелей продевае
вверх и пристегне
бретели пришивае
бы можно было р
длиной около 55
талии) брюк. При
страчиваем.

пуговишки вдоль боковых швов выше и ниже входов в карманы отстрочим в край и на расстоянии 0,75 см.

Стачаем шаговые швы и средний шов, оставляя сзади в среднем шве выше размеченной линии сгиба отверстие для вдевания резинки. Верхний край брюк по линии сгиба заутюжим на изнаночную сторону, подвернем и пристрочим по размеченной линии.

Бретели сложим вдоль пополам, чисто вытачаем по продольным сторонам и переднему концу и отстрочим. Задние концы бретелей в размеченных местах приметаем между поперечными метками под верхний край брюк, перекрестив бретели.

Из остатка ткани сшиваем две ленточки длиной 5 см и шириной 0,5 см, заложим навесными петлями и пристрочим их спереди в размеченных местах под верхние края брюк. На передних концах бретелей промее-таем по одной петле для пуговицы. Передние концы бретелей продеваем через навесные петли, отвернем вверх и пристегнем на одну пуговицу к бретелям. На бретели пришиваем по второй пуговице, для того чтобы можно было регулировать длину бретелей. Резинку длиной около 55 см вдеваем в верхнюю кулиску (по талии) брюк. Припуски на подгибку подвернем и при-страчиваем.

БРЮКИ


Размер 116 (60—57—66)

Длина по боковому шву 67 см





Для пошива используется:

Вельвет 0,95 м шириной 150 см; подкладочная ткань для мешковины карманов; флизелин; прокладка для пояса; 1 застежка-молния длиной 14 см; 10 больш-

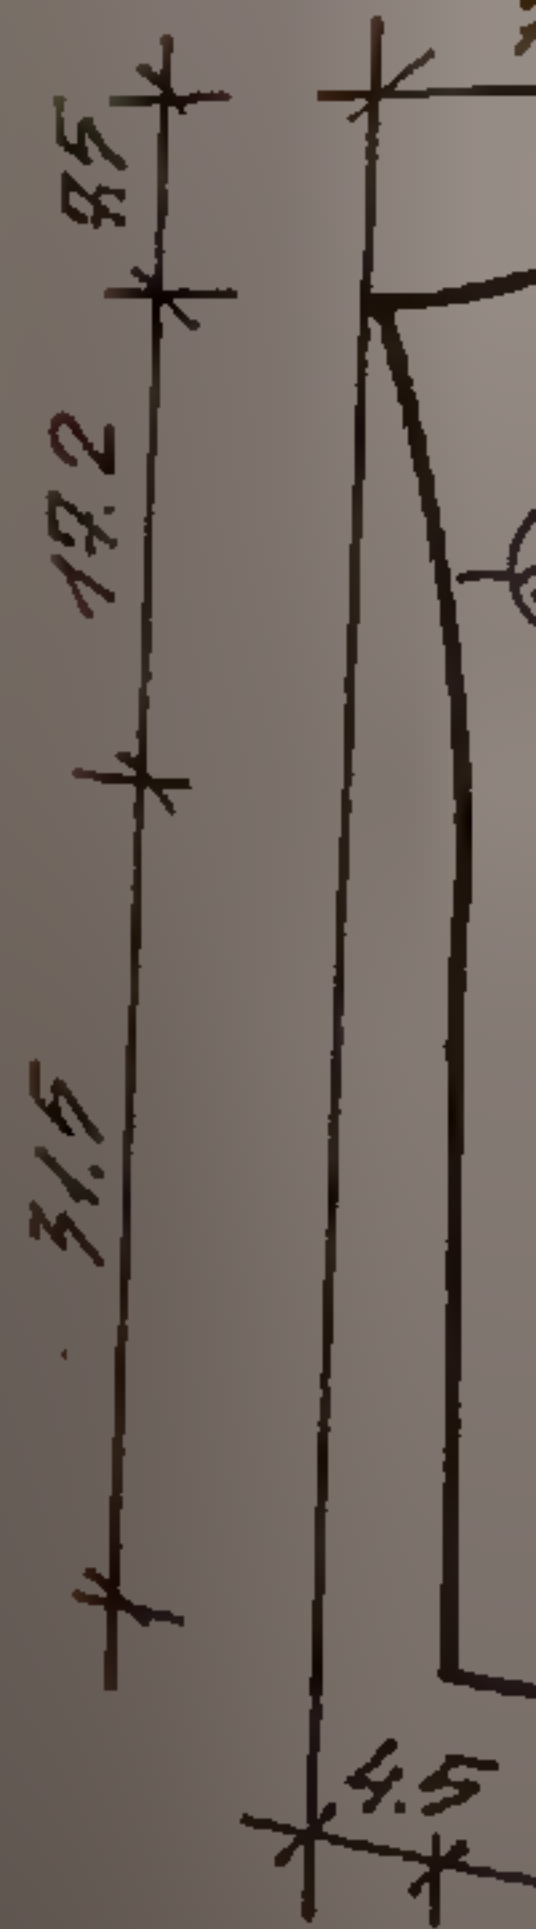

ших и 2 маленькие
ки для подтяжек в
шириной 3,5 см.
Перед раскроем
основную деталь.

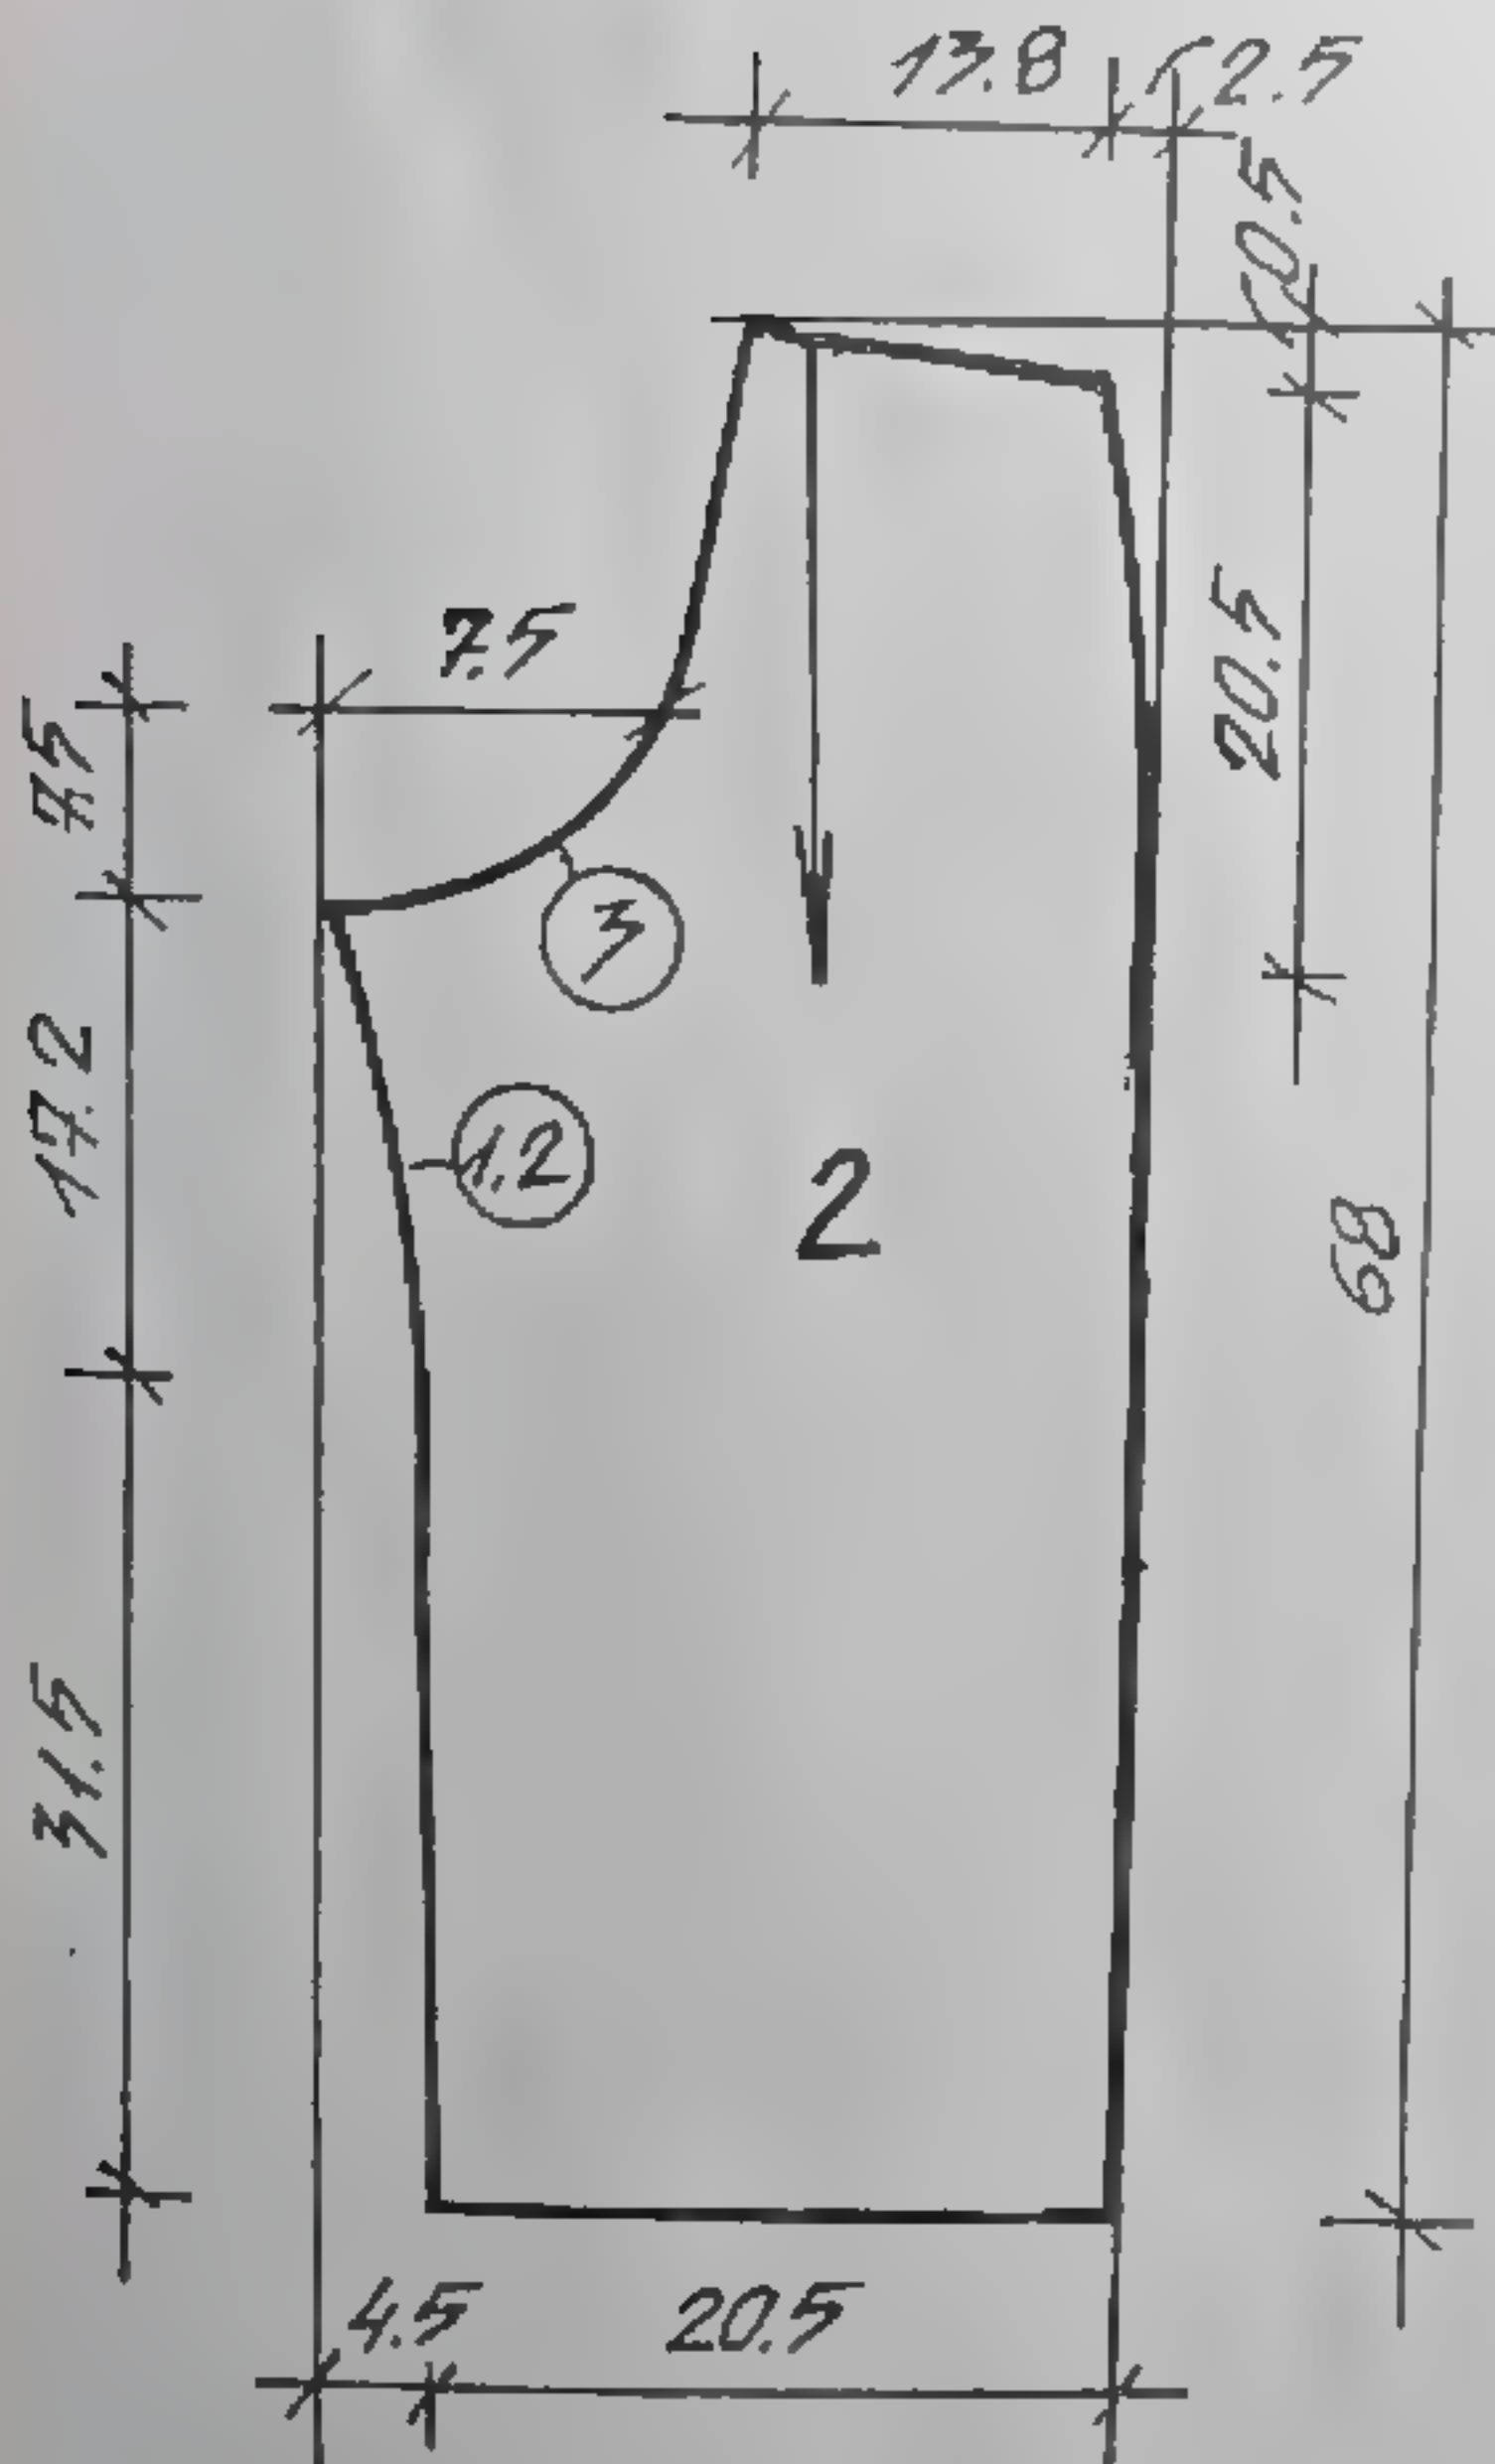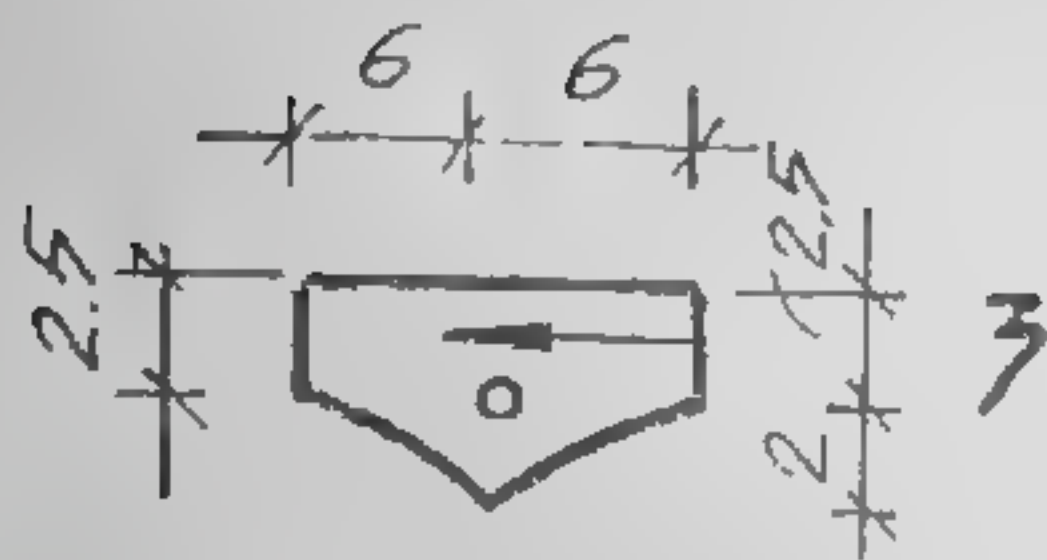

ших и 2 маленькие пуговицы; 3 горта (готовые застёжки для подтяжек в виде петель) из искусственной кожи шириной 3,5 см.

Перед раскроем переснять мешковину кармана как основную деталь.

2,5 см — припуск под застежку) и левая часть пояса длиной 28,5 см, шириной по 8 см каждая, в готовом виде 4 см;

б) 2 бретели длиной по 60 см и шириной по 7 см, в готовом виде 3,5 см,

в) 2 паты длиной по 12 см и шириной по 6 см, в готовом виде 3 см.

Обратите внимание на направление ворса вельвета.

Припуски: 1,5 см — на швы, 3 см — на подгибку.

Паты сложим вдоль пополам, чисто вытачаем по продольным сторонам и одной короткой стороне, вытасывая короткую сторону углом. Паты отстрочим на расстоянии 0,75 см. На уголках пат прометать по одной петле для больших пуговиц. Паты наметаем между поперечными метками на передние половинки.

Стачаем боковые швы, оставив открытыми входы в карманы.

Клапаны чисто вытачаем по внешним сторонам и отстрочим на расстоянии 0,75 см. Взятые вместе срезы клапанов приметаем к входам в карманы передних половинок и пристрочим по рамзаченной линии.

Мешковины карманов прикалываем с изнаночной стороны половинок брюк к припускам входов, сложив с ними лицевыми сторонами (мешковины из подкладочной ткани — к передним половинкам) и притачаем точно по размеченным линиям боковых швов. Мешковины карманов заутюжим вперед. Клапаны настрочим на расстоянии 0,75 см от входов в карманы на передние половинки. Мешковины стачаем. Клапаны пришиваем к передним половинкам большими пуговицами.

Стачаем шаговые швы. На передних половинках заложим складки в соответствии с направлением стрелок и заметаем их.

Застежка на молнии и пояс

Застрочим средний шов от метки разреза прибли-

нительно на 4 см вниз. Цельнокросные обтачки разреза
заутюжим на изнаночную сторону по соответствующим
линиям сгиба. К припуску под застежку пристрочим
тесью молнии, располагая зубчики вплотную к сгибу.
Разрез скалываем. Свободную тесьму молнии прико-
лемь к цельнокросной обтачке другой стороны разреза
и пристрочим, не прихватывая переднюю половинку.
Переднюю половинку брюк отстрочим по размеченной
линии, одновременно пристрачивая обтачку. Детали по-
яса притачаем к верхним срезам брюк, оставив припуск
под застежку пояса свободно выступающим за край
припуска под разрез. Детали пояса сложим вдоль по-
полам, чисто вытачаем по передним коротким сторо-
нам и припуску под застежку. Внутренние половинки
пояса подвернем и пришьем с изнаночной стороны
брюк к швам притачивания. Стачаем оставшуюся часть
среднего шва до верхнего края пояса.

Припуски на подгибку низа отвернем на изнаноч-
ную сторону и пристрочим на расстоянии 2,5 см. Каж-
дую пату пристегиваем одной пуговицей к брючинам. На
поясе промечаем петли для двух маленьких пуговиц.


Бретели сложим вдоль пополам и чисто вытачаем.
Сзади концы бретелей сложим под углом друг к другу
и сшиваем вручную. Оба передних конца и задний ко-
нец бретелей длиной около 4 см продеваем в горты,
подвернем срезы и пришиваем к бретелям с изнаноч-
ной стороны. Бретели как подтяжки пристегиваем к
поясу брюк пуговицами, пришитыми следующим об-
разом: сзади — по одной с обеих сторон от среднего
шва и спереди — по две над складками.



Для пошива исп.
Мадаполам 1,2.
пуговиц.
Раскрой:
1 Полочка — 2

СОРОЧКА

Размер 164 (84—72—87)


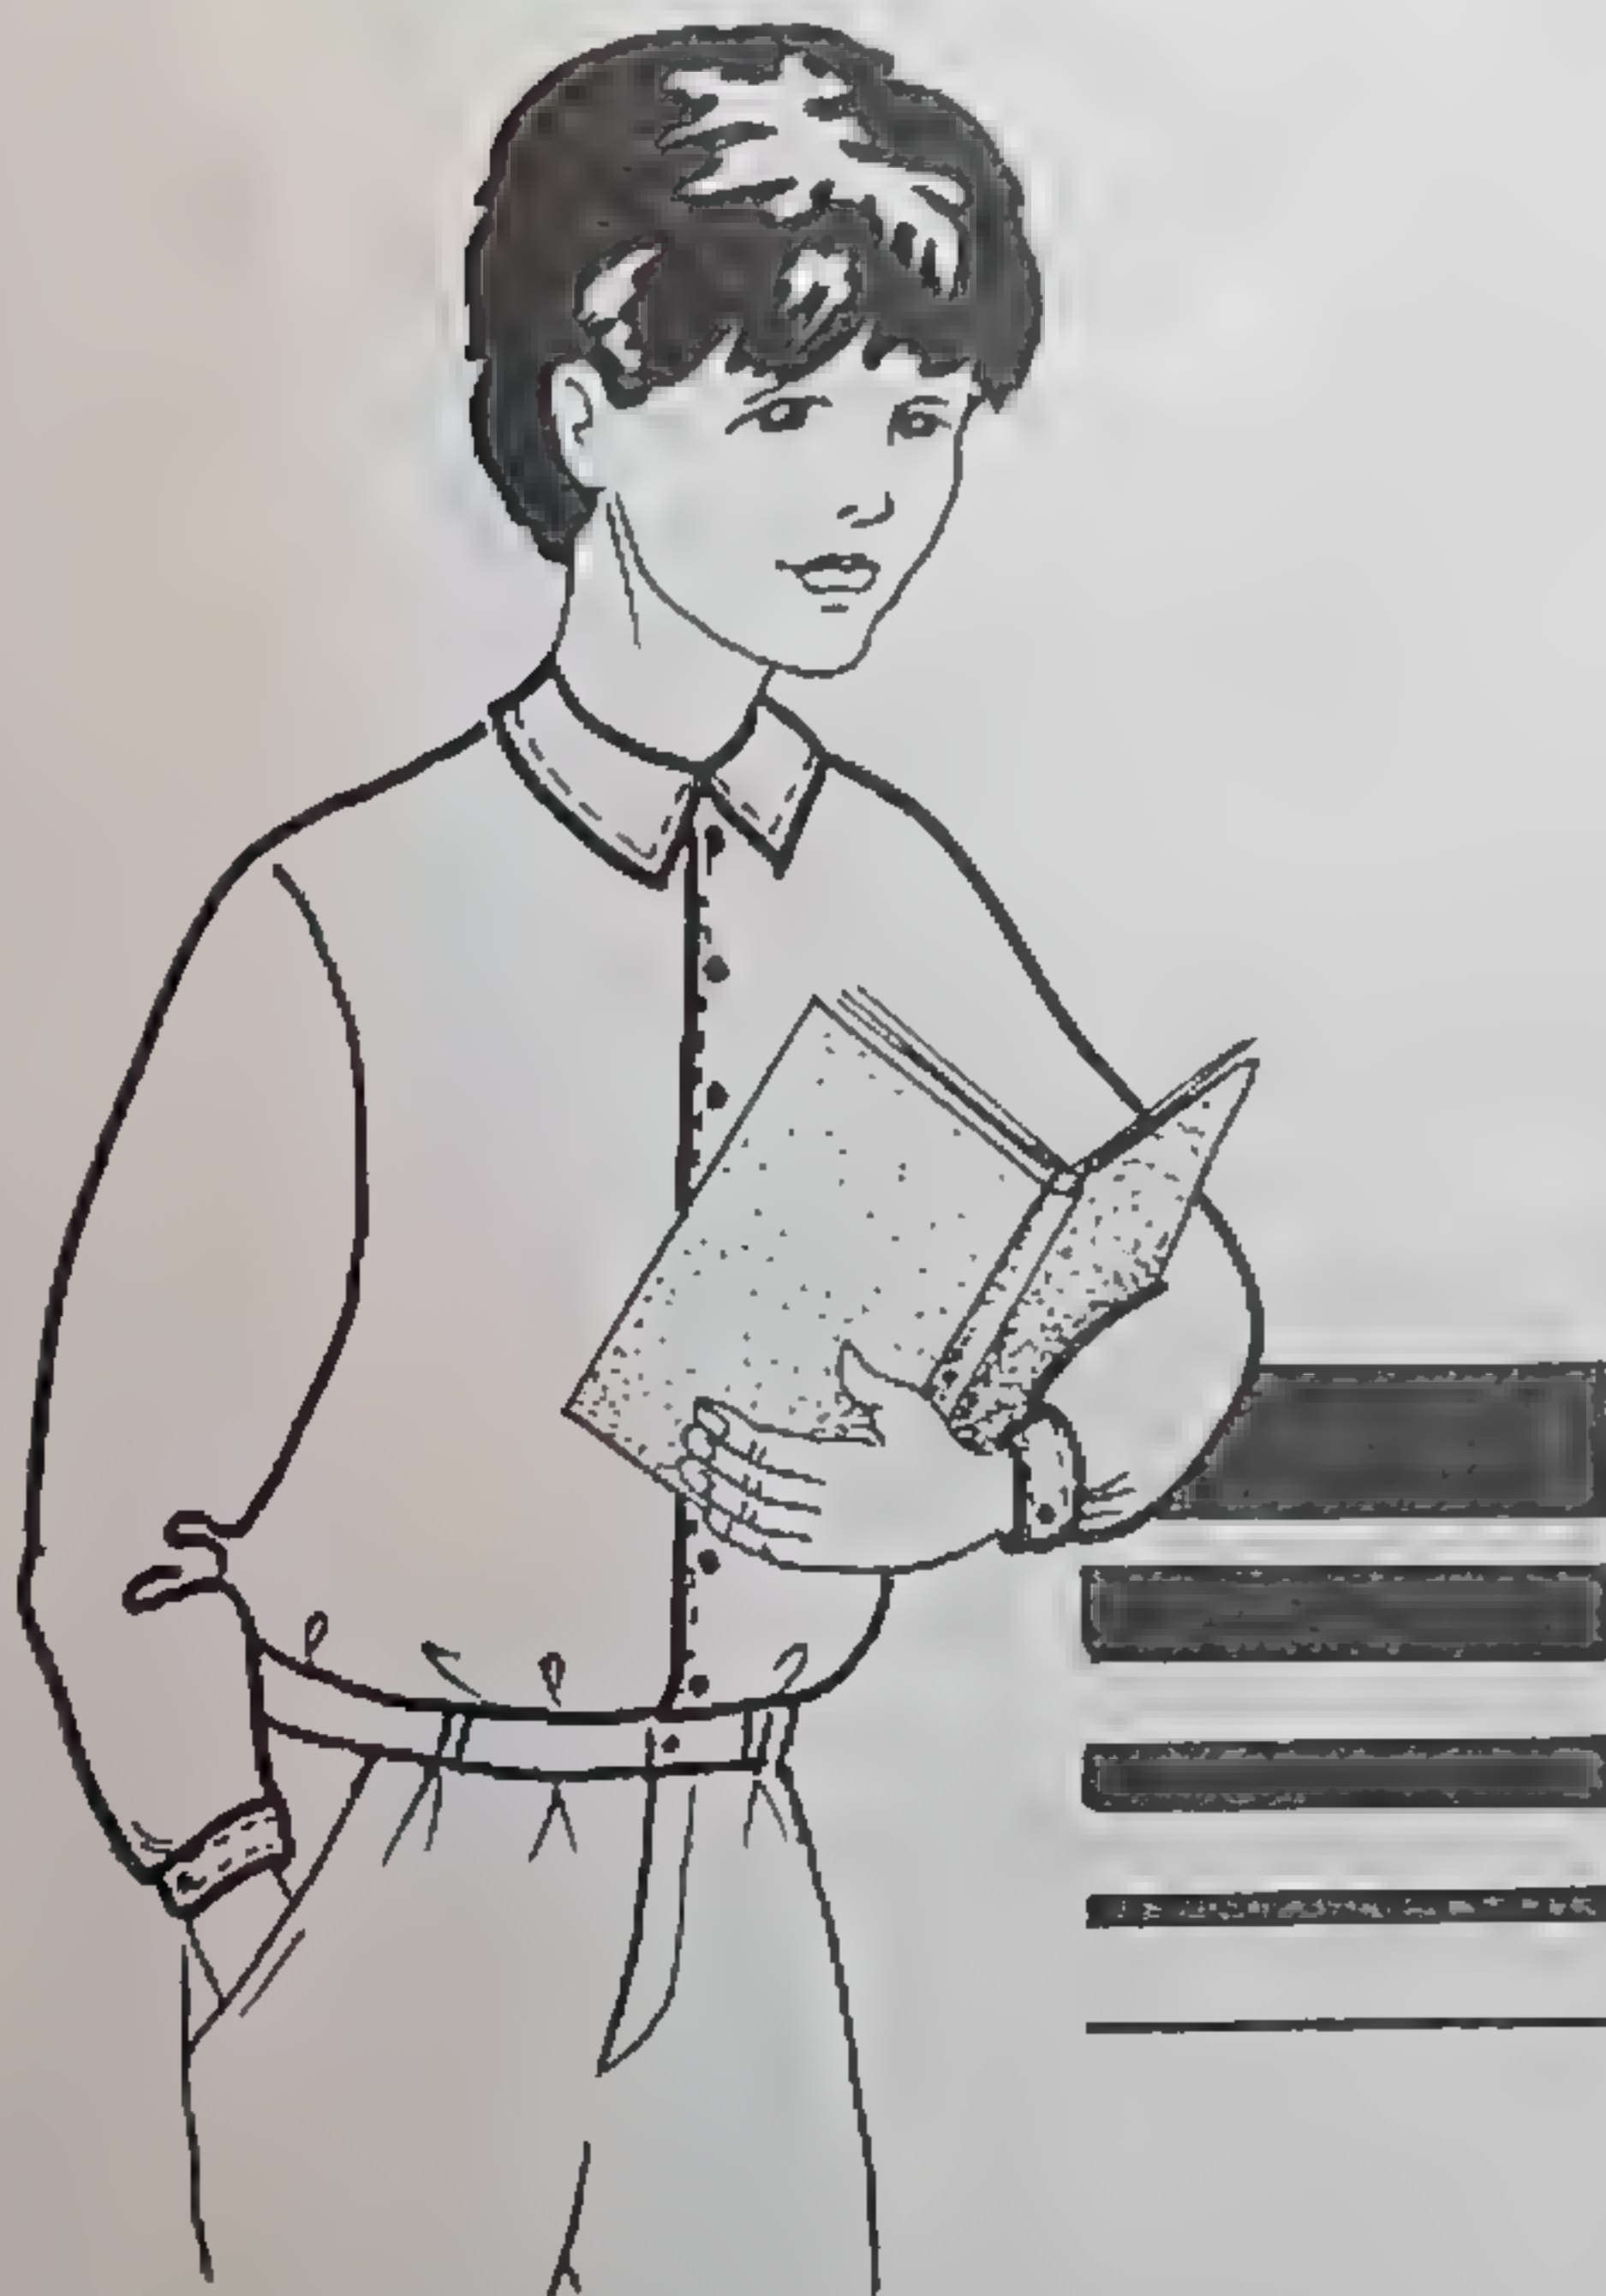



Для пошива используется:

Мадаполам 1,25 м шириной 140 см; флизелин; 9 пуговиц.

Раскрой:

1 Полочка — 2 детали

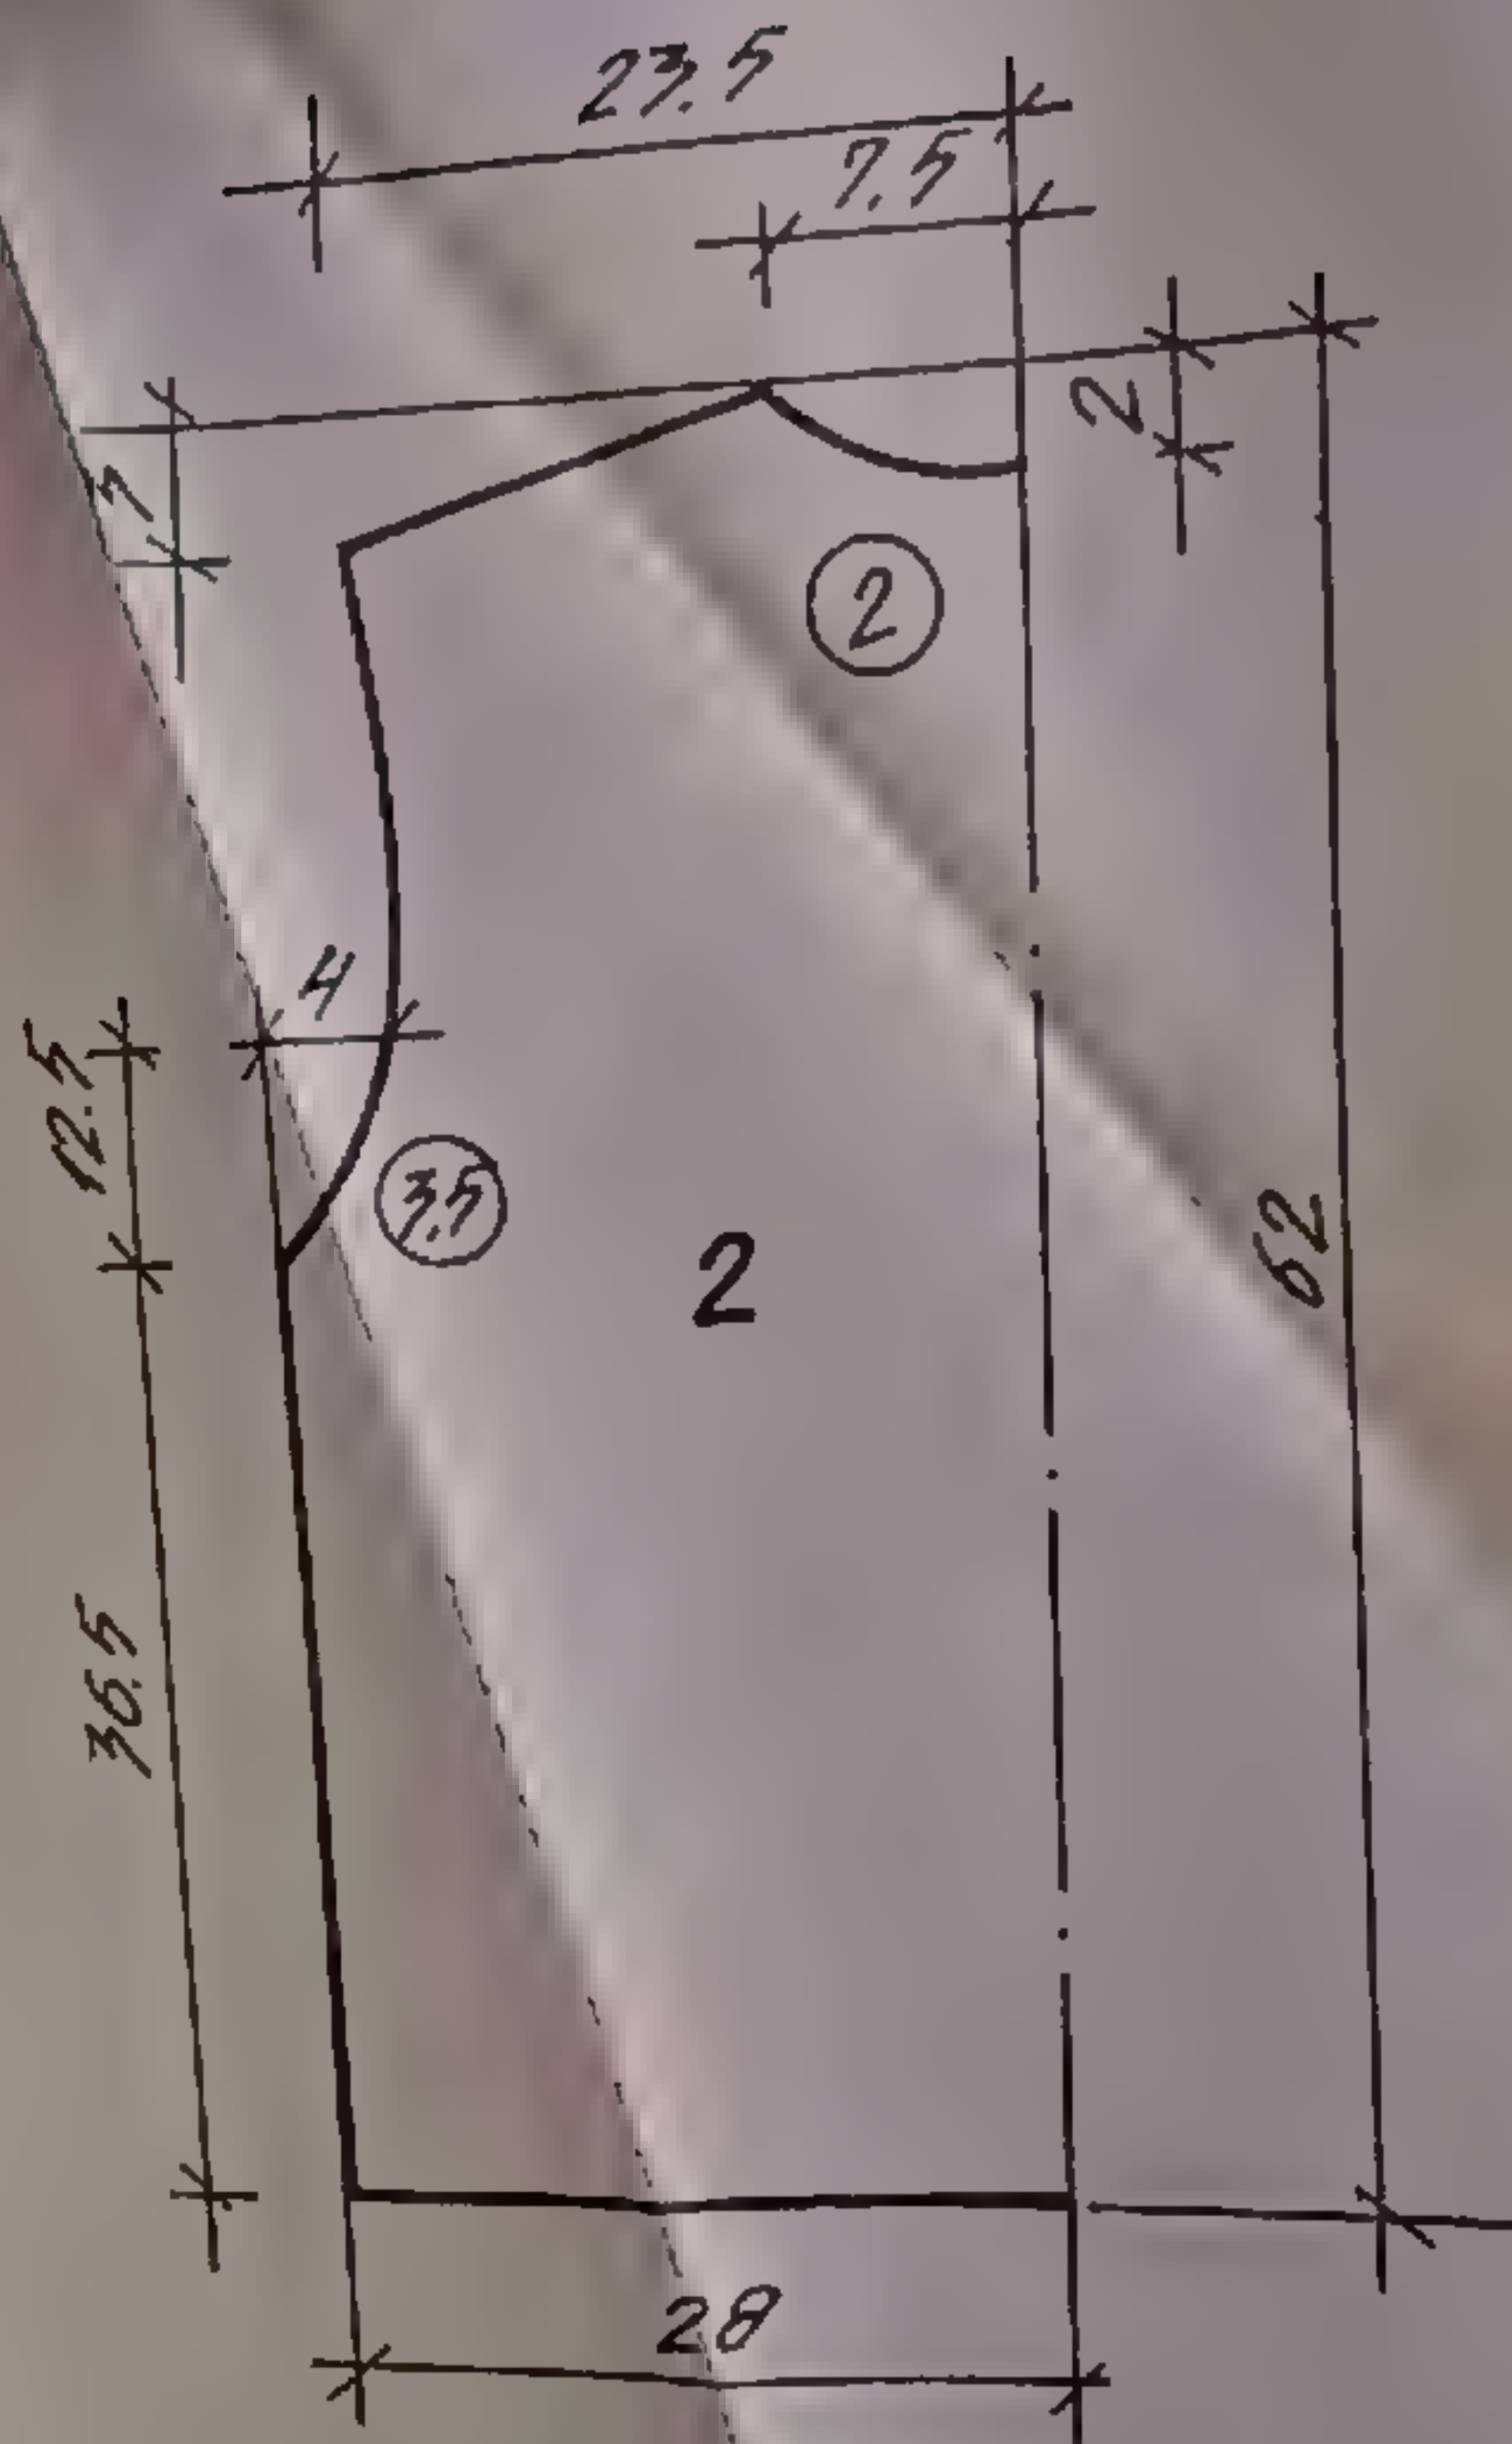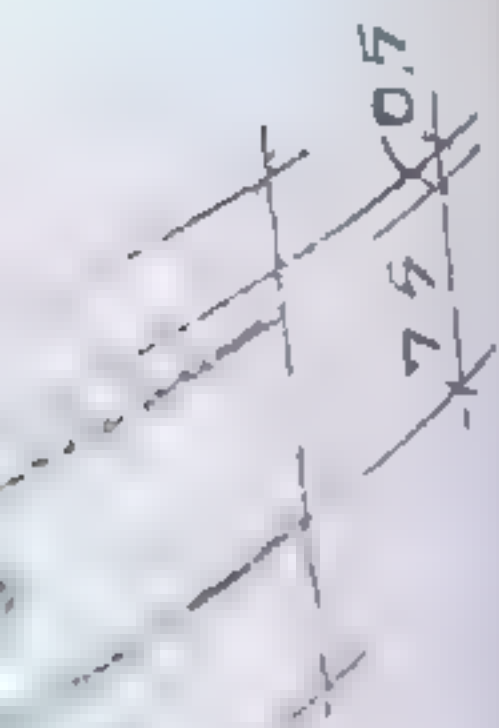

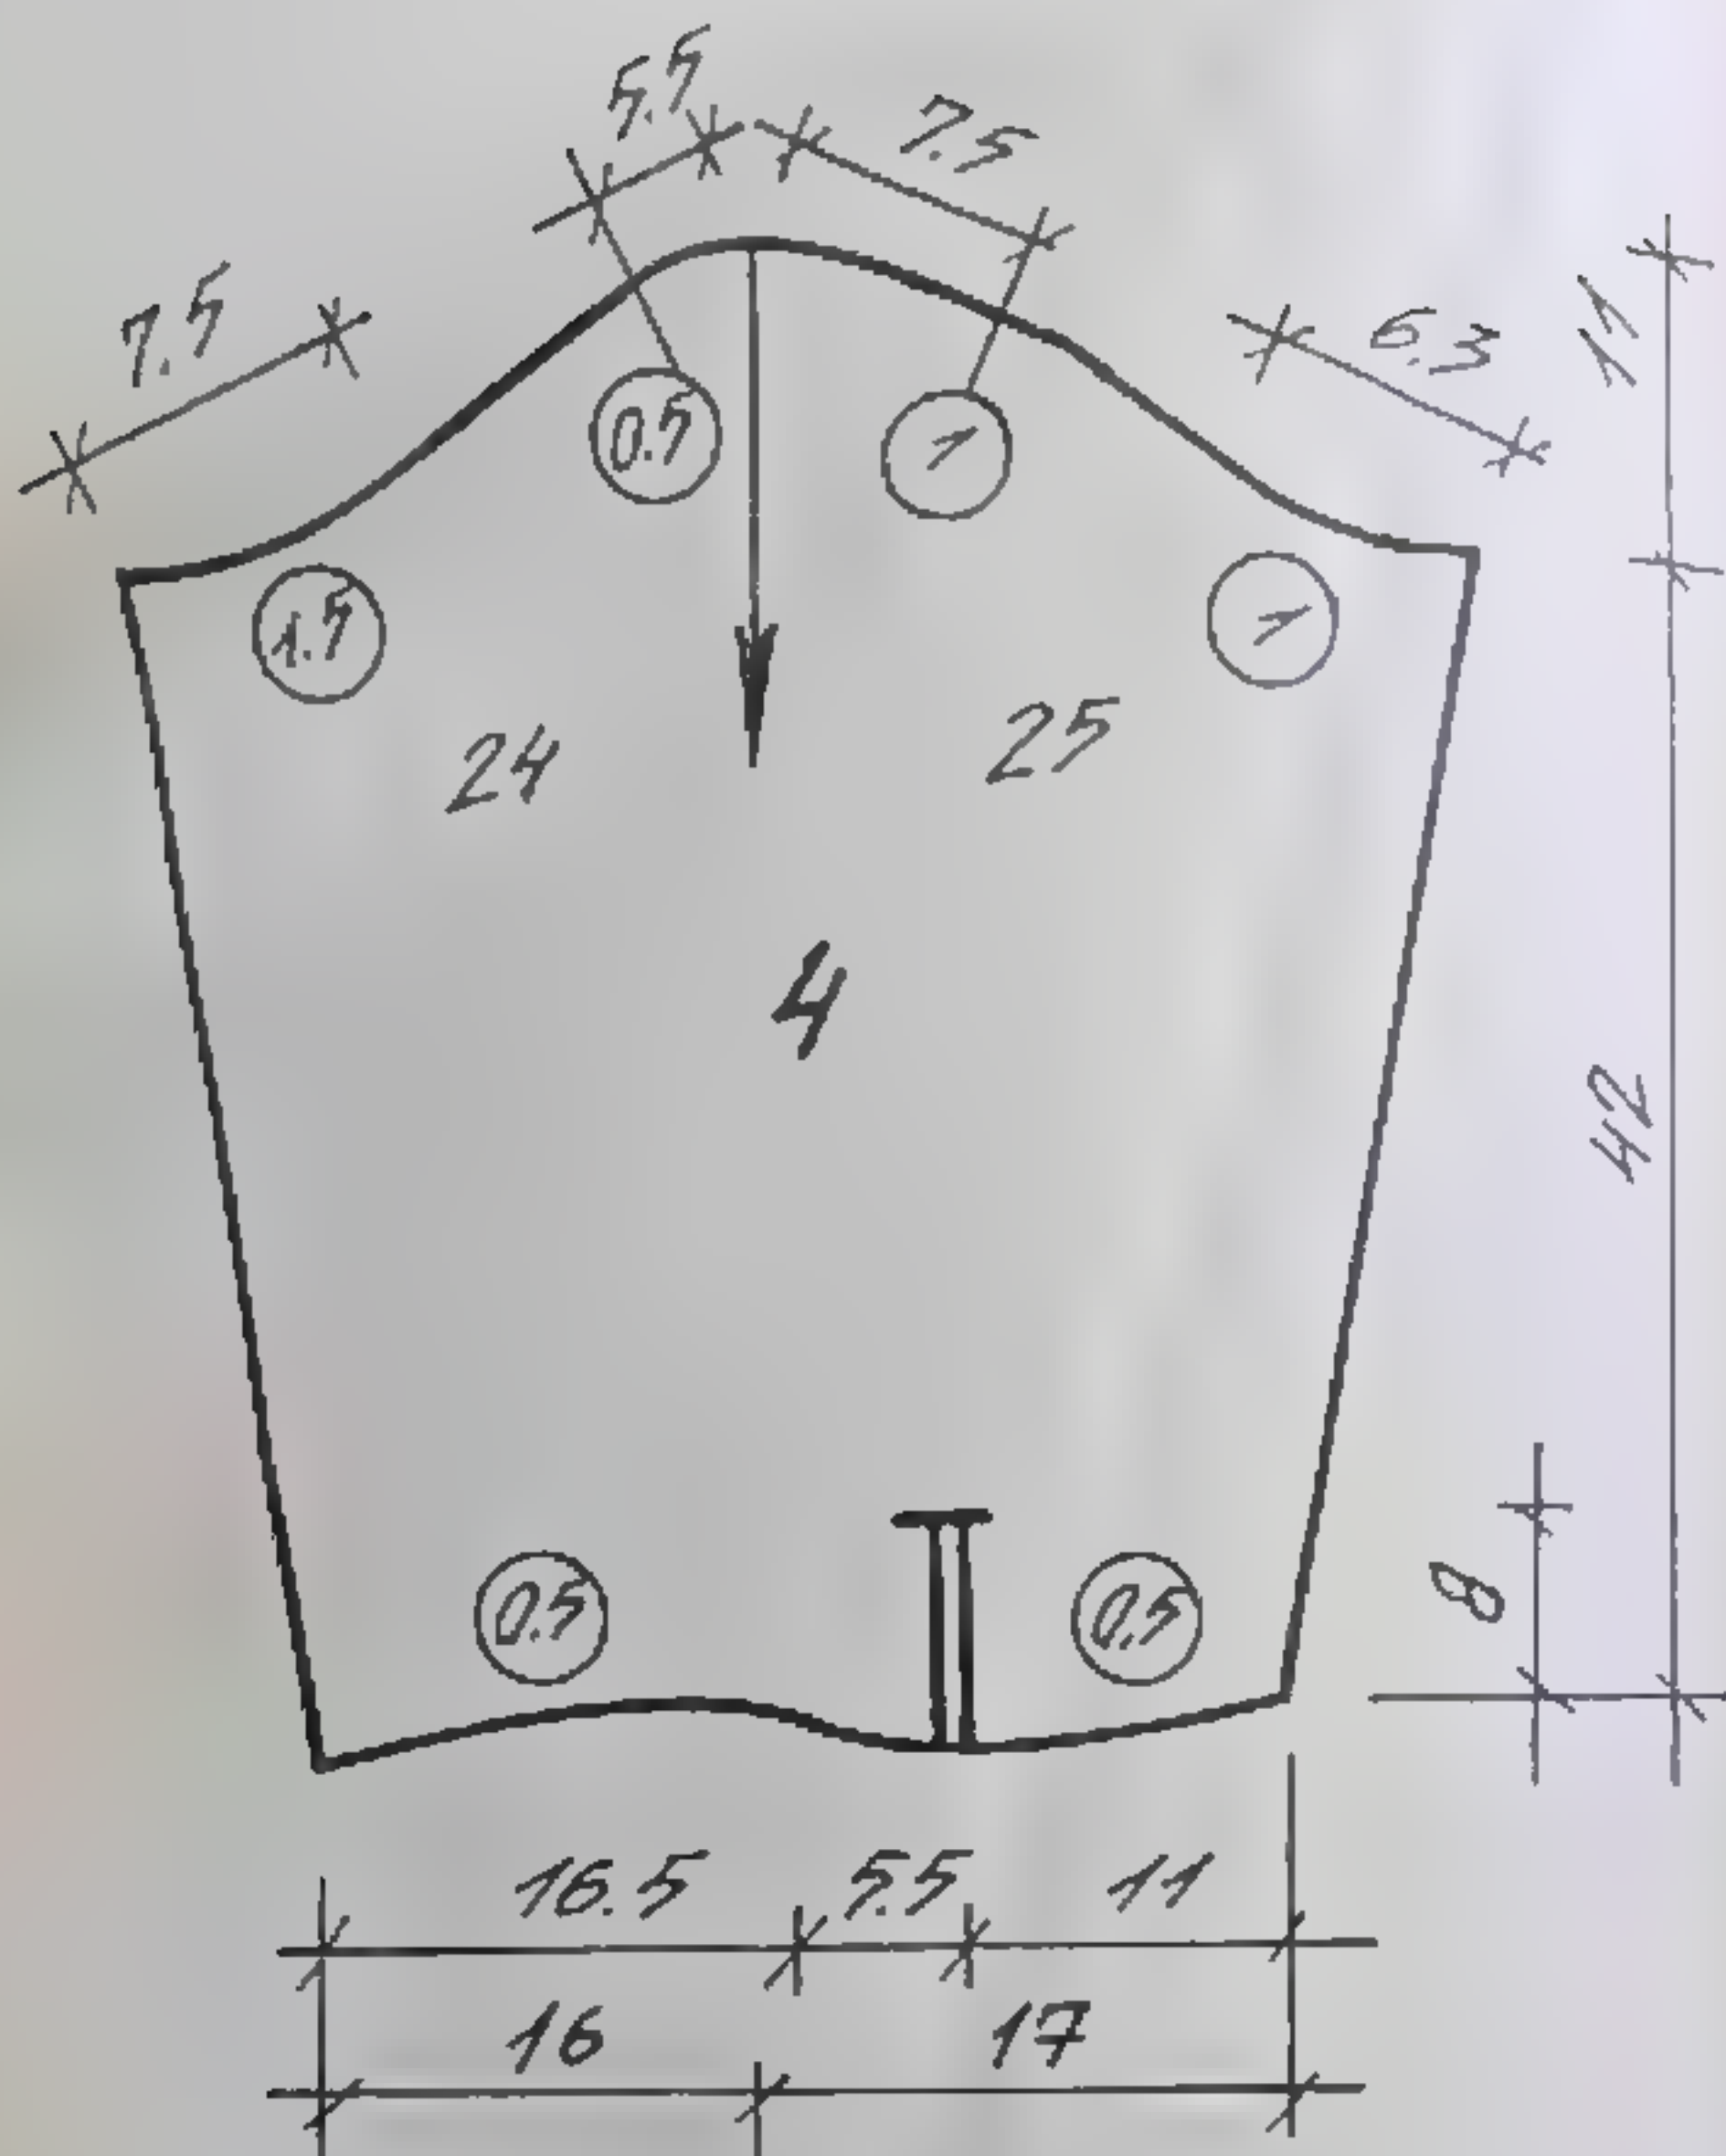

- 2 Спинка — 1-деталь со сгибом
- 3 Воротник — 2 детали со сгибом
- 4 Рукав — 2 детали

а) 2 манжеты, каждая длиной 22,5 см (из которых 2,5 см — припуск под застежку) и шириной 10 см, в готовом виде 5 см;

б) 2 косые бейки для окантовки разрезов рукавов, каждая длиной 20 см и шириной 2,5 см.

Припуски: 1,5 см — на швы, 3 см — на подгибку.

Стачаем боковые и плечевые срезы. Припуск на подгибку низа подвернем и пристрочим на расстоянии 2 см.

Воротник
строчить в край и
сте срезы воротника.
ные подборта отвести
пристрочим по горло
часть воротника в
нем на изнапачну
Припуски шва в
спинки заутюжим
на расстоянии 0,75
воротника до плеч
ротника в горловин
Выполним рукав
Рукава втачаем в
швов втачивания ру
На левой полочк
жетах промечаем по

42
Воротник чисто выгачать по внешним сторонам, от-
строчить в край и на расстоянии 0,75 см. Взятые вме-
сте срезы воротника втачаем в горловину. Цельнокрое-
ные подборта отвернем на лицевую сторону полочек и
настрочим по горловине, далее втачаем оставшуюся
часть воротника в горловину спинки. Подборта отвер-
нем на изнаночную сторону и пришьем к подгибке.
Припуски шва втачивания воротника в горловину
спинки заутюжим вниз. Сорочку отстрочим в край и
на расстоянии 0,75 см вдоль бортов и шва втачивания
воротника до плечевых швов, вдоль шва втачивания во-
ротника в горловину спинки отстрочить в край.

Выполним рукава с манжетами.

Рукава втачаем в проймы. Сорочку отстрочим вдоль
швов втачивания рукавов в край.

На левой полочке промстаем семь петель. На ман-
жетах промстаем по одной петле.

СПОРТИВНЫЙ КОСТЮМ


Размер 116 (60—57—66)


Длина брюк по боковому шву 67 см







Для пошива используется:

Трикотажное полотно с махровой изнаночной стороной 1,25 м шириной 160 см; кругловязаное трикотажное полотно в резинку 0,45 м шириной в сложенном

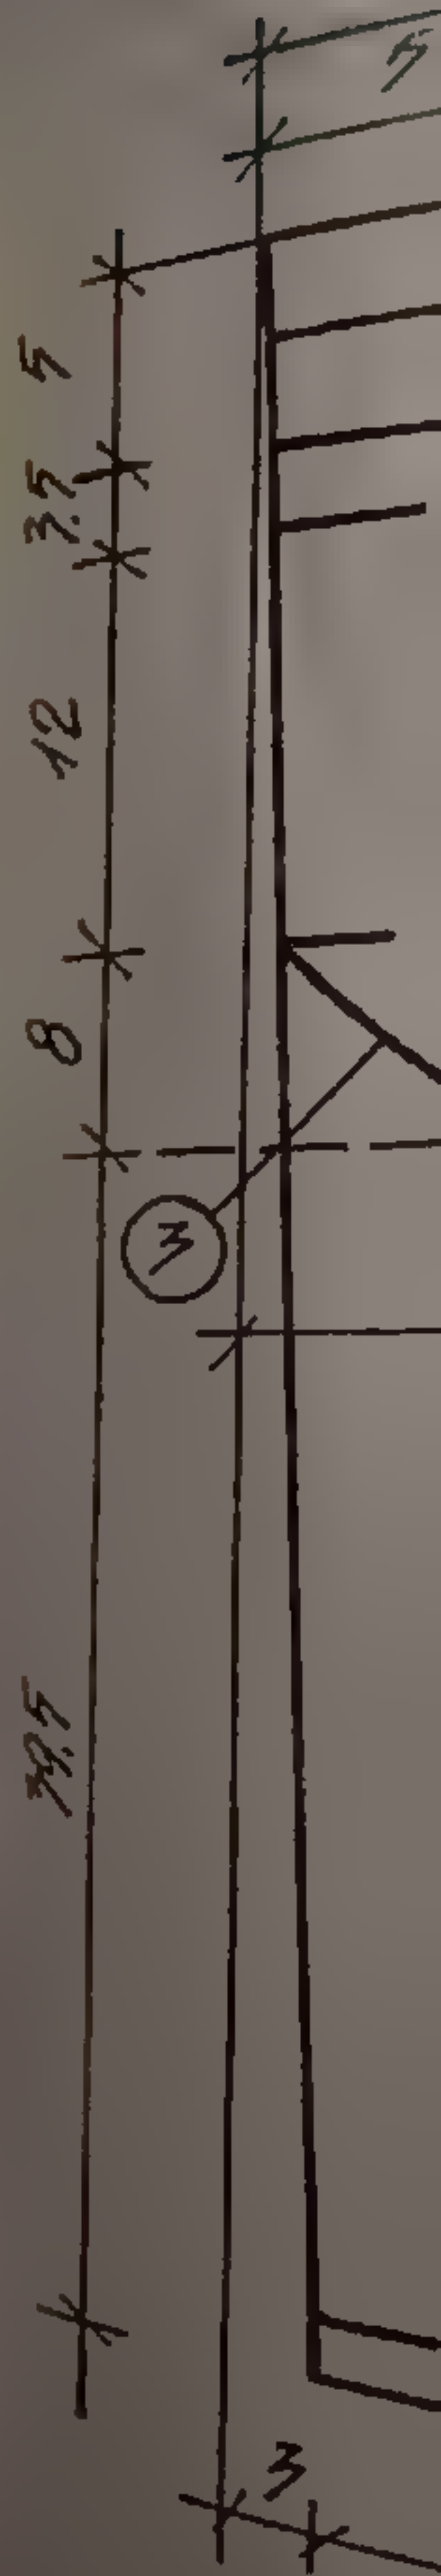


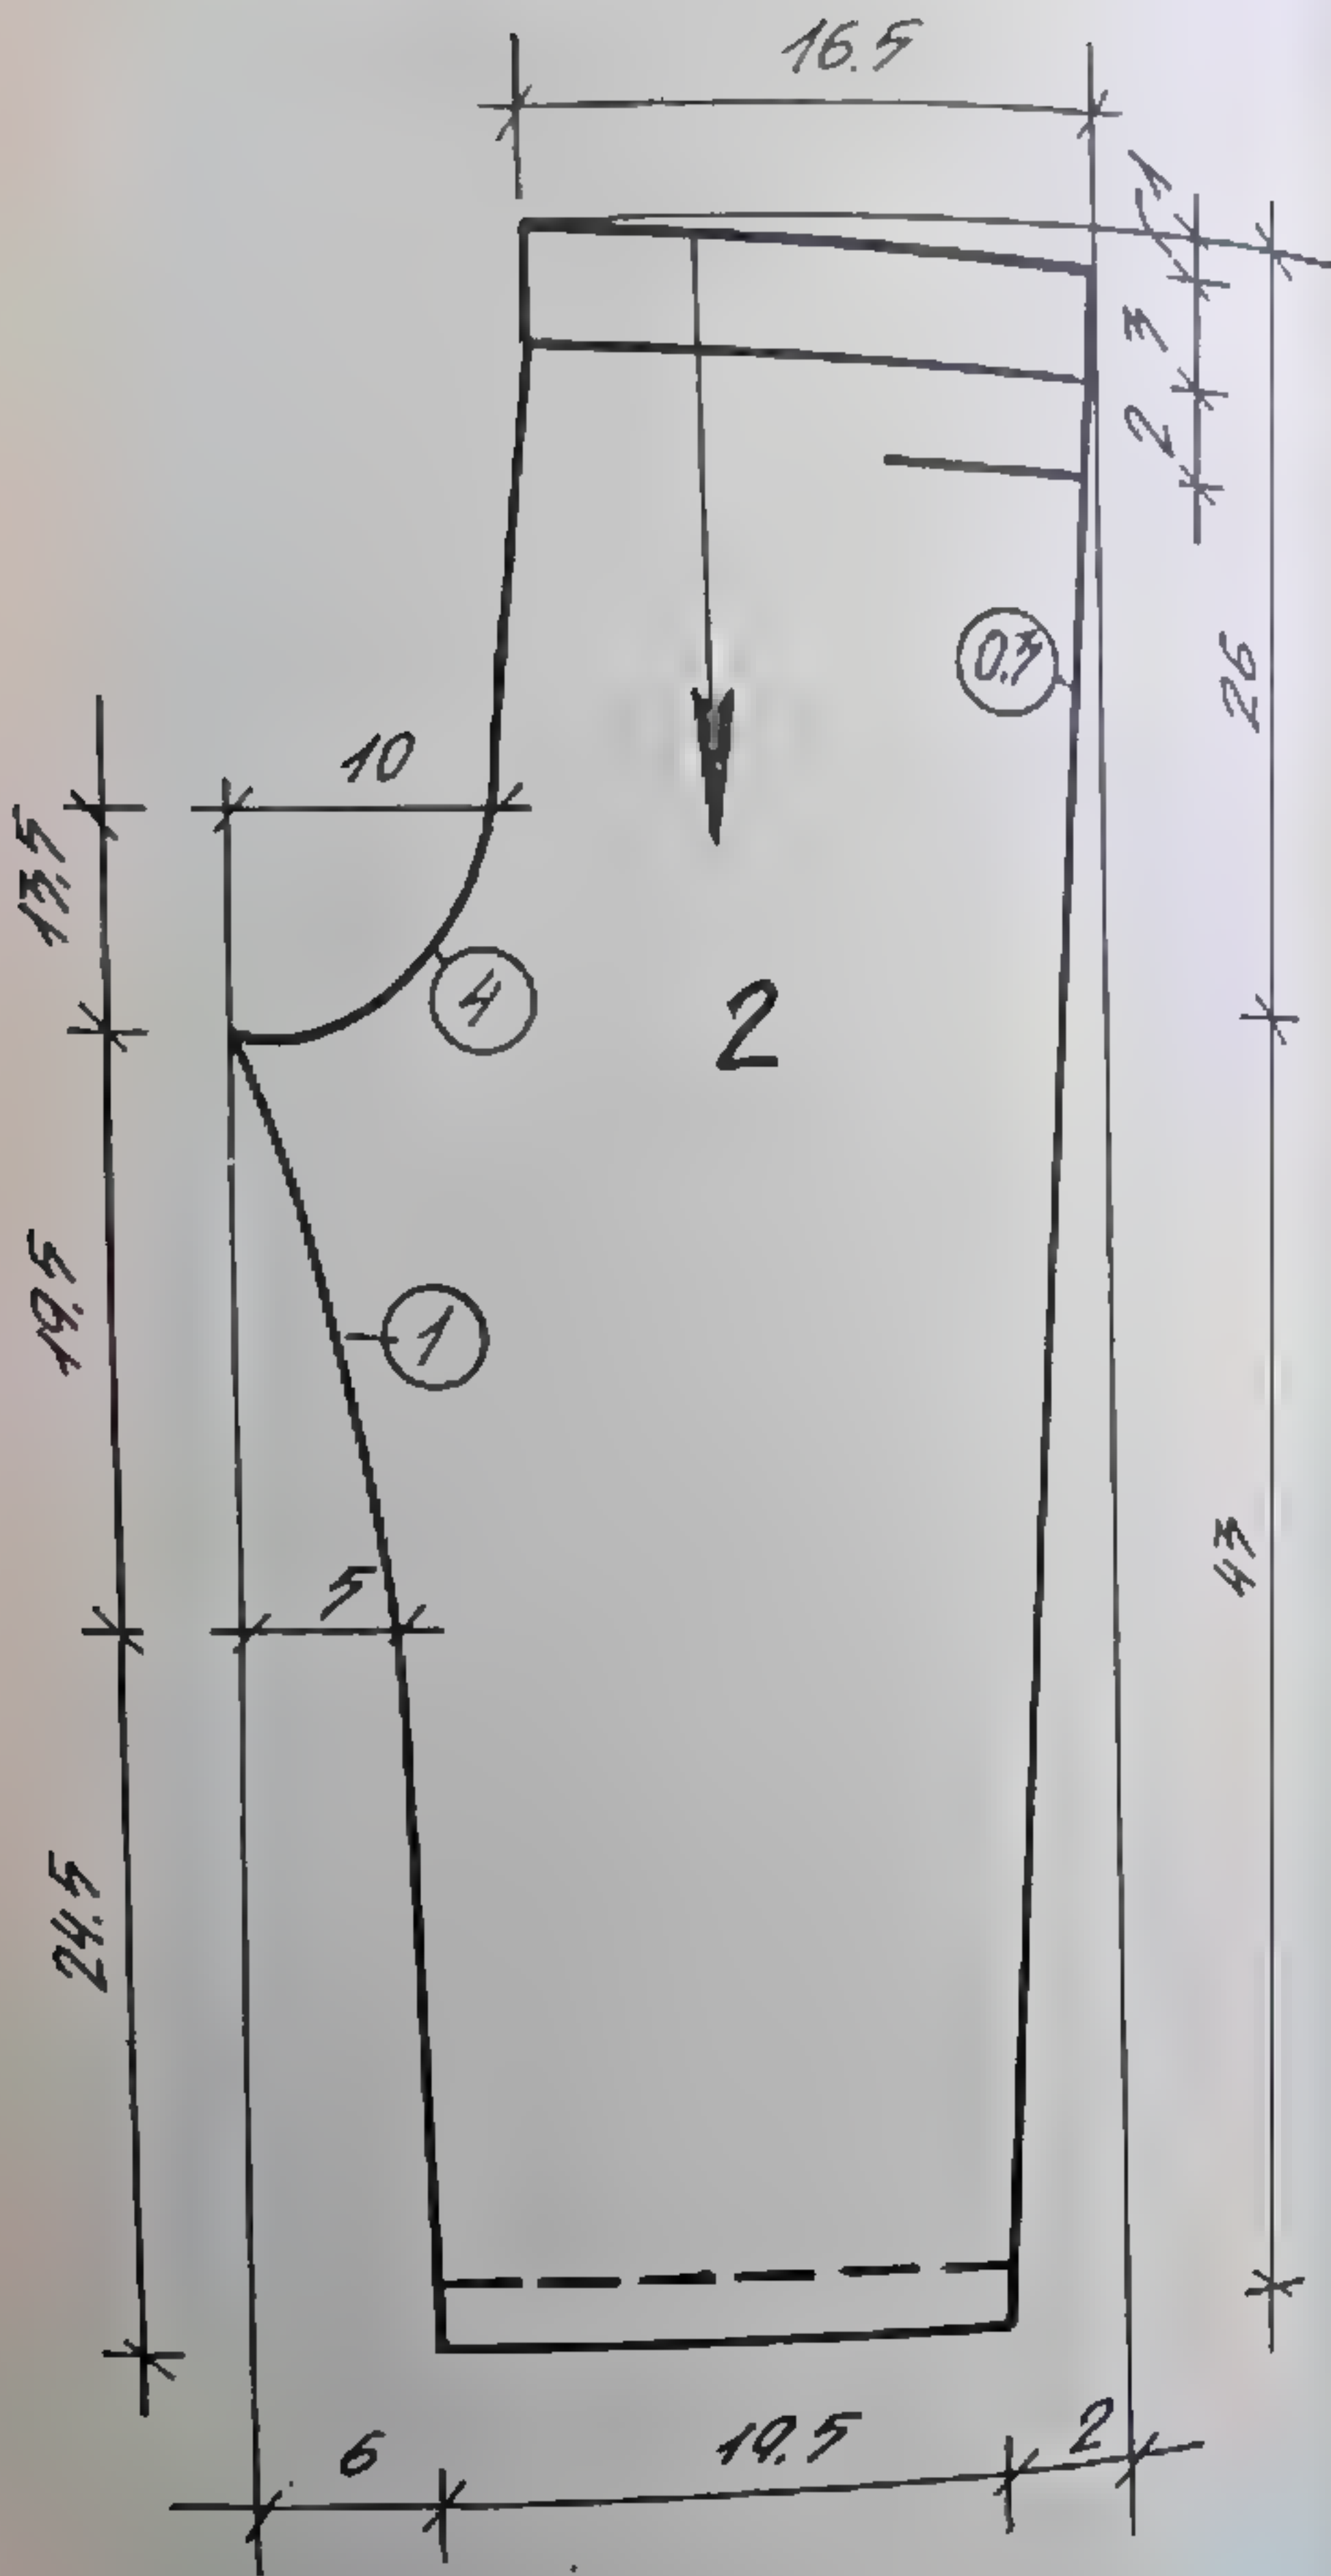

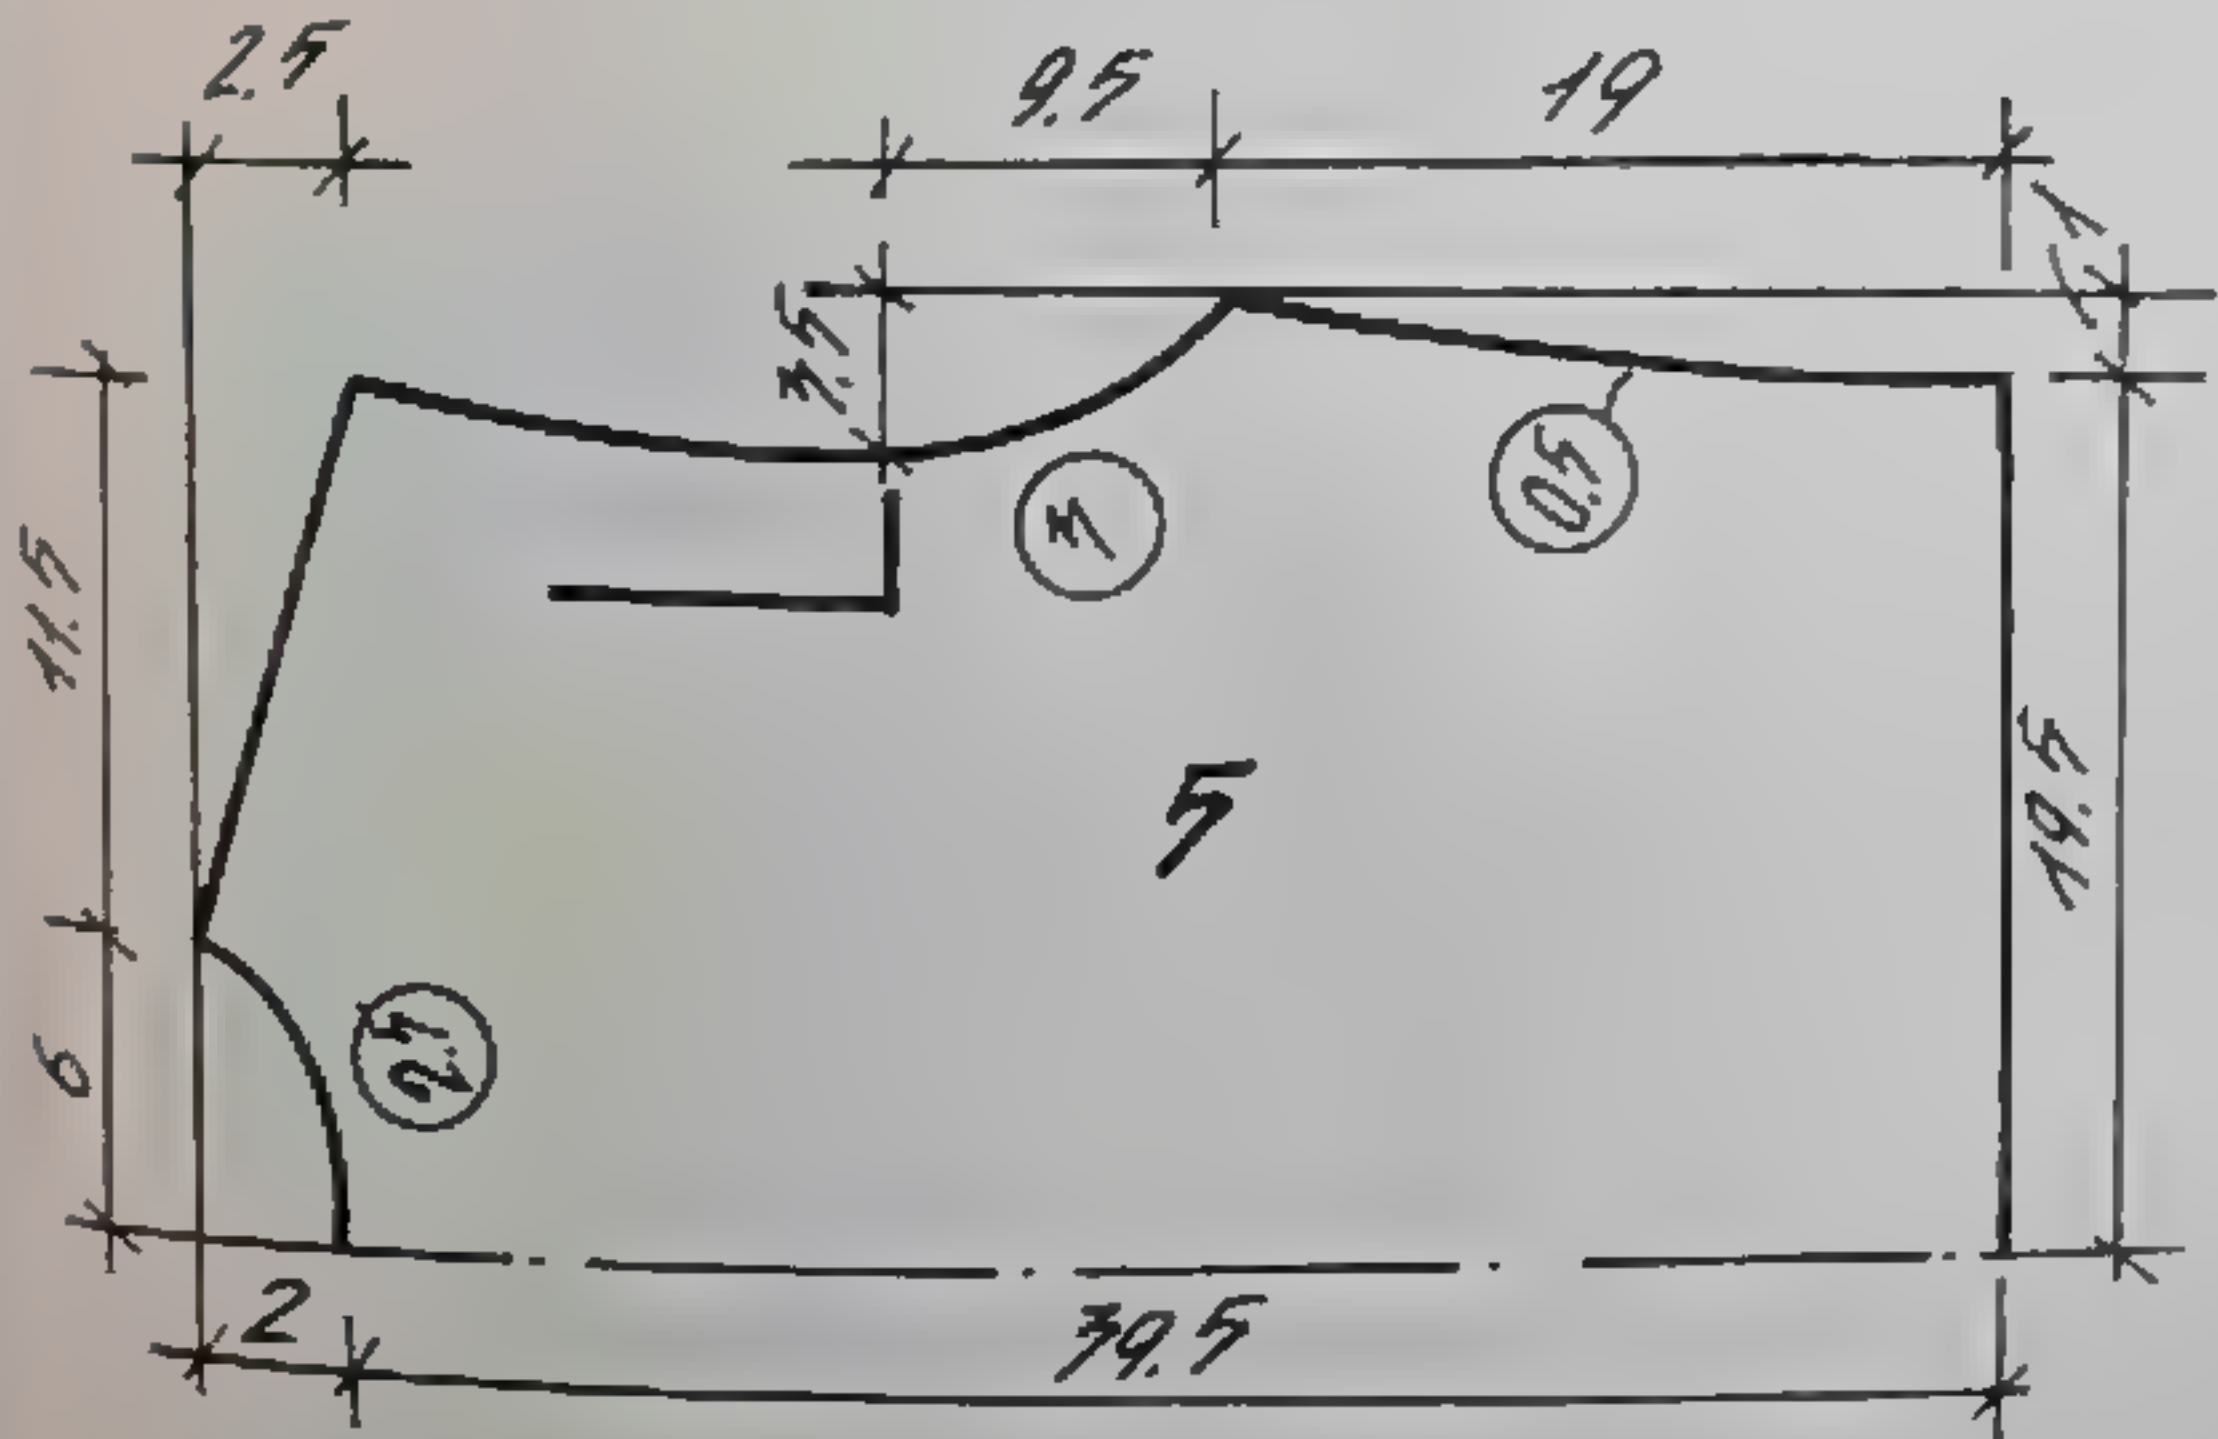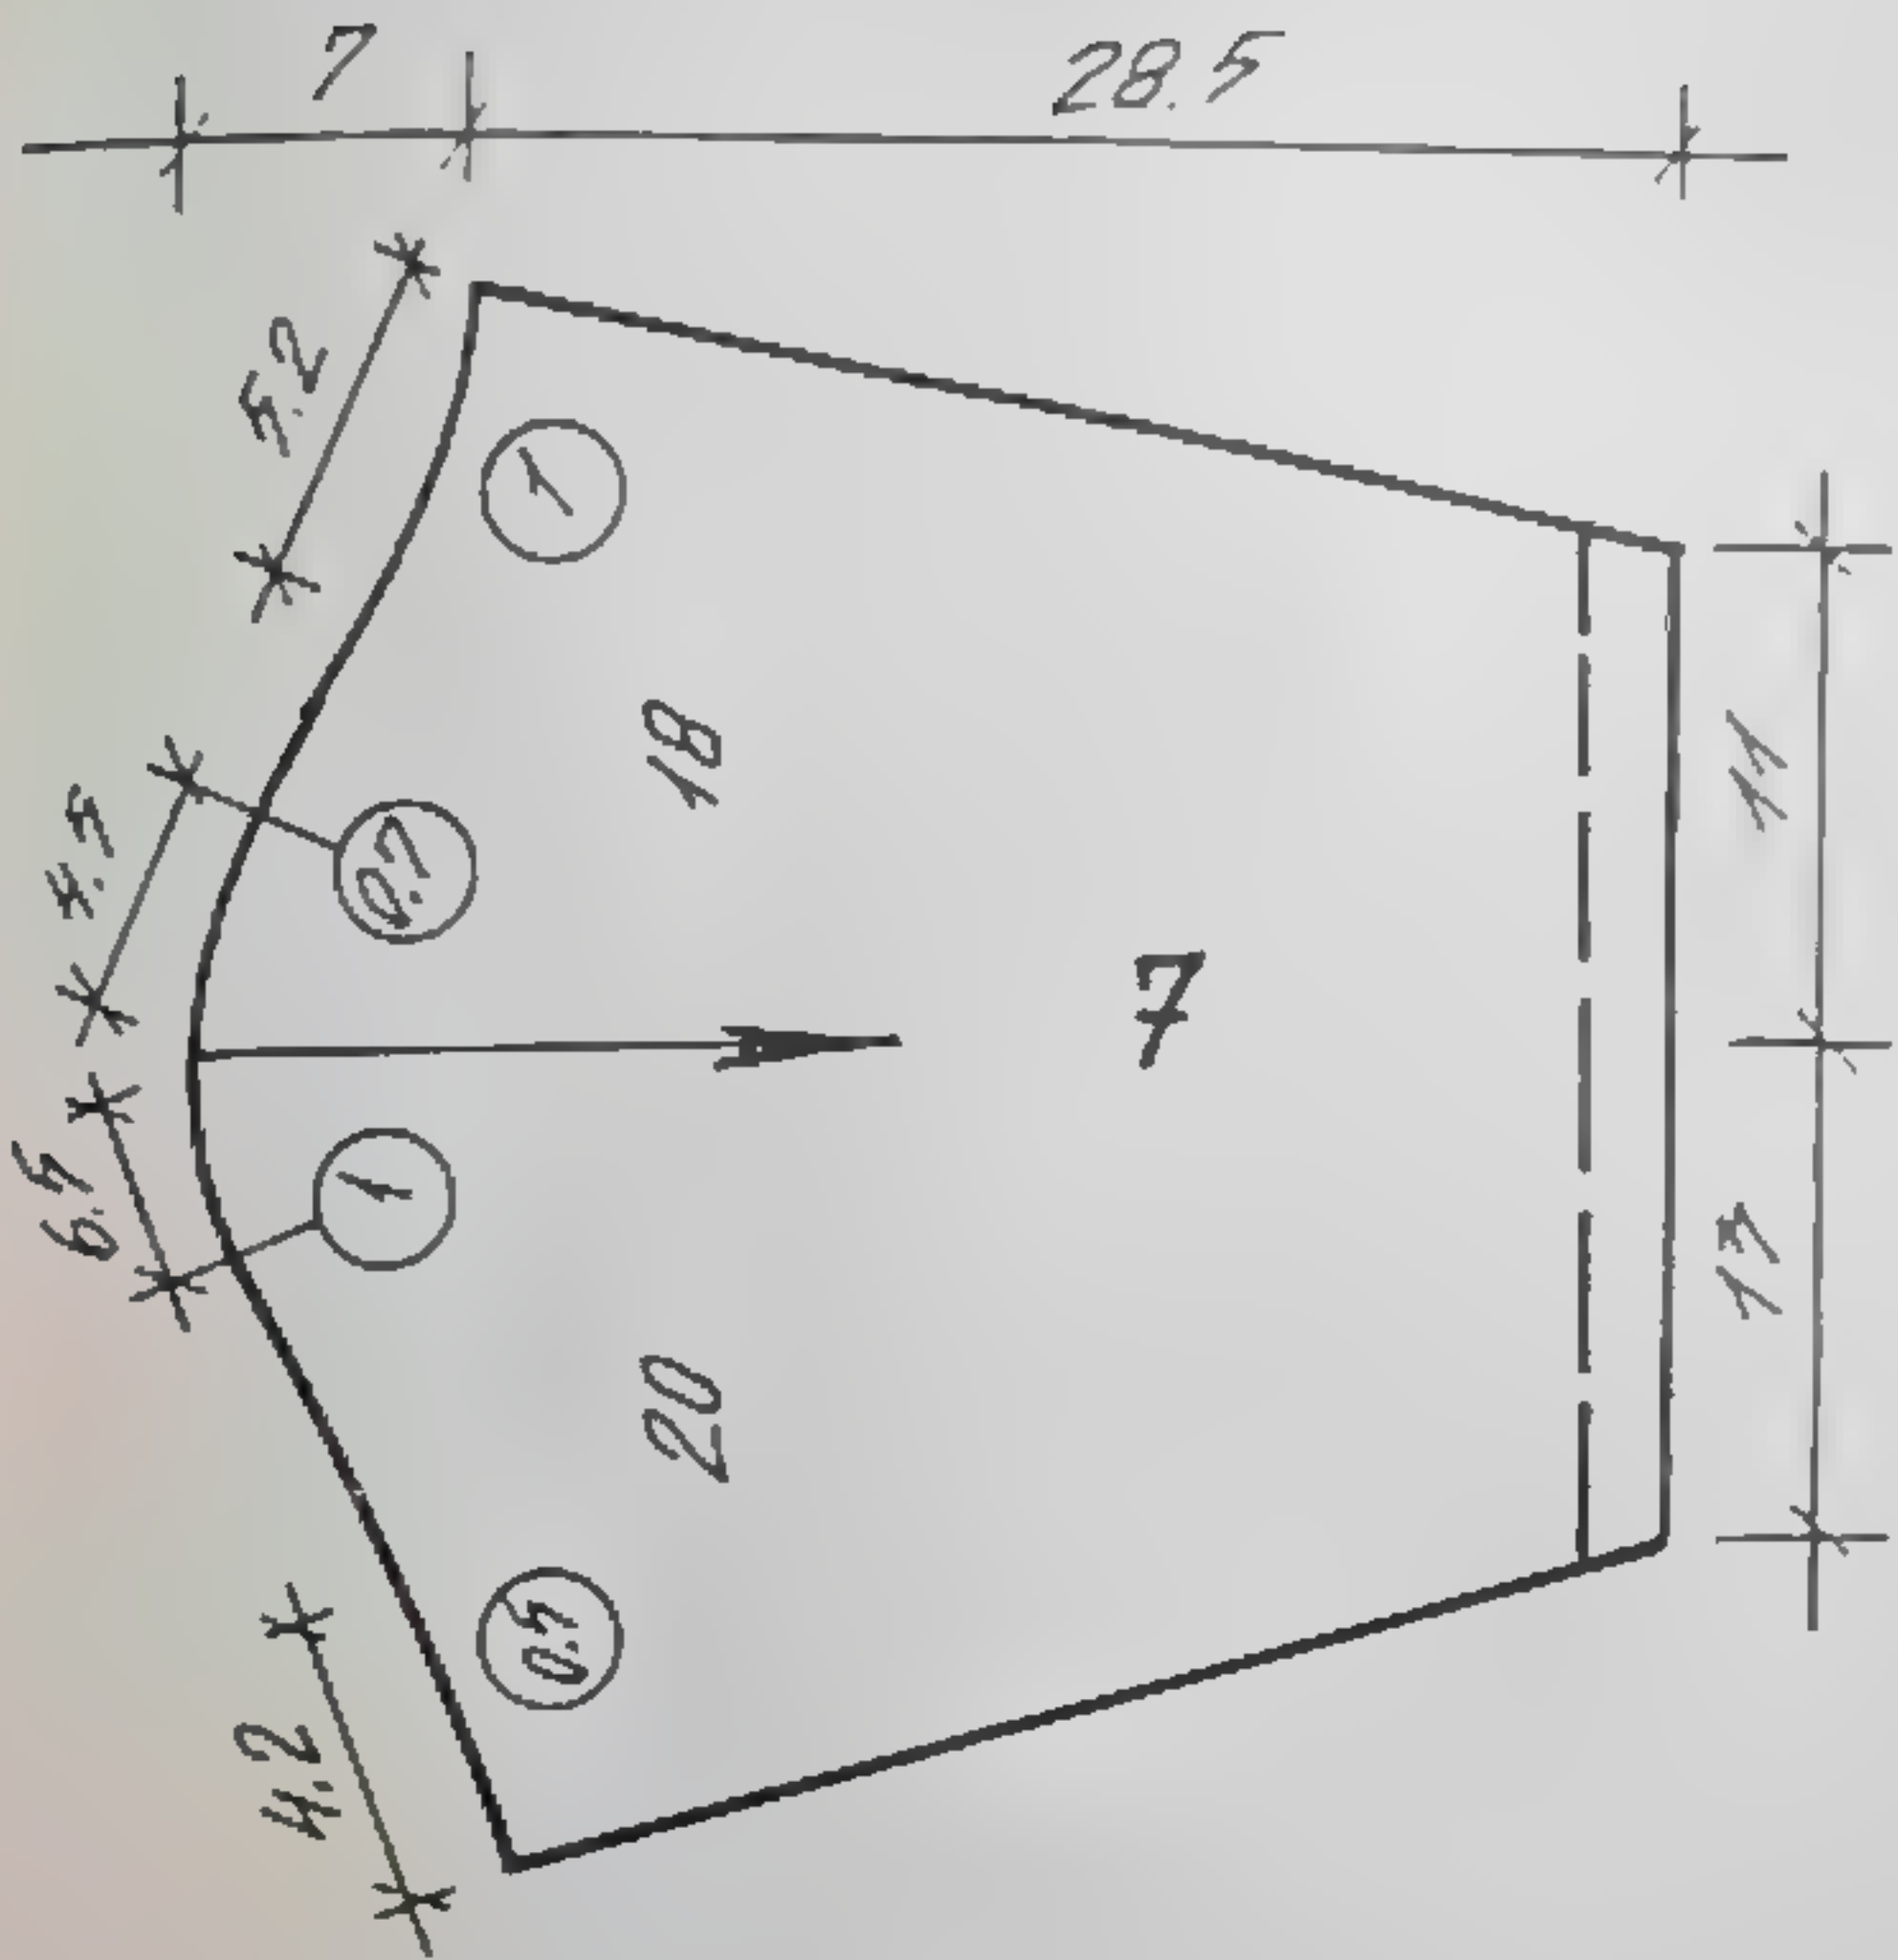

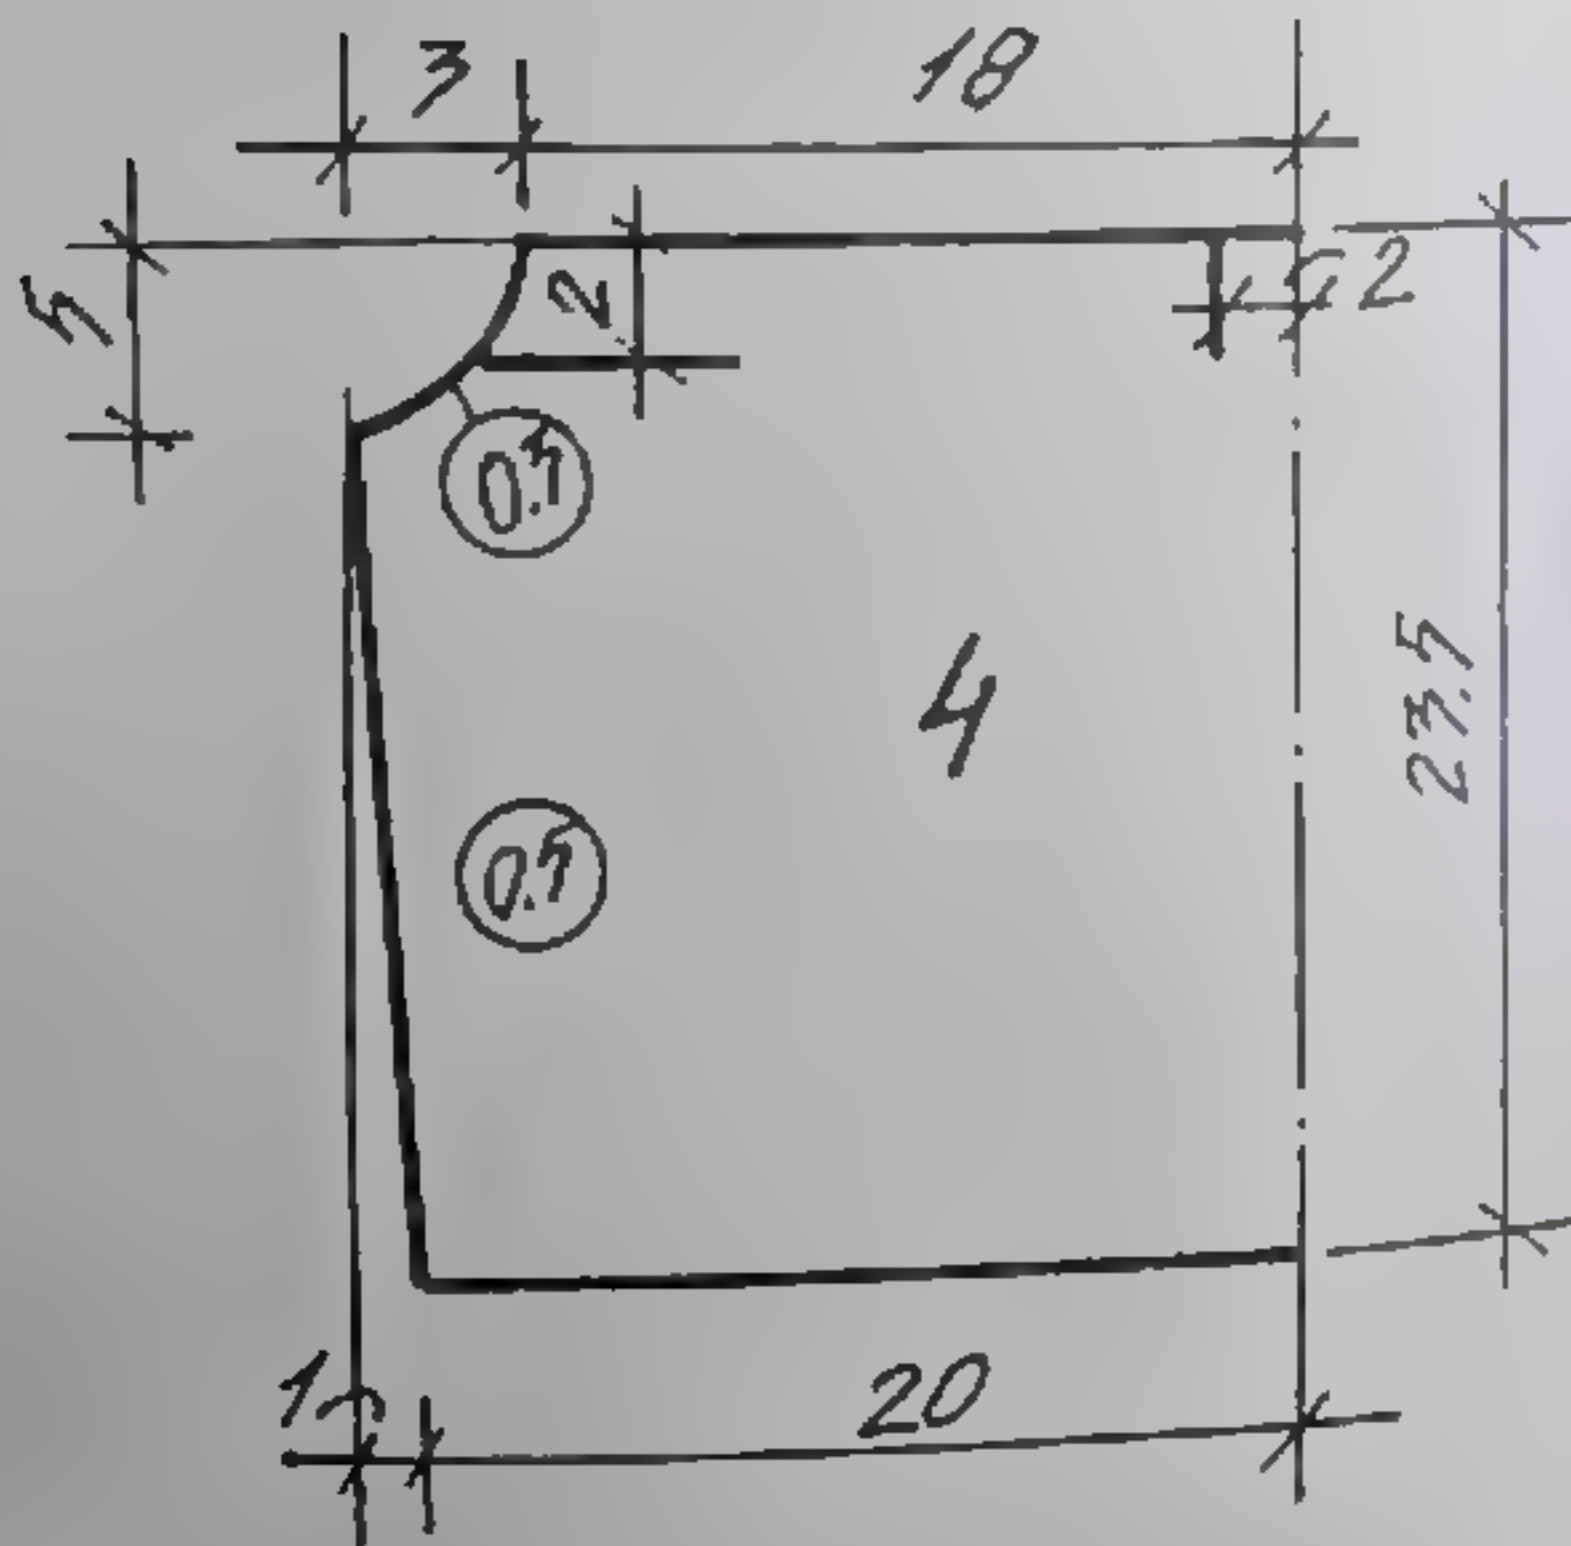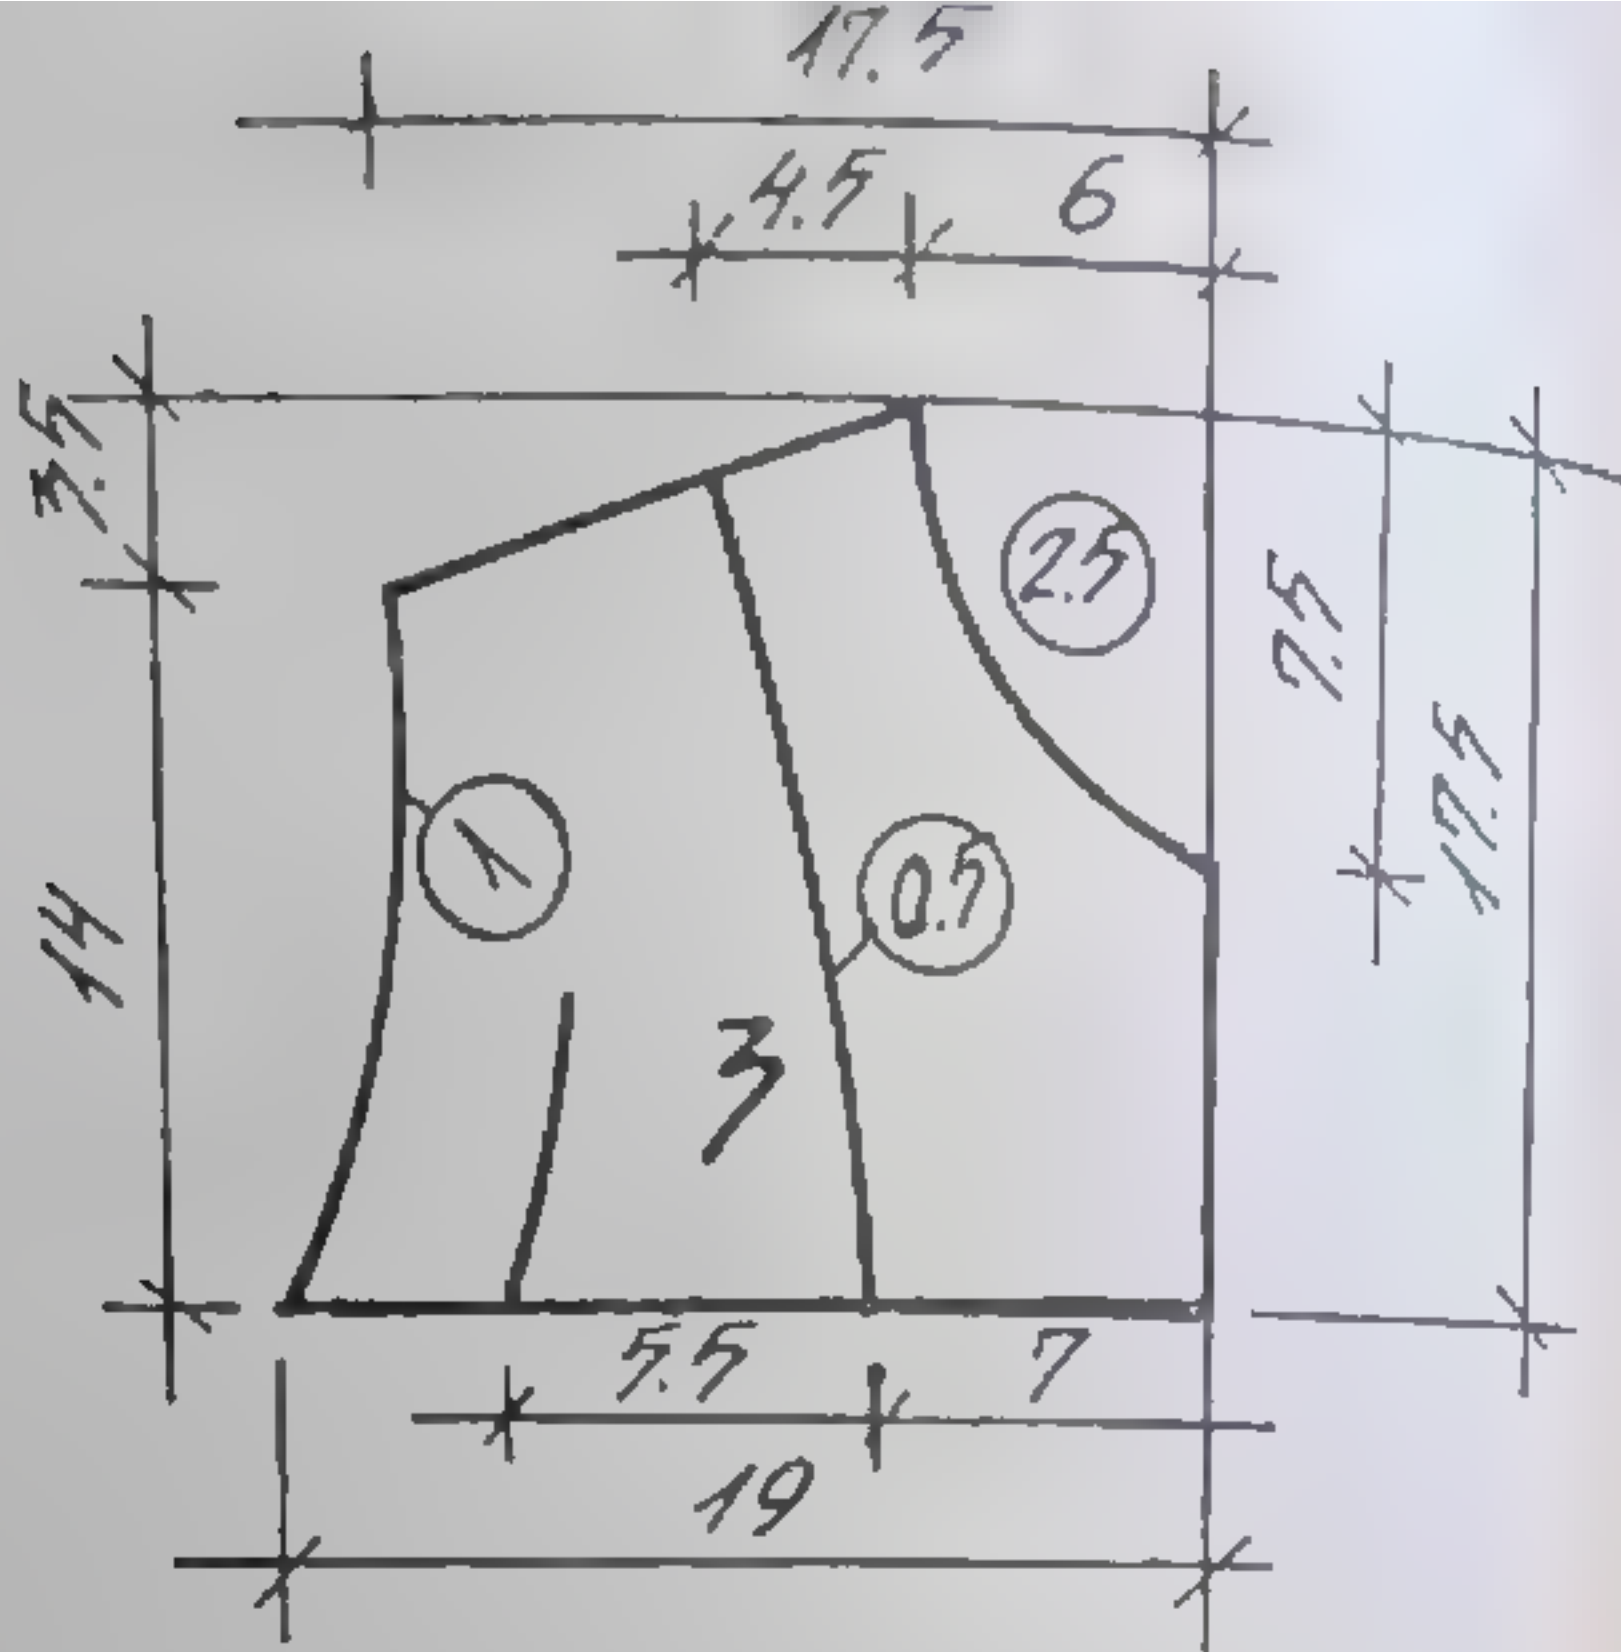

вдвое виде 80 см;
резинка 0,60 м ширины;
6 мм; 2 блочки; 1
Перед раскроить
кармана как на от
Раскрой:
Брюки:
1 Передняя пол
Мешковина к
2 Задняя полови
а) 2 отделочные
по 3 см;

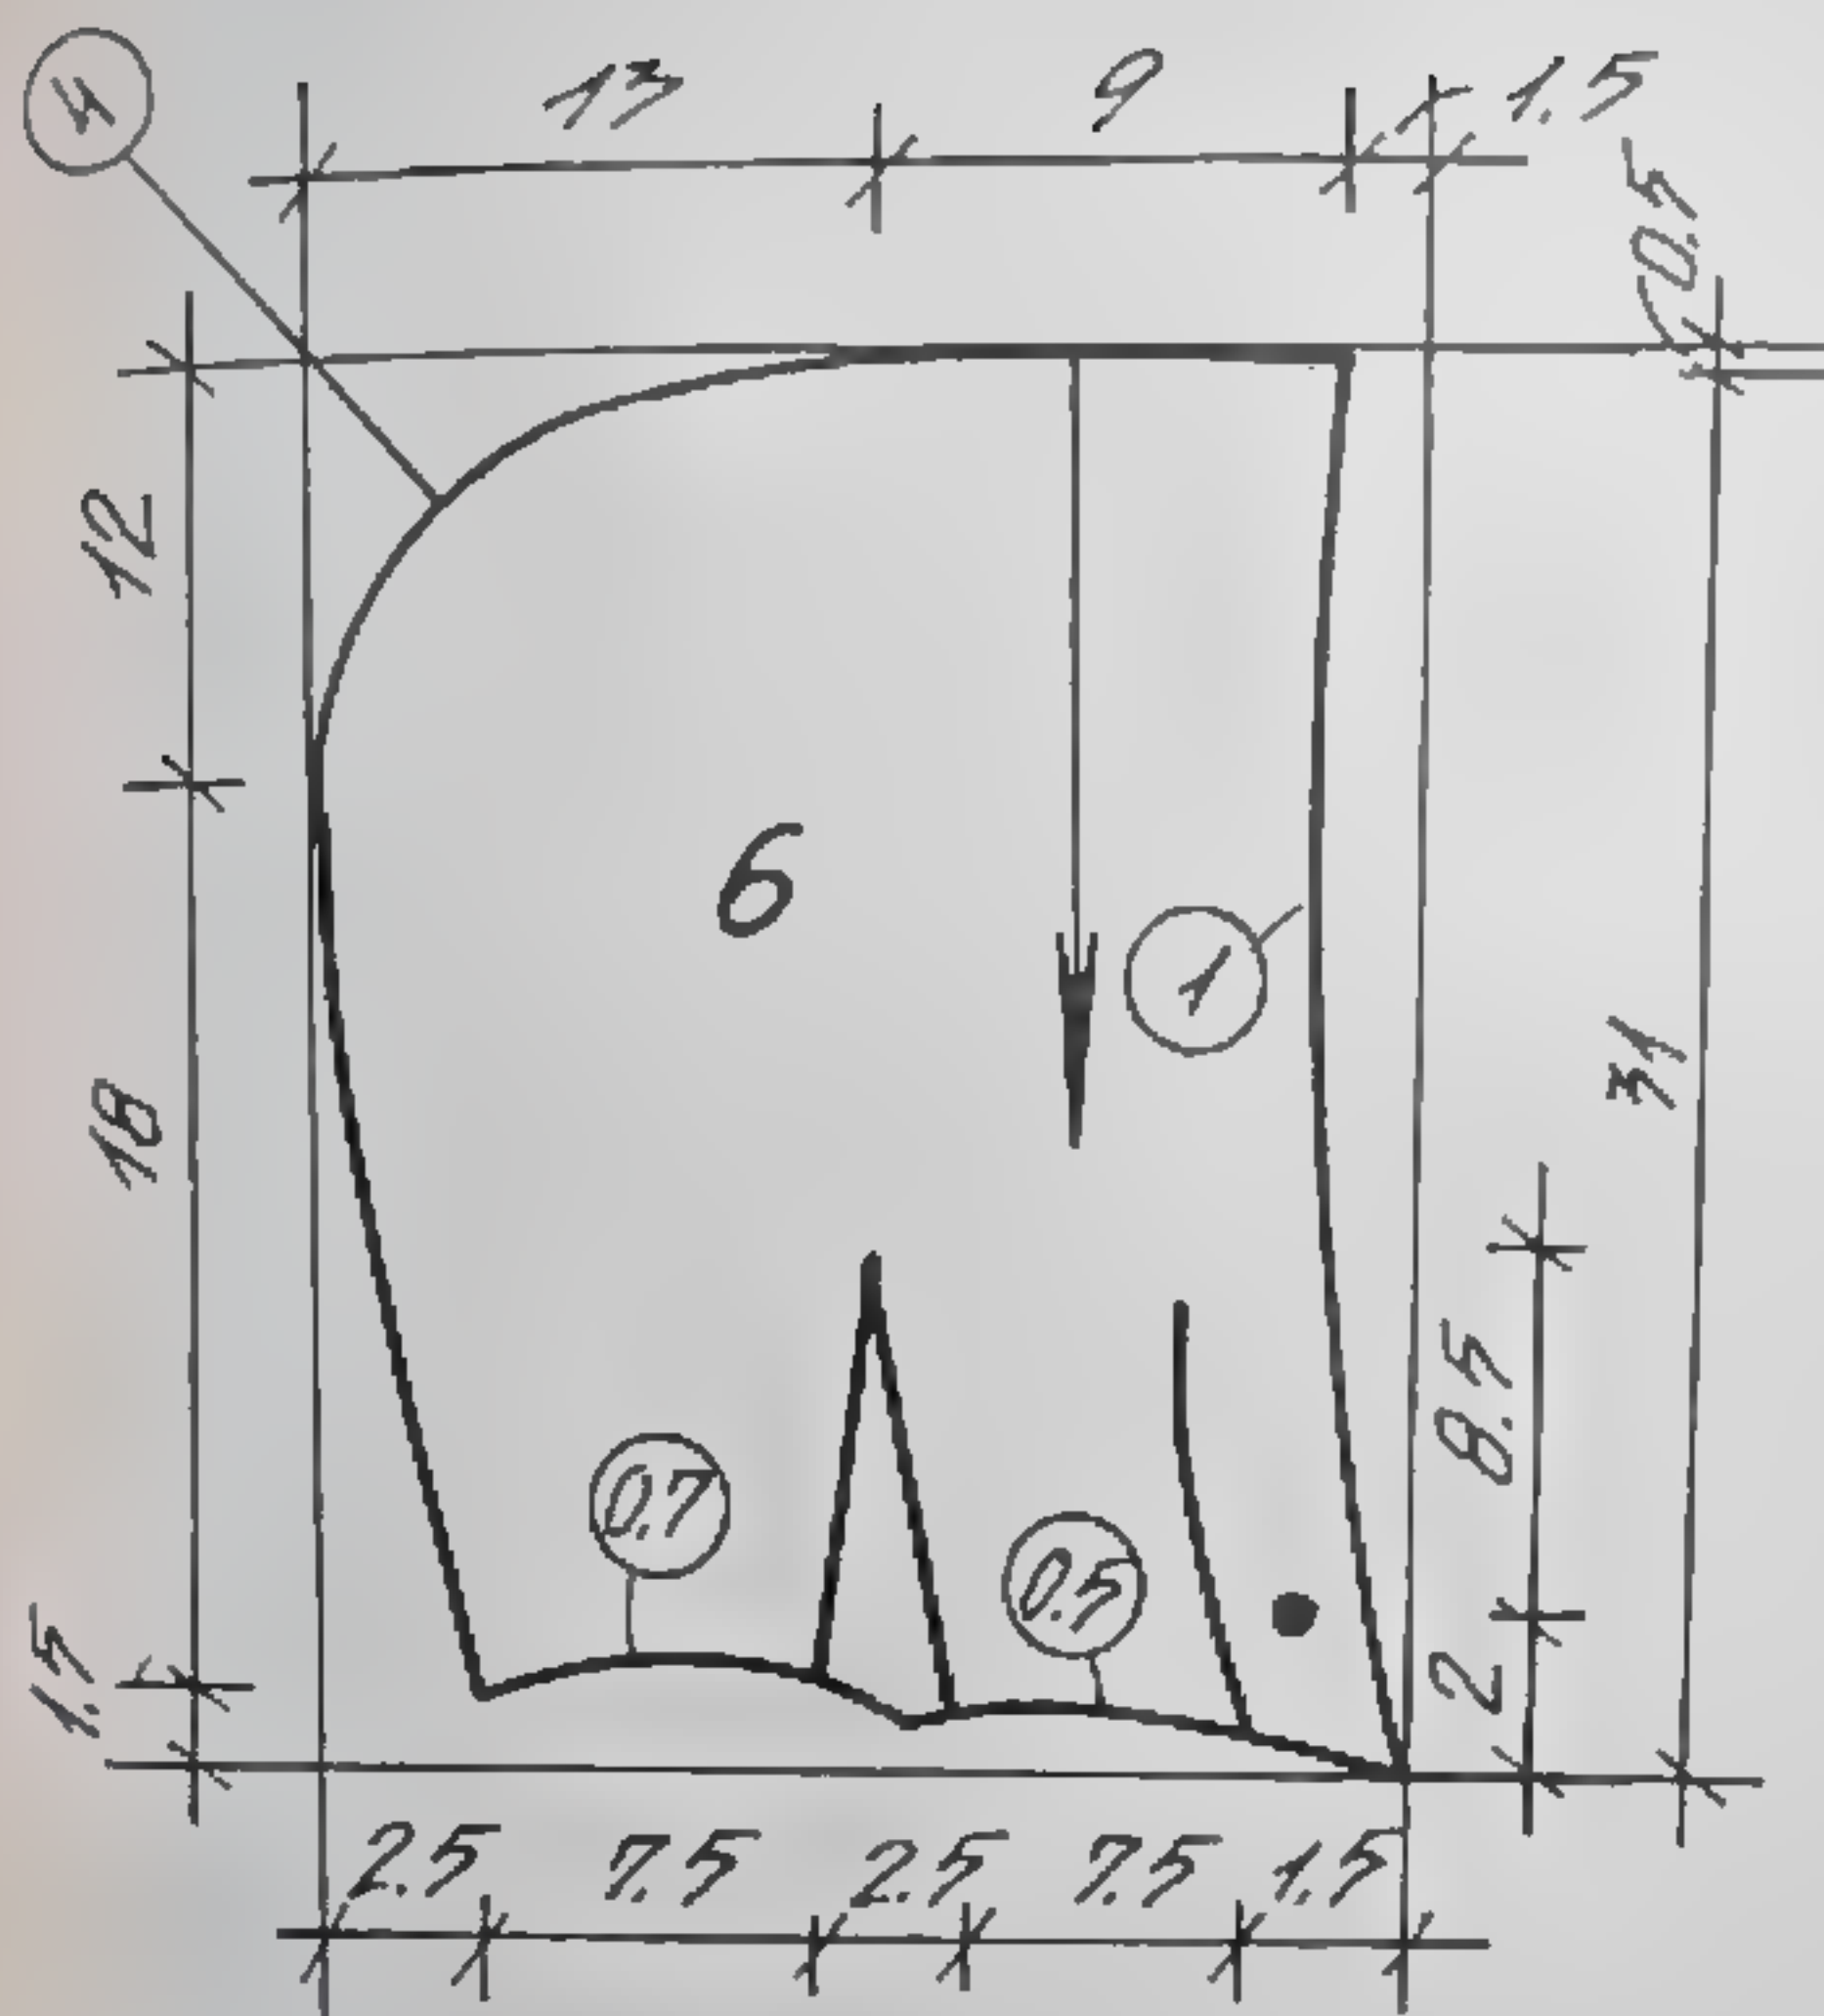

вдвое виде 80 см; 1 застежка-молния длиной 10 см; резинка 0,60 м шириной 2 см; шнур 1,20 м толщиной 6 мм; 2 блочки; 1 аппликация.

Перед раскроем переснять обтачку и мешковину кармана как на отдельные детали.

Раскрой:

Брюки:

1 Передняя половинка — 2 детали

Мешковина кармана — 4 детали

2 Задняя половинка — 2 детали

а) 2 отделочные бейки длиной по 70 см и шириной по 3 см;

б) 2 манжеты длиной по 20 см и шириной по 8 см, в готовом виде 4 см.

Фуфайка:

3 Верхняя часть переда — 2 детали

Обтачка — 2 детали

4 Нижняя часть переда — 1 деталь со сгибом

5 Спинка — 1 деталь со сгибом

6 Капюшон — 4 детали

7 Рукав — 2 детали

в) бейка для переда длиной 42 см и шириной 3 см;

г) 2 бейки для пройм длиной по 32 см и шириной по 3 см;

д) пояс длиной 64 см и шириной 8 см, в готовом виде 4 см;

е) 2 манжеты длиной по 14 см и шириной по 8 см, в готовом виде 4 см.

Припуски: 1,5 см — на швы.

Эластичные материалы стачиваются специальной трикотажной или узкой зигзагообразной строчками.

Брюки

Припуски беек для отделки брюк по одной продольной стороне (передняя сторона бейки) заутюживаем на изнаночную сторону. Бейки прикалываем на передние половинки. Переднюю сторону беек пристрочим в край, а боковые срезы бейки и передней половинки сметаем по размеченной линии бокового шва.

Стачаем боковые швы, оставляя открытыми входы в карманы.

Выполним карманы в боковых швах.

Стачаем шаговые швы и средний шов, оставляя сзади в среднем шве выше размеченной линии сгиба срезы нестачанными для вдевания резинки.

Верхний край брюк по линии сгиба отвернем на изнаночную сторону и пристрочим по размеченной для кулиски линии. Вдеваем резинку длиной около 57 см.

Нижние края
Стачаем швы манж
и, растягивая, при
ним срезам брючин

Фуфайка

Припуски перед
заметаем на изнан
ны приметаем мол
ны, и пристрочим

Притачаем ниж
Припуски продоль
заутюжим на изна
нижней части пере
строчим в край.

На деталях кап
шов. Левую деталь
чим вдоль шва в к
размеченных места
подложив под мес
приутюжив их. Дет
тачаем по лицевому
ного лицевого выре
ренной детали капю
капюшона сметаем
по размеченной для
в горловину фуфай
нами друг к другу.
приколем к горлови
тачаем обтачками и
горловину фуфайки
ментаем и заутюжим
шьем к тесьме мол
шнур в капюшон, к
Стачаем швы ру
Припуски всех стор

Нижние края брючины приеборим до ширины 28 см. Стачаем швы манжет. Манжеты сложим вдоль пополам и, растягивая, притачаем взятые вместе срезы к нижним срезам брючин.

Фуфайка

Припуски передних сторон верхней частей переда закладываем на изнаночную сторону. Под передние стороны приметаем молнию так, чтобы зубчики были видны, и пристрочим в край.

Притачаем нижнюю часть переда к верхней части. Припуски продольных сторон бейки для отделки переда заутюжим на изнаночную сторону. Бейку приколем к нижней части переда, совместив с разметкой, и пристрочим в край.

На деталях капюшона стачаем вытачки и средний шов. Левую деталь внешней части капюшона отстрочим вдоль шва в край. На внешней части капюшона в размеченных местах пробиваем блочки, предварительно подложив под места пробивки кусочки прокладки и приутюжив их. Детали капюшона сложим и чисто вытачаем по лицевому вырезу. Припуски чисто вытачанного лицевого выреза пристрочим в край шва к внутренней детали капюшона. Нижние срезы обеих деталей капюшона сметаем вместе. Лицевой вырез отстрочим по размеченной для кулиски линии. Капюшон вметаем в горловину фуфайки, сложив с нею лицевыми сторонами друг к другу. Обтачки положим на капюшон и приколем к горловине фуфайки. Горловину чисто вытачаем обтачками и от их концов втачаем капюшон в горловину фуфайки. Взятые вместе припуски шва обметаем и заутюжим вниз. Обтачки подвернем и пришьем к тесьме молнии и поперечному шву. Вденем шнур в капюшон, концы шнура завяжем узелками.

Стачаем швы рукавов. Рукава втачаем в проймы. Припуски всех сторон отделочных беек заутюжим на

изнаночную сторону. Бейки настрочим в край на перед и спинку, совместив с разметкой.


Нижние срезы рукавов присборим по разметке. Стачаем швы на манжетах и поясе. Пояс и манжеты сложим вдоль пополам. Взятые вместе срезы пояса и манжет, растягивая, притачаем к соответствующим нижним срезам.

Аппликацию настрочим на нижнюю часть переда.

БРЮКИ


Размер 134 (69—62—72)

Длина по боковому шву 81 см

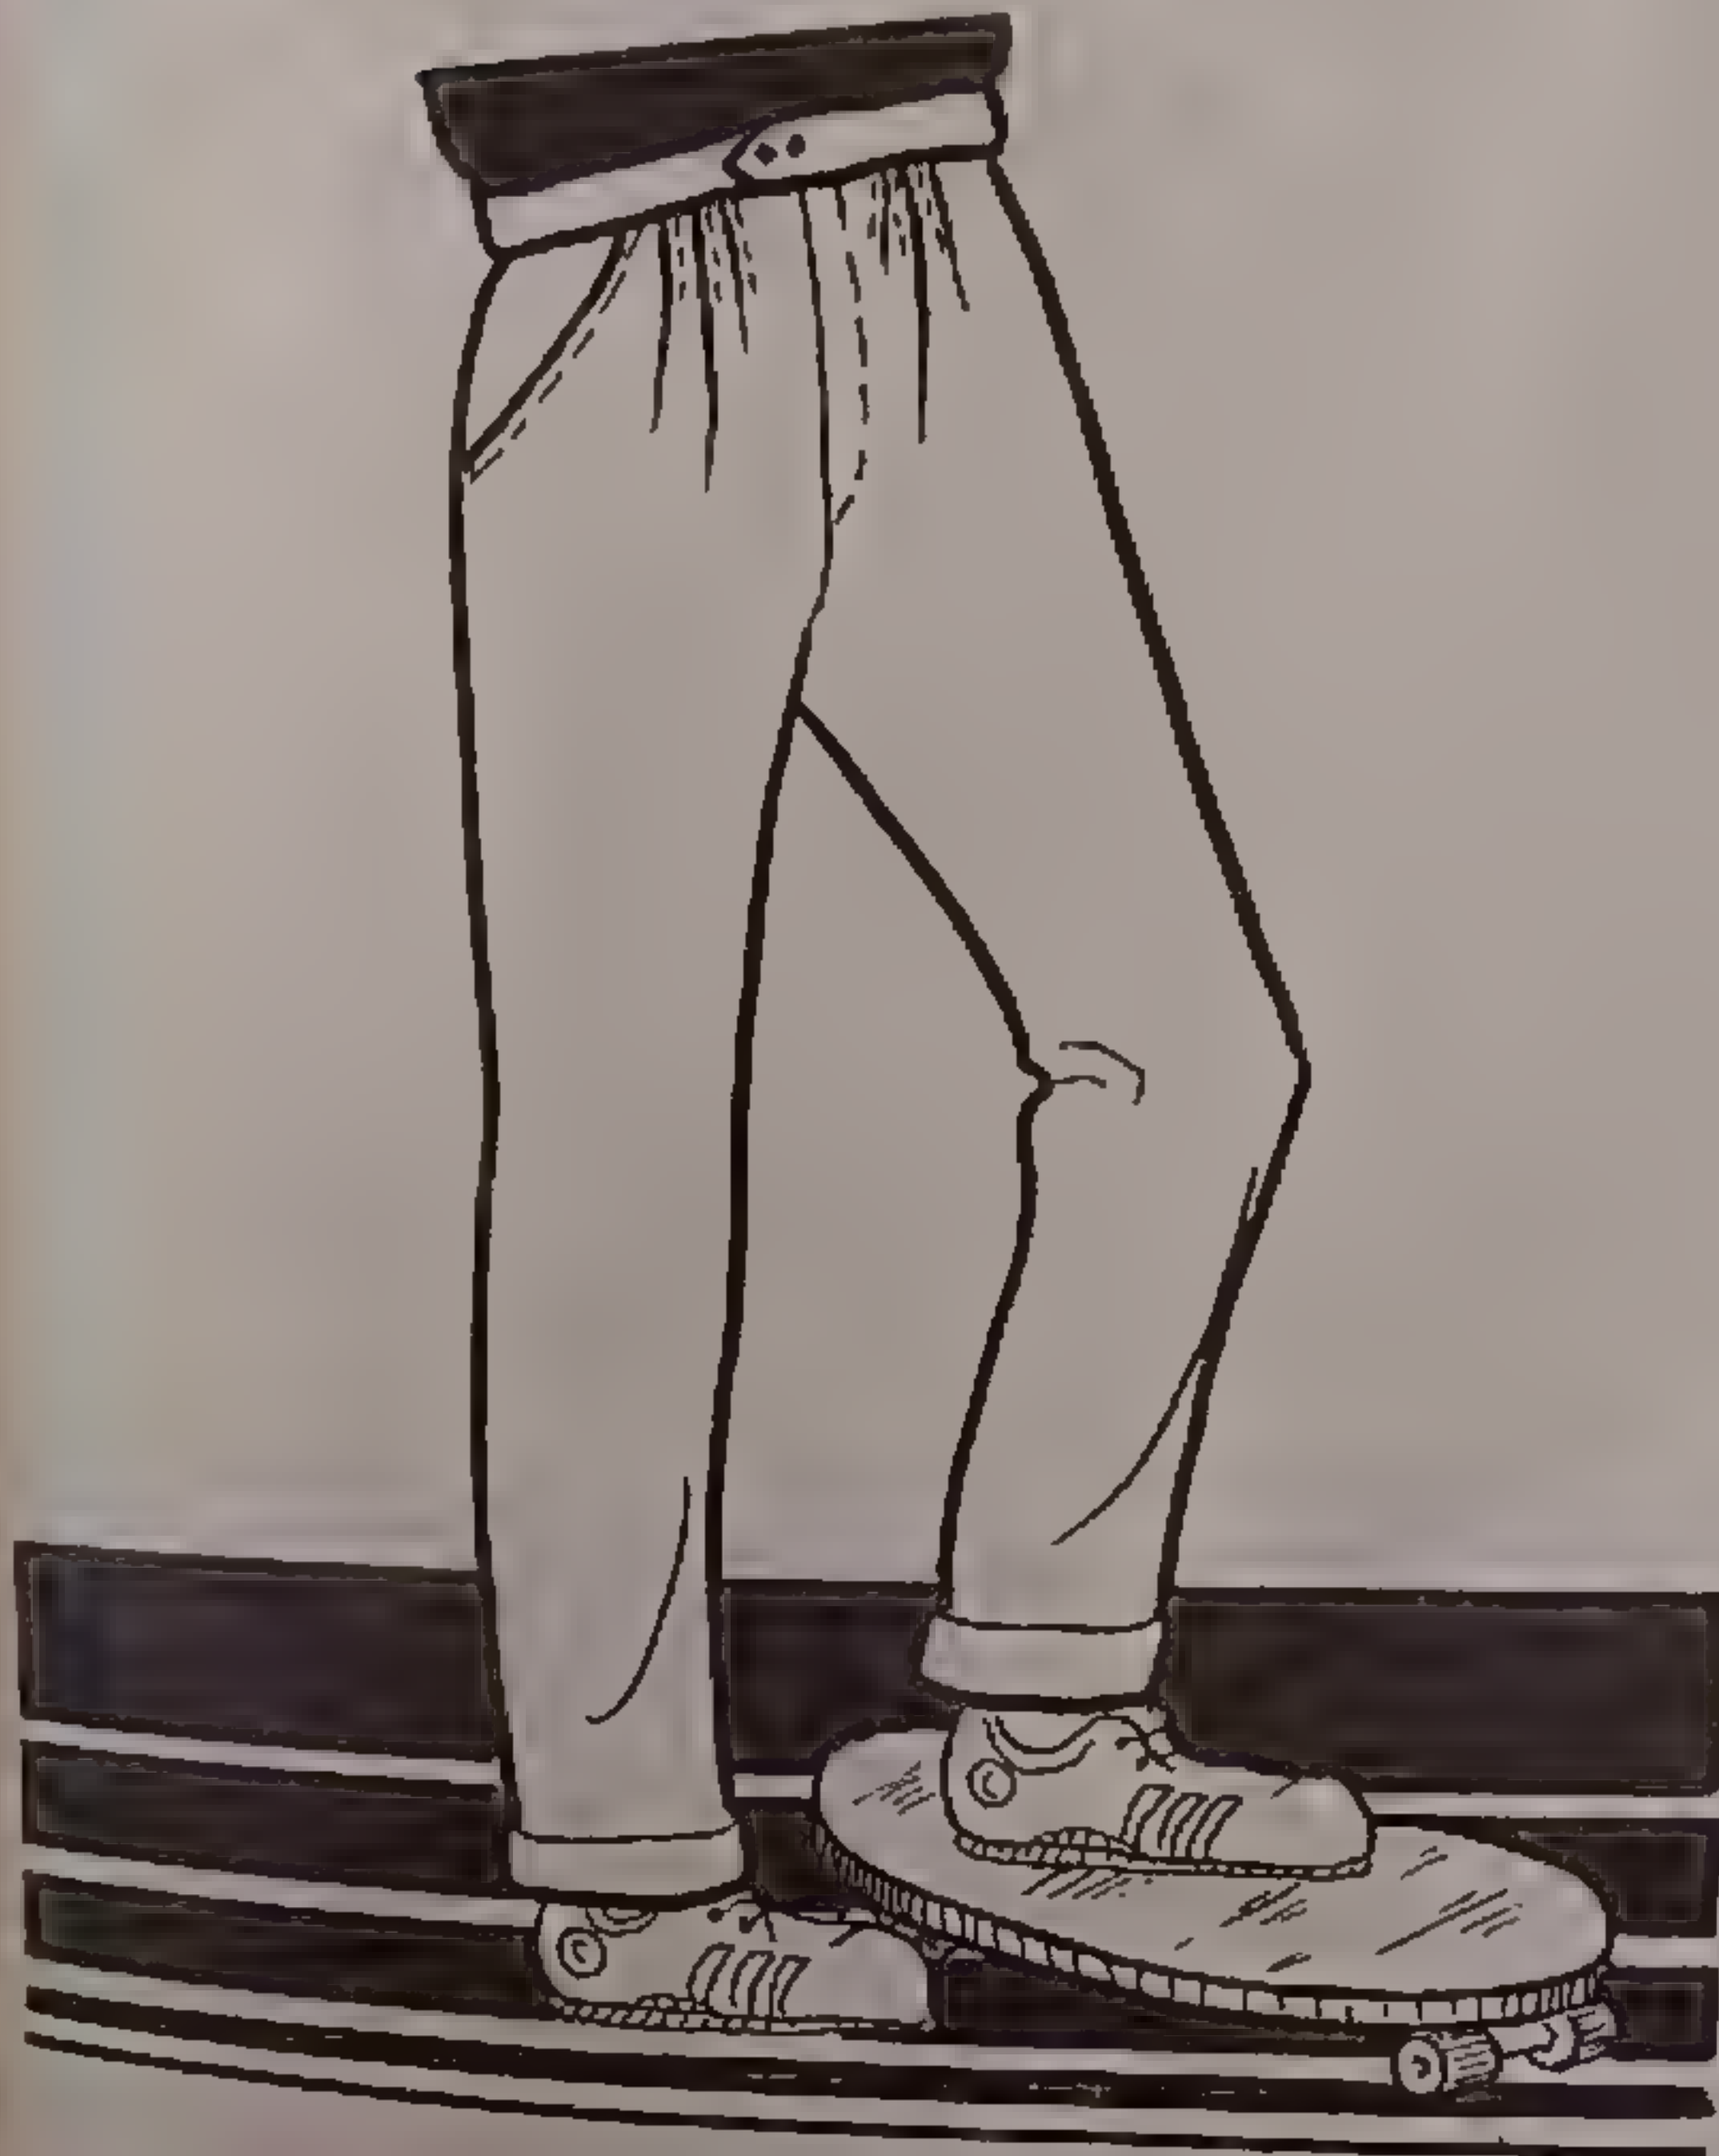



Для пошива используется:

Габардин 1,05 м шириной 150 см; прокладка для пояса; 1 застежка-молния длиной 14 см; 2 пуговицы.

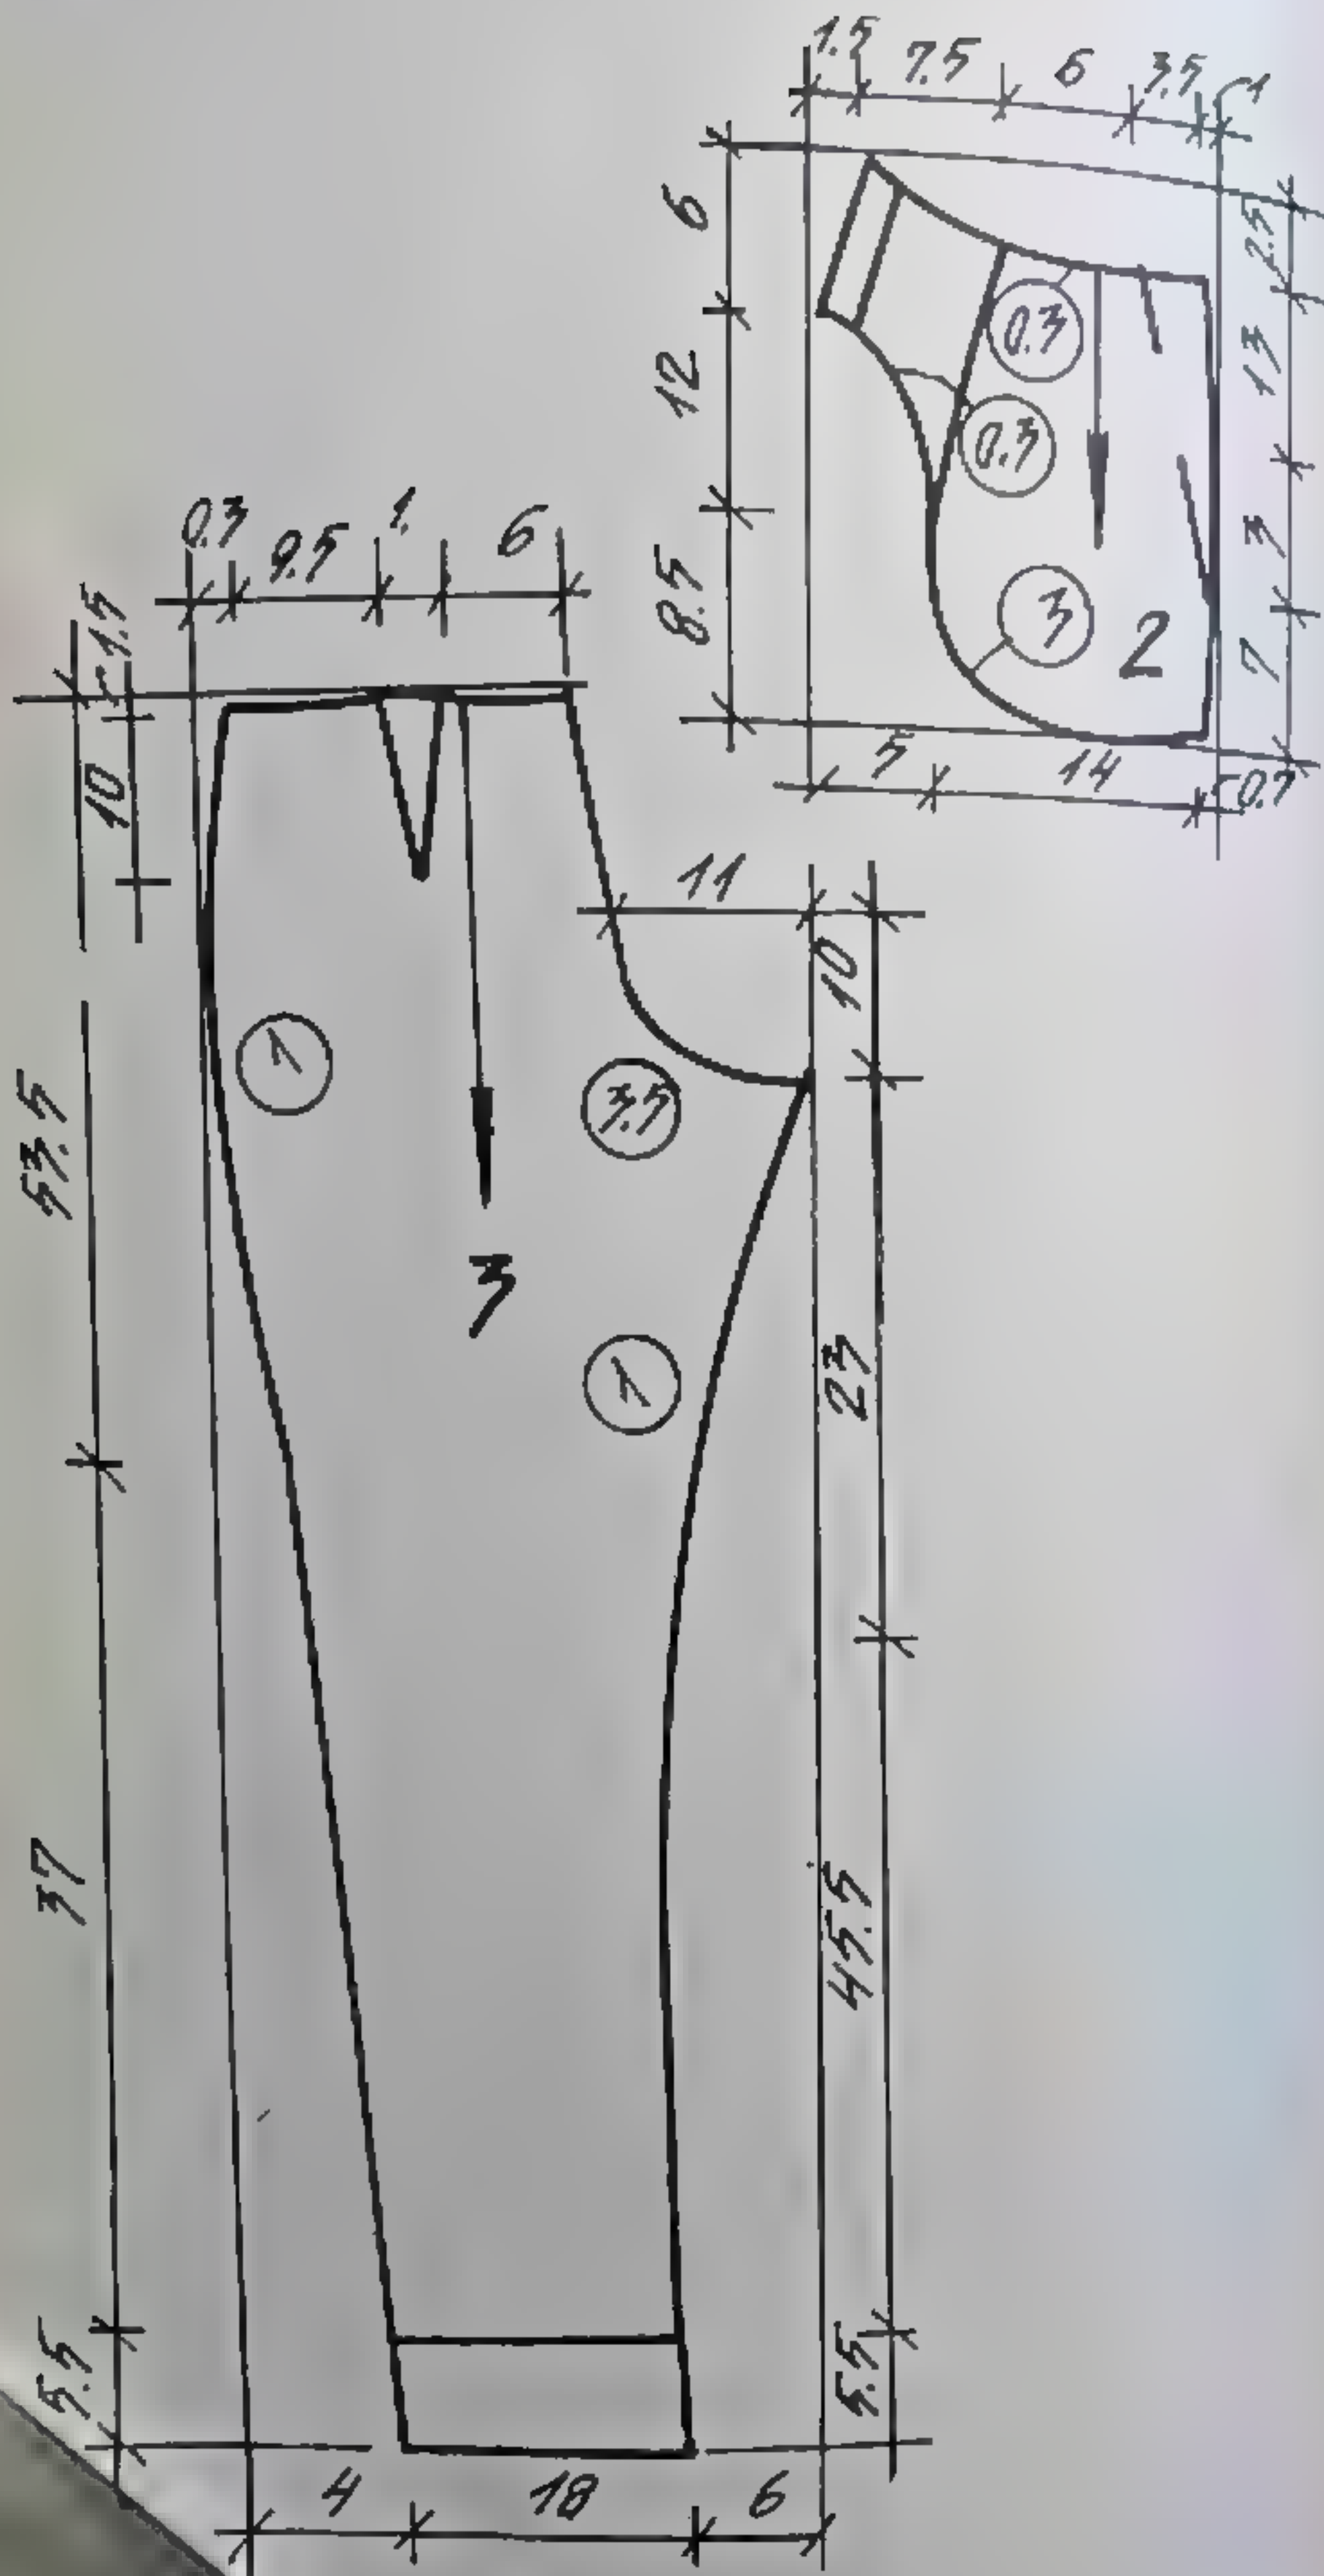

74.5

0.5 14.5

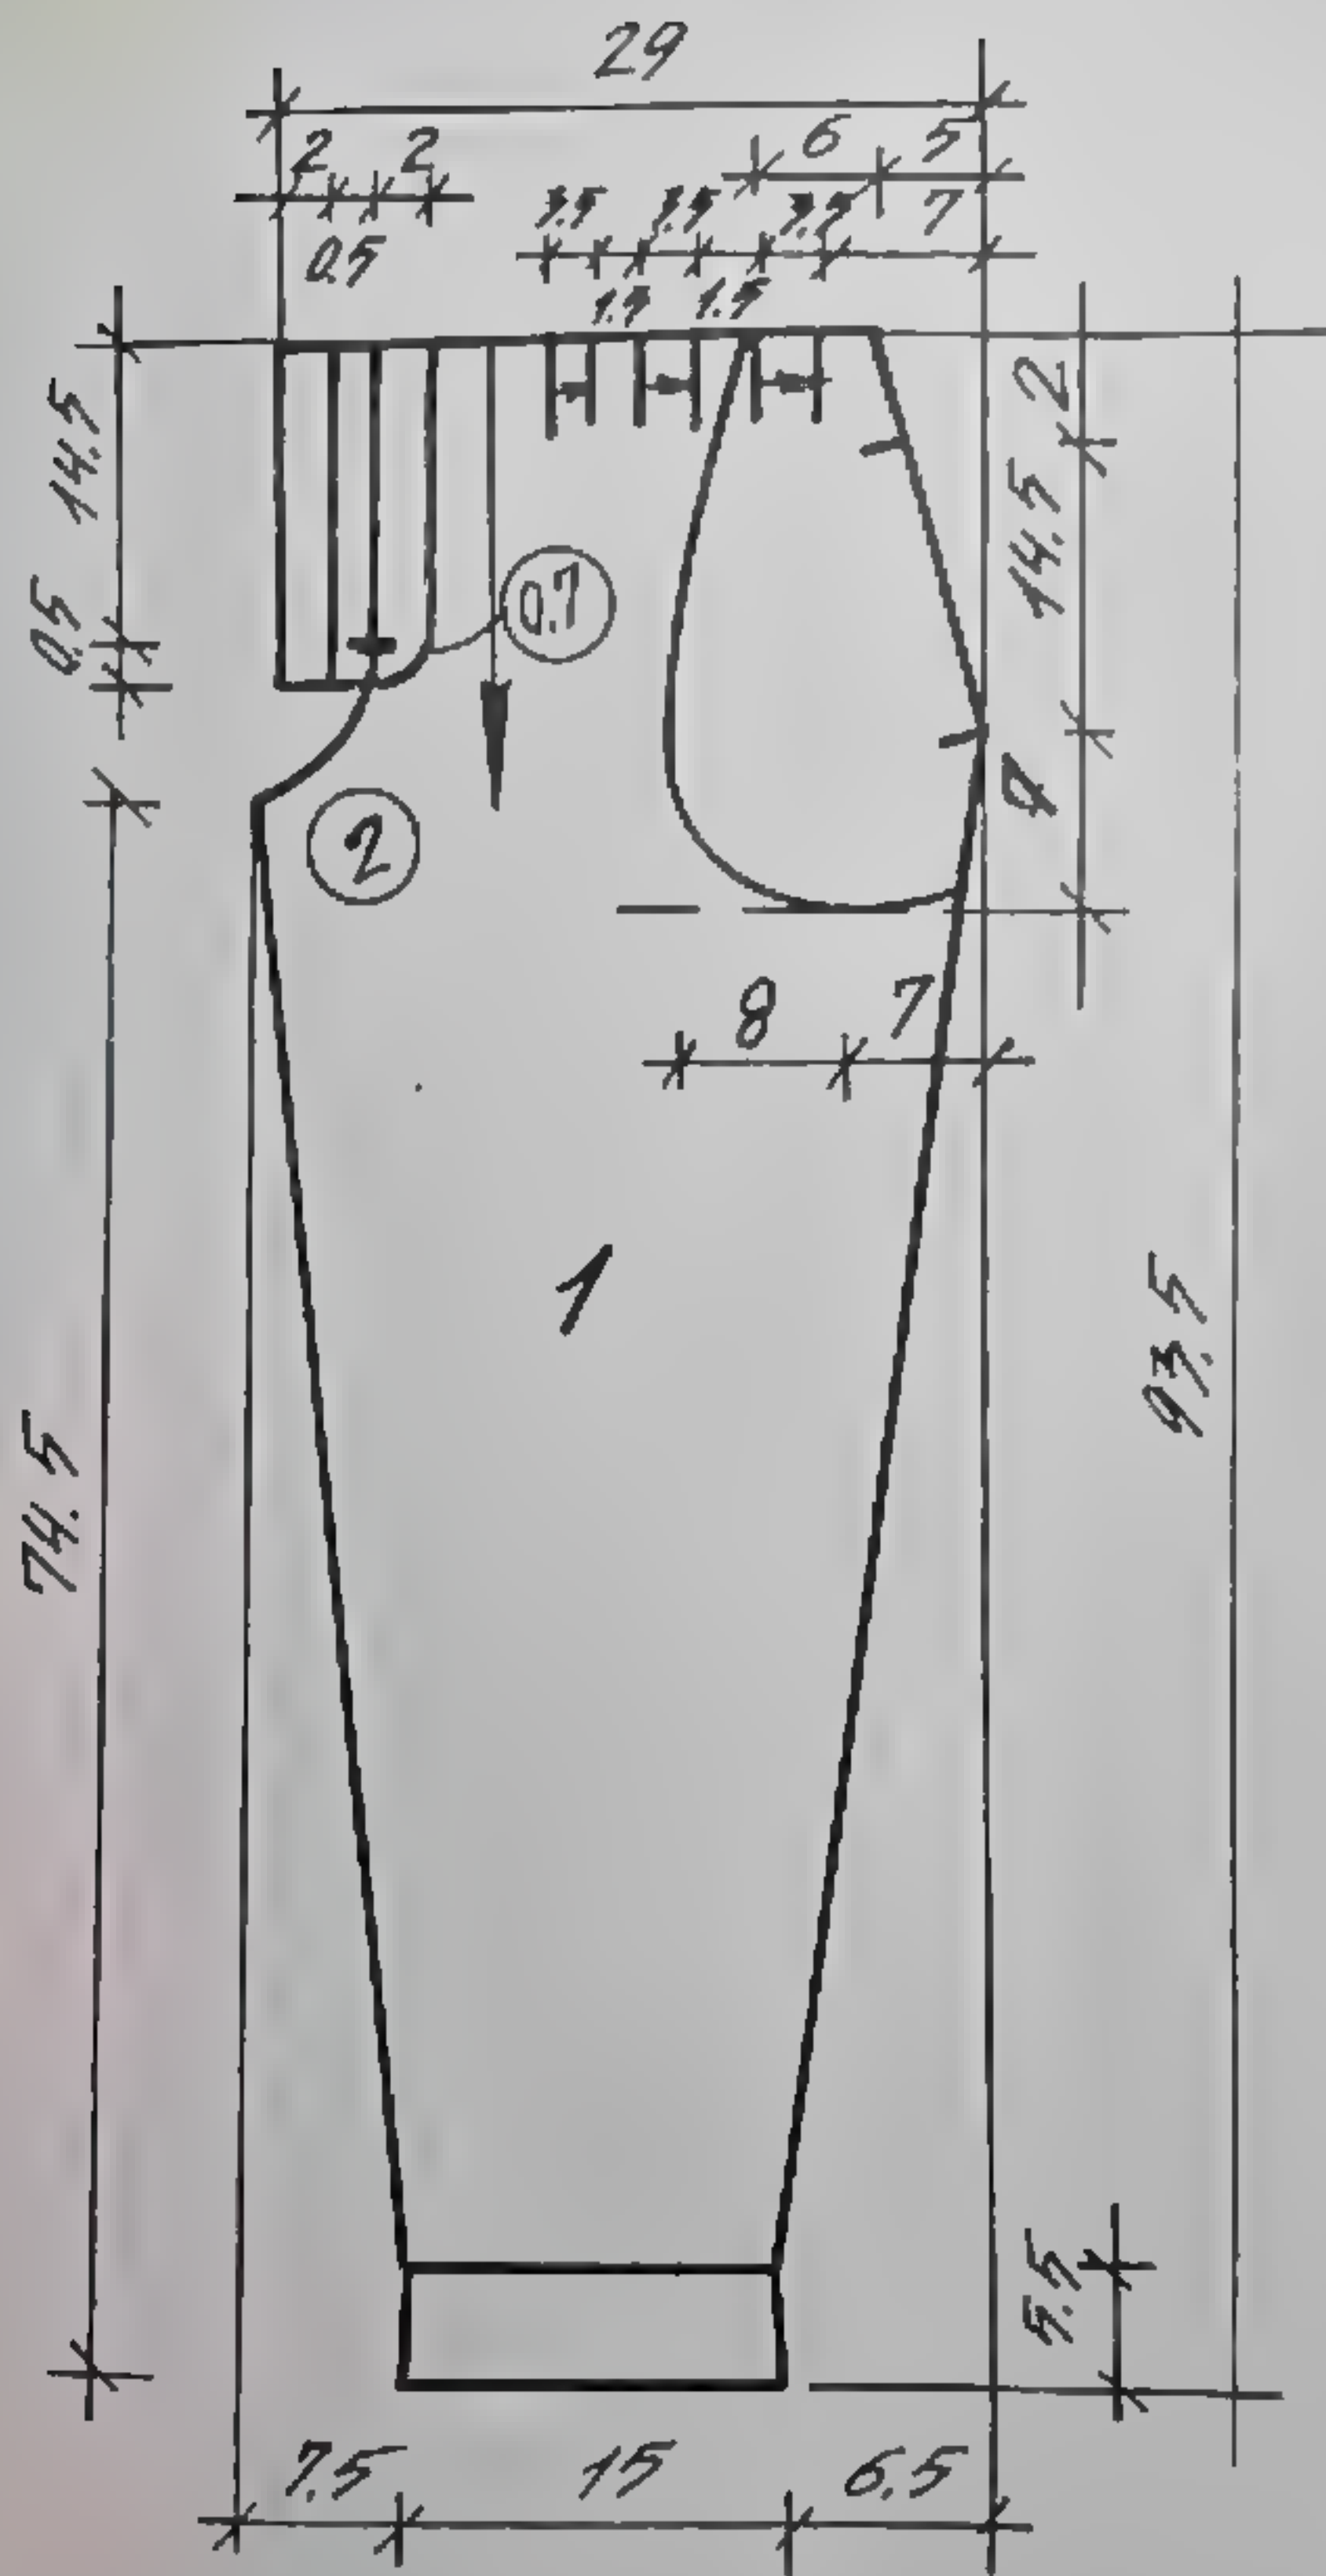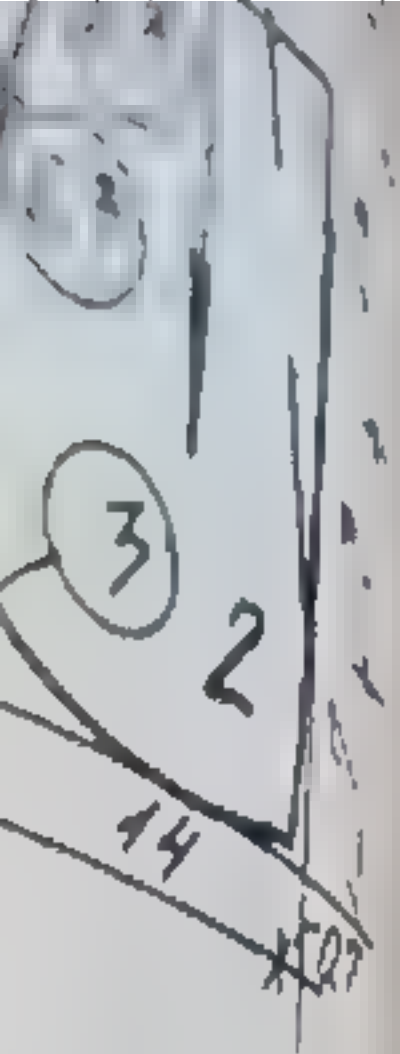

Пояс разреза мешковины кармана передних половинок как отдельную деталь.

Раскрой:

1 Передняя половинка — 2 детали

Мешковина кармана — 2 детали

2 Боковая часть передней половинки, соединенная с мешковиной кармана — 2 детали

3 Задняя половинка — 2 детали

а) левая часть пояса длиной 35 см (из которых 4 см — припуск на застежку), правая часть пояса длиной 34 см (из которых 3 см — припуск под застежку), обе детали шириной 7 см, в готовом виде 3,5 см

Припуски: 1,5 см — на швы. Боковые части передних половинок вдоль передних продольных срезов, маркированных «Правая сторона» и «Левая сторона», выкраиваются без припусков. Припуски на подгибку и отвороты учтены в крае.

На передних половинках заложим складки в направлении стрелок и застрочим по разметке.

Обработать карманы в швах передних половинок. Входы в карманы отстрочим на расстоянии 0,5 см. Передние половинки от верхнего края до поперечной метки настрочим на боковые части на расстоянии 0,5 см. Стачаем шаговые швы.

Детали пояса притачаем к верхним срезам брюк, оставляя припуски на и под застежку выступающими. Детали пояса сложим вдоль пополам. Чисто вытачаем передние концы пояса, вытачивая короткую сторону припуска на застежку уголком. Детали пояса подвернем и пришьем к швам притачивания. Детали пояса отстрочим. Стачаем оставшуюся часть среднего переднего шва и далее средний задний шов у верхнего края пояса. На припуске на застежку прометаем две петли для пуговиц.

Припуски на подгибку по линии сгиба отвернем

из изнаночной
брючин на шир
ким. Отвороты
скам.


на изнаночную сторону и пристрочим. Нижние края
брючин на ширину 3,5 см отвернем вверх и приутю-
жим. Отвороты несколькими стежками пришиваем к
швам.


Размер 140 (72—64—75)



Для пошива используется:

Набивная хлопчатобумажная саржа 0,70 м шириной 150 см; однотонный габардин 0,25 м шириной 140 см; флизелин; 12 пробивающихся кнопок.

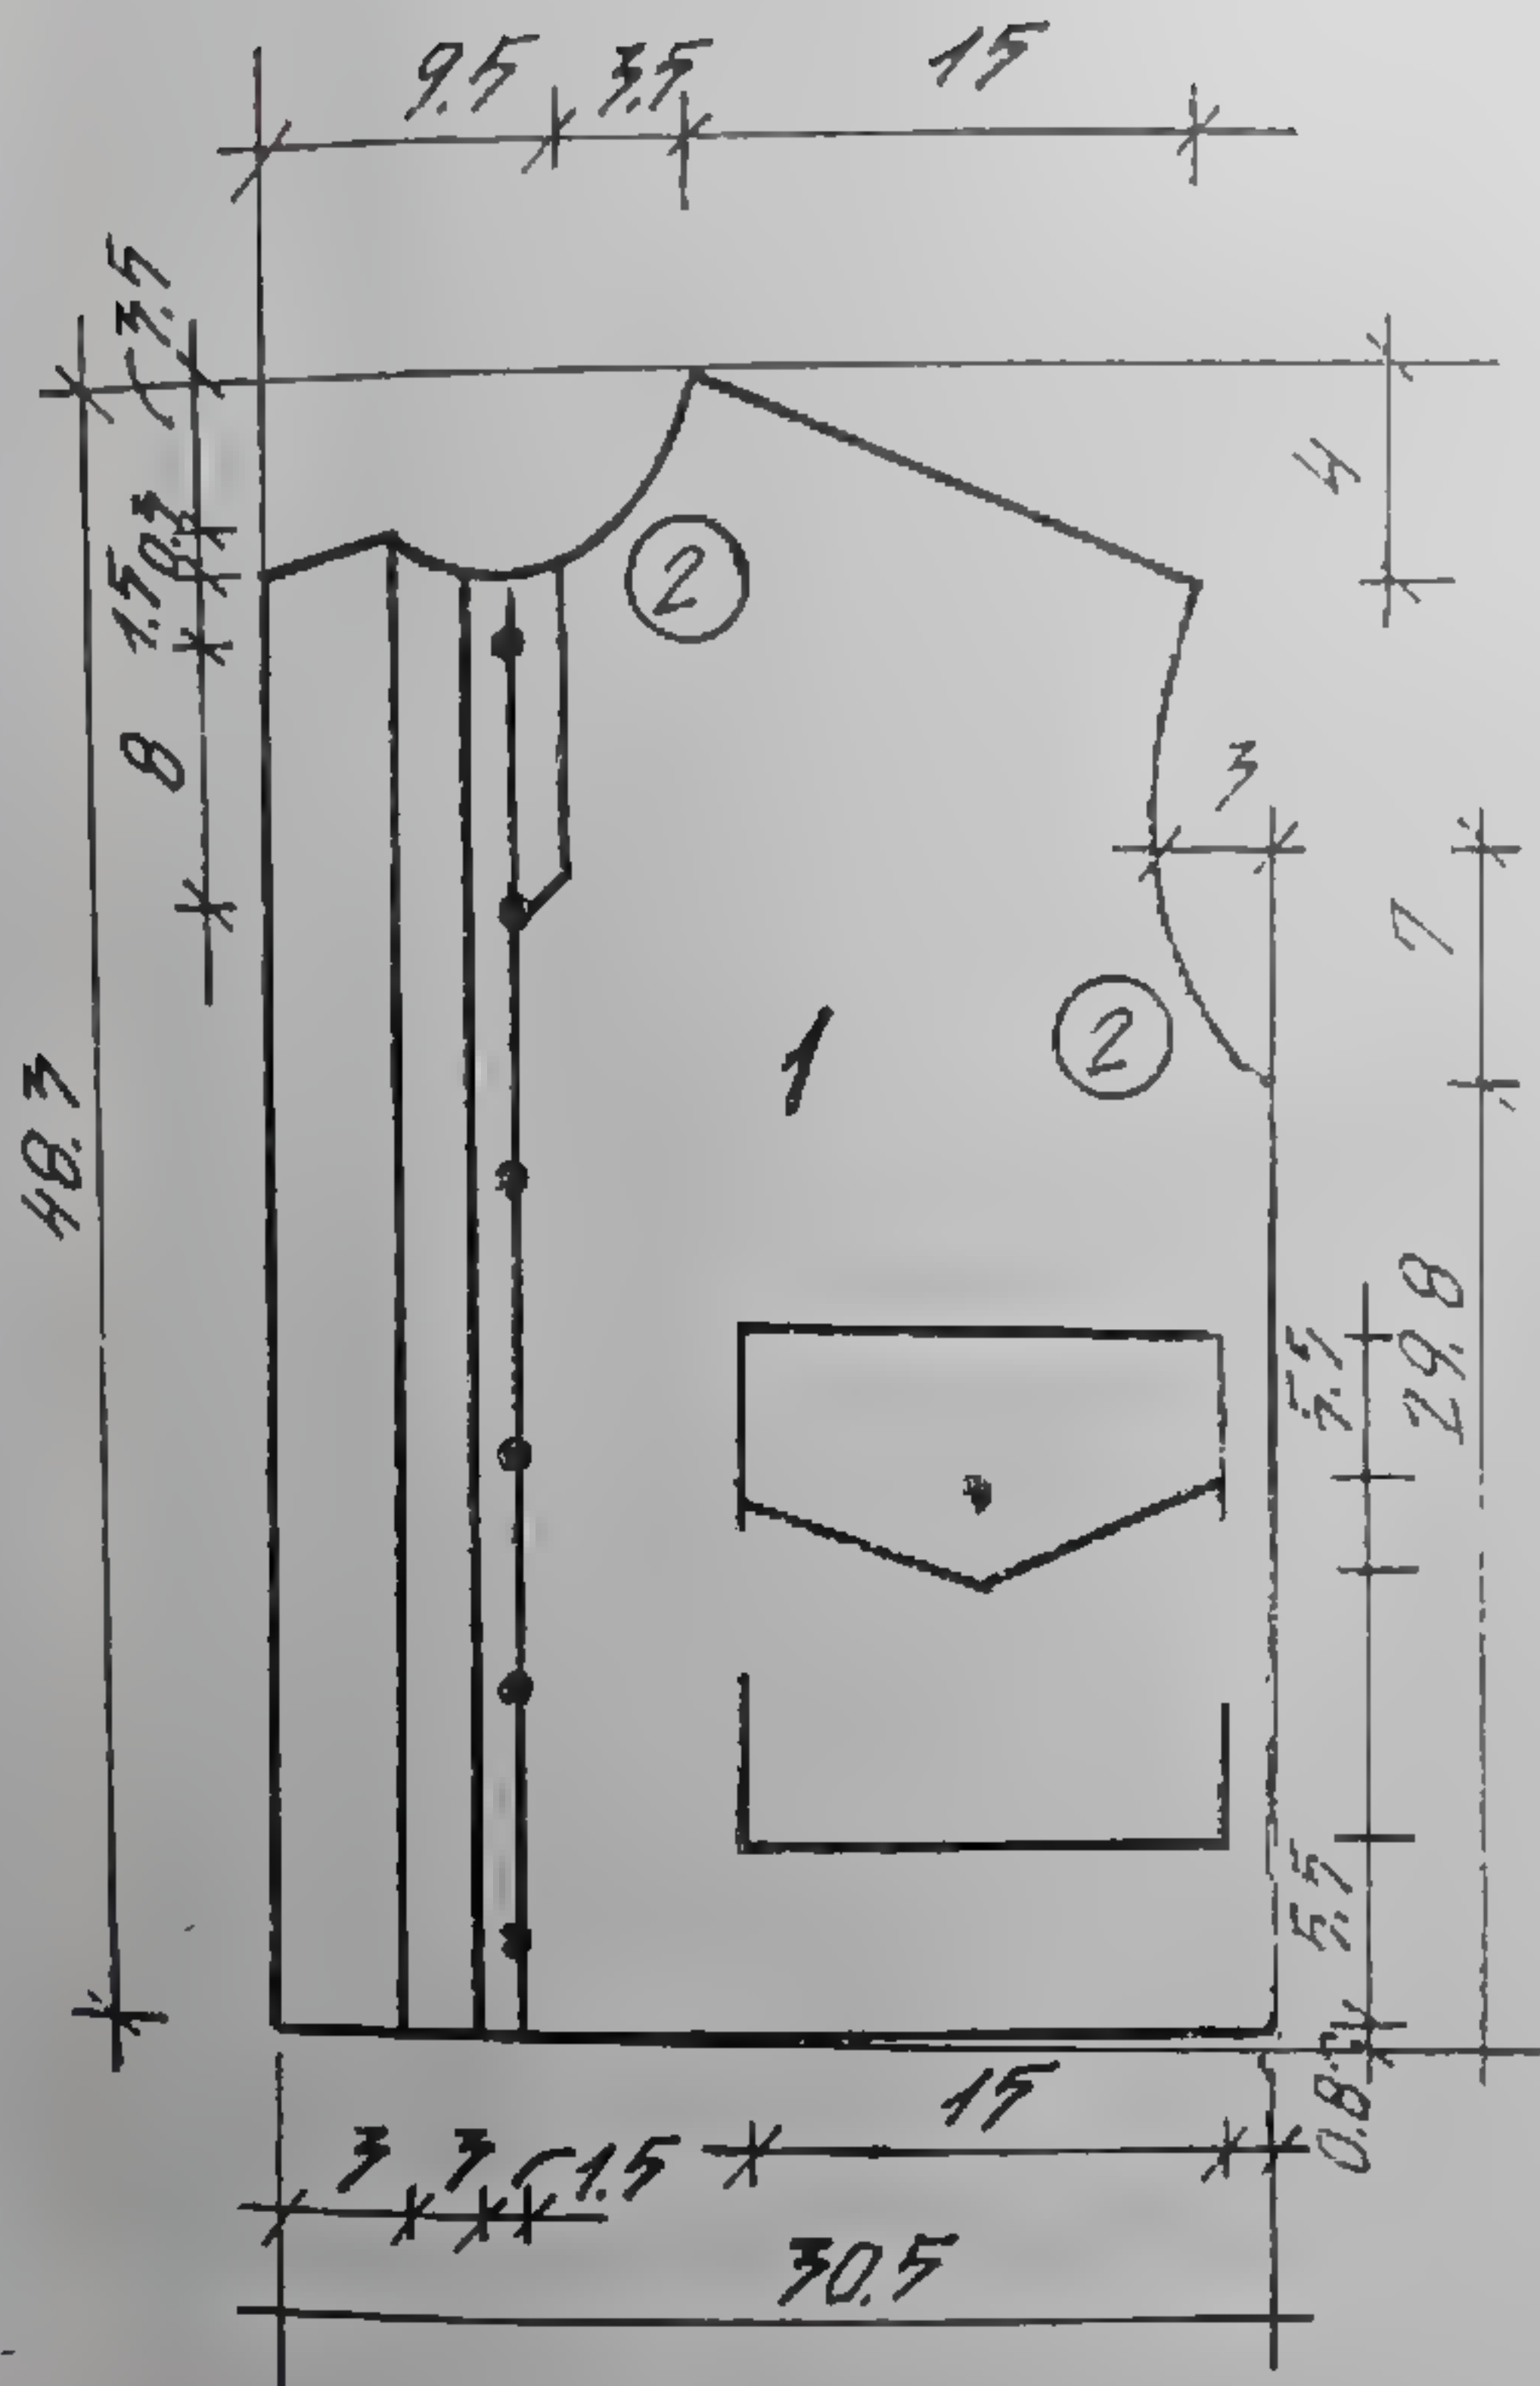

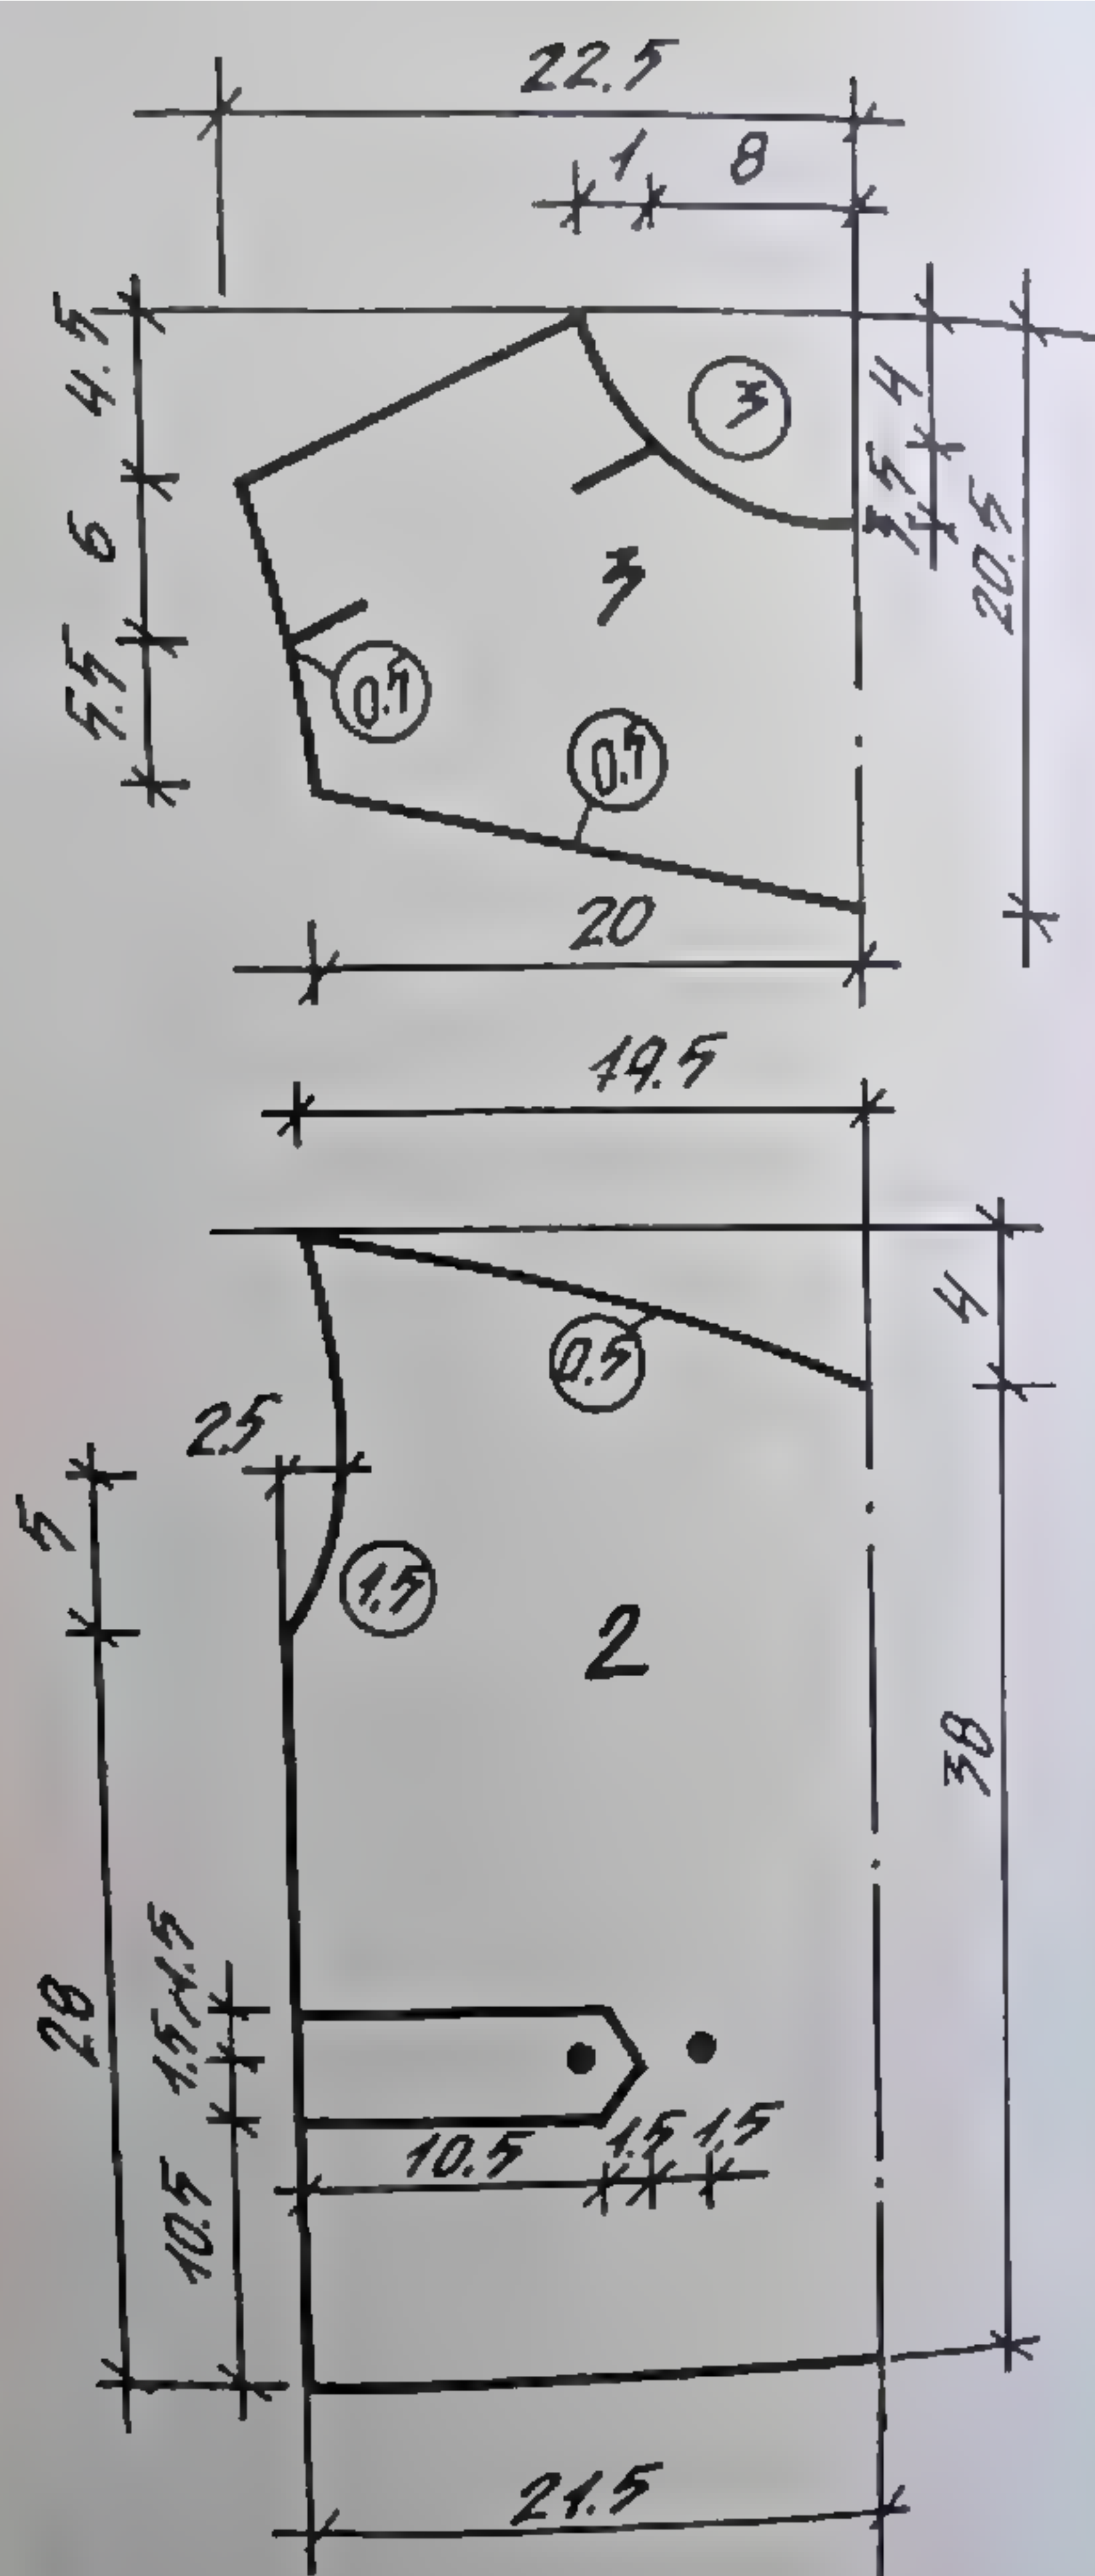

Перед раскрой
дельные детали.

Раскрой:

- 1 Полочка — 2 до
- Клалап — 4 дет
- 2 Спинка — 1 дет
- Хлястик — 4 до
- 3 Кокетка — 2 дет

а) 2 кармана, каж
15 см;

б) косая бейка для
и шириной 4 см;

в) 2 косые бейки
см и шириной 4 см

Припуски: 1,5 см
низа. На полочках вдо
припуски не выкраив

Однотонные детали
срезам полочек с лиц
кокеток — с изнаночн
тачаем. На задних ш
припуски отвернем на
жим. Детали кокетки
наметаем на верхние с
стороны кокетки отст
0,75 см. Детали кокет
таем, не подворачивая
сложим вдоль пополам
вытачаем сложенными
строчим.

Стачаем боковые ш
подвернем и пристрочи
Цельнокросные под
отвернем на изнаночну
сложенные вдвое подбо

Перед раскроем переснять юланан и хлястик как на
дельные детали.

Раскрой:

1 Полочка — 2 детали

Юланан — 4 детали

2 Спинка — 1 деталь со сгибом

Хлястик — 4 детали

3 Кокетка — 2 детали со сгибом

а) 2 кармана, каждый длиной 15,5 см и шириной
15 см;

б) косая бейка для обработки горловины длиной 42 см
и шириной 4 см;

в) 2 косые бейки для обработки пройм длиной 48
см и шириной 4 см каждая.

Припуски: 1,5 см — на швы, 3 см — на подгибку
низа. На полочках вдоль продольных сторон подбортов
припуски не выкраиваются.

Однотонные детали кокеток приметаем к верхним
срезам полочек с лицевой стороны, а набивные детали
кокеток — с изнаночной стороны. Детали кокеток при-
тачаем. На задних нижних сторонах деталей кокеток
припуски отвернем на изнаночную сторону и приутю-
жим. Детали кокетки с изнаночной и лицевой сторон
наметаем на верхние срезы спинки. Передние и задние
стороны кокетки отстрочим в край и на расстоянии
0,75 см. Детали кокетки по горловине и проймам сме-
таем, не подворачивая срезы. Косые срезы для пройм
сложим вдоль пополам и приутюжим. Проймы чисто
вытачаем сложенными вдвое косыми бейками и от-
строчим.

Стачаем боковые швы. Припуск на подгибку низа
подвернем и пристрочим на расстоянии 2 см.

Цельнокрошенные подборта полочек по линии сгиба
отвернем на изнаночную сторону и приутюжим. Затем
сложенные вдвое подборта отвернем на лицевую сторо-

ну и наметаем по горловине. Косую бейку для горловины сложим вдоль пополам и приутюжим. Горловину чисто вытачаем подбортами и далее сложенной подкосой бейкой. Подборта пришиваем к подгибке. Борта отстрочим в край и по разметке, горловину отстрочим в край, а от продольной линии строчки на расстоянии 0,75 см.

Припуски верхних сторон карманов подвернем и пристрочим на расстоянии 0,75 см.

Припуски верхних сторон карманов подвернем и пристрочим на расстоянии 0,75 см. Припуски остальных сторон карманов отвернем на изнаночную сторону. Карманы в размеченных местах настрочим на полочки.

По одной укрепленной и одной не укрепленной детали клапанов сложим друг с другом, чисто вытачаем и отстрочим. Клапаны настрочим на полочки, заутюжим вниз и еще раз пристрочим на расстоянии 0,5 см вдоль шва притачивания.


По одной укрепленной и одной не укрепленной прокладкой детали хлястика сложим друг с другом, чисто вытачаем и отстрочим. Хлястики пристрочим в боковые швы, направив их в сторону переда. Хлястики отвернем в сторону спинки и еще раз пристрочим в край и на расстоянии 0,75 см вдоль шва притачивания. Кнопки в размеченных местах пробиваем на полочках, клапанах и хлястиках. На спинке для перестановки хлястиков в размеченных местах пробиваем по две нижние детали кнопок. При пробивании ткани, лежащей в один слой, с изнаночной стороны подложим кусочки ткани.

БЛУЗОН И БРЮКИ

мер 158 (81-70-84)

лок по боковому шву 97 см

блузона по спинке 57 см

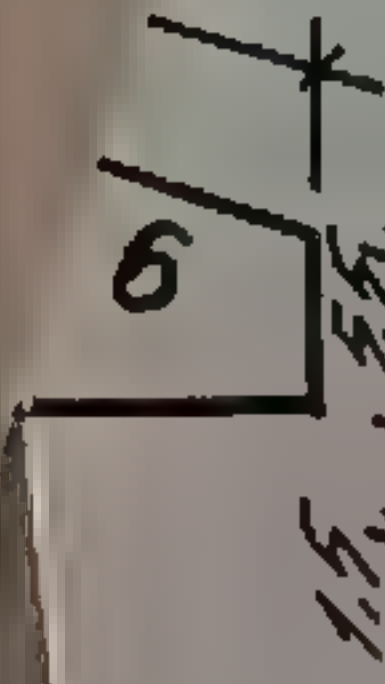


БЛУЗОН И БРЮКИ

размер 158 (81—70—84)




Длина брюк по боковому шву 97 см




Длина блузона по спинке 57 см

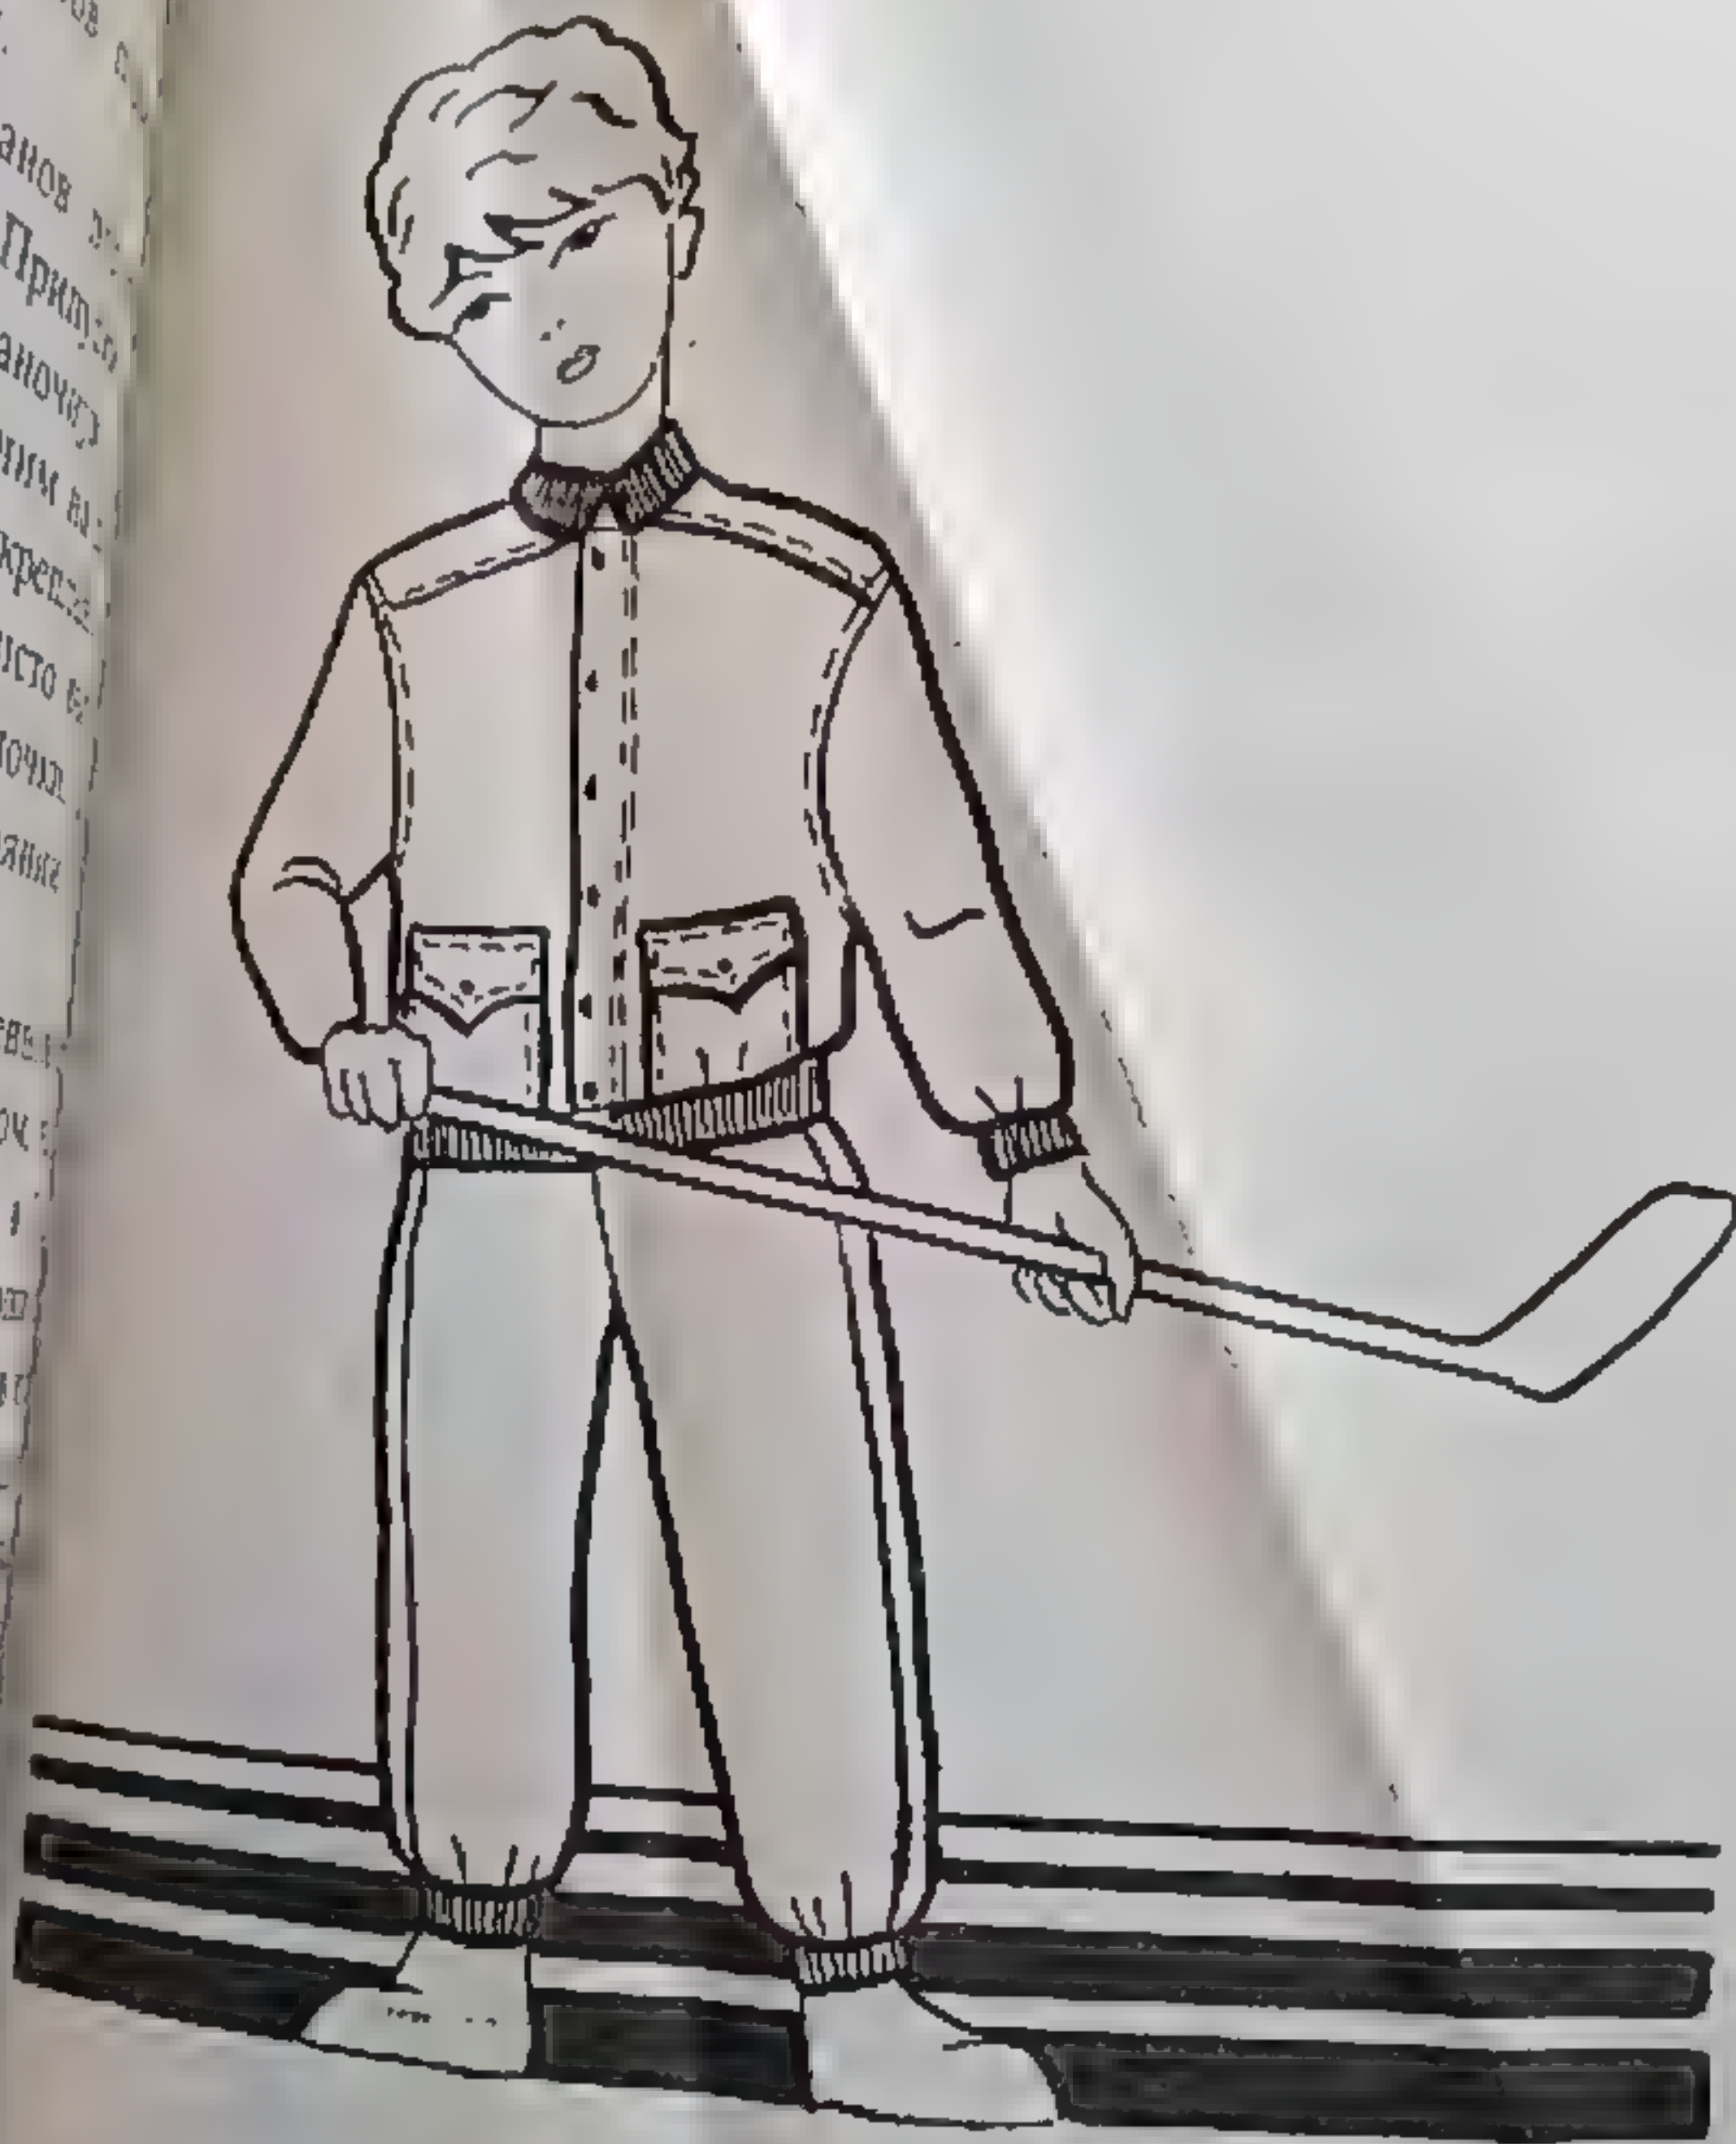


Для пошива используется:

Дюветин (шелковая замшеподобная ткань) красного цвета для блузона и отделочных беек брюк 1,20 м ши-

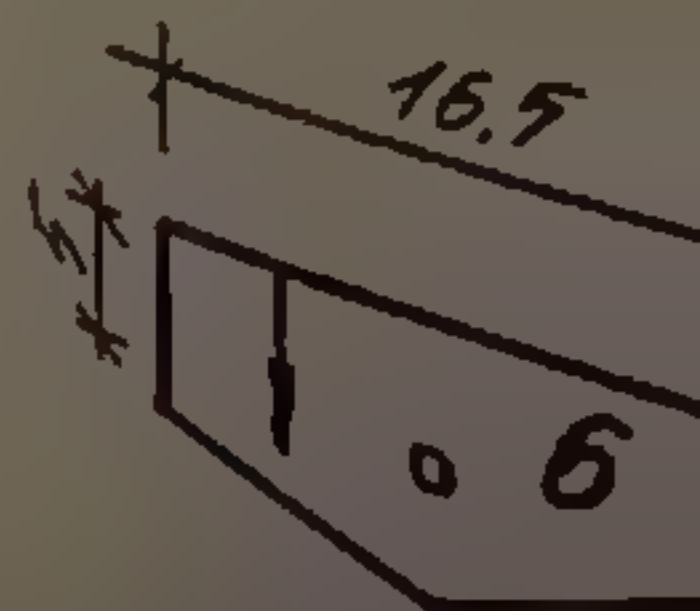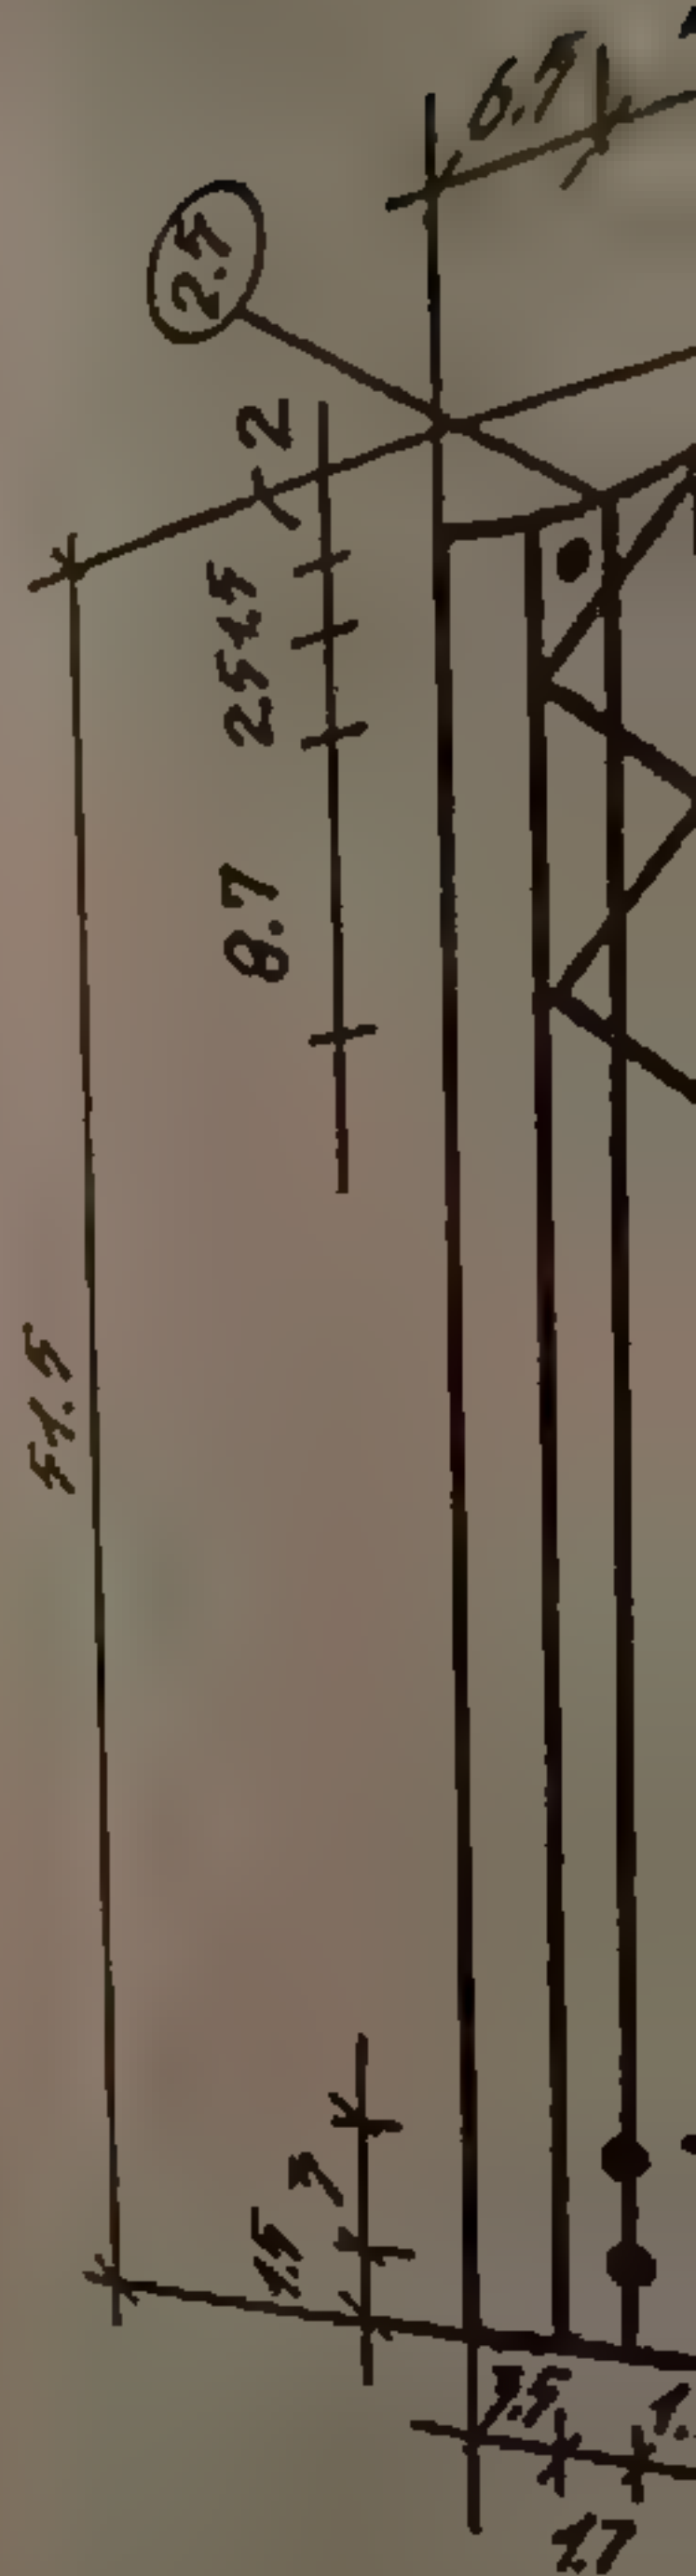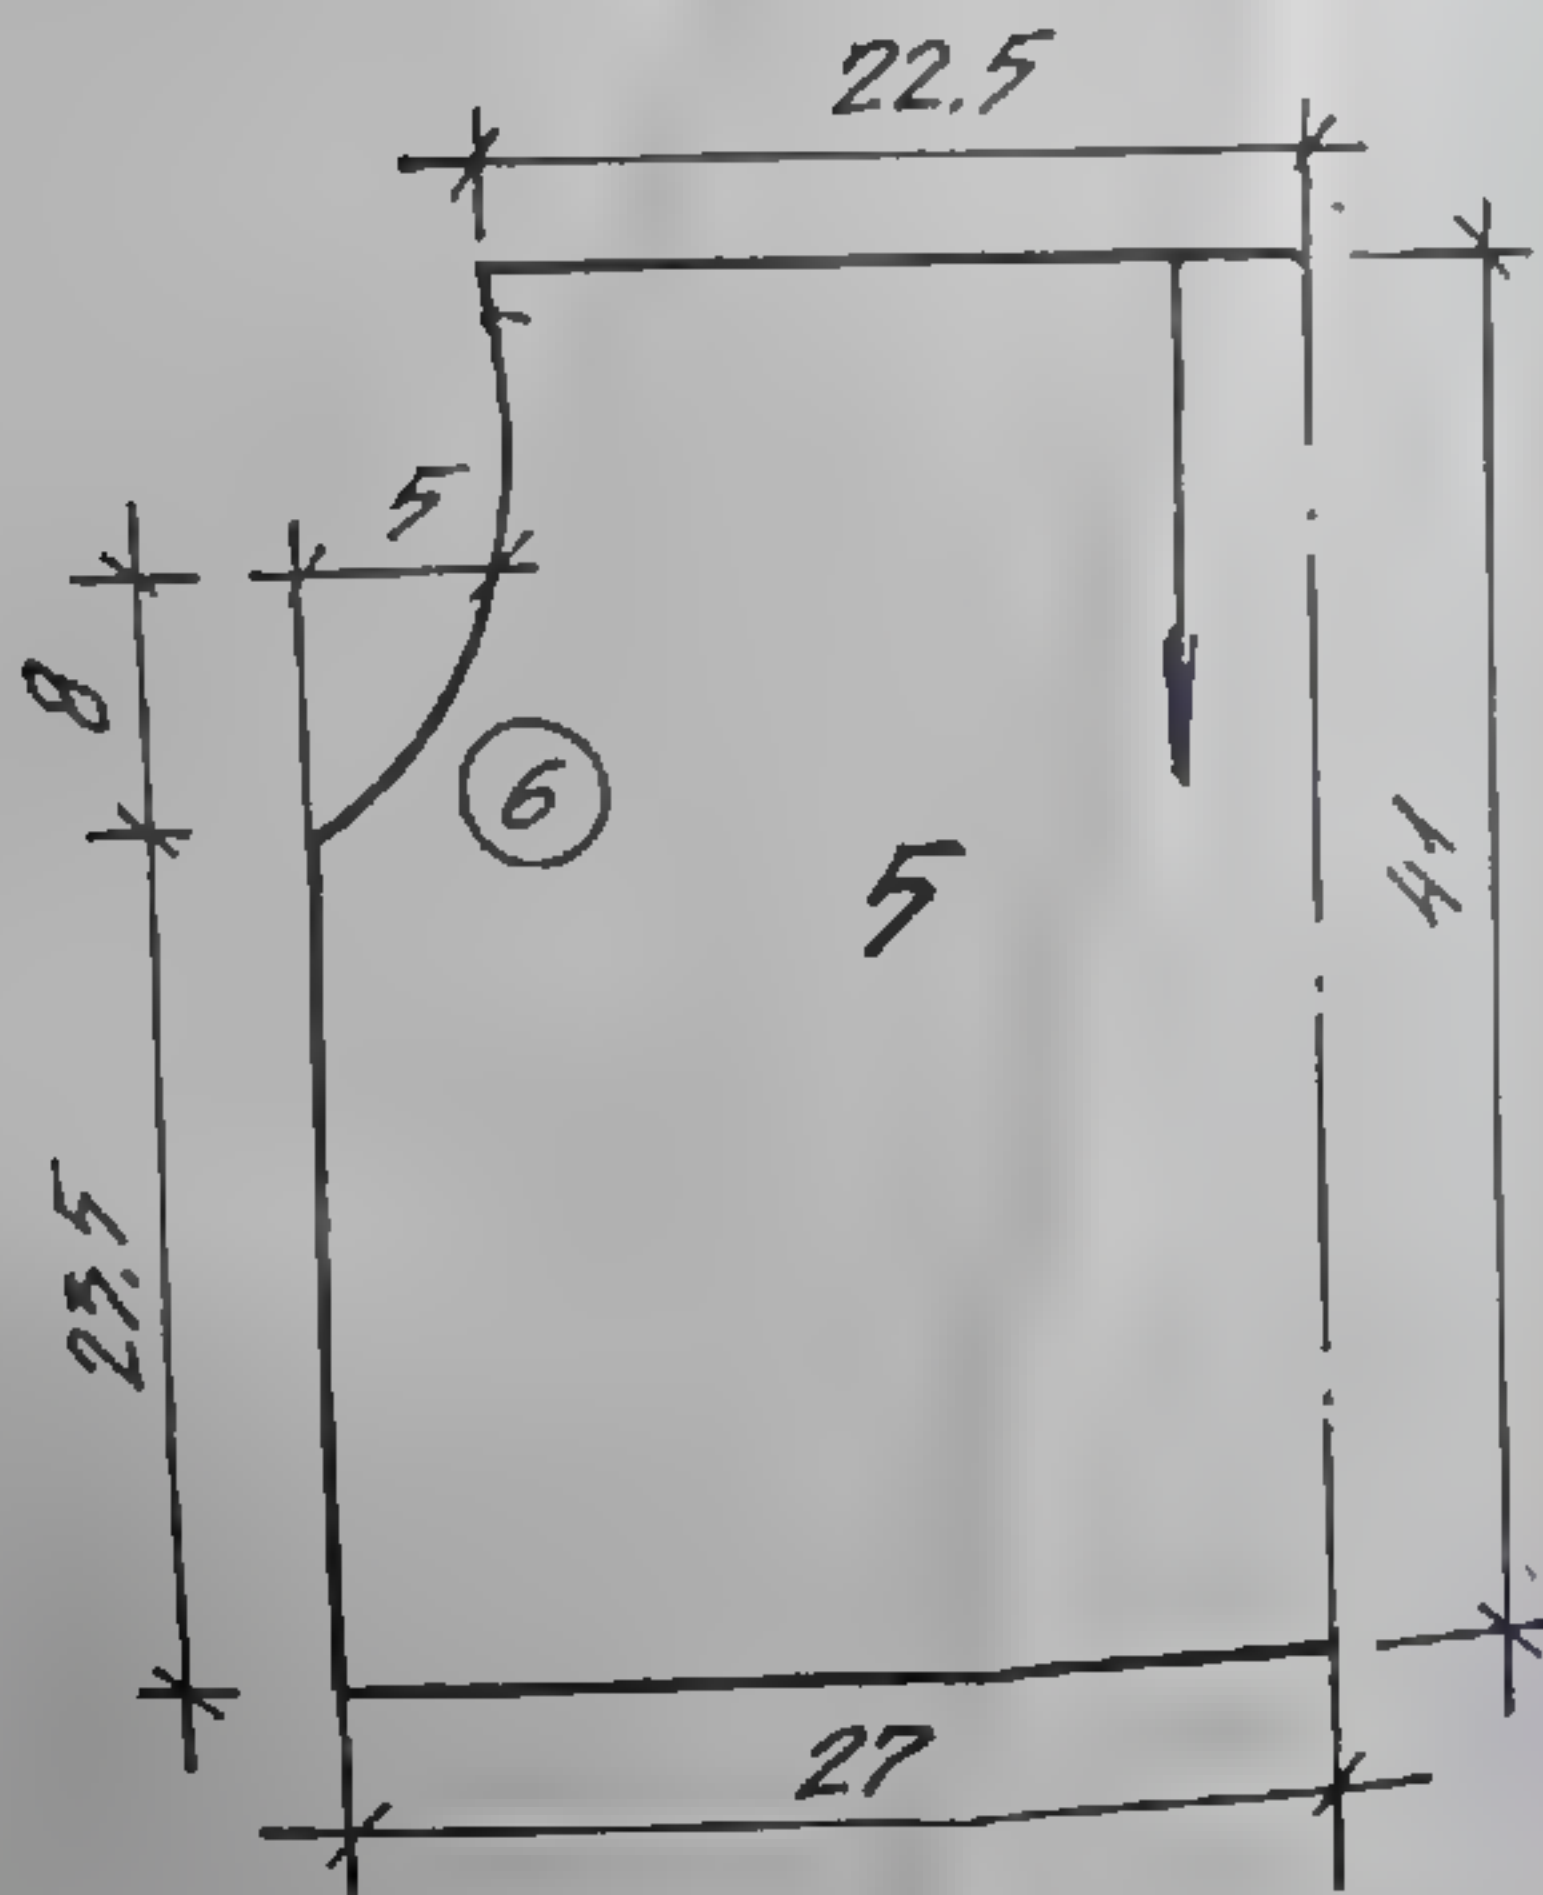

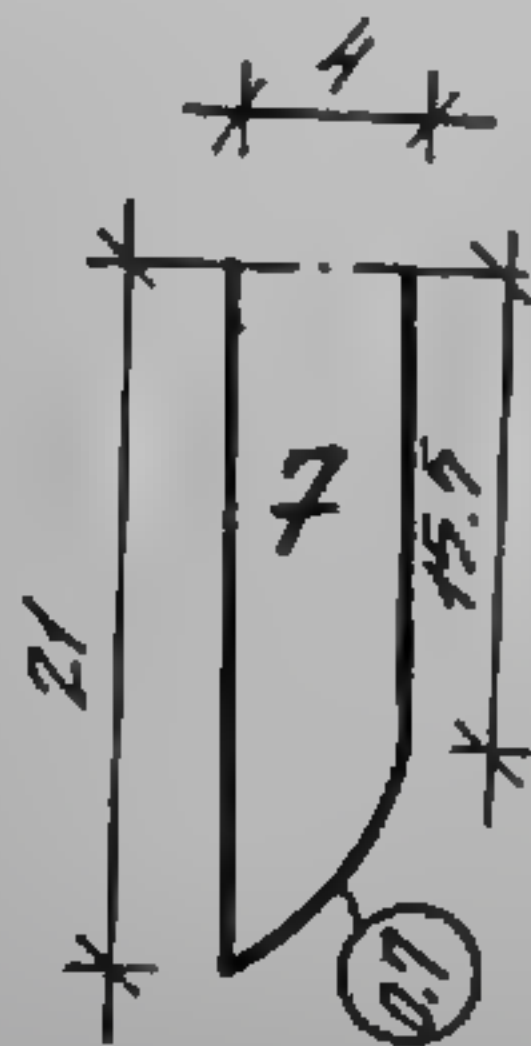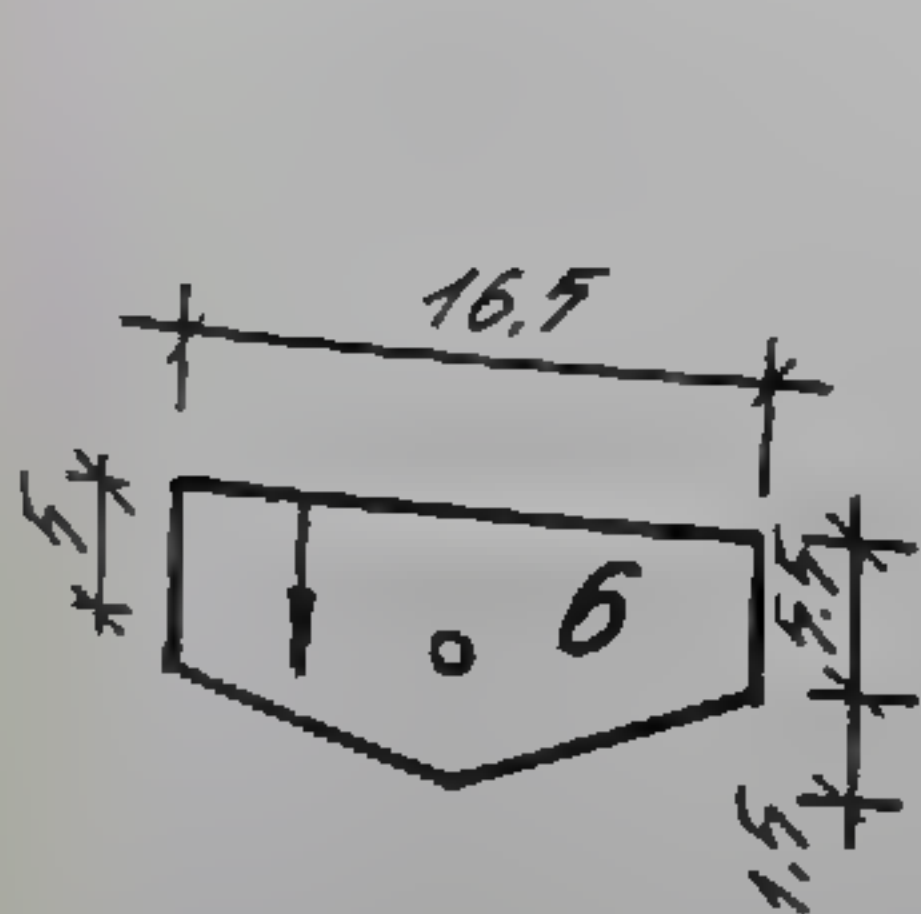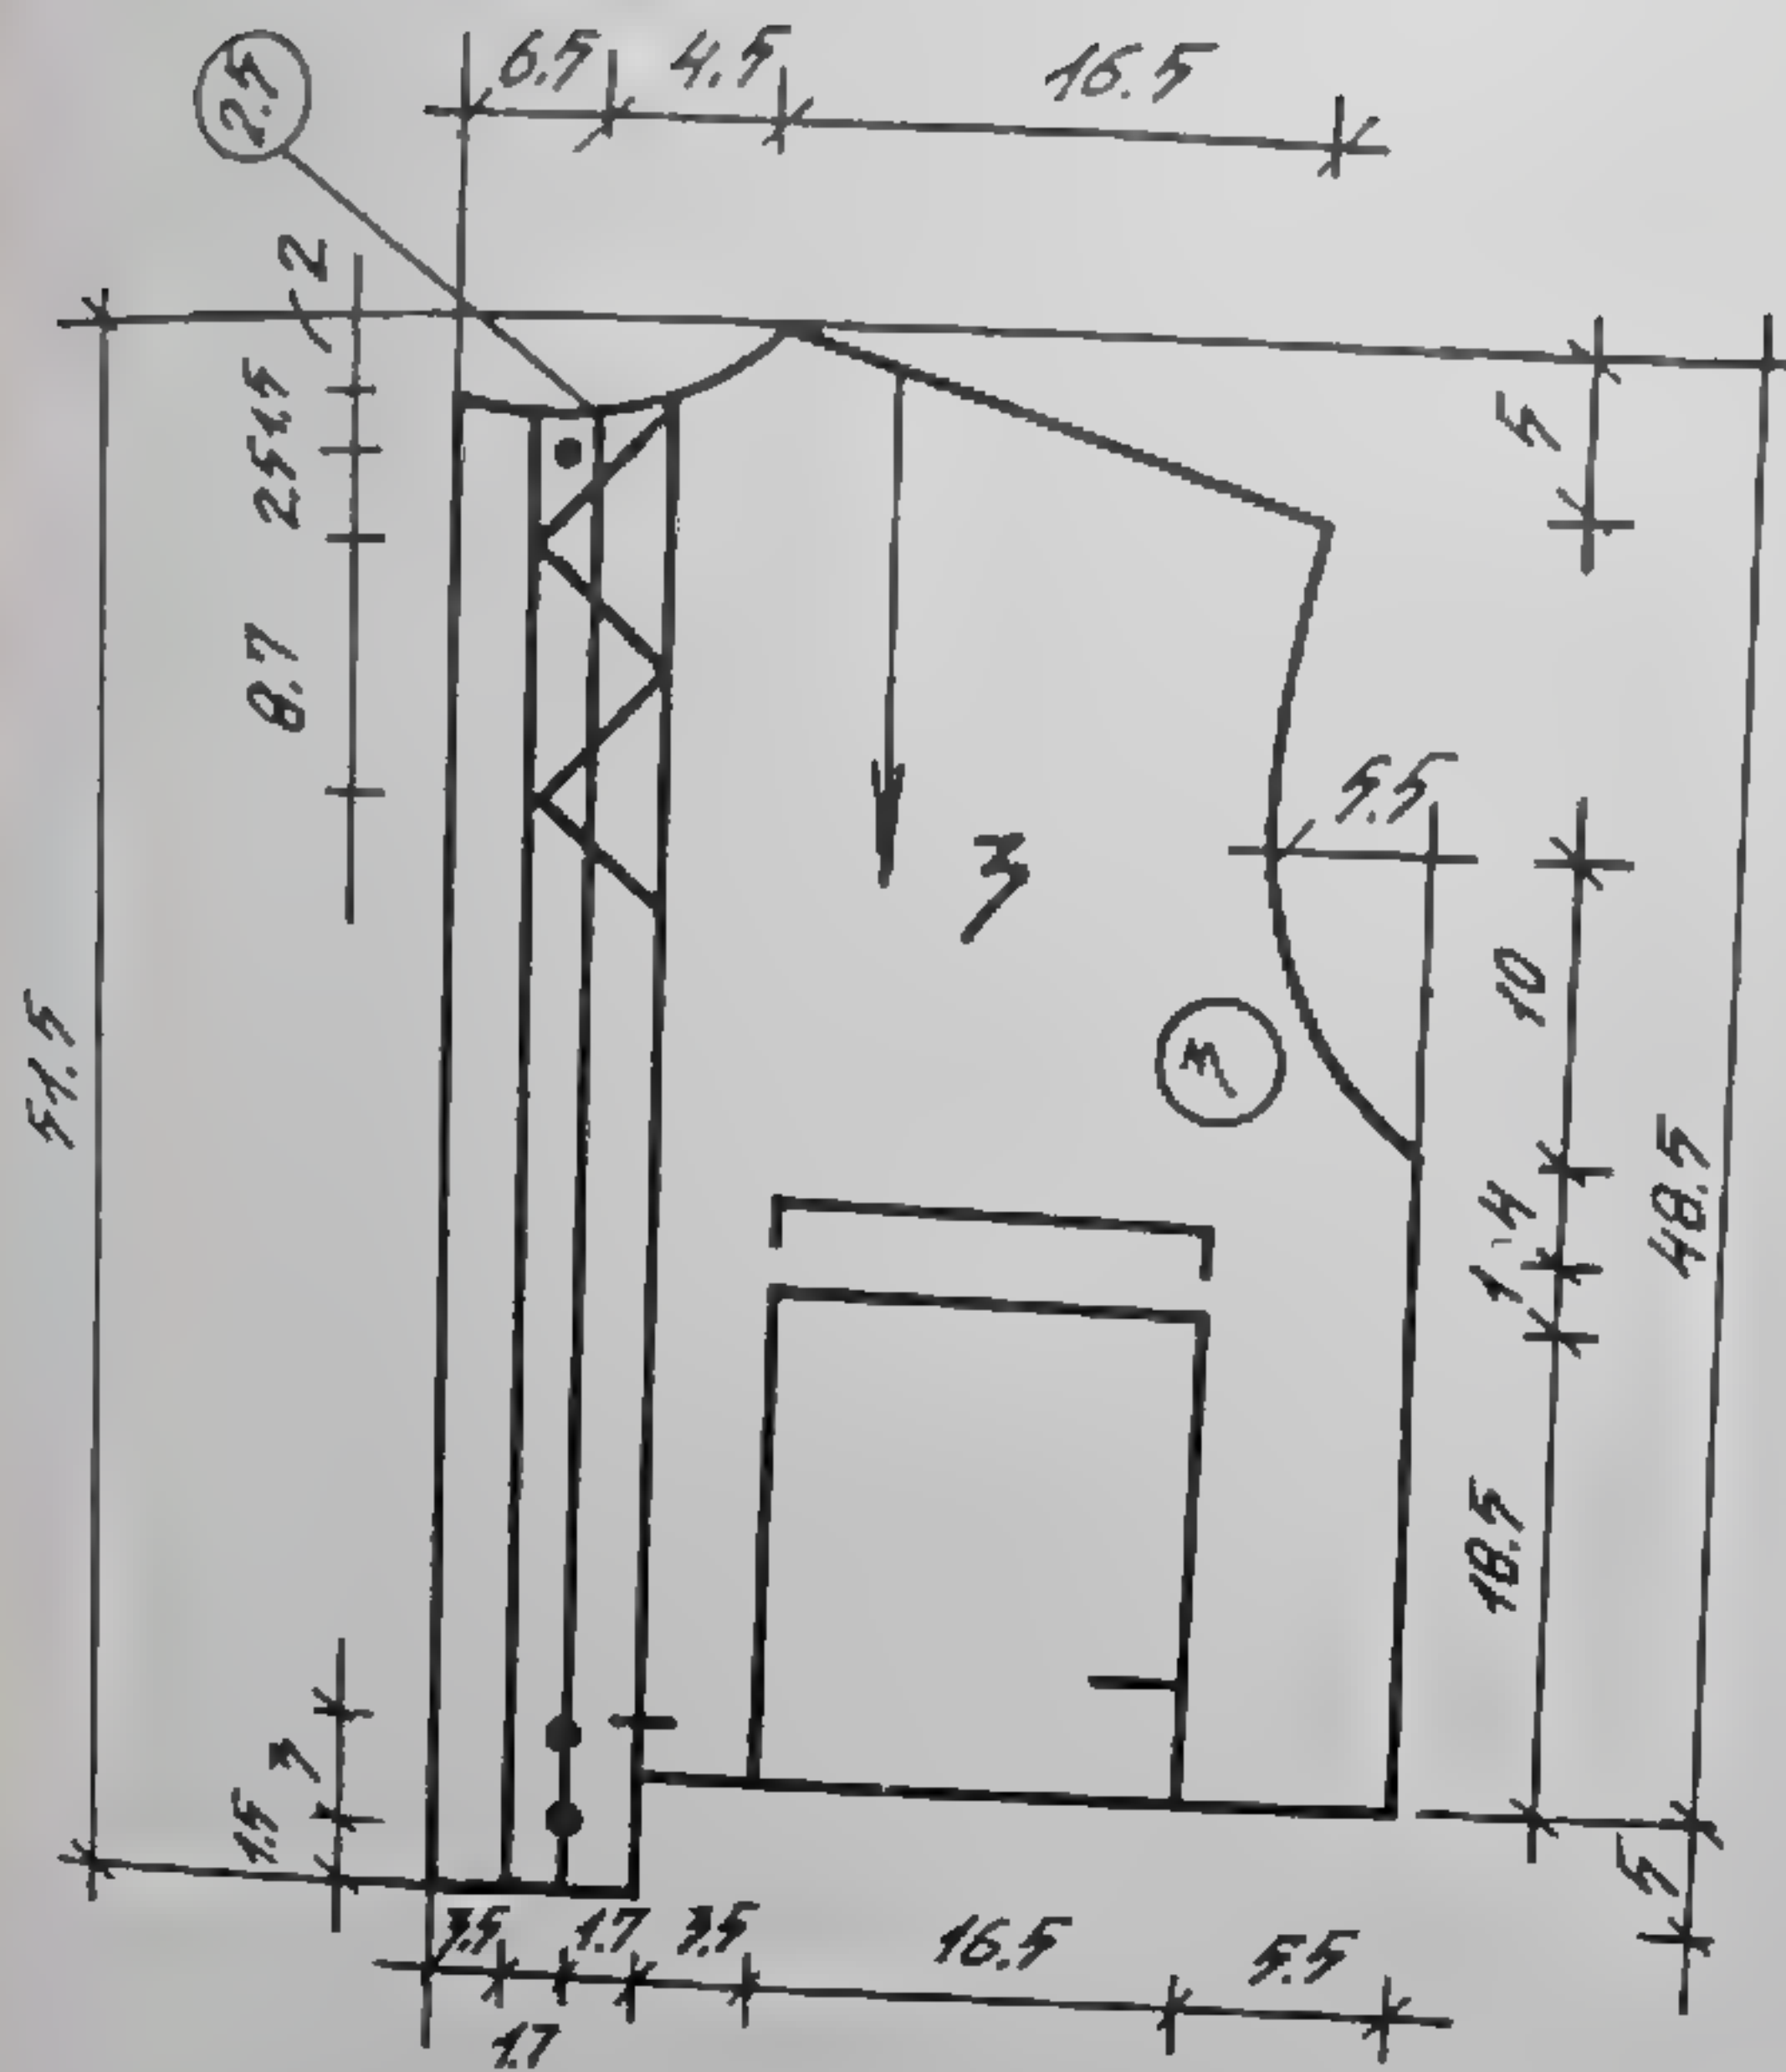

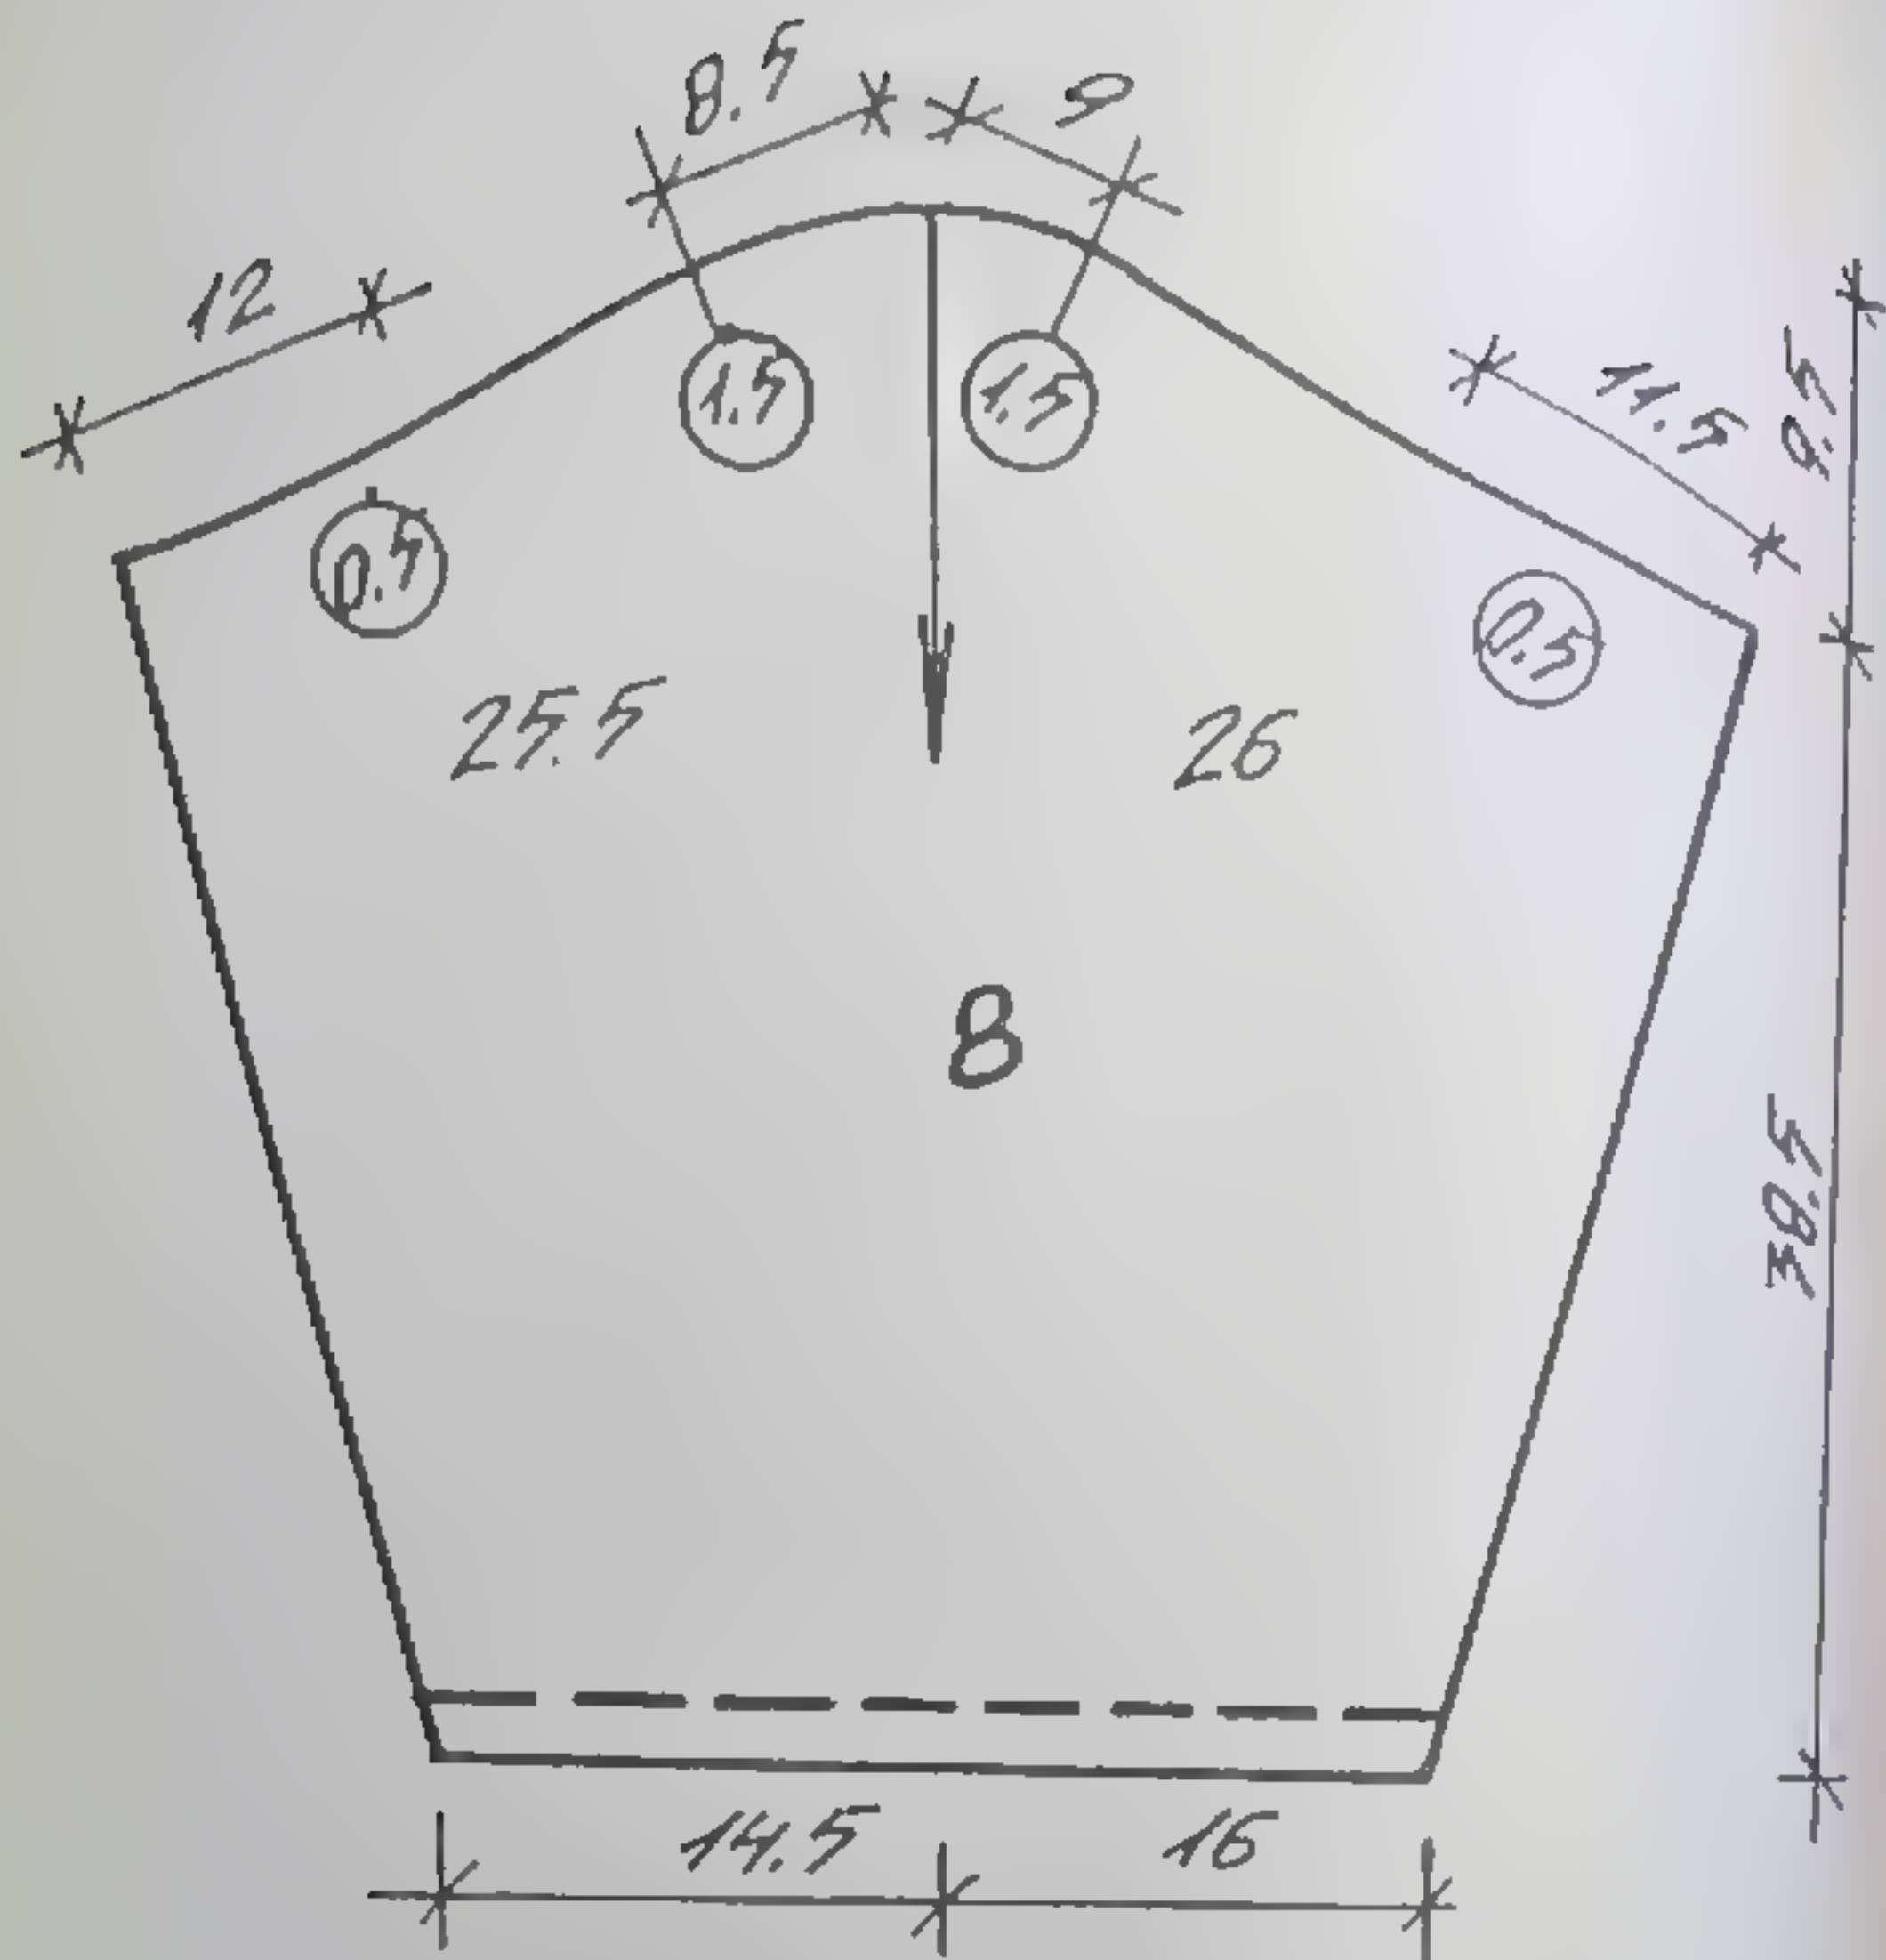

риной 150 см; трикотажное полотно с махровой изнаночной стороной зеленого цвета для брюк 1,10 м шириной 160 см; трикотажная бейка в резинку с одной заделанной кромкой 1,65 м шириной 7 см; 1 разъемная застежка-молния длиной 45 см; резинка 1,50 м шириной 2 см; 5 пробивающихся кнопок; подплечники формы реглан; 1 большая и 1 маленькая аппликация.


Перед раскроем переснять карман блузона и мешковину кармана брюк как отдельные детали.

Раскрой:


Брюки:

- 1 Передняя половинка — 2 детали
- Мешковина кармана — 4 детали

1 Передняя по.
2 Задняя по.
а) 2 боковые бе.
ной 2,5 см.

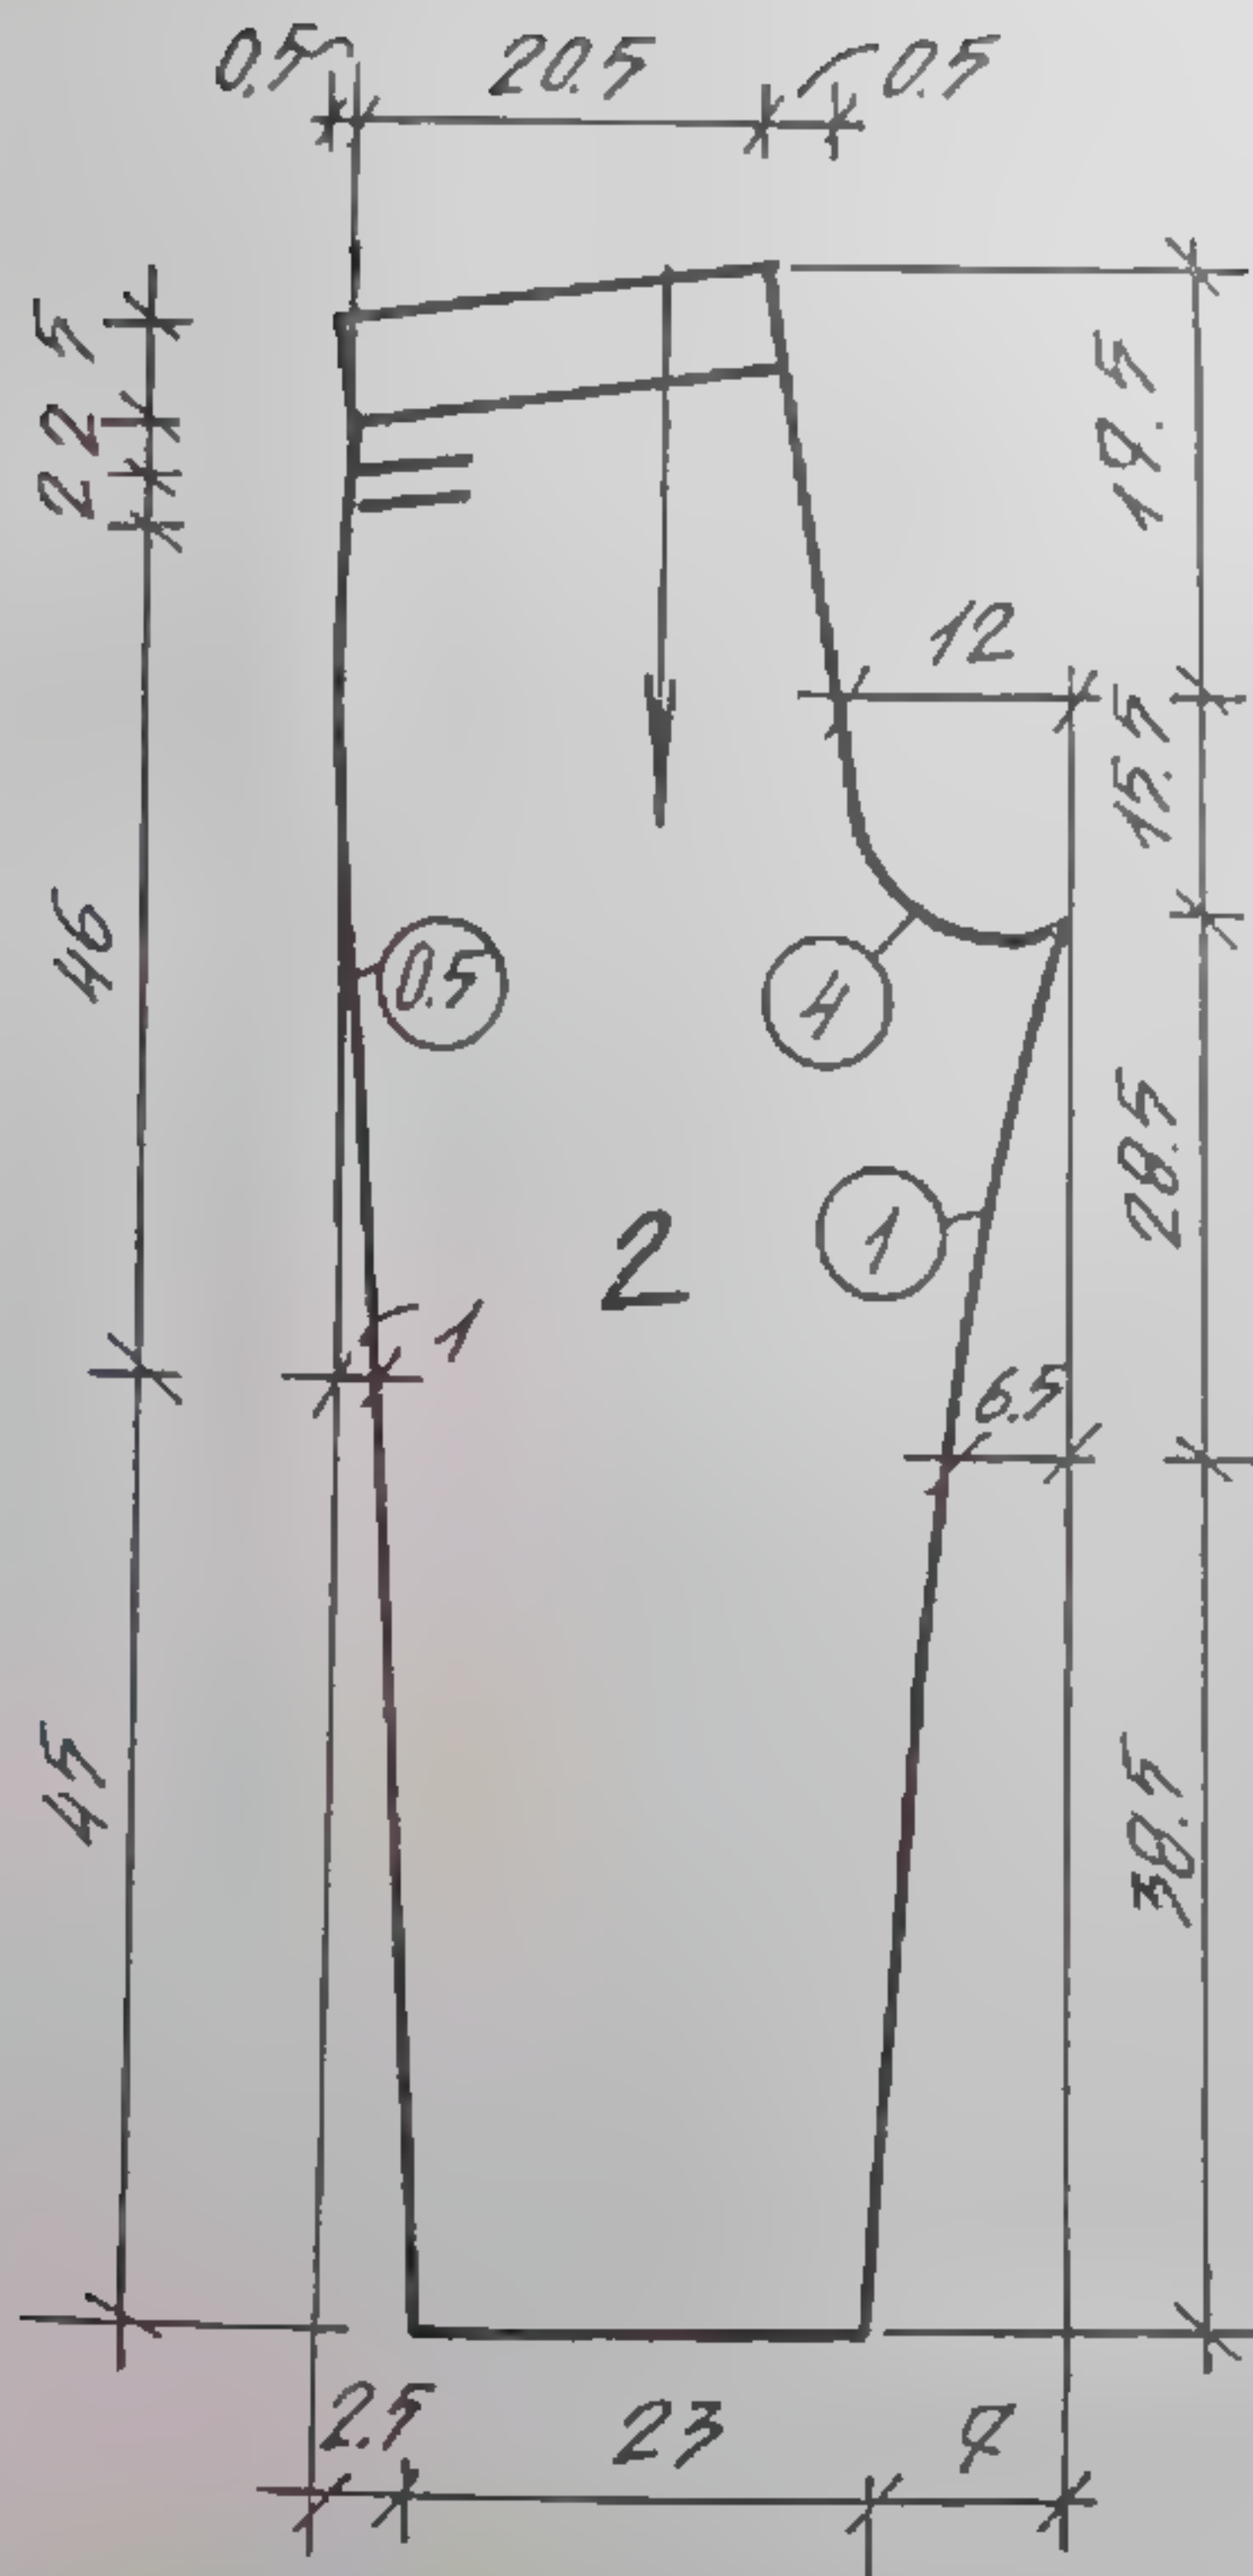

- 1 Передняя половинка — 2 детали
- 2 Задняя половинка — 2 детали
- а) 2 боковые бейки, каждая длиной 101 см и шириной 2,5 см.

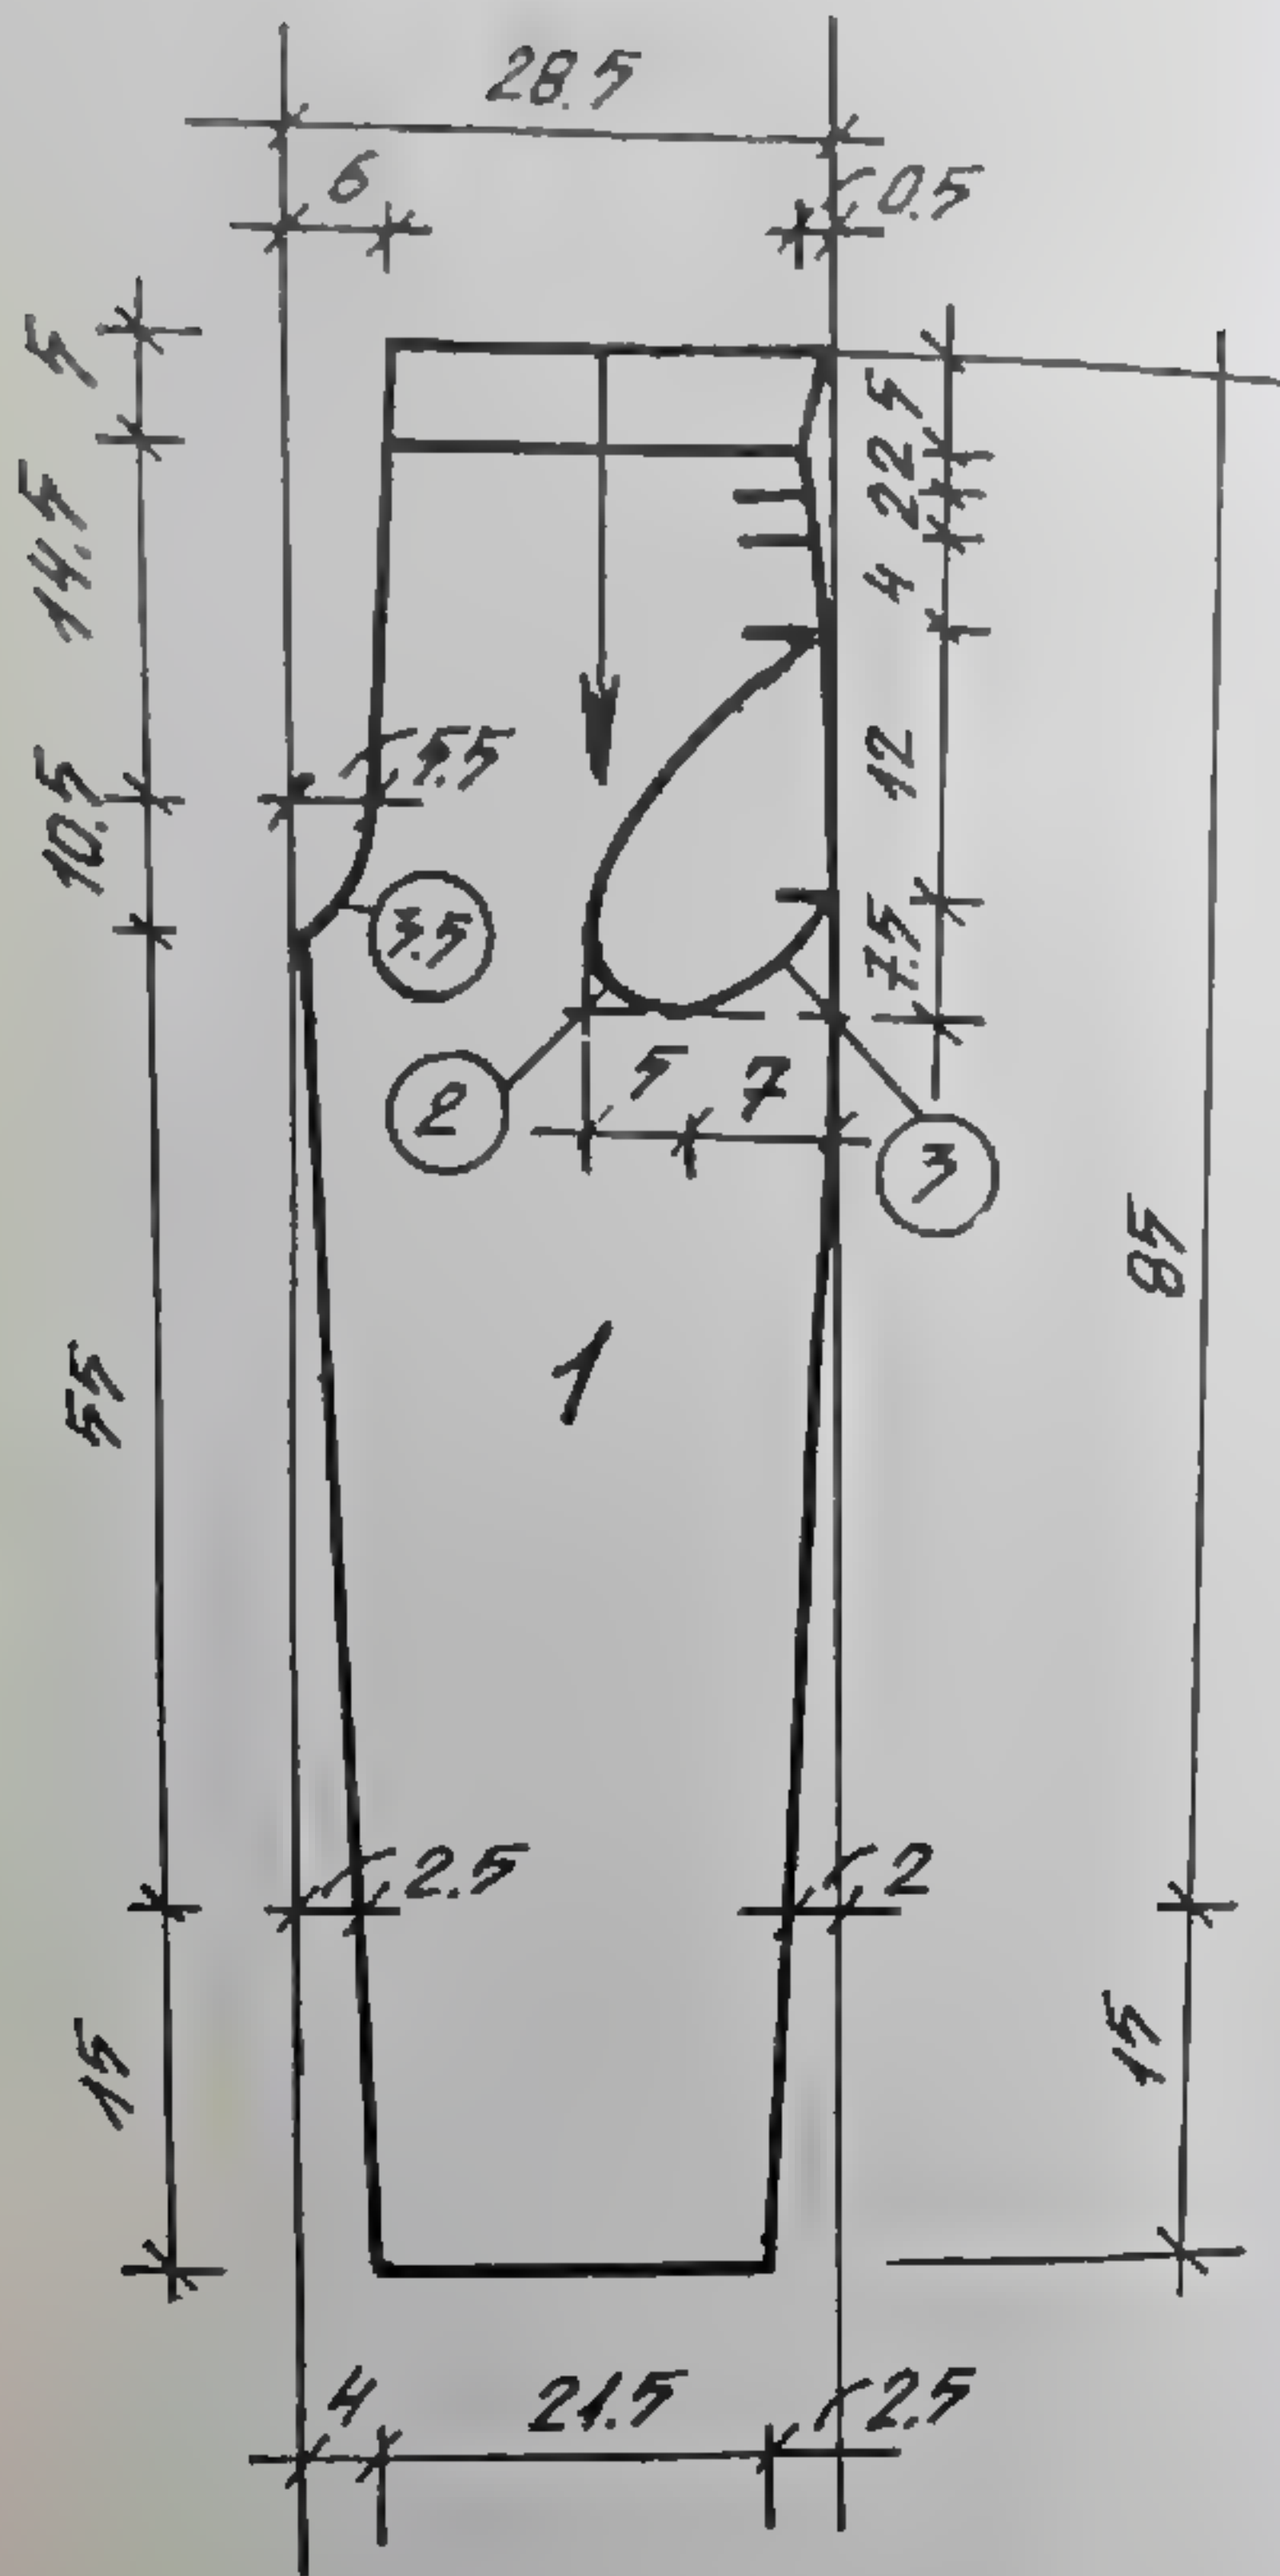

Блузон:

3 Полочка — 2 детали

Карман — 2 детали

4 Кокетка
5 Спинка
6 Клапан
7 Воротник
бейки
8 Рукав — 2
Из трикотажа.
пояс длиной
рукавов, каждая
жеты для брюк,
Припуски: 1,
Верхняя стор
манжет выкраи
дятся на кромку
Брюки: Эласт
ной трикотажно
Стачаем боко
в карманы. С
мешковины кар
сложив с ними
точно по размеч
делочных бейка
жим на изнапо
край на передни
вины карманов
шву. Мешковин
чаем.
Стачаем шаго
ди в среднем ш
верстие для вде
Верхний край
паночную сторон
кулисок линиям.
Нижние срезы

4 Кокетка — 1 деталь со сгибом

5 Спинка — 1 деталь со сгибом

6 Клапан — 4 детали

7 Воротник — 1 деталь со сгибом из трикотажной бейки

8 Рукав — 2 детали

Из трикотажной бейки:

пояс длиной 77 см и шириной 5 см; 2 манжеты для рукавов, каждая длиной 16 см и шириной 5 см; 2 манжеты для брюк, каждая длиной 21 см и шириной 6 см.

Припуски: 1,5 см — на швы.

Верхняя сторона воротника, нижняя сторона пояса и манжет выкраиваются без припусков, т.к. они приходятся на кромку трикотажной бейки.

Брюки: Эластичные полотна стачиваются специальной трикотажной или узкой зигзагообразной строчкой.

Стачаем боковые швы, оставляя открытыми входы в карманы. С изнаночной стороны брюк приколем мешковины карманов к припускам входов в карманы, сложив с ними лицевыми сторонами, и пристрочим точно по размеченным линиям боковых швов. На отделочных бейках припуски продольных сторон заутюжим на изнаночную сторону. Бейки пристрочим в край на передние половинки, не прихватывая мешковины карманов и положив их вплотную к боковому шву. Мешковины карманов заутюжим вперед и стачаем.

Стачаем шаговые швы и средний шов, оставляя сзади в среднем шве выше размеченной линии сгиба отверстие для вдевания резинки.

Верхний край брюк по линии сгиба отвернем на изнаночную сторону и пристрочим по размеченным для кулисок линиям. Вденем две резинки длиной по 70 см.

Нижние срезы брючин присобируем до ширины 27 см.

Стачаем швы манжет. Манжеты, растягивая, притачаем к нижним срезам брючин.

Блузон

Все отделочные строчки выполняются двойными (или более толстыми) нитками.

Стачаем боковые швы. Кокетку притачаем к полочкам и спинке. Кокетку отстрочим вдоль швов притачивания в край и на расстоянии 0,75 см.

Припуски передней, верхней и боковой сторон карманов заутюжим на изнаночную сторону. Вход в карман отстрочим в край и на расстоянии 0,75 см. Карманы приколем к полочкам. Верхнюю, переднюю и боковую сторону кармана (только ниже входа в карман) пристрочим в край и на расстоянии 0,75 см. Нижнюю сторону кармана, не подворачивая срезы, приметаем. Чисто вытачаем клапаны по внешним сторонам и отстрочим. Клапаны пристрочим к полочкам, заутюжим вниз и еще раз пристрочим вдоль шва притачивания в край и на расстоянии 0,75 см.

Продольный срез пояса, растягивая, притачаем к нижним срезам блузона. Припуски блузона спереди в углах рассесть наискосок. Затем притачаем короткие стороны пояса к полочкам.

Воротник вметаем в горловину. Цельнокросные узкие подборта полочек отвернем на лицевую сторону и пристрочим по линии низа и горловине и, не прерывая строчку, от концов узких подбортов втачаем воротник в горловину. Подборта отвернем на изнаночную сторону. Борт левой полочки отстрочим по разметке зигзагом.

Одну тесьму молнии приметаем под борт левой полочки по линии притачивания молнии (выше поперечной метки) и с лицевой стороны пристрочим свободную тесьму к правой полочке.

Стачаем швы рукавов и манжет. Нижние стороны


рукавов прибори-
ты, растягивая, при-
Рукава втачаем в
швов втачивания ру-
Пробьем на лево-
ных местах верхние
лок пробиваем на п-
кации нашиваем на

рукавов присборим в соответствии с разметкой. Манжеты, растягивая, притачаем к нижним срезам рукавов.

Рукава втачаем в проймы. Блузон отстрочим вдоль швов втачивания рукавов. Пришиваем подплечники.


Пробьем на левой полочке и клапанах в размеченных местах верхние части кнопок. Нижние части кнопок пробиваем на правой полочке и карманах. Аппликации нашиваем на левый рукав и спинку.



Размер 128 (66—60—70)
Длина по боковому шву 44 см


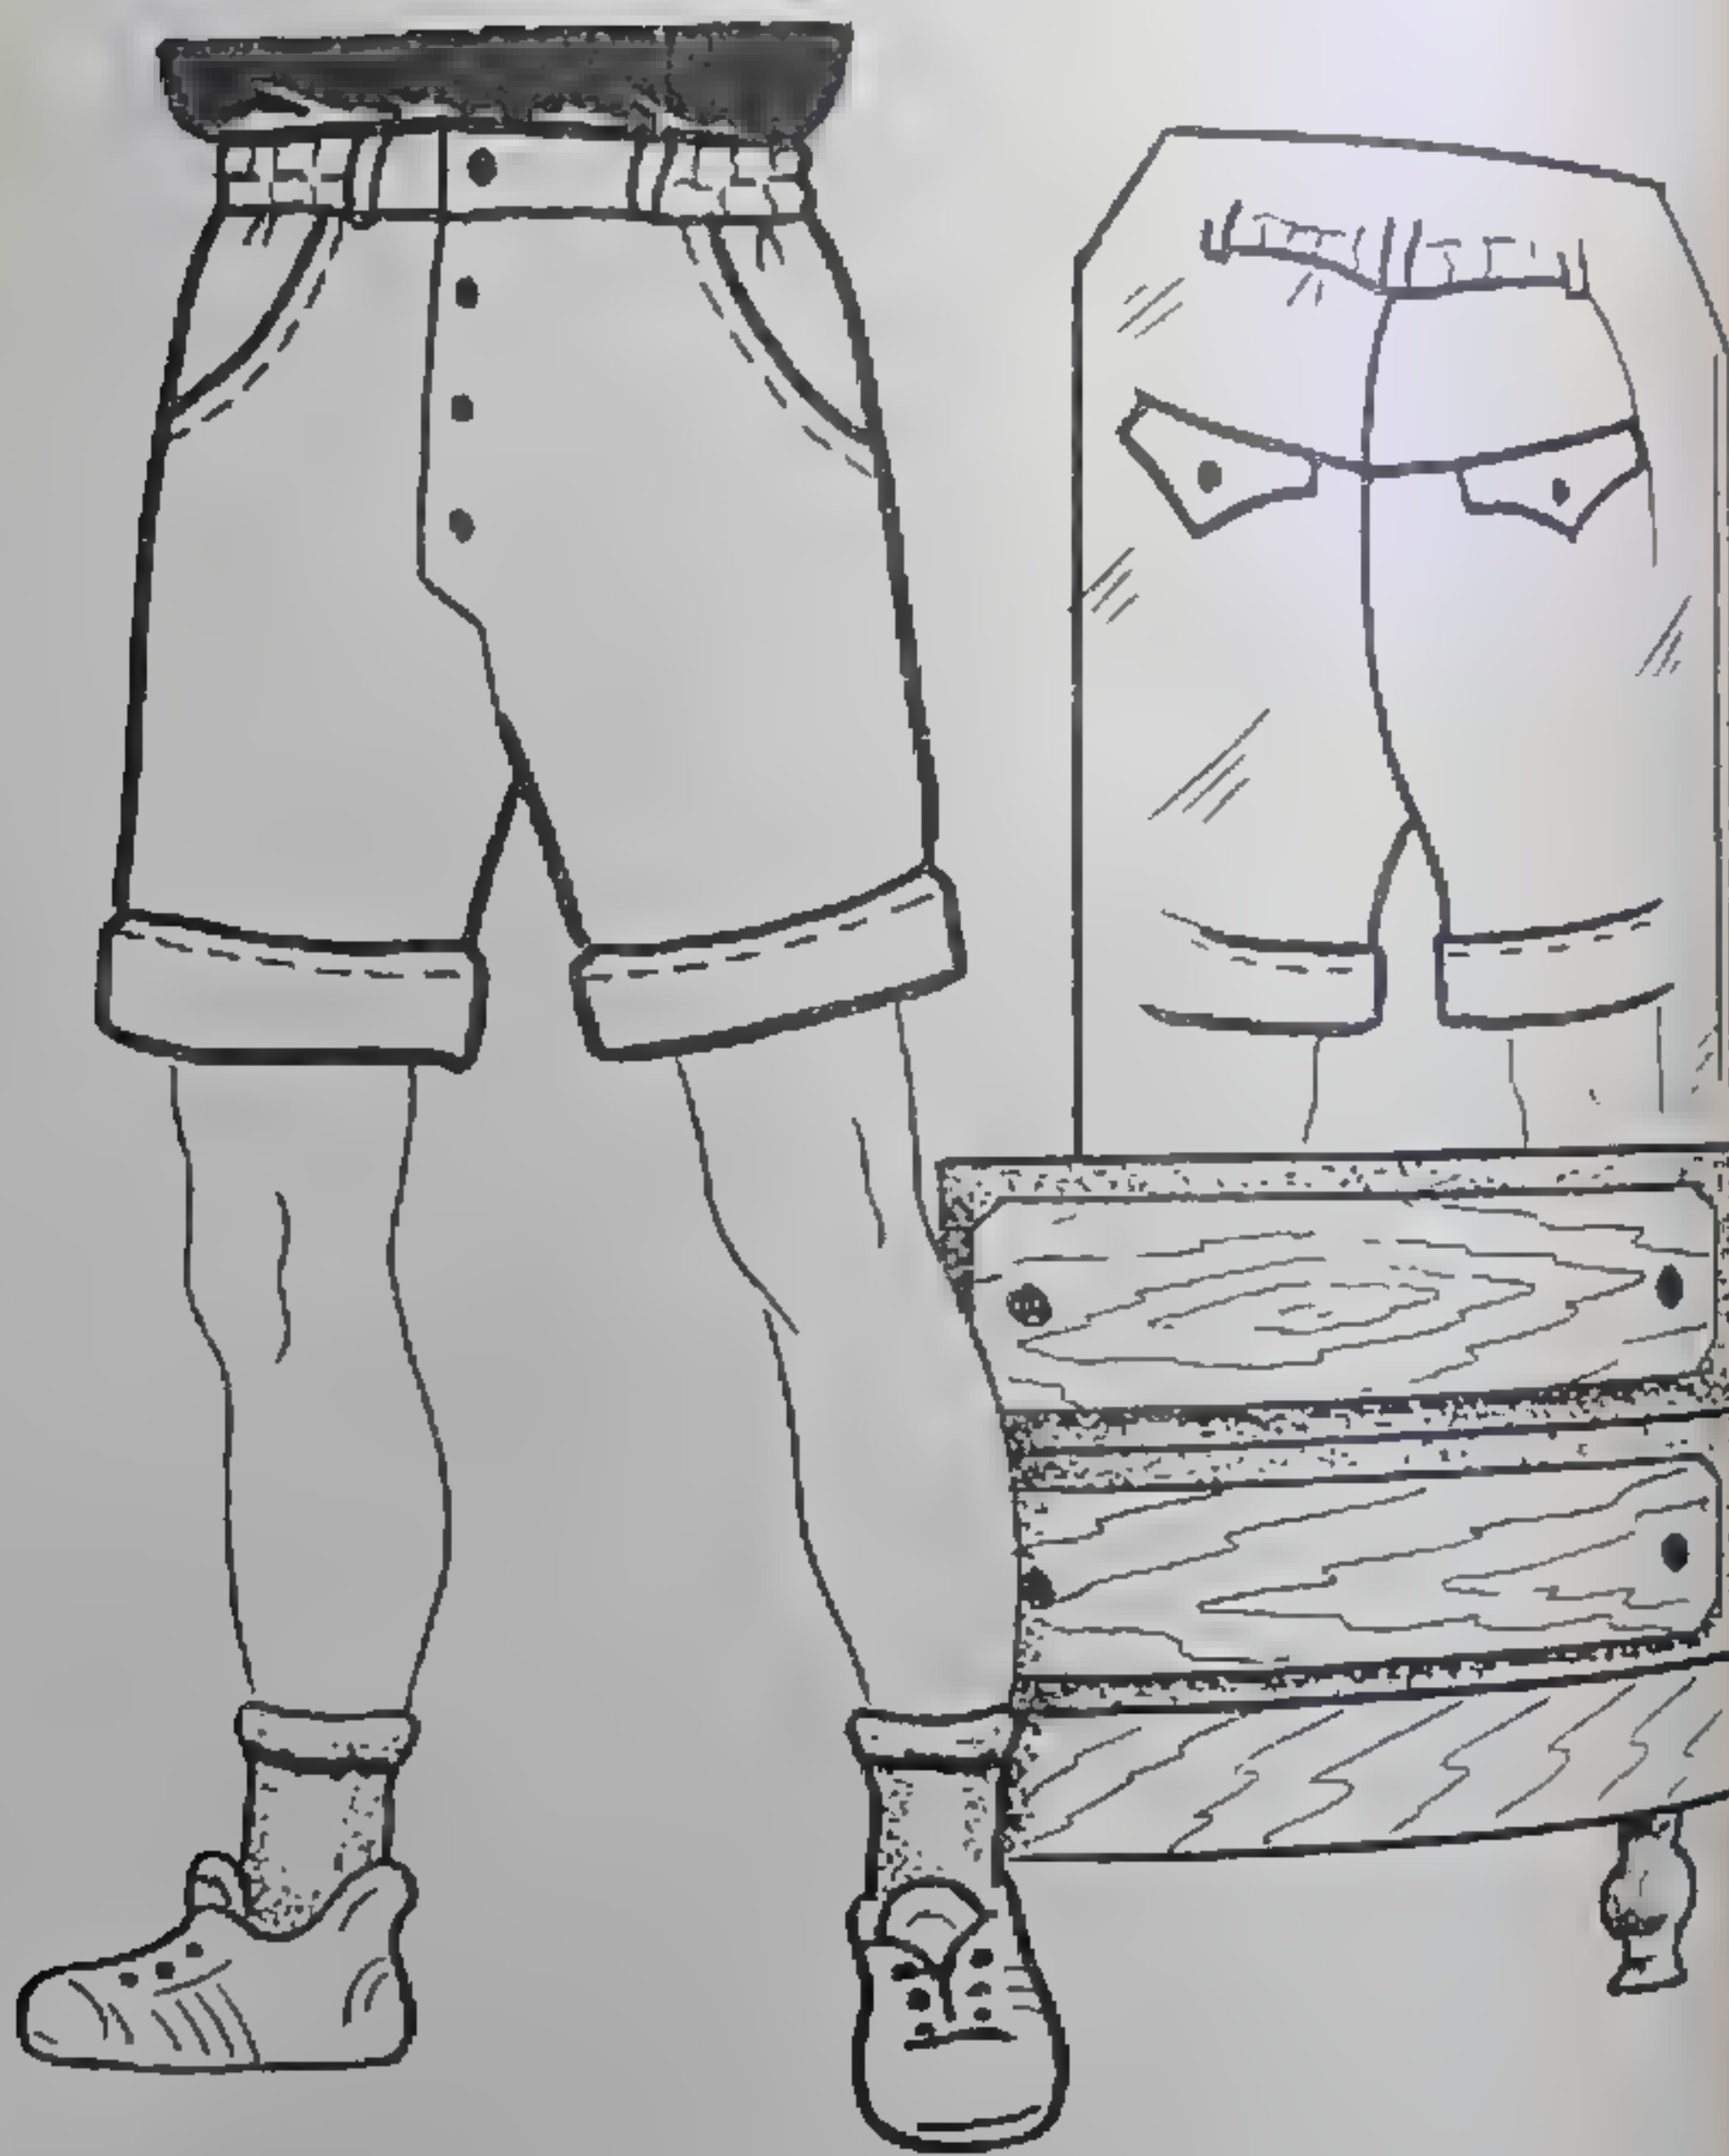


Для пошива используется:

Саржа шириной 150 см и длиной 0,75 м; флизелин;
эластичная тесьма 1,00 м шириной 1 см; 4 пуговицы.
Припуски: на швы — 1,5 см, на подгибку низа — 7 см

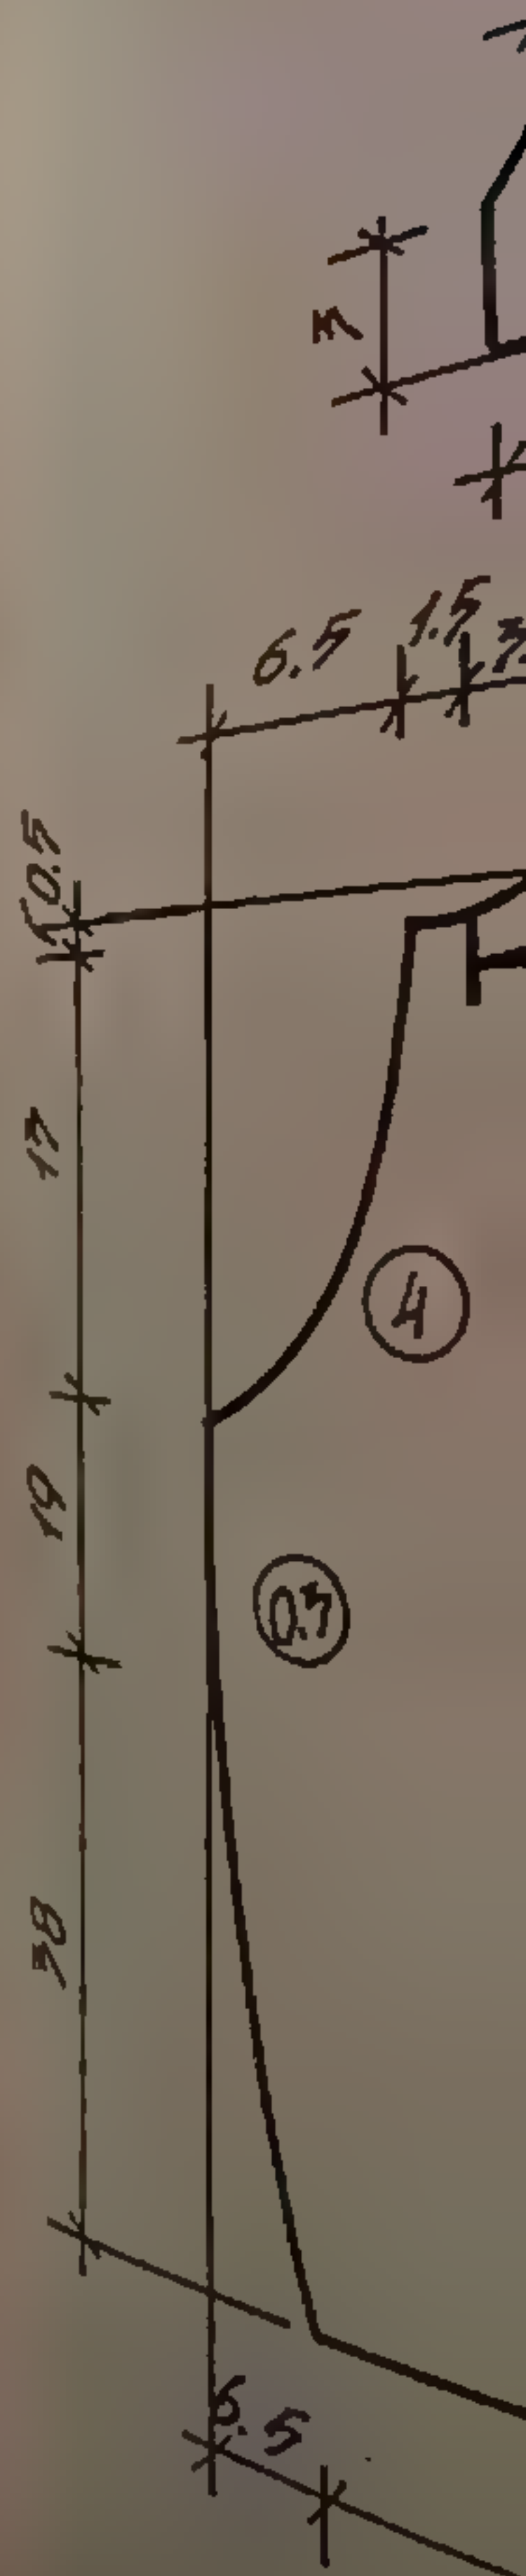

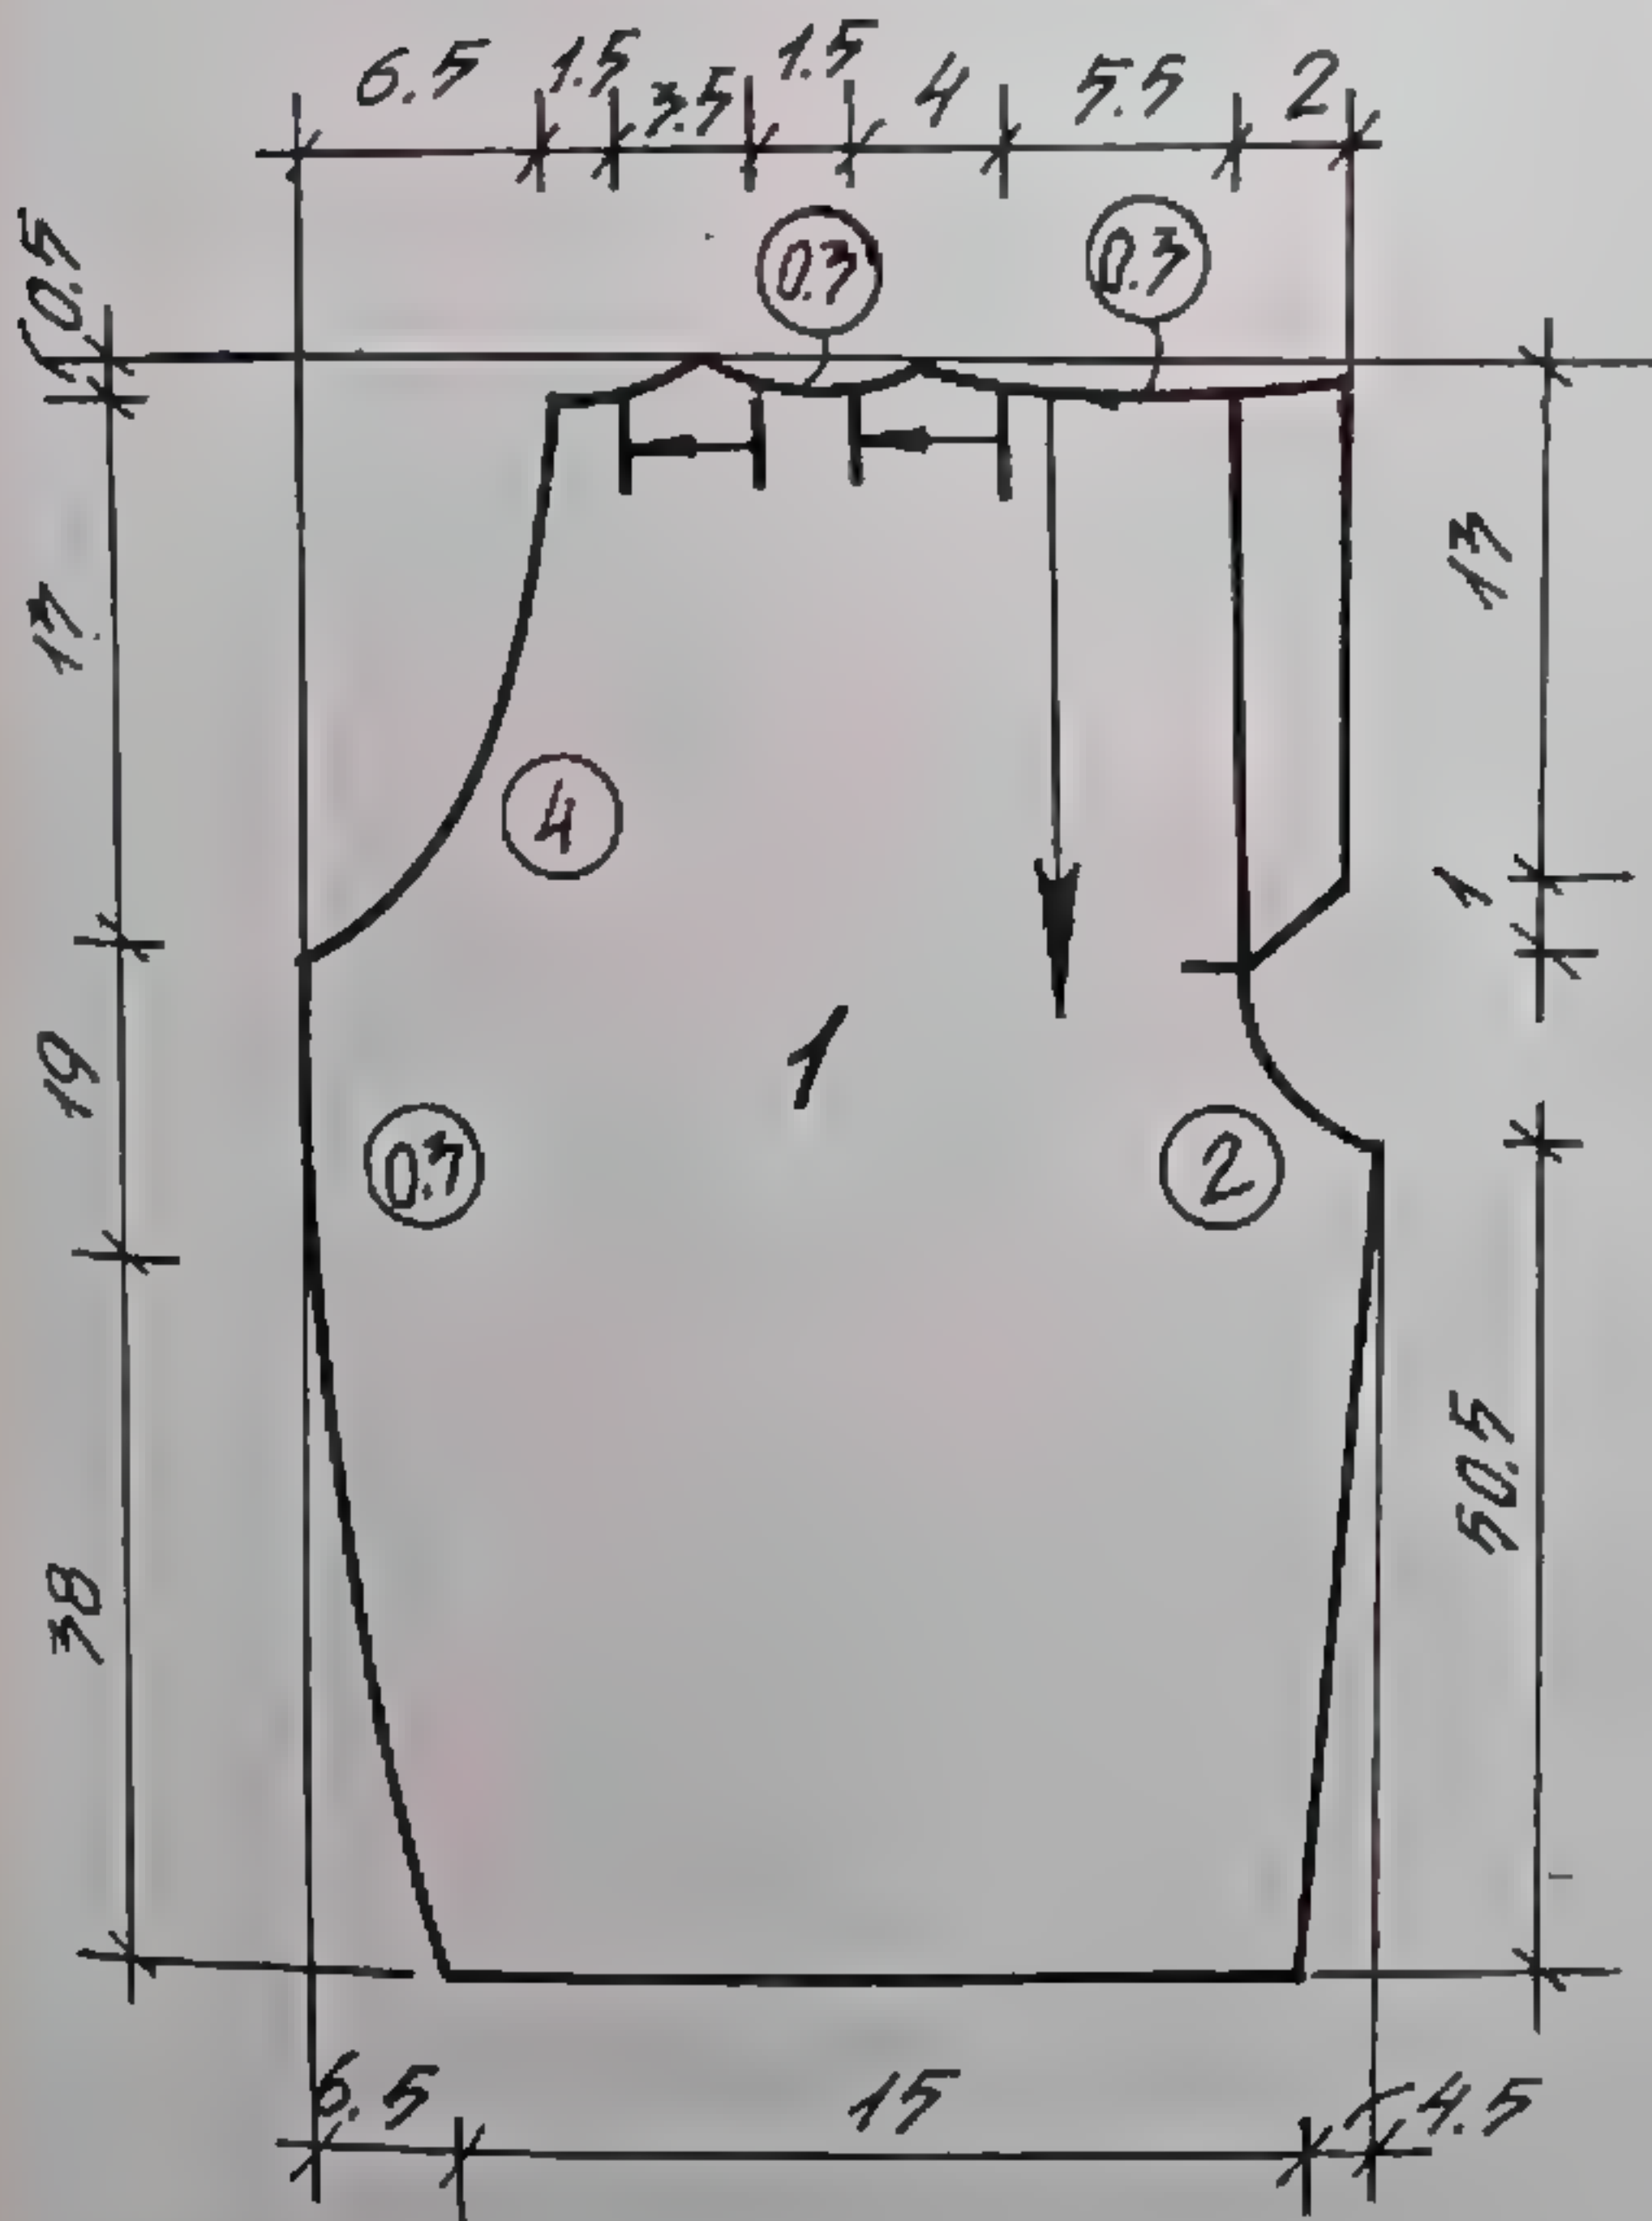
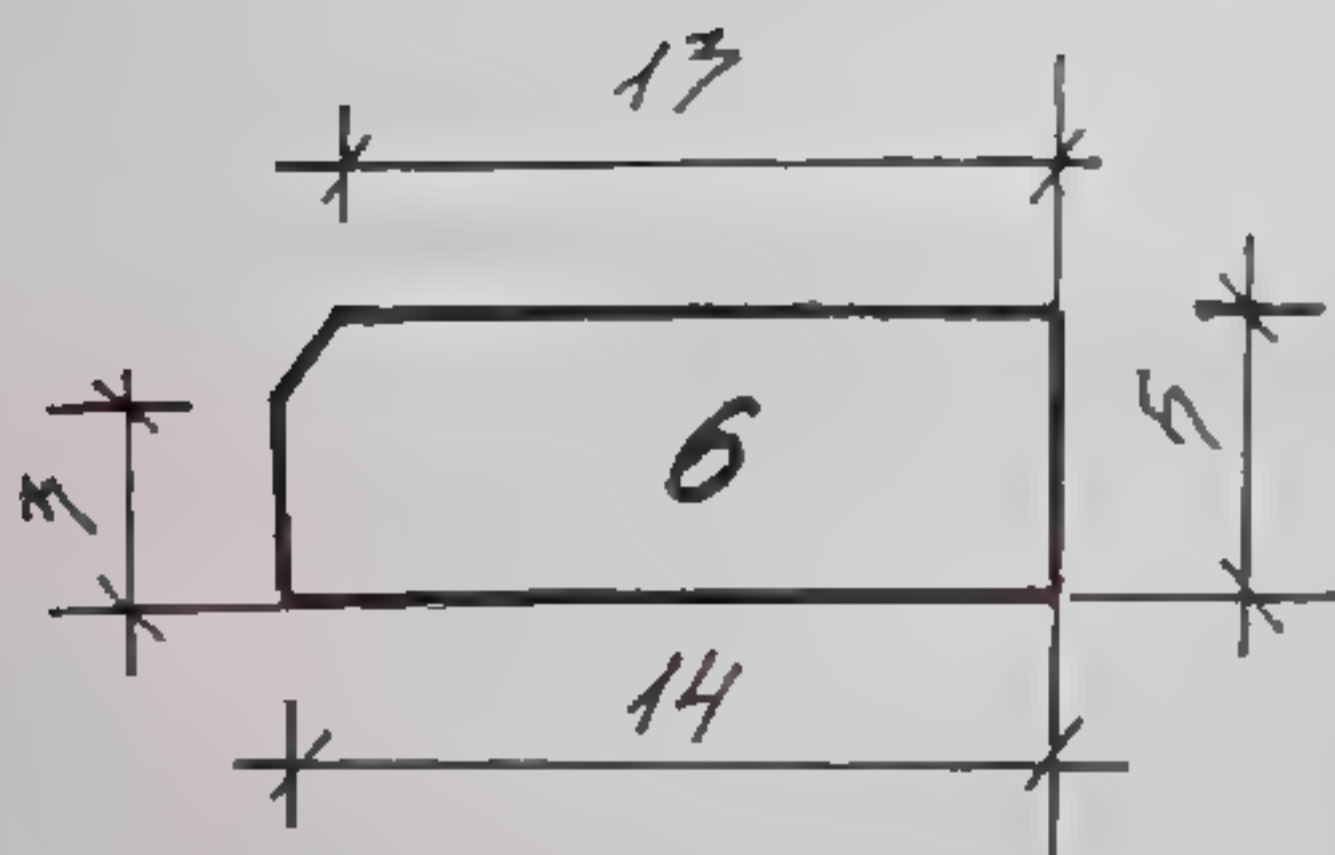


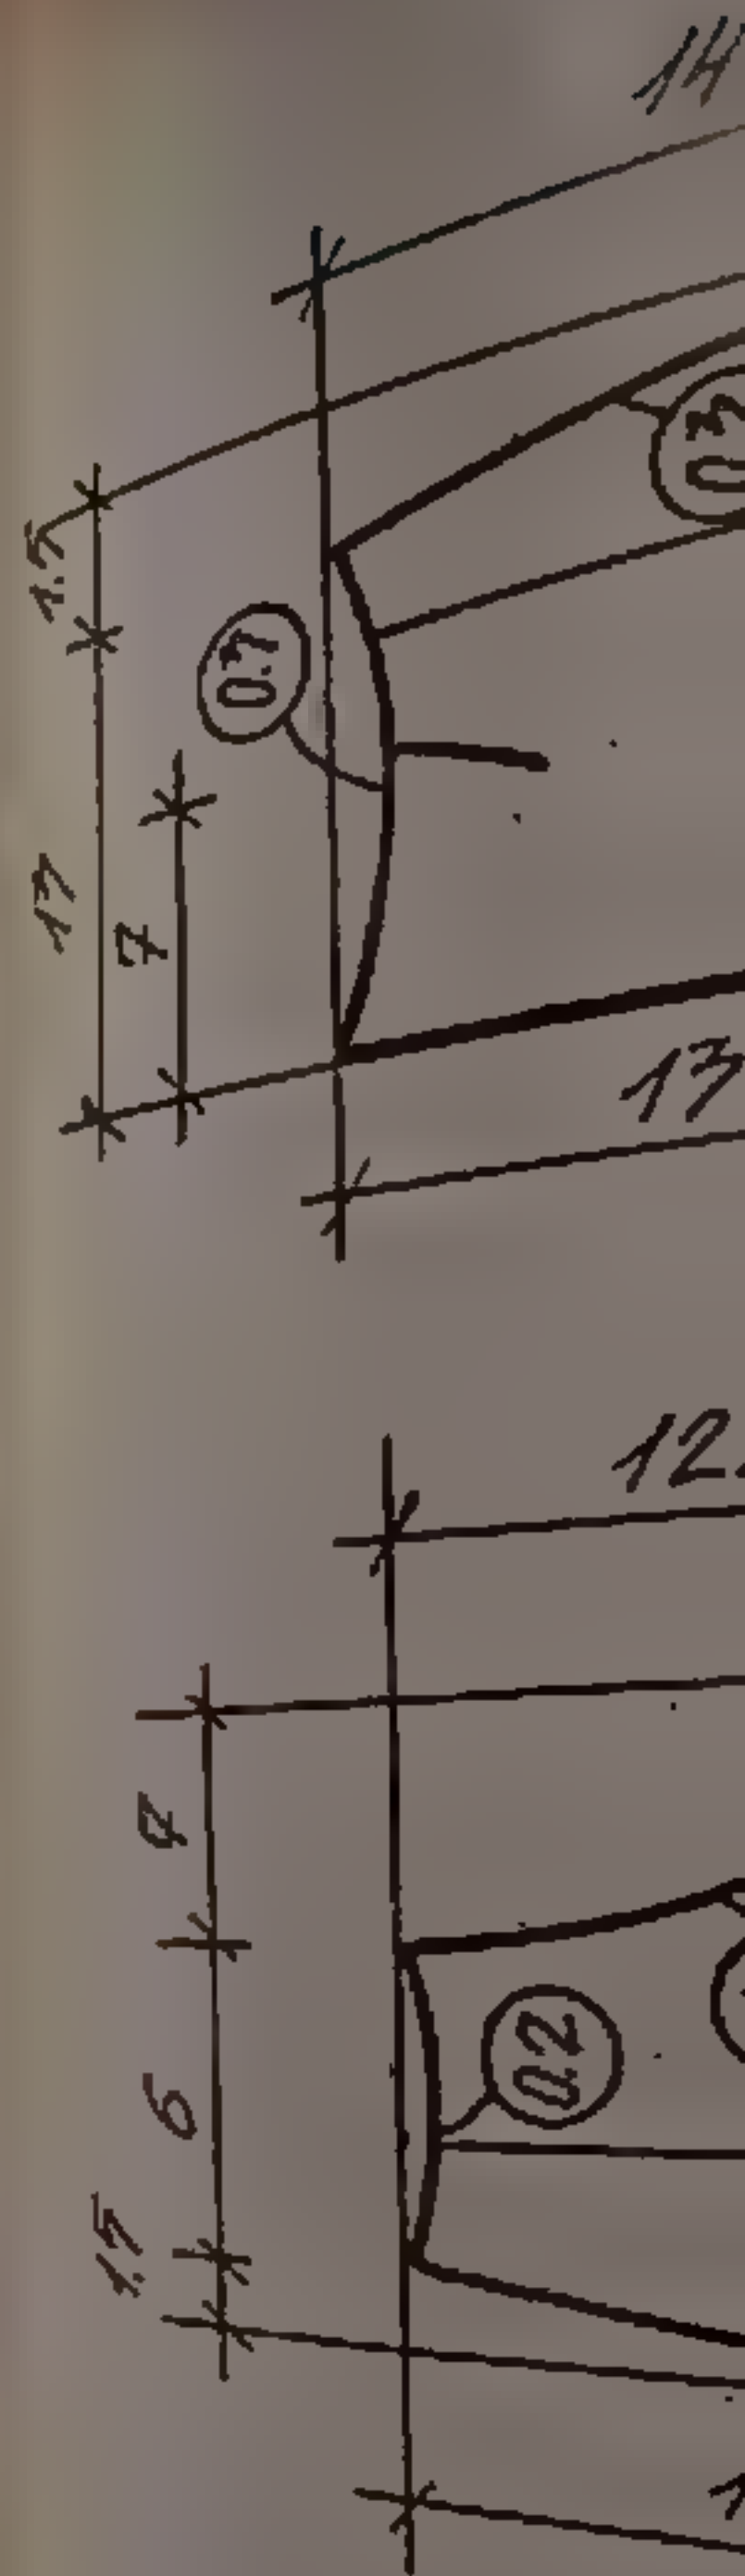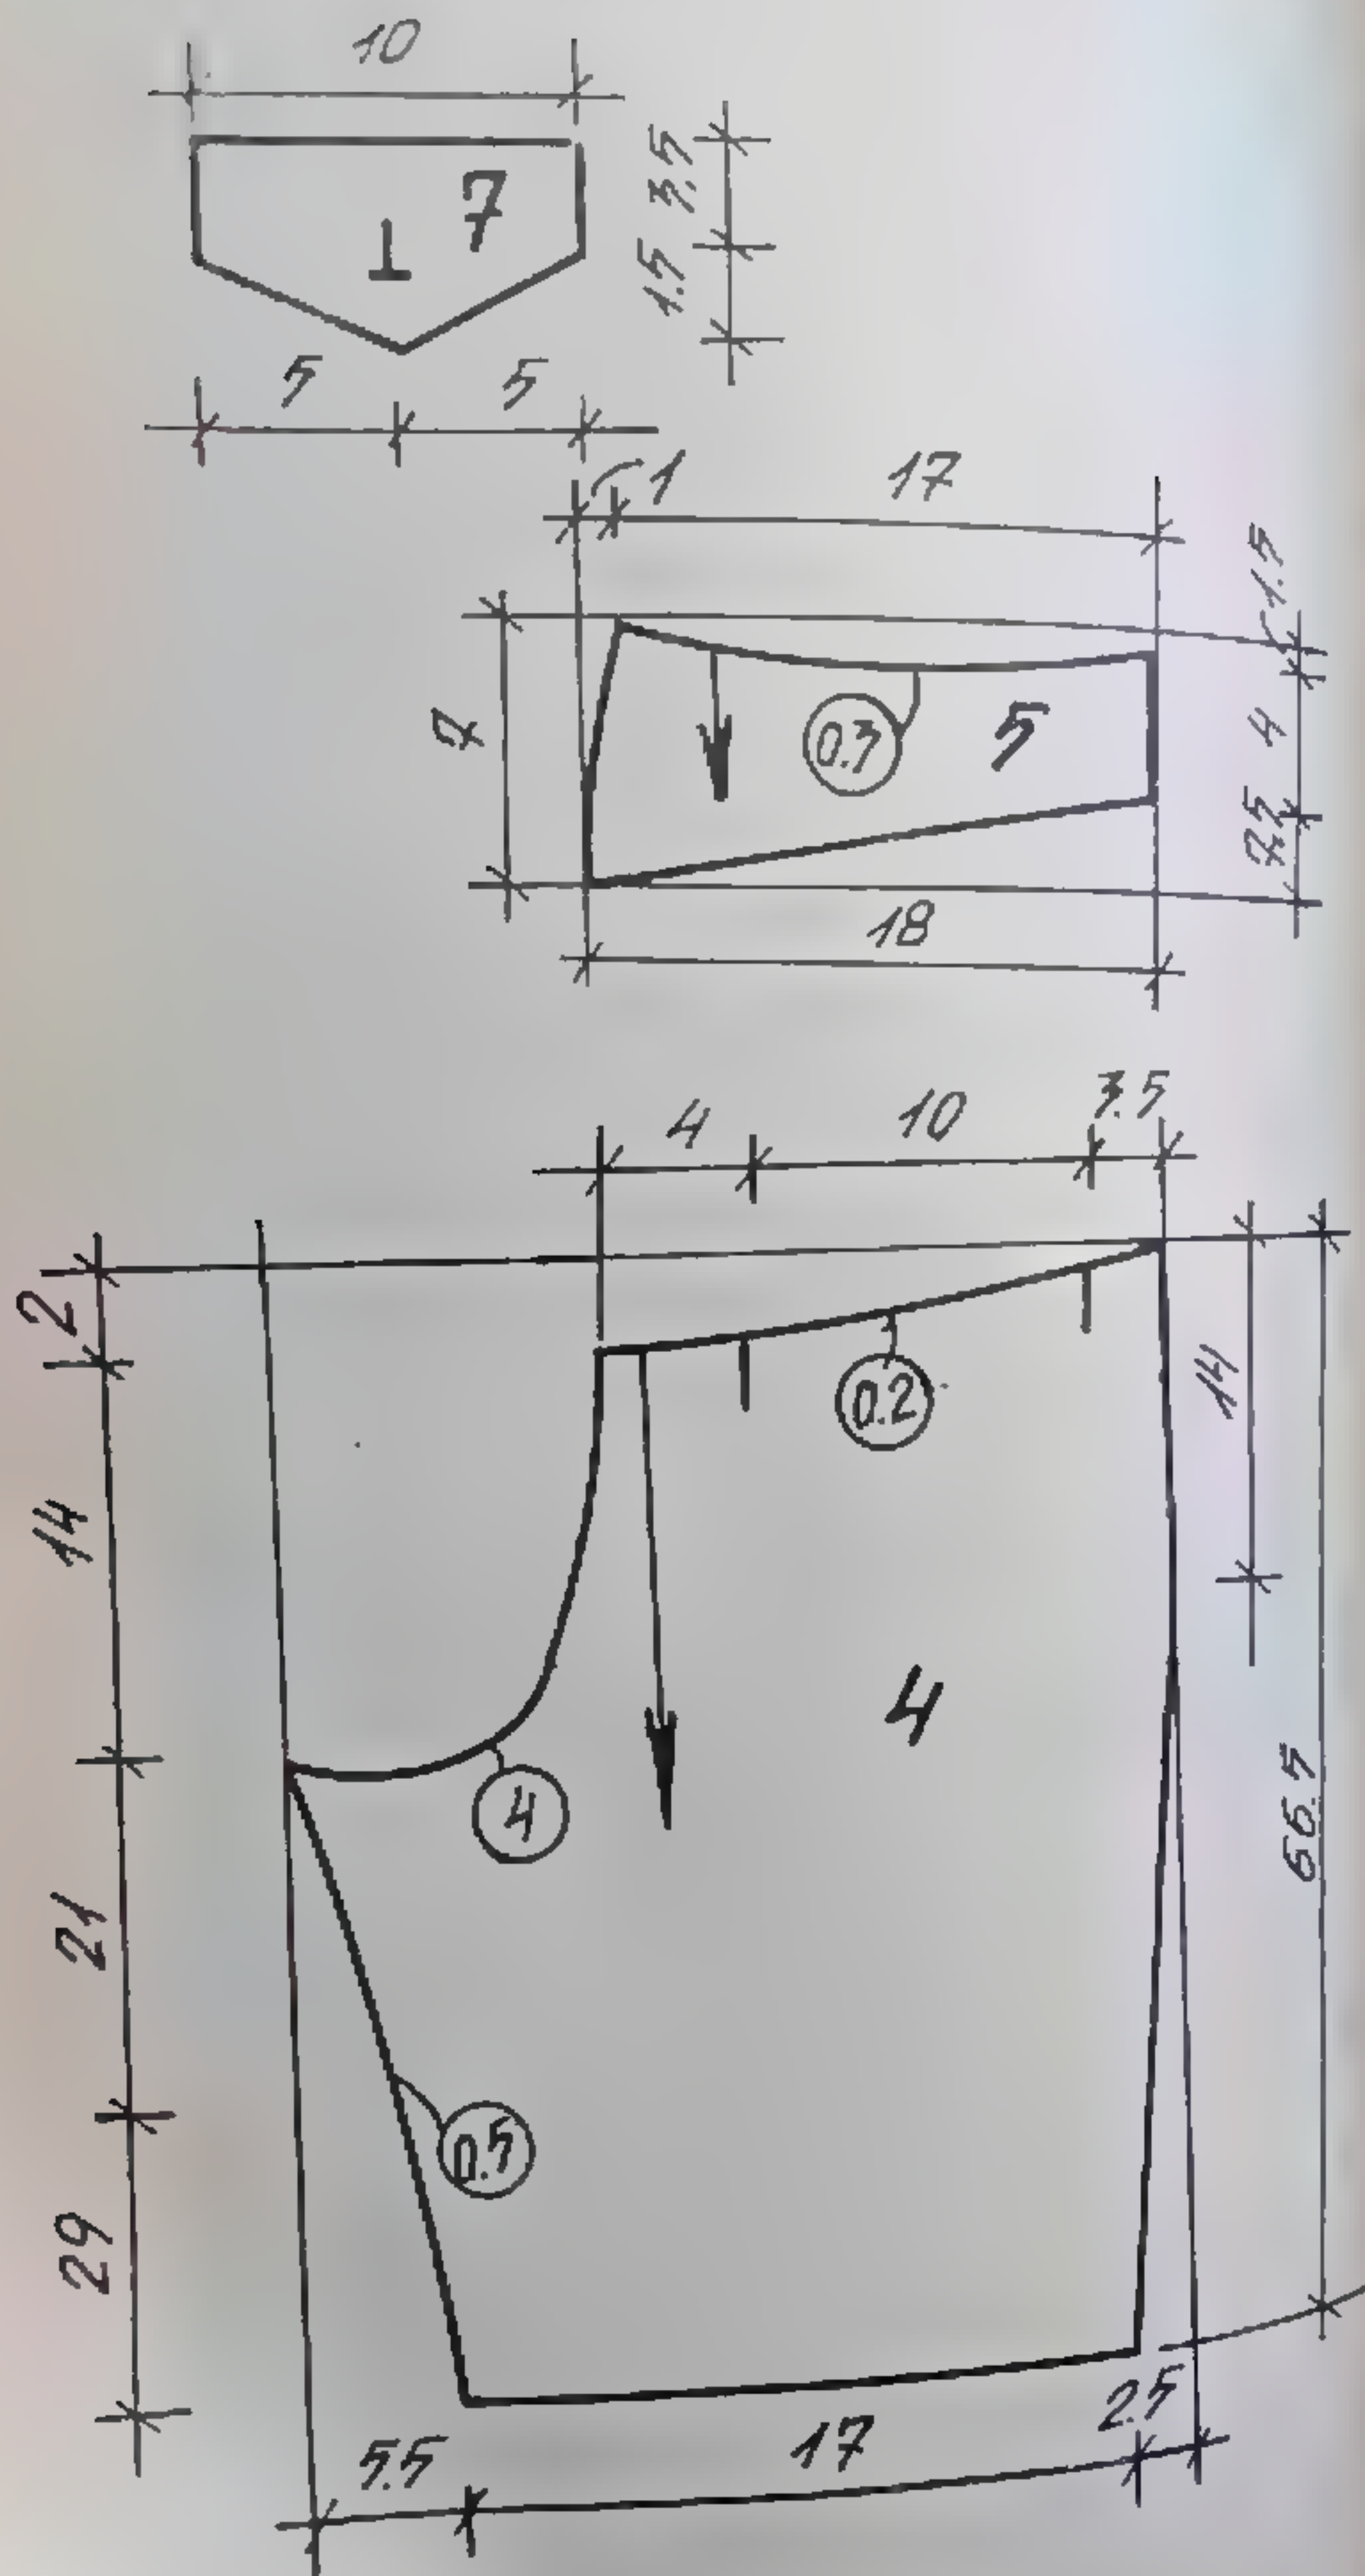

(обратите внимание на
ловинки брюк!).

Раскрой:

- 1 Передняя половинка
- 2 Мешковина кармана
- 3 Боковая часть пояса с мешковиной кармана
- 4 Задняя половинка
- 5 Кокетка задней половинки

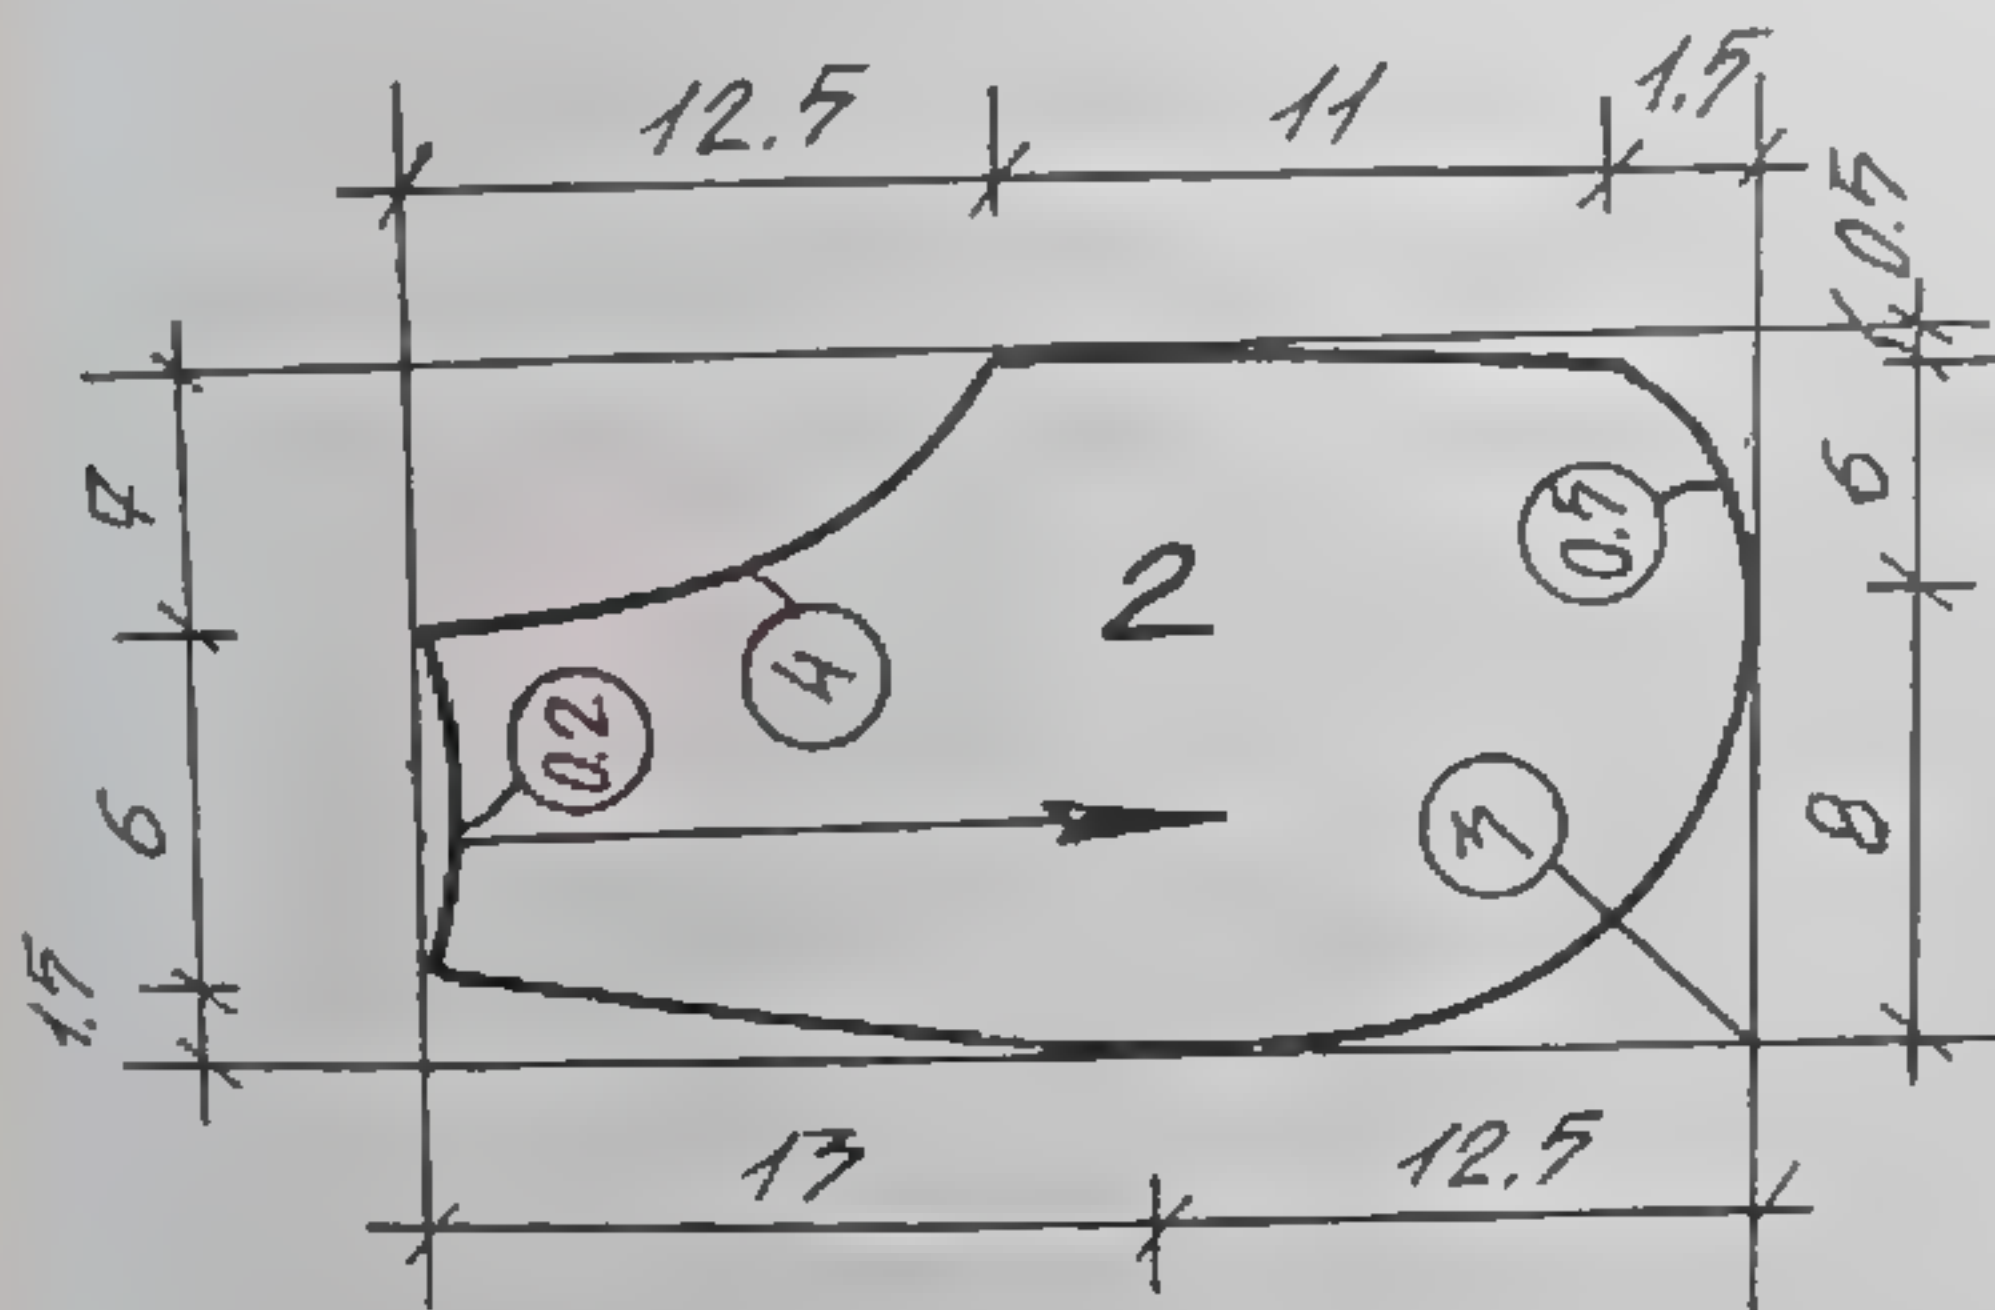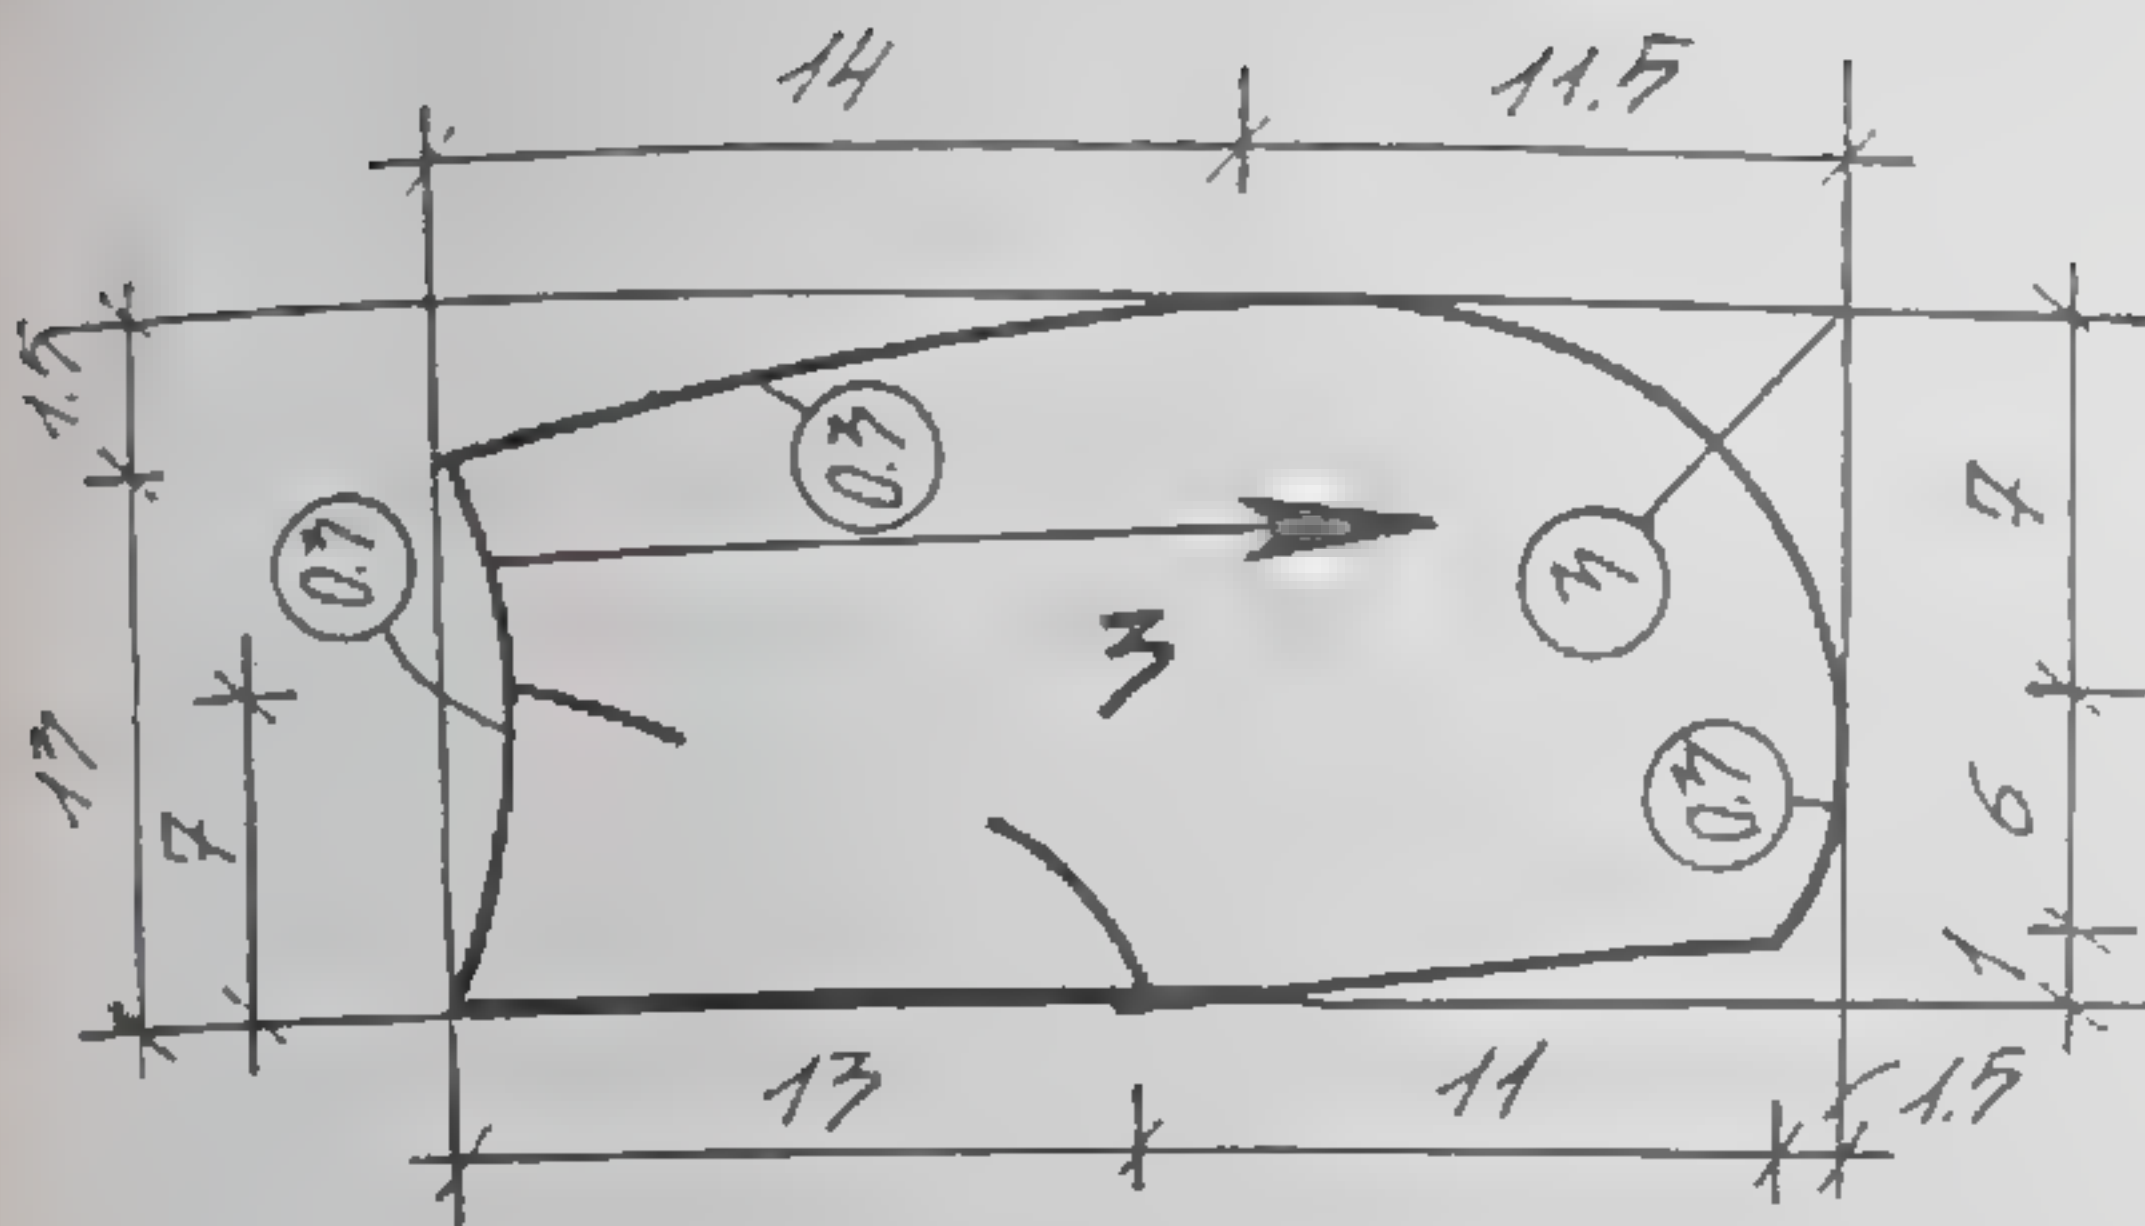

(обратите внимание на угол боковых скосов каждой половинки брюк!).

Раскрой:

- 1 Передняя половинка — 2 детали
- 2 Мешковина кармана — 2 детали
- 3 Боковая часть передней половинки, цельнокросная с мешковиной кармана — 2 детали
- 4 Задняя половинка — 2 детали
- 5 Кокетка задней застежки — 2 детали

6 Обтачка застежки — 2 детали

7 Задний клапан — 4 детали

Дополнительные прямоугольные детали:

а) пояс длиной (из которой по 2 см с каждого конца — припуски под застежку и на застежку) 73 см и шириной 7 см, в готовом виде 3,5 см;



б) 5 плевок длиной по 4,5 см и шириной по 3 см, в готовом виде 1,5 см.

На концы пояса приутюжить прокладку на длину 7,5 см.

Обработаем карманы с отрезным бочком. Вход в карманы чисто вытачаем мешковиной и отстрочим в край и на расстоянии 0,75 см. Переднюю половинку наложим на боковую часть передней половинки, совместив входы в карман с размеченной линией входа в карман. С изнаночной стороны брюк стачаем срезы мешковины. Мешковины приметаем к передней половинке. Перед притачиванием задних кокеток к задним половинкам брюк выполним клапаны. Детали клапанов сложим попарно лицевыми сторонами, чисто вытачаем и отстрочим. Обметаем по петле. Клапаны приметаем к верхним срезам задних половинок брюк между поперечными метками. Задние кокетки притачаем к задним половинкам брюк и отстрочим близко к шву. Стачаем боковые срезы. Задние половинки отстрочим вдоль боковых швов. Стачаем шаговые срезы. Обработаем застежку на молнию. Выполним оставшийся участок переднего среднего шва и задний средний шов. Шлевки чисто вытачаем и отстрочим в край. Шлевки приметаем к верхнему срезу бермудов: спереди — у входов в боковые карманы, сзади — отступив 4 см от каждого бокового шва и над задним средним швом. Пояс сложим вдоль пополам и чисто вытачаем по коротким краям. Внешнюю половинку пояса пристрочим к верхнему срезу брюк, внутреннюю половинку от боковых складок подвернем и приметаем, получив кулиску. С лицевой стороны бермудов проложим строчки вдоль



шка притачивания пояса и в
нии срединны пояса и в
образовавшиеся кулиски
по отрезку эластичной
Концы тесьмы пристро
участки внутренней поло
мстаем. Пояс отстрочим
вернем и пристрочим к
на подгибку низа каждой
сторону брюк отстрочим
в край и отступив 0,75 см
на высоту 4 см, получив
левой стороне застежке:
остальные петли — с инт
2 см от края застежки.



на пришивании пояса и на участке кулиски по длине середины пояса и вдоль верхнего края пояса. В две образовавшиеся кулиски одинаковой ширины вденем по отрезку эластичной тесьмы длиной около 43 см. Концы тесьмы пристрочим. Оставшиеся открытыми участки внутренней половинки пояса подвернем и приметим. Пояс отстрочим. Шлевки отвернем вверх, подвернем и пристрочим к верхнему краю пояса. Припуск на подгибку низа каждой половинки бермудов отвернем на изнаночную сторону и пристрочим. С изнаночной стороны брюк отстрочим половинку бермудов по низу в край и отступив 0,75 см. Низ бермудов отвернем вверх на высоту 4 см, получив отвороты. Обметаем петли на левой стороне застежки: первую петлю — на поясе, 3 остальные петли — с интервалом 4 см и на расстоянии 2 см от края застежки.

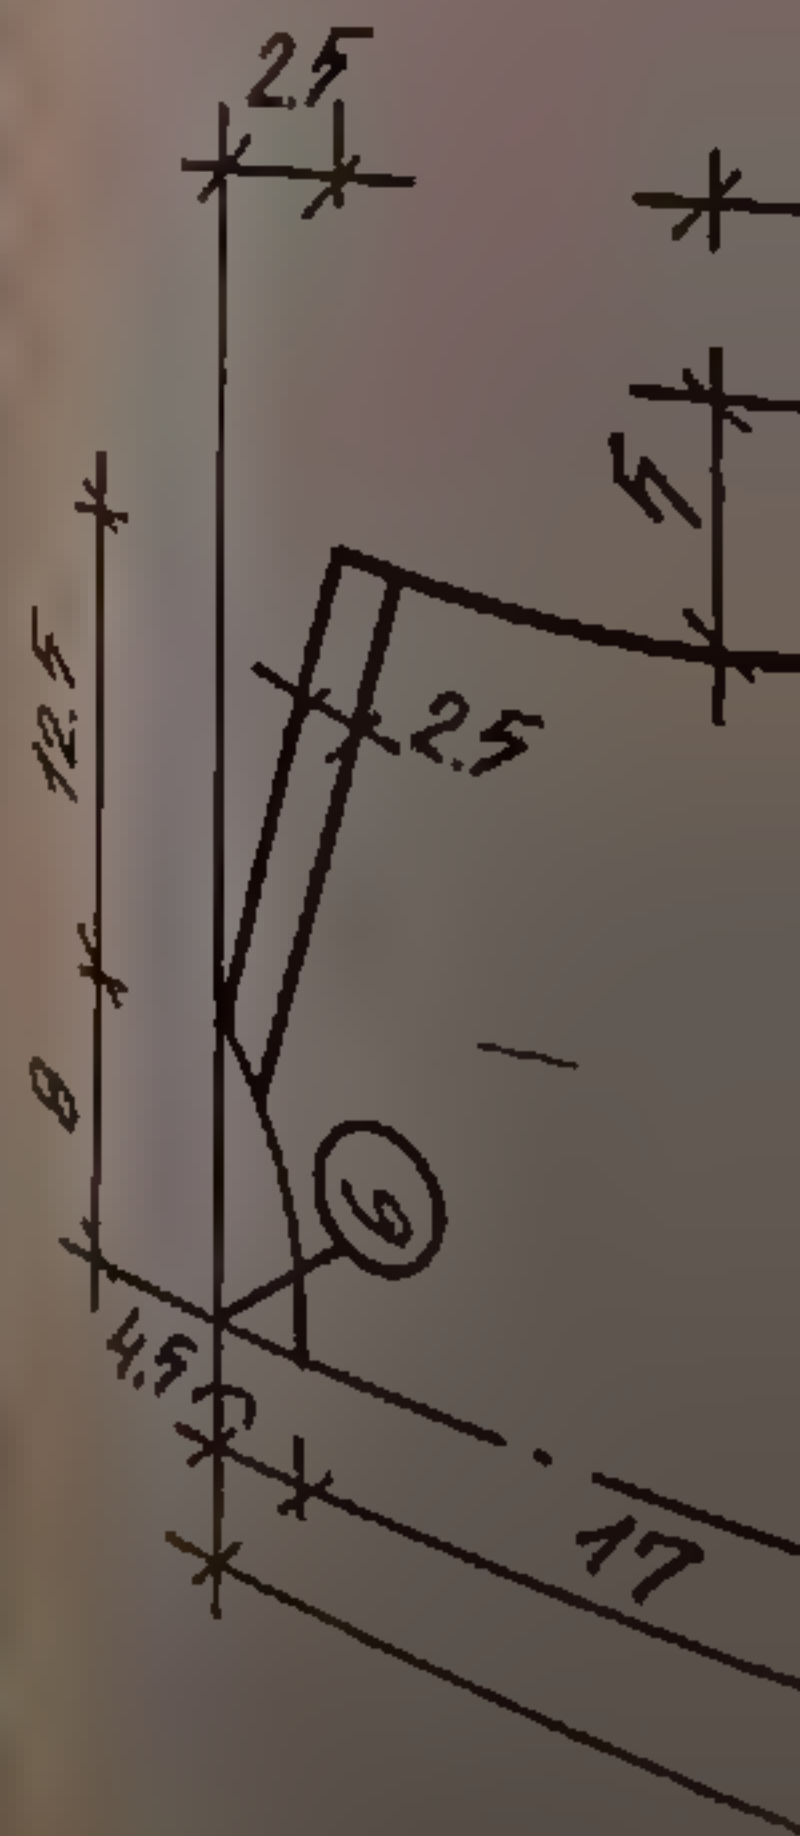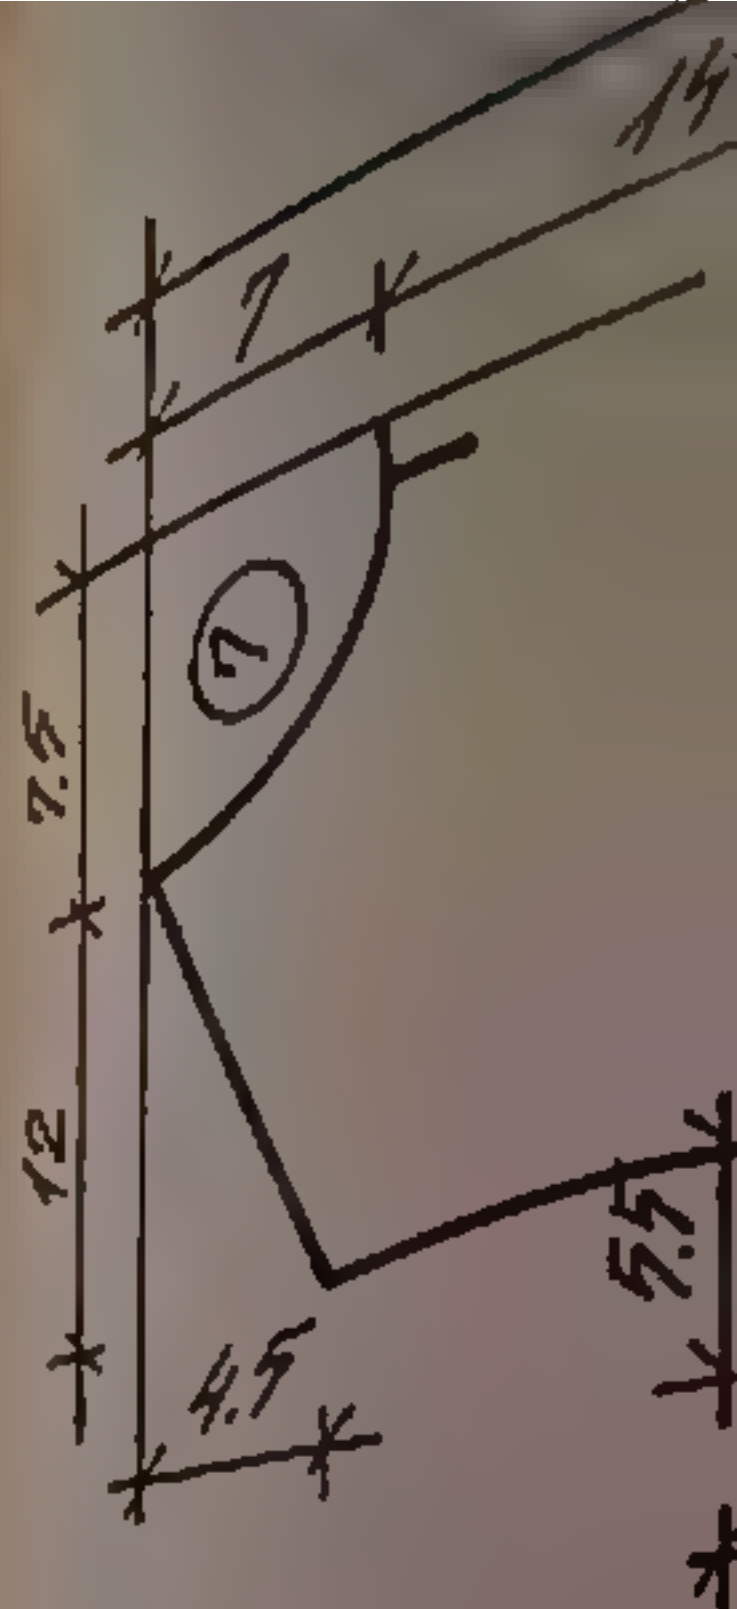

Для пошива используется:

Трикотажное полотно с ворсованной или махровой изнаночной стороной зеленого цвета шириной 150 см и длиной 0,70 м; трикотажное полотно с ворсованной или махровой изнаночной стороной красного цвета

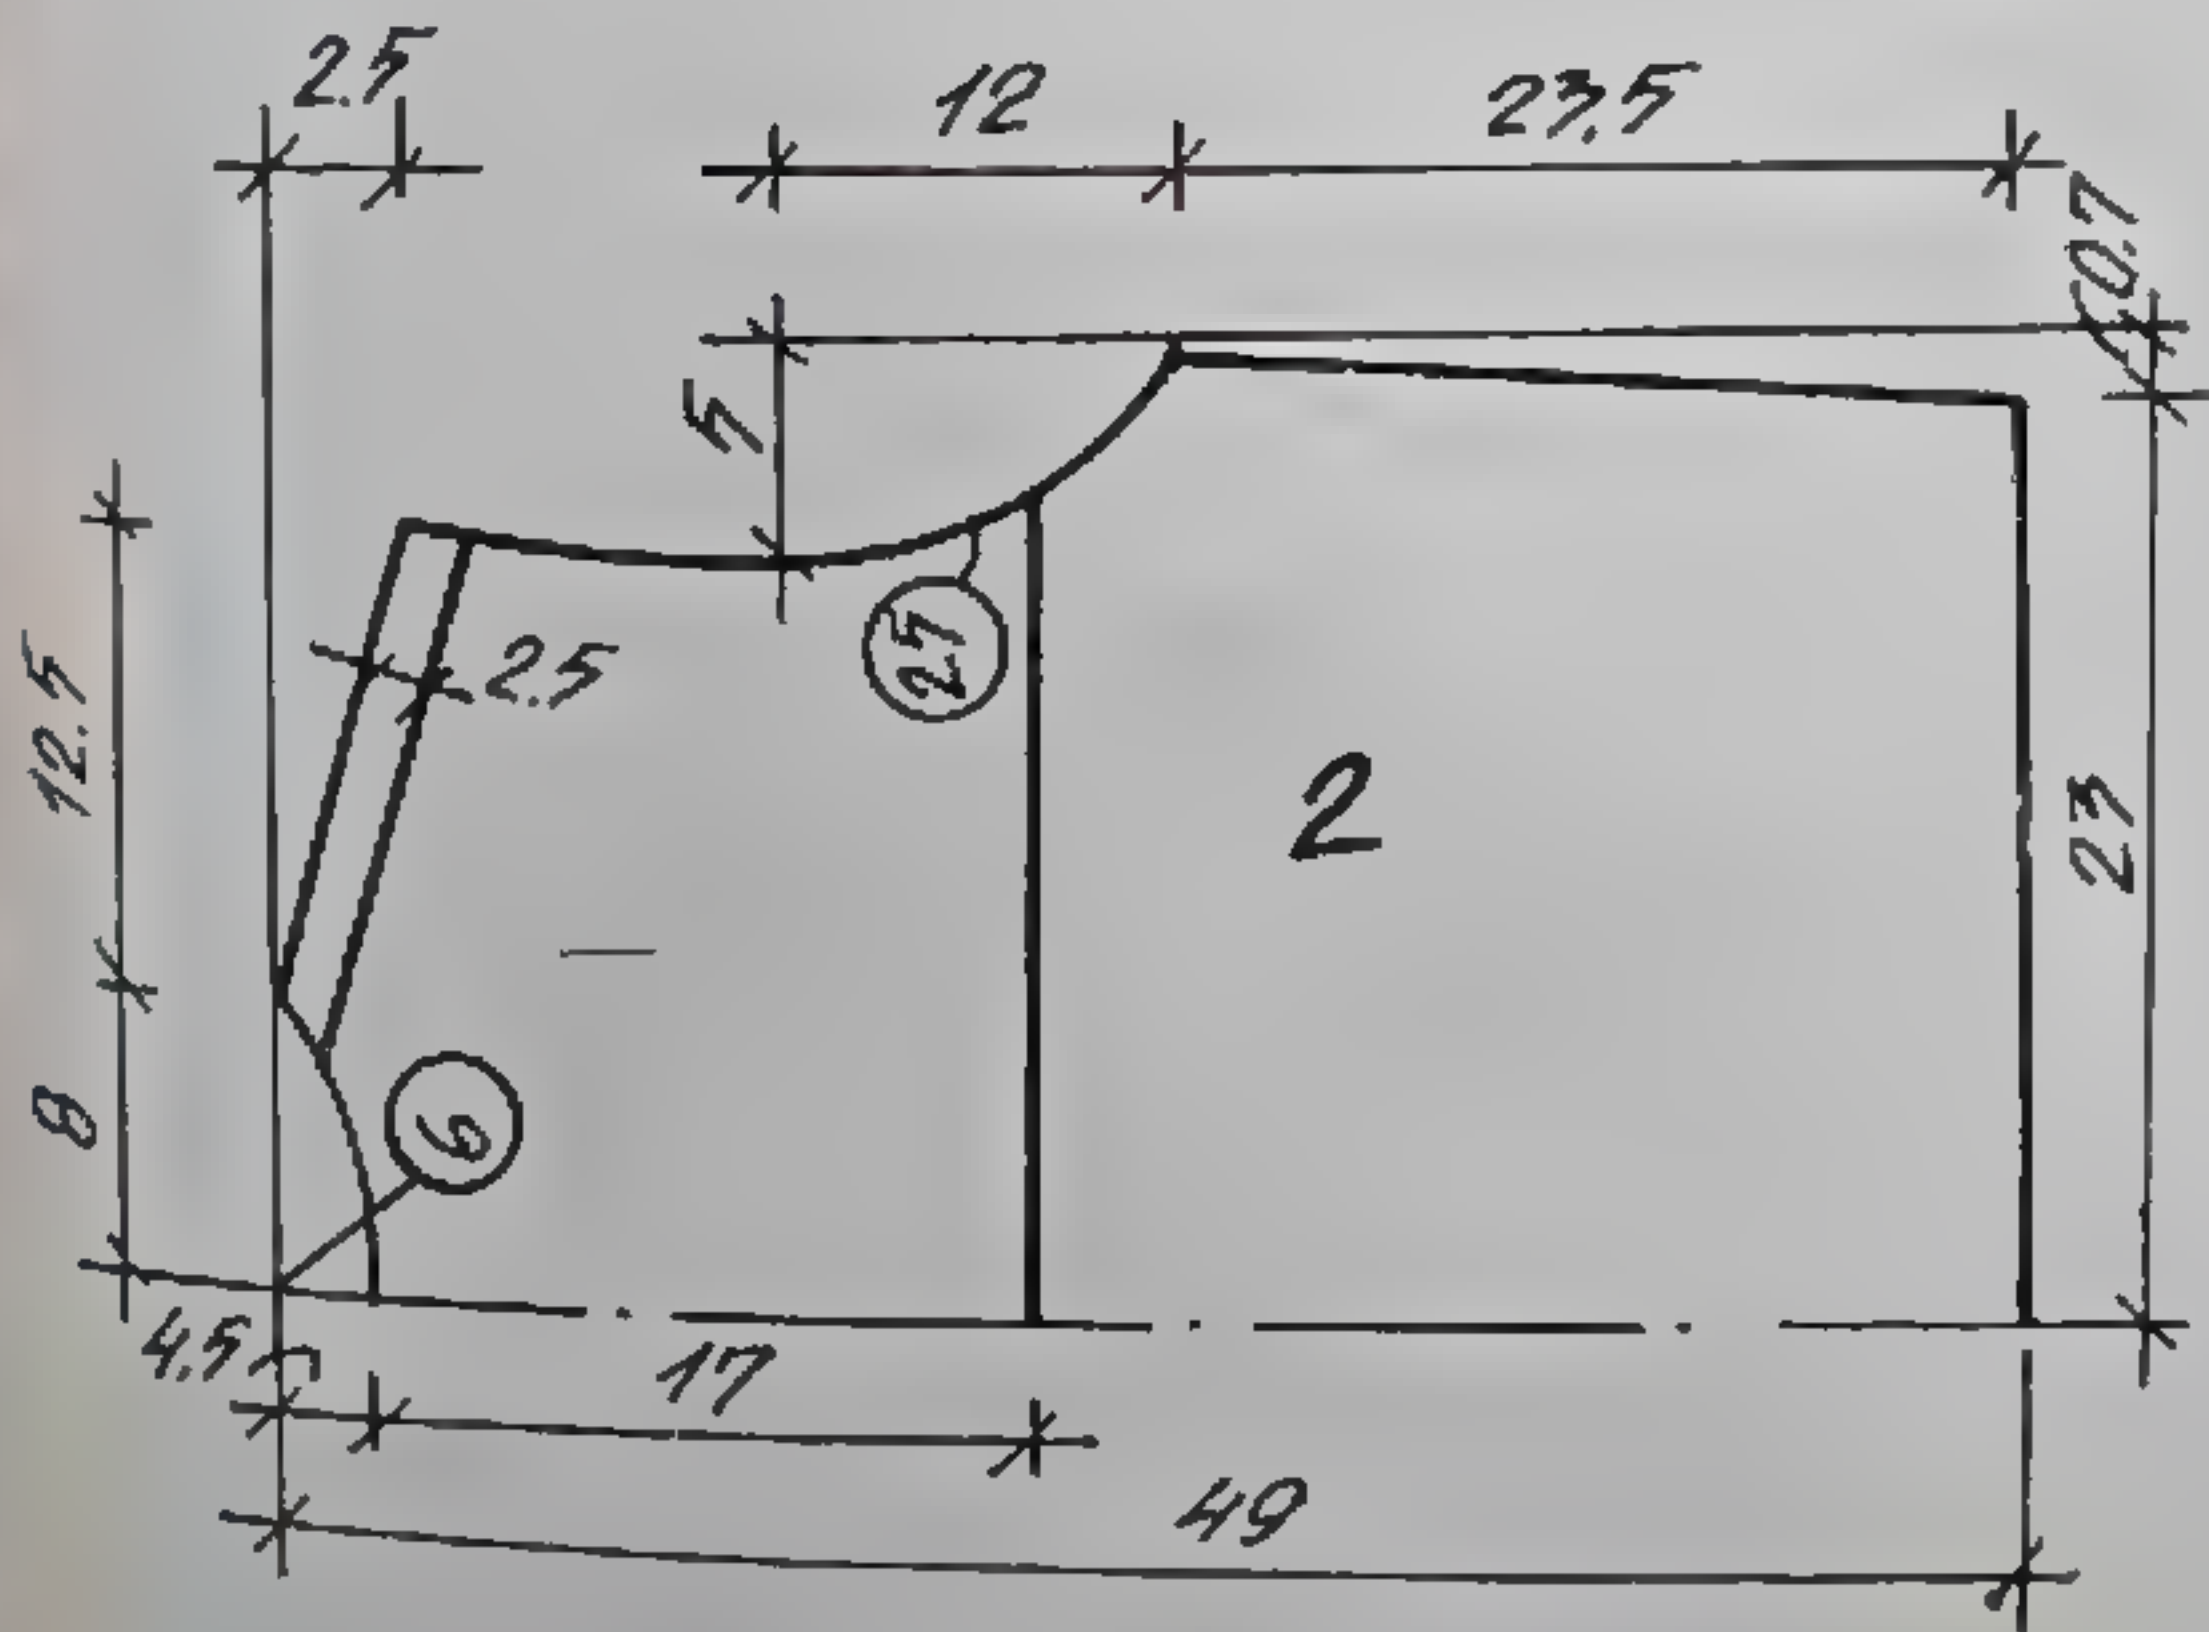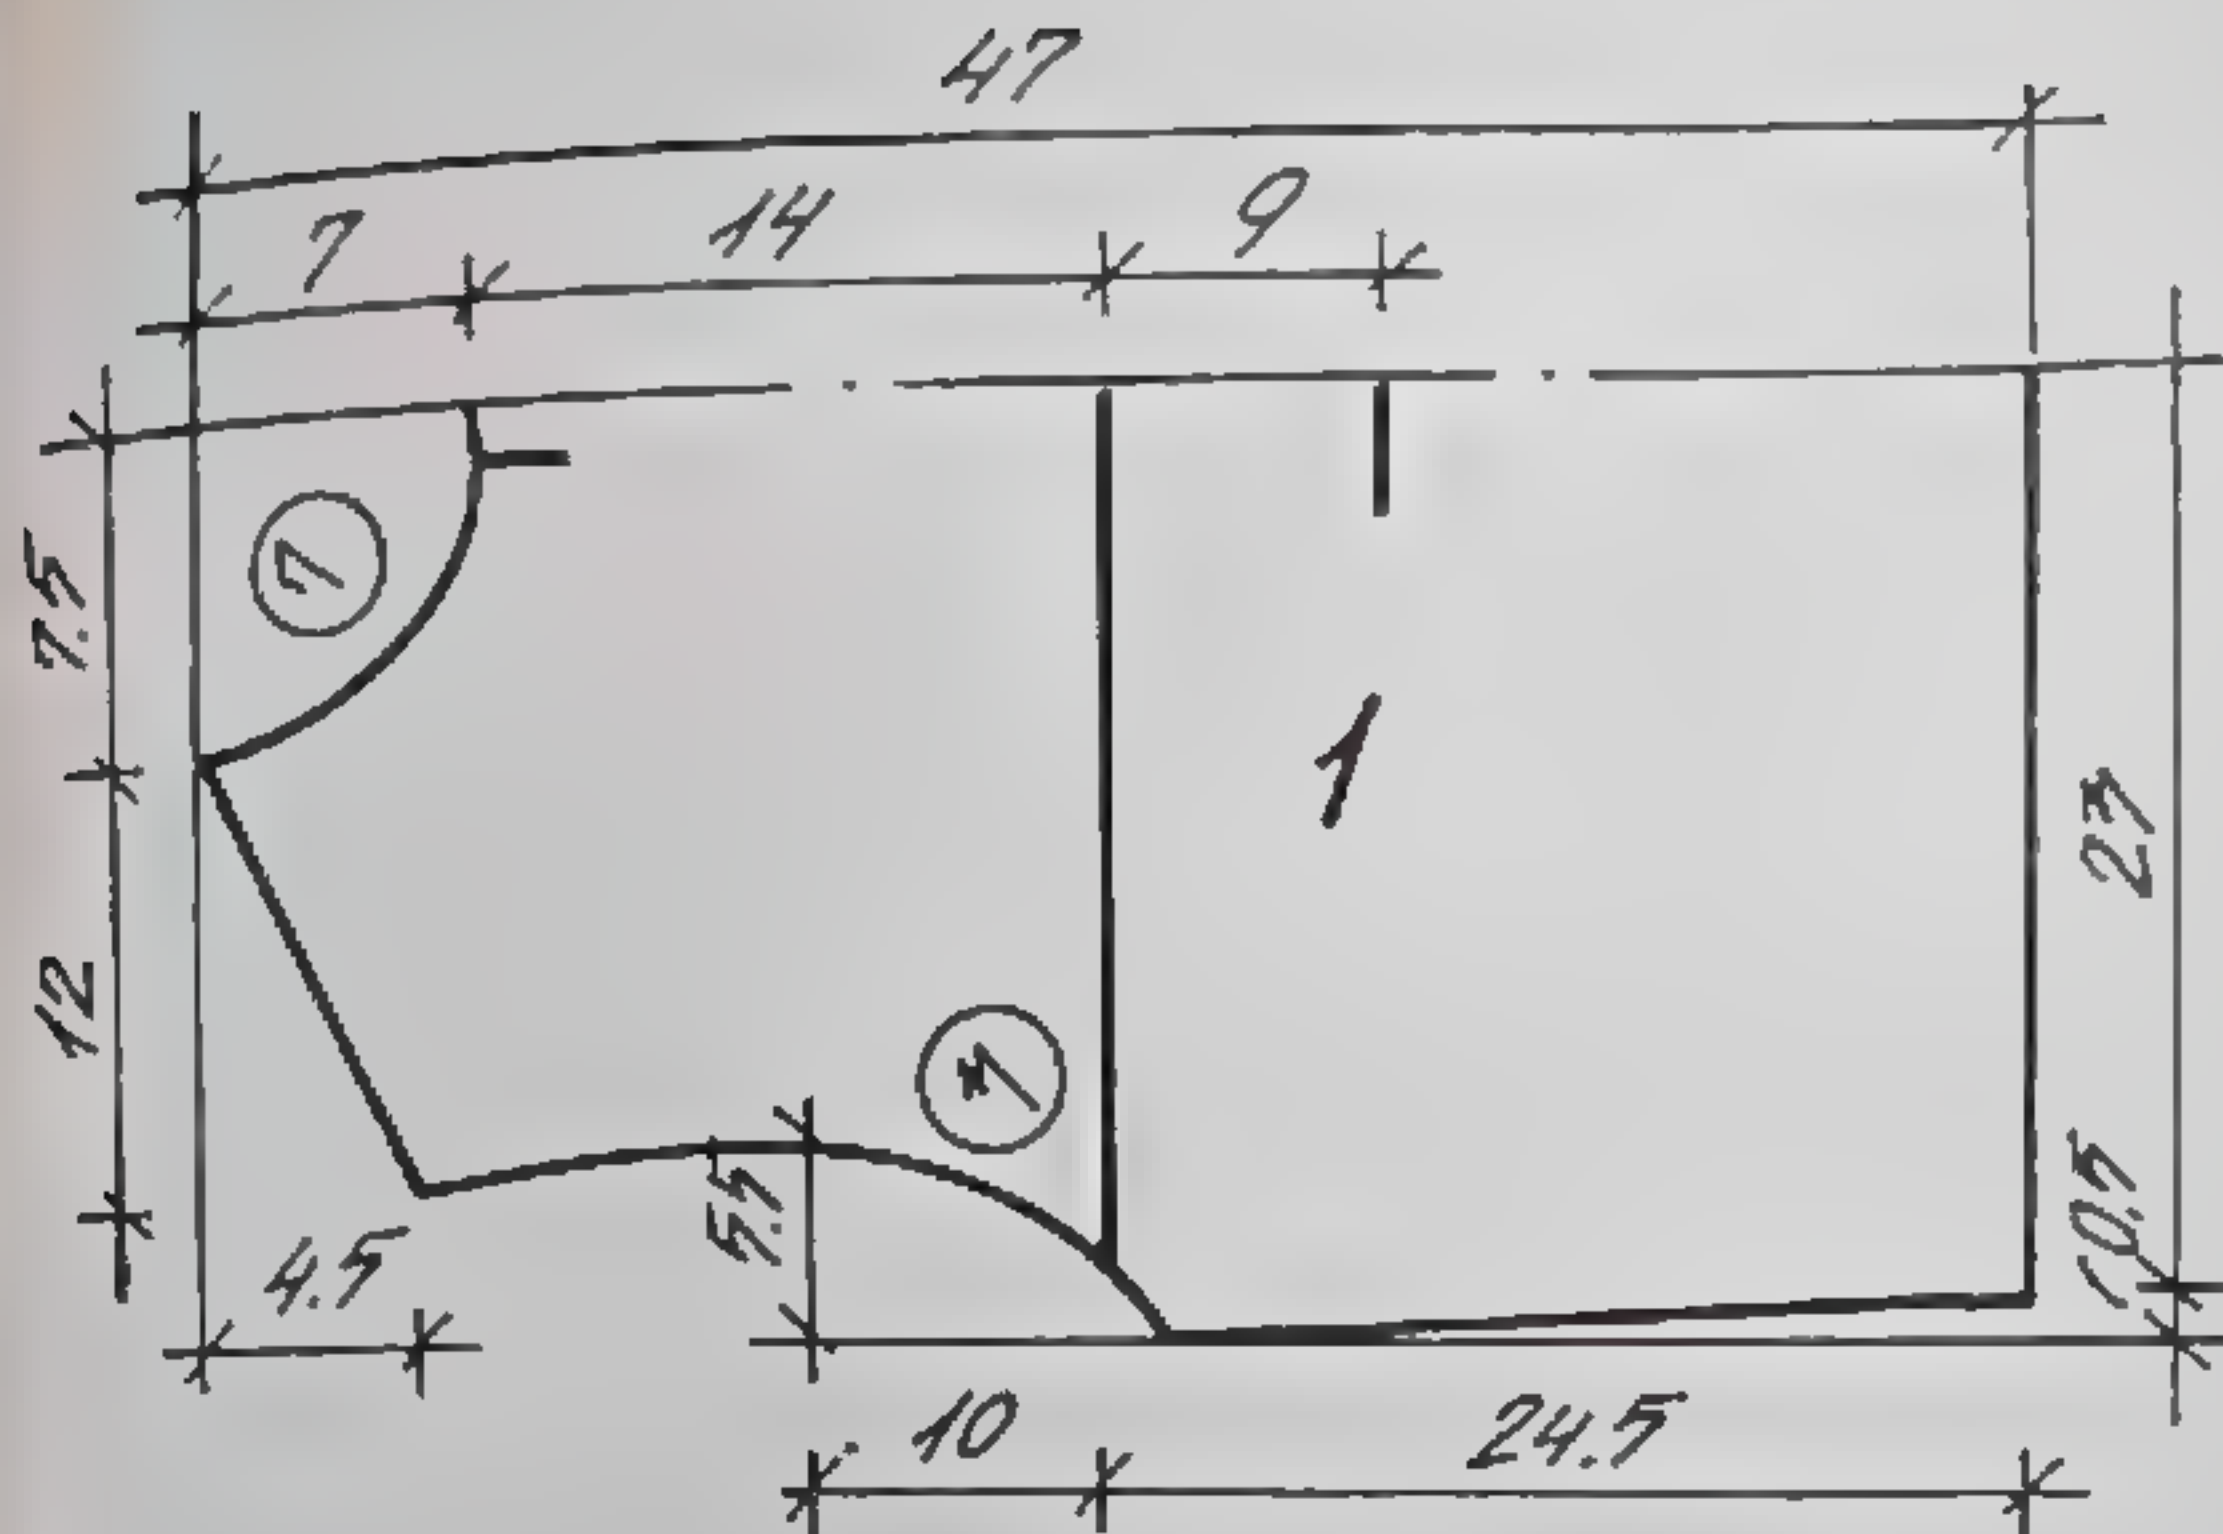

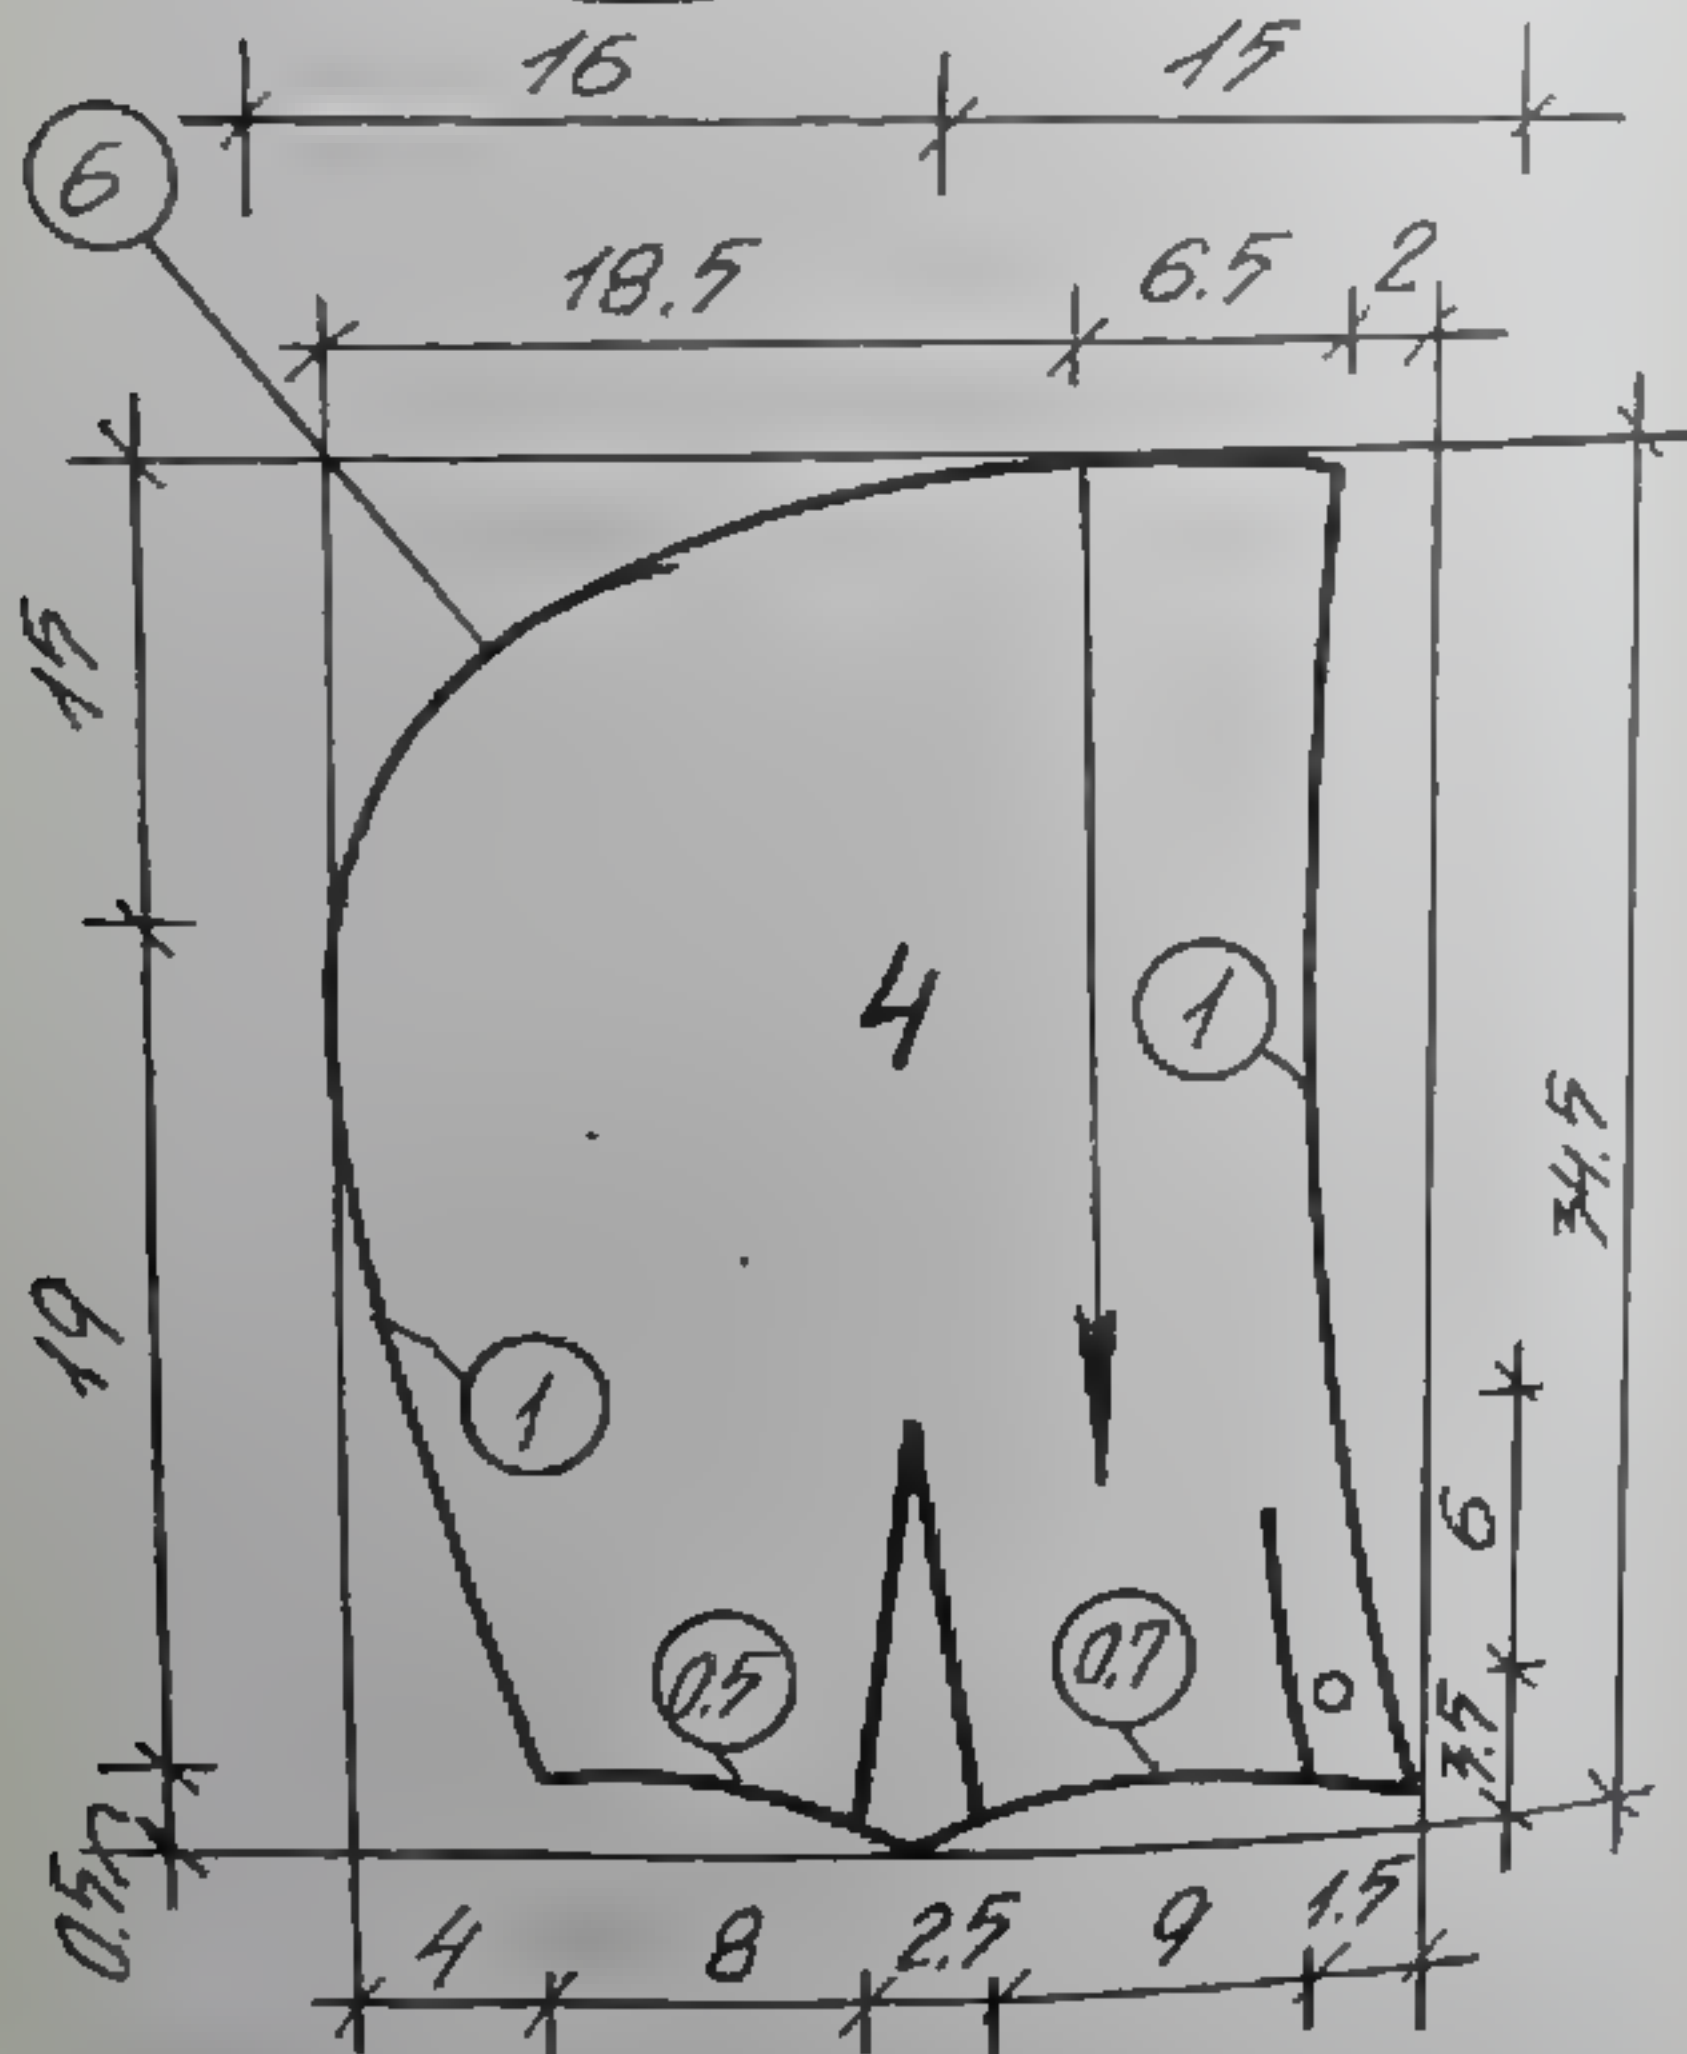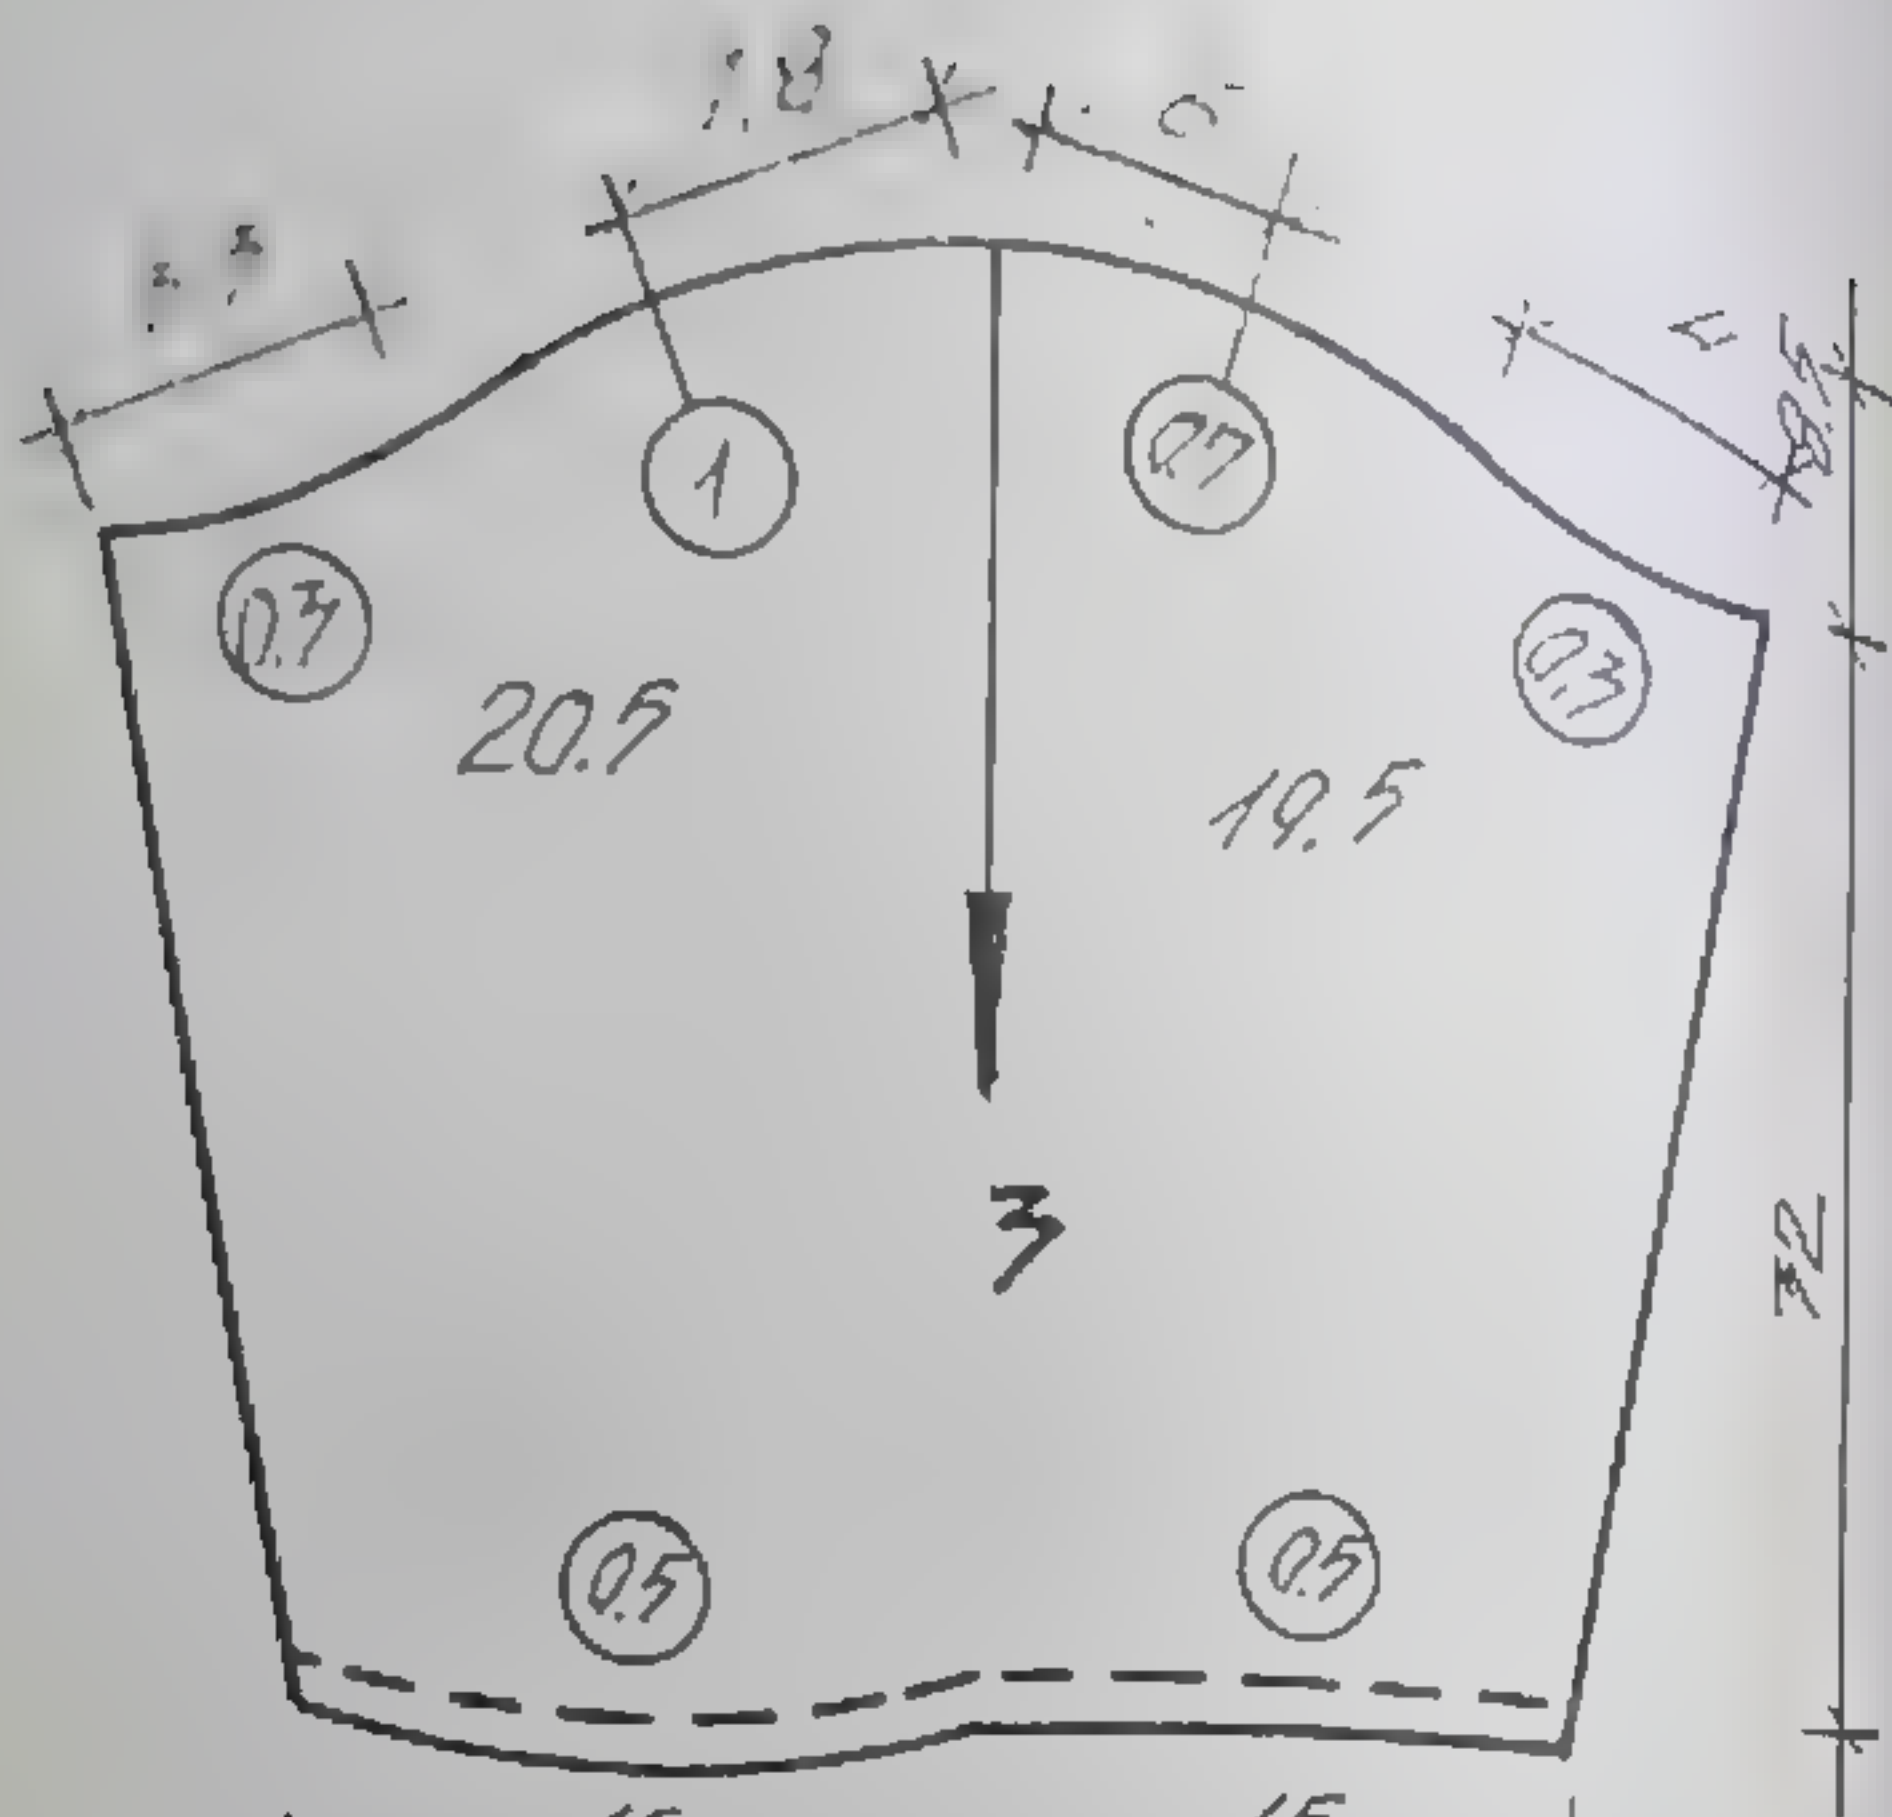

0,25 м шириной;
ку 0,25 м шириной
подкладочная ткань для
зелни; шнур 1,00 м тол-
диной 12 см; 2 блок

Перед раскрой по вычерченной л
зат по вычерченной л
Припуски: на швы
капюшона — 2,5 см.

Раскрой:

Из трикотажного по
вой изнаночной сторо

1 Перед — по 1 дет

2 Спинка — по 1 д

3 Рукав — 2 детали

4 Капюшон — 2 де

Из трикотажного по

а) 2 мажеты длино

в готовом виде 4,5 см.

б) бейка низа длин

готовом виде 5 см.

Приутюжить к перед

и длиной, равной длин

Аппликации:

С изнаночной сторо

таем штикфлиз. Кажд

отдельности дважды на

(симметрично для пра

Хафтфлиз приутюжим

тов с изнаночной сторо

магу удалим, детали мо

сти перада. Вдоль конту

зигзагообразную строч

нах выполняем обычн

рожно выщипать.

0,25 м шириной 150 см; трикотажное полотно в резинку 0,25 м шириной в сложенном вдвое виде 44 см; подкладочная ткань для обтачки застежки переда; флизелин; шнур 1,00 м толщиной 5 мм; 1 застежка-молния длиной 12 см; 2 блочки внутренним диаметром 5 мм.

Перед раскроем выкройки переда и спинки разрезать по вычерченной линии шва.

Припуски: на швы — 1,5 см, по лицевому вырезу капюшона — 2,5 см.

Раскрой:

Из трикотажного полотна с ворсованной или махровой изнаночной стороной

- 1 Перед — по 1 детали со сгибом
- 2 Спинка — по 1 детали со сгибом
- 3 Рукав — 2 детали
- 4 Капюшон — 2 детали

Из трикотажного полотна в резинку:

- а) 2 манжеты длиной по 13 см и шириной по 9 см, в готовом виде 4,5 см;
- б) бейка низа длиной 60 см и шириной 10 см, в готовом виде 5 см.

Приутюжить к переду полосу прокладки шириной 3 см и длиной, равной длине застежки.

Аппликации:

С изнаночной стороны верхней части переда приметать штикфлиз. Каждую деталь мотива переведем по отдельности дважды на бумажную сторону хафтфлиза (симметрично для правой и левой половинок переда). Хафтфлиз приутюжим к лоскутам тканей разных цветов с изнаночной стороны. Детали мотива выкроим, бумагу удалим, детали мотивов приутюжим к верхней части переда. Вдоль контуров деталей проложим плотную зигзагообразную строчку. Прямые линии на карандашах выполняем обычной строчкой. Штикфлиз осторожно выщипать.

Прикотажные полотно стачиваются специальной (частичной, растяжимой) строчкой или узелом зигзагообразной строчкой. Припуски швов обметать зигзагообразной строчкой.

На переду и спинке выполним поперечные швы. Припуски швов заутюжим вниз. Нижние части переду и спинки отстрочим близко к рельефному шву и отступив 0,75 см.

Из подкладочной ткани выкроим обтачку застежки шириной 4 см и длиной 15 см. Обтачку наложим на перед лицевой стороной к лицевой стороне, приколем. С изнаночной стороны по трем сторонам от линии середины переду, отступив от нее 0,5 см, проложим строчки, внизу — прострочим поперек. Перед прорезаем по линии середины переду, к нижним концам строчек — наискосок. Обтачку отвернем на изнаночную сторону. Края приутюжим. Застежку-молнию приметаем под края разреза для застежки и пристрочим в край и на расстоянии 0,75 см.

Выполним боковые и плечевые швы.

На капюшоне выполним средний шов как запошивочный: стачаем срезы, припуски шва заутюжим в одну сторону, припуск, лежащий снизу, срезаем близко к строчке; припуск, лежащий сверху, подвернем, приметаем и пристрочим с лицевой стороны на расстоянии 0,75 см.

На капюшоне стачаем вытачки. Глубины вытачек пристрачиваем. Отступив по 0,75 см от лицевого выреза капюшона, пробиваем по разметке по блочке, предварительно подложив с изнаночной стороны лоскуты полотна, укрепленные прокладкой. Припуск по лицевому вырезу подвернем и пристрочим на расстоянии 1,5 см для кулиски. Капюшон втачаем в горловину, выполнив шов как запошивочный.

Стачаем срезы рукавов. Каждый рукав присборим по нижнему срезу до длины около 22 см.

На поясе и манжетах сложим крытые продольные швы и манжеты к поясу и манжеты к рукавам. Втачаем каждого рукава. Шнур вдеваем в поясок завяжем.

На поясе и манжетах стачаем короткие срезы. Пояс и манжеты сложим вдоль пополам и, взяв вместе открытые продольные срезы и растягивая, притачаем пояс и манжеты к соответствующим срезам анорака. Припуски каждого шва обметаем вместе.

Втачиваем рукава. Анорак отстрочим вдоль швов втачивания рукавов на расстоянии 0,75 см.

Шнур вдеваем в кулиску капюшона, на концах капюшона завяжем по узелку.

МАЛКА

Размер 110 (50—50—64)



Для пошива используется:

Трикотажное полотно в поперечную полоску 0,50 м шириной 145 см; флизелин; косая тесьма 1,30 м шириной 4 см; 1 термоаппликация; двойная игла для швейной машины.




Раскрой:

1 Перед — 1 деталь
2 Спинка — 1 деталь

Припуски: на швы —

Полоски прокладки
по форме горловины
изнаночной стороны к
вдоль пройм.

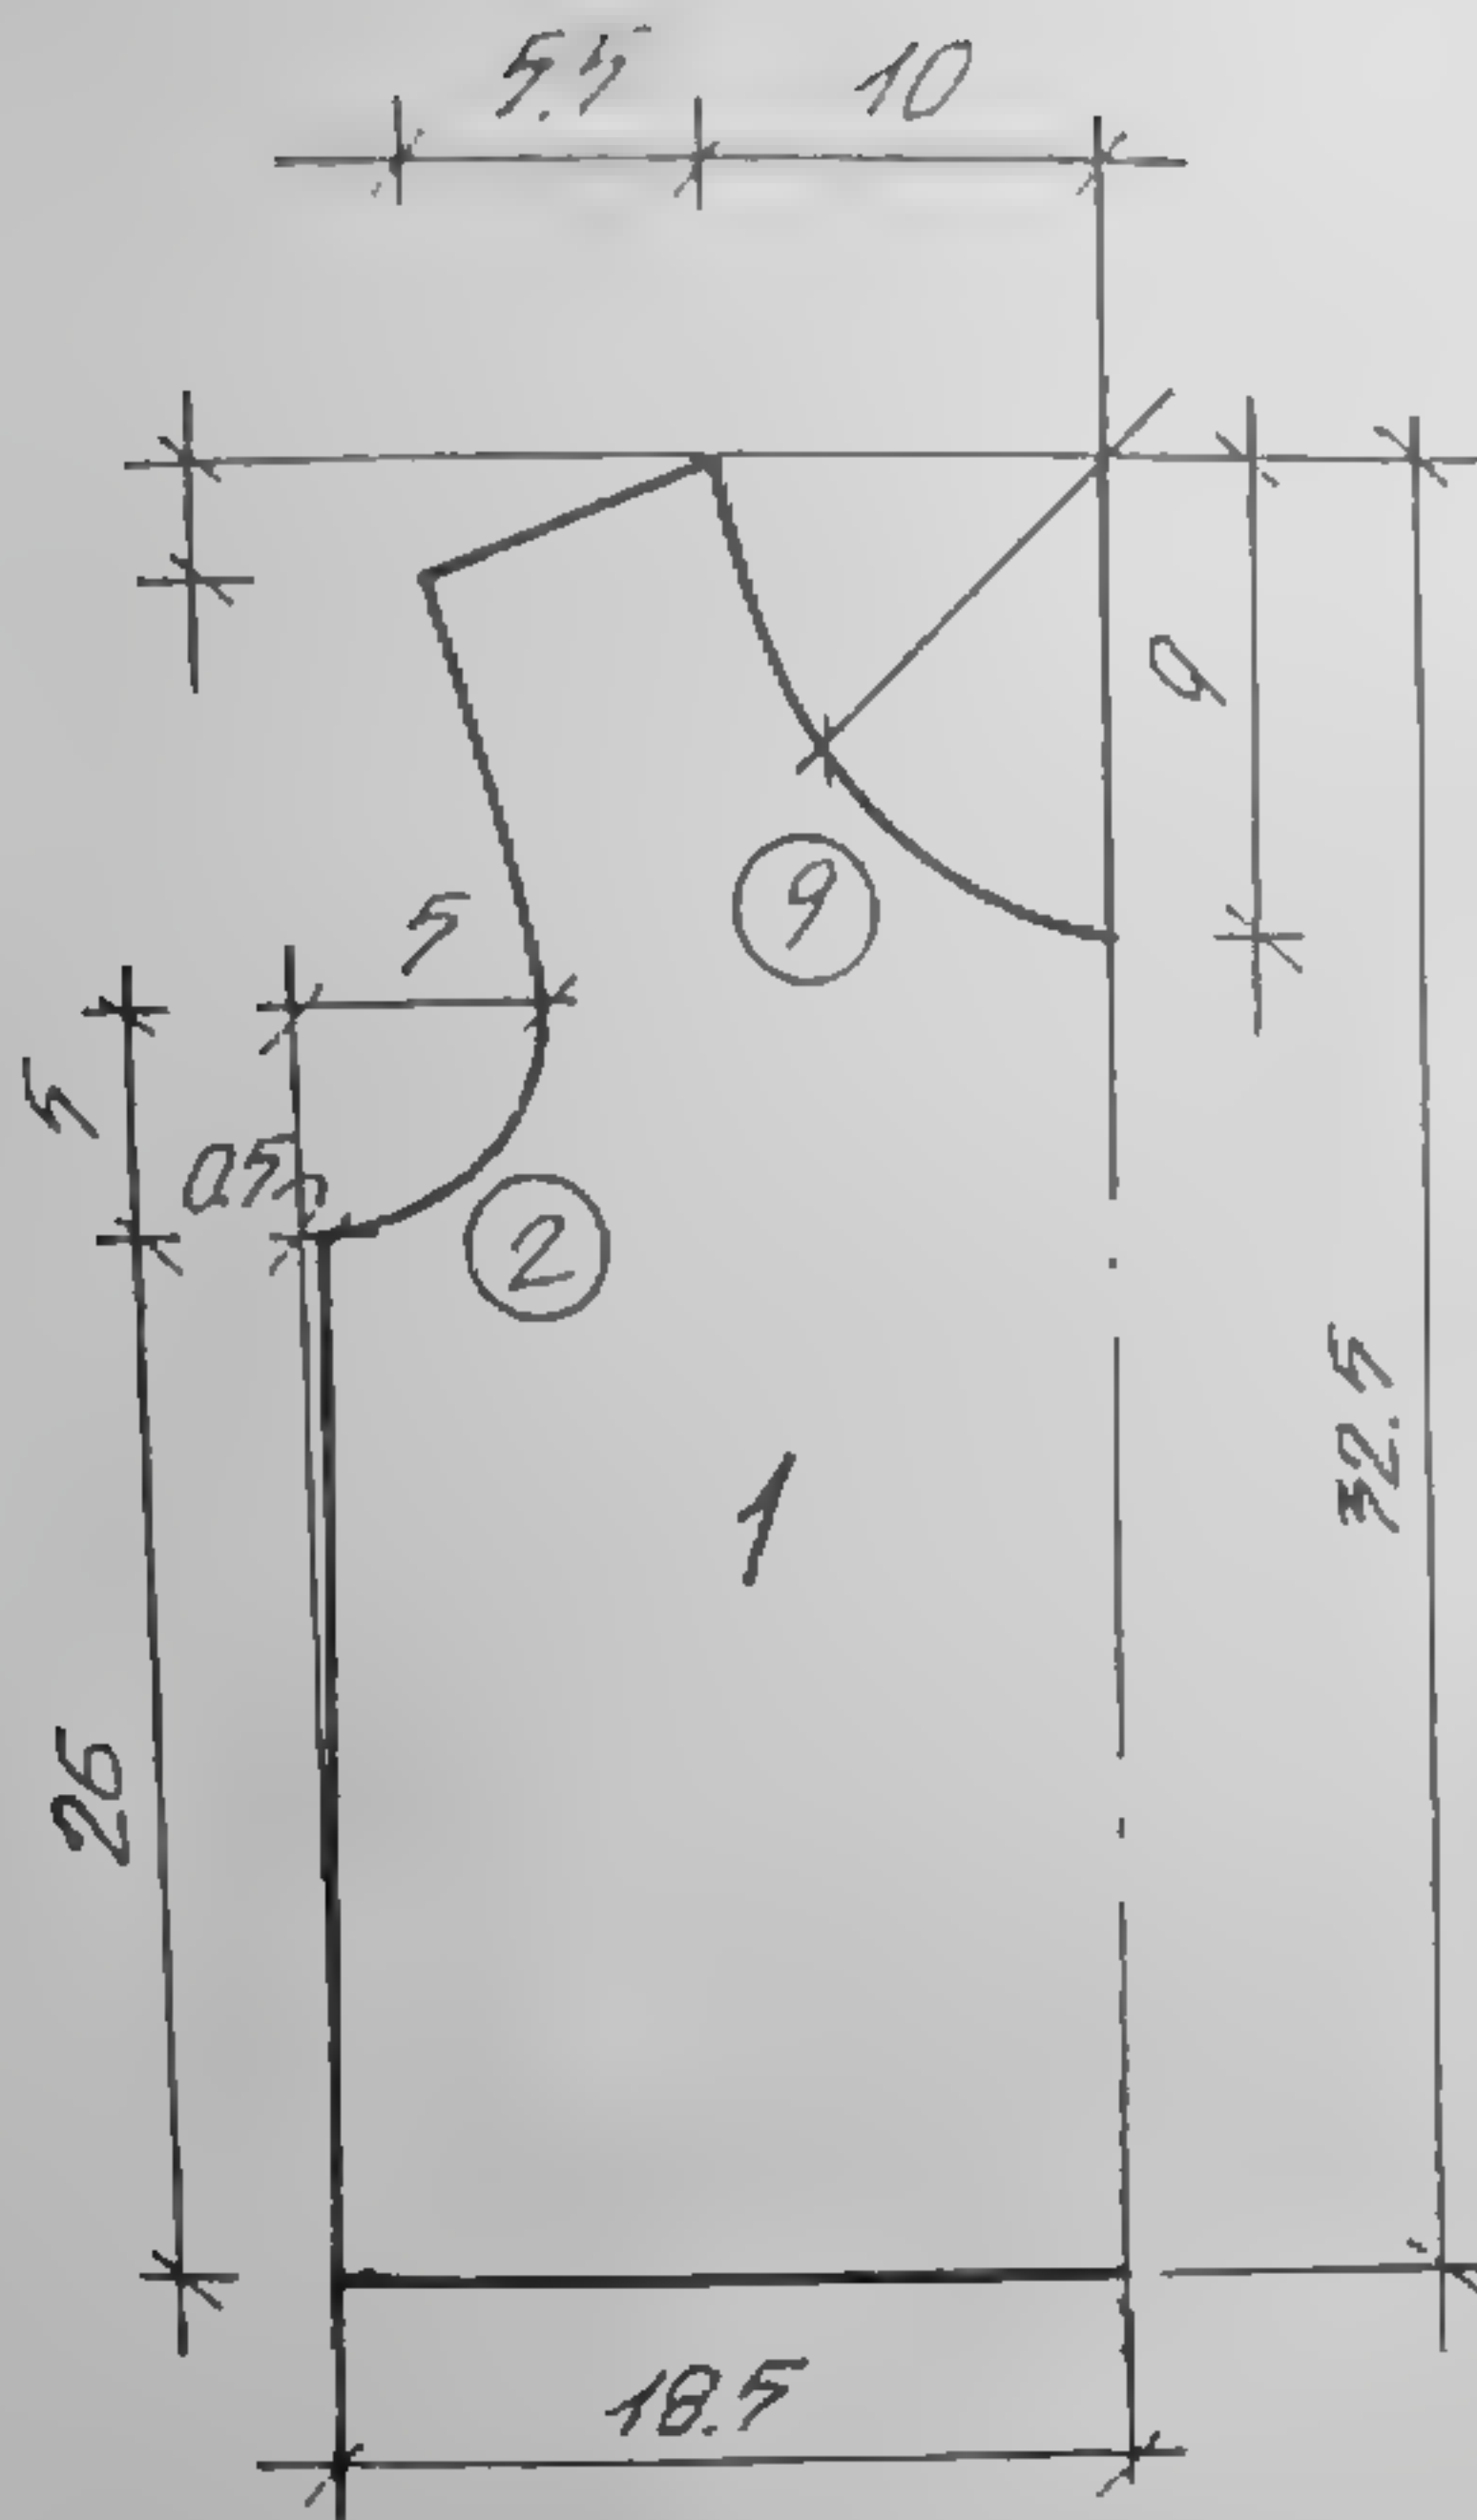


Раскрой:

1 Перед — 1 деталь со сгибом

2 Спинка — 1 деталь со сгибом

Припуски: на швы — 1,5 см, на подгибку — 2,5 см.

Полоски прокладки шириной около 1 см, выкроенные по форме горловины и пройм, приутюживаются с изнаночной стороны к горловине переда и спинки и вдоль пройм.

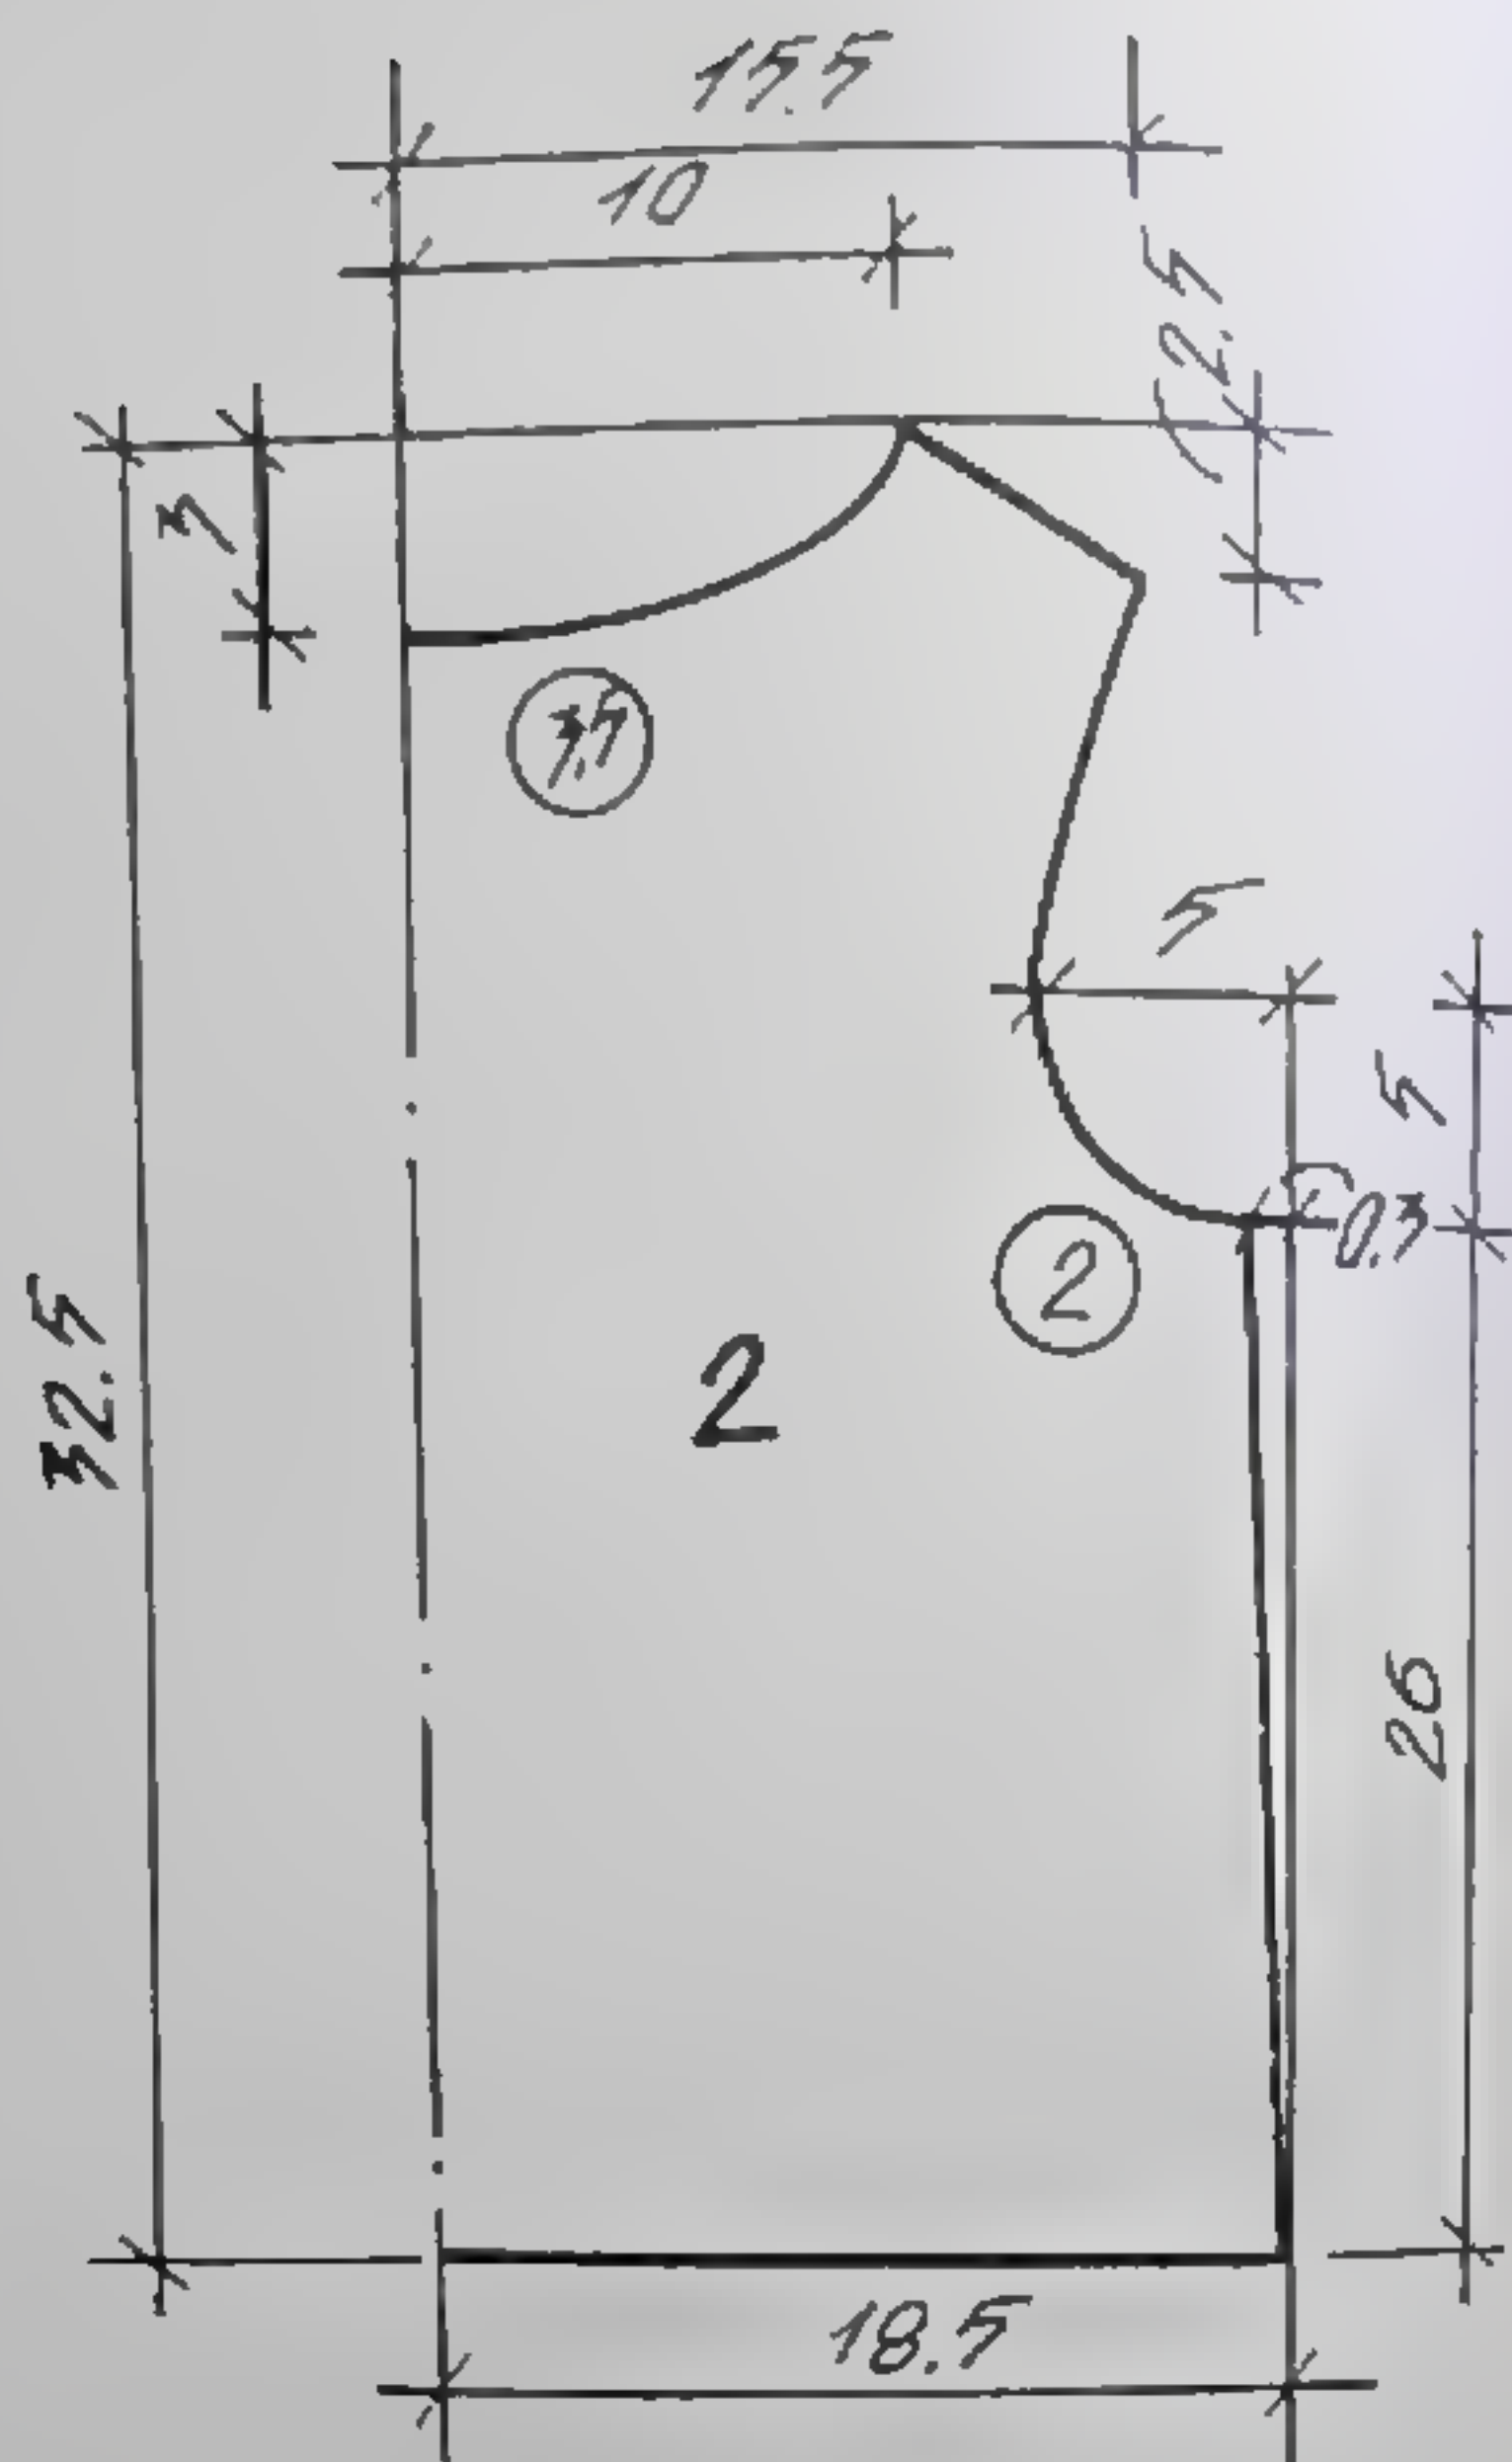


Трикотажные полотна стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой.

Стачаем боковые и плечевые срезы. Срезаем припуски по срезам горловины и пройм. Горловину и проймы окантуем косой тесьмой: ширина окантовки в готовом виде 1 см. Припуск на подгибку низа отвернем на изнаночную сторону и притачаем с лицевой стороны майки двойной иглой на расстоянии 2 см.

Термоаппликацию приложим к переду майки.

ПО
Разме
Длина брюк

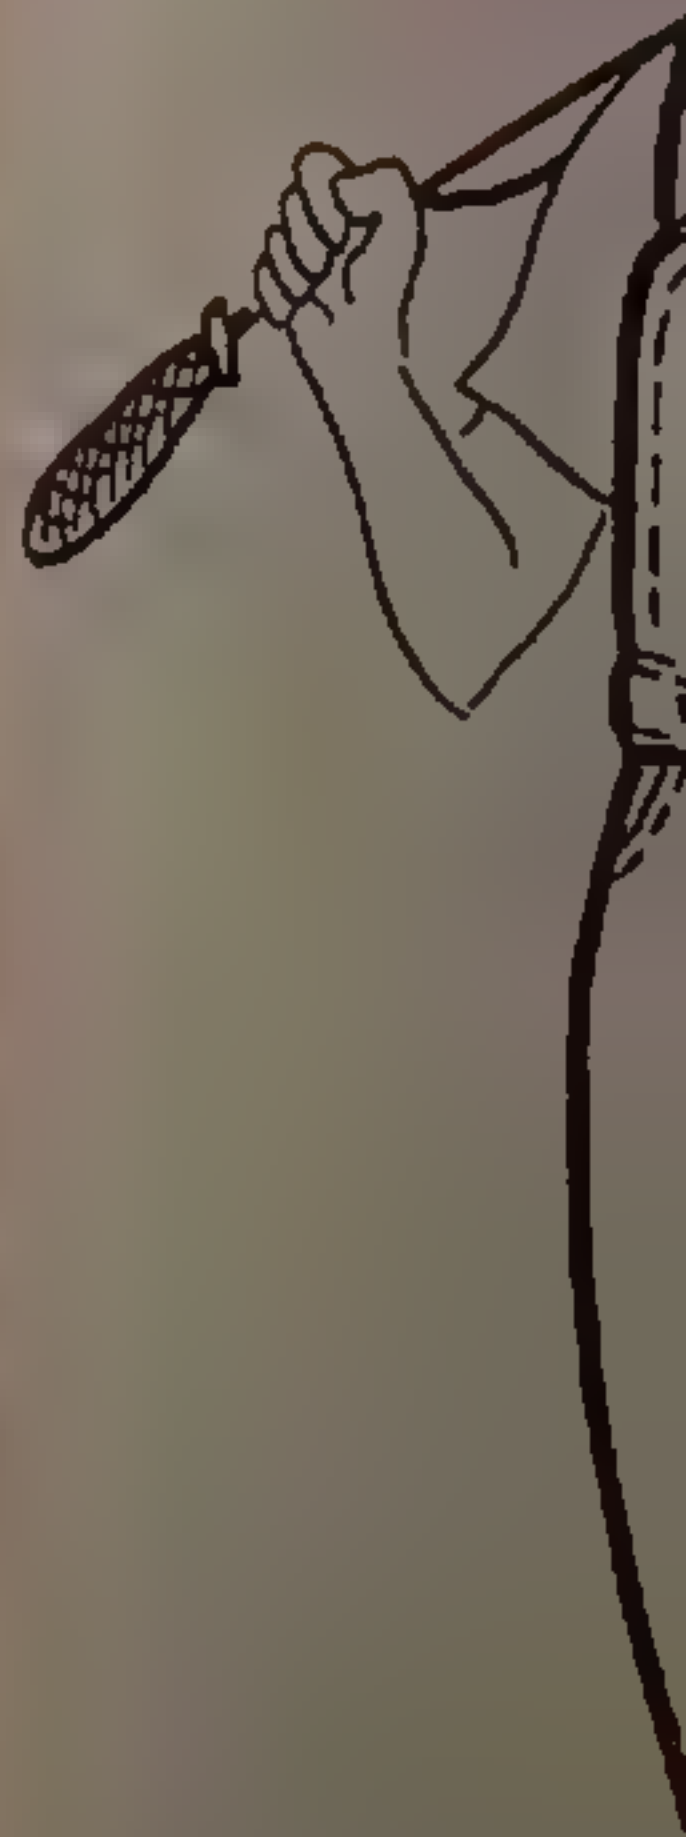

Для пошива испо
Однотонный по
ной мадаполам 0,25
молния длиной 12

ПОЛУКОМБИНЕЗОН



Размер 104 (58—55—62)


Длина брюк по боковому шву 58 см



Для пошива используется:

Однотонный поплин 1,20 м шириной 90 см; набивной мадаполам 0,25 м шириной 140 см; 1 застежка-молния длиной 12 см; эластичная (резиновая) лента

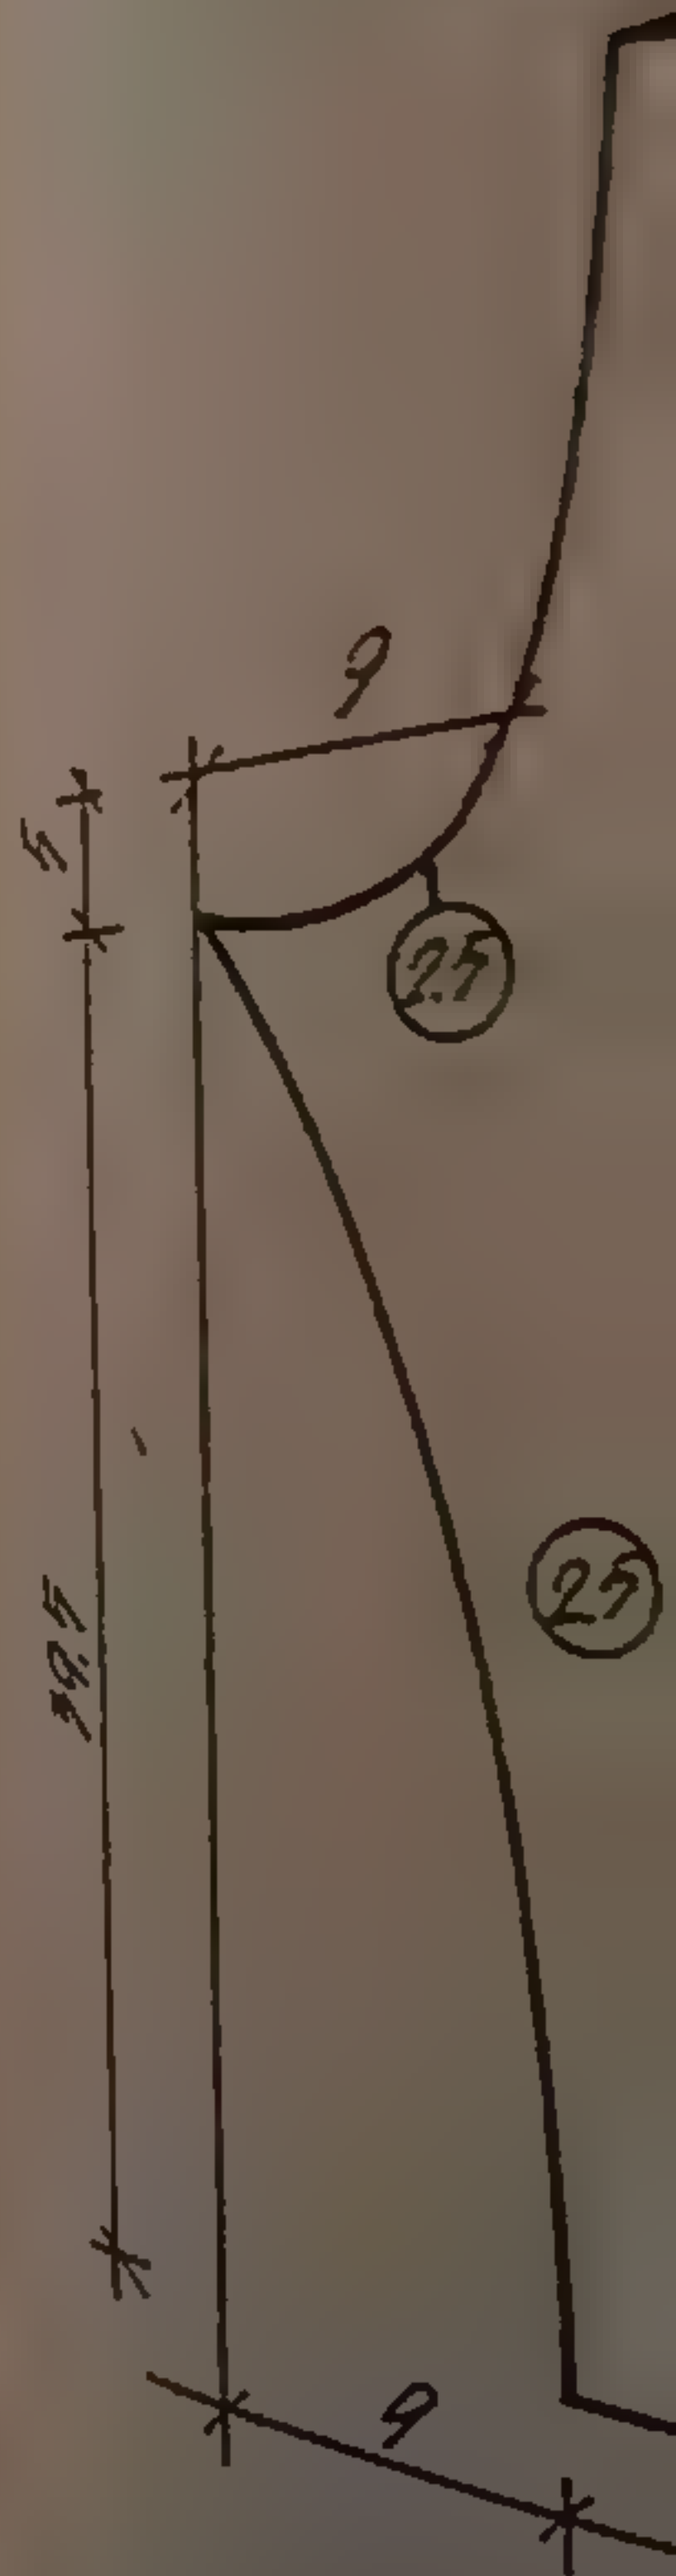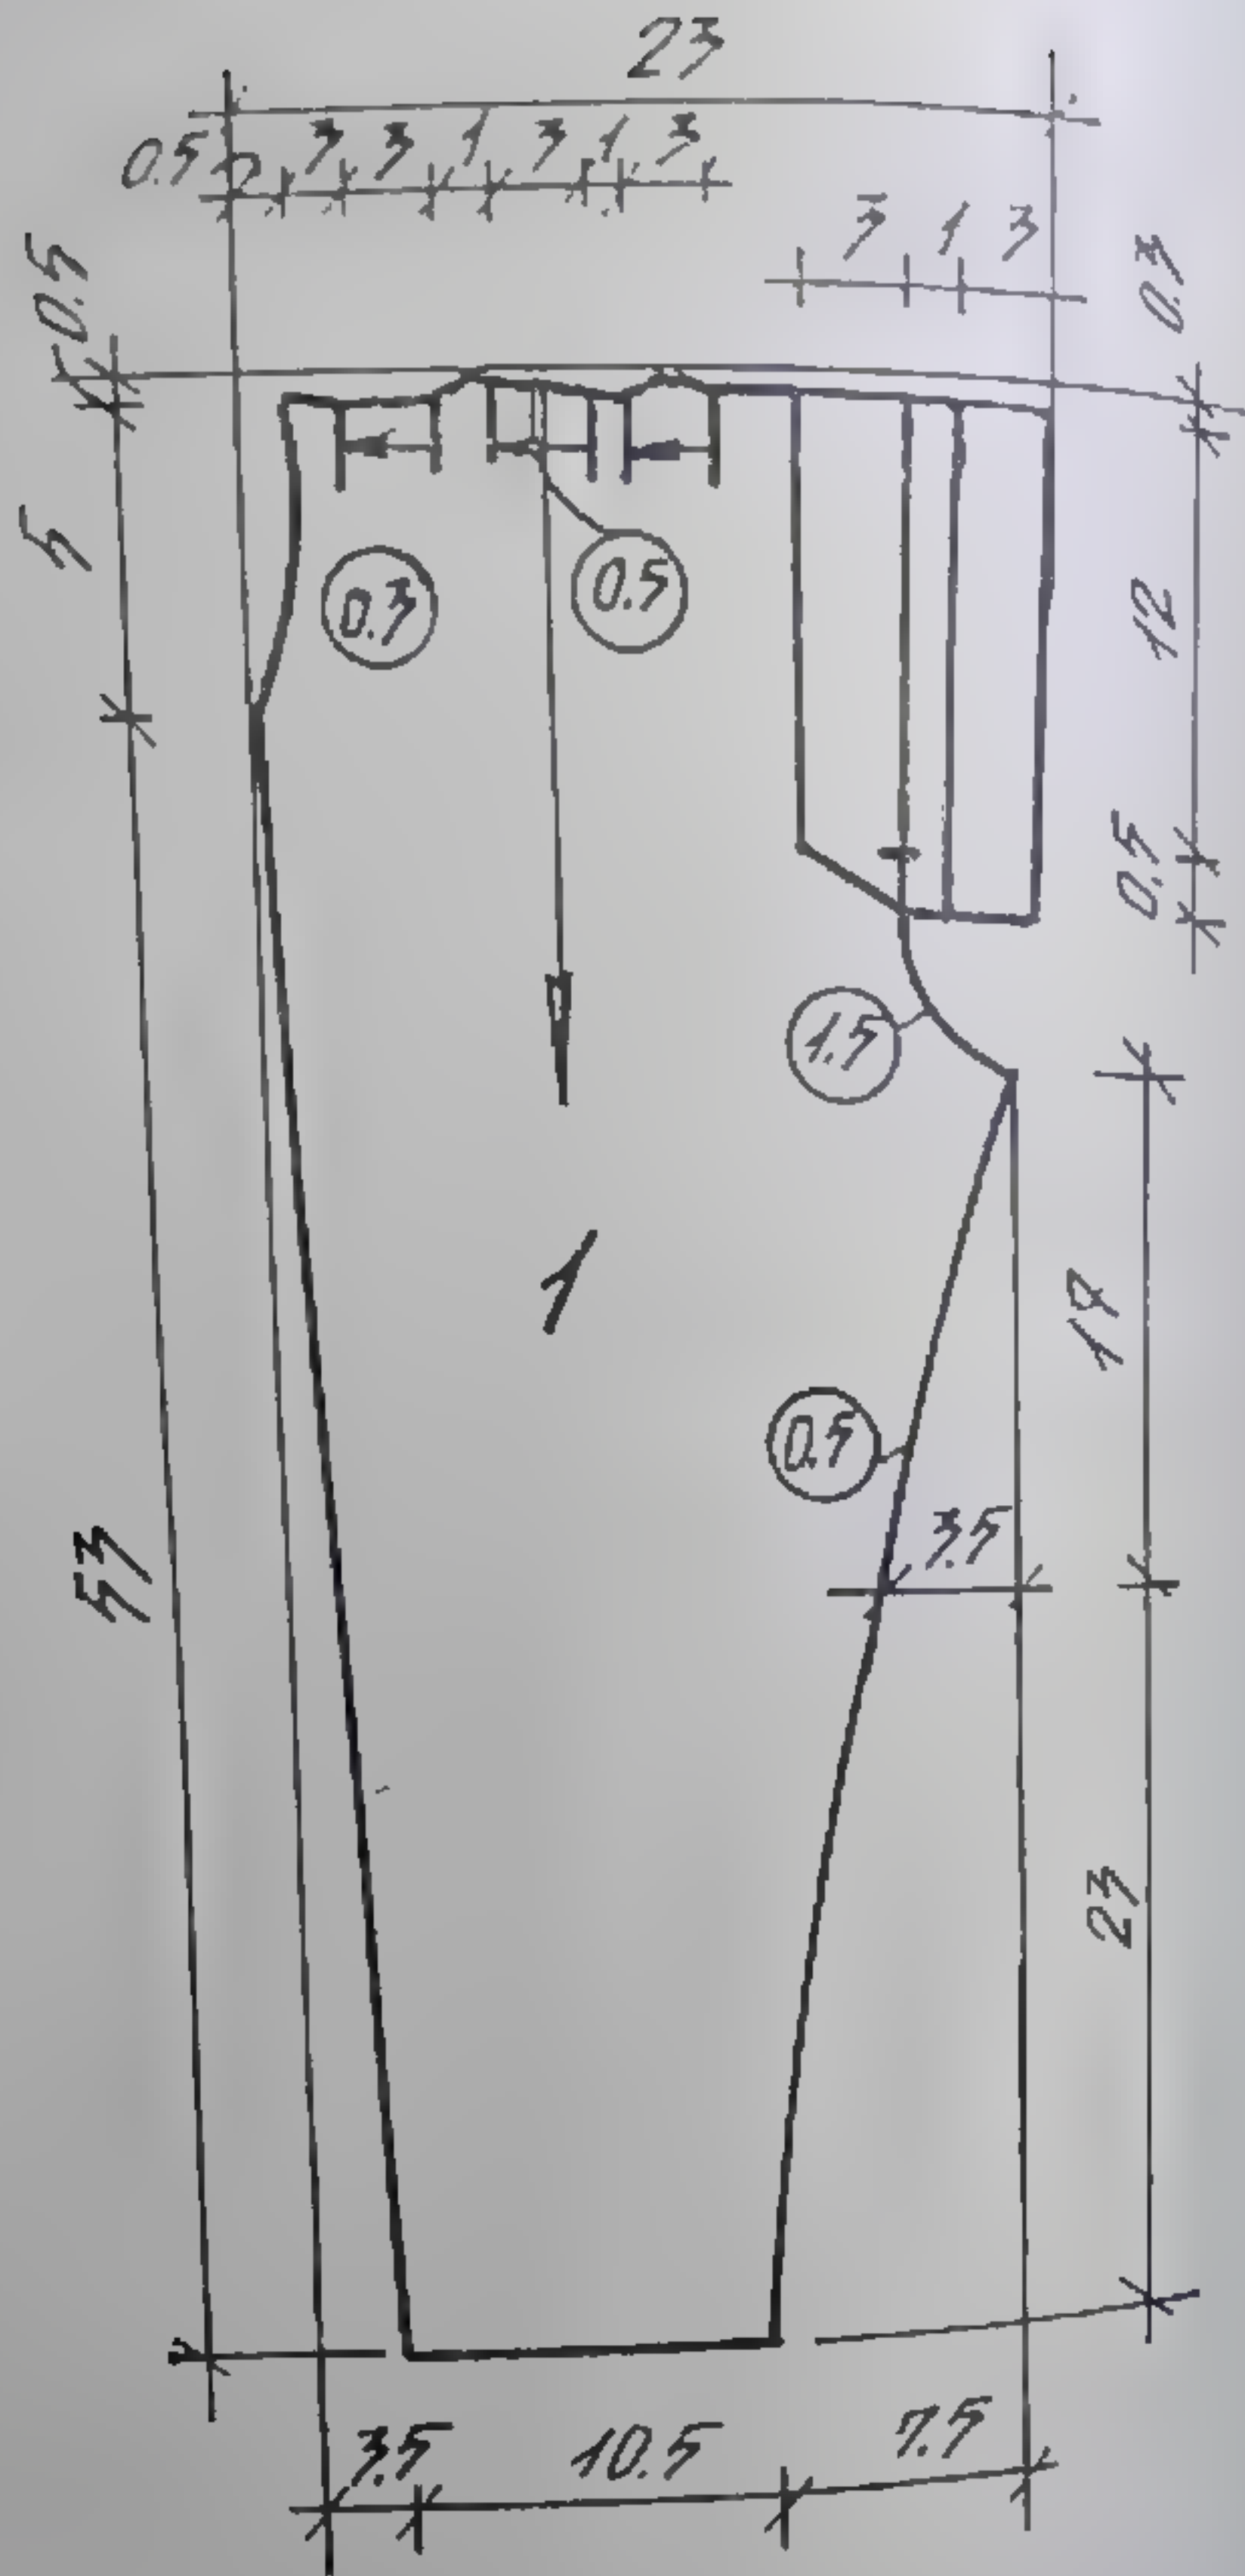

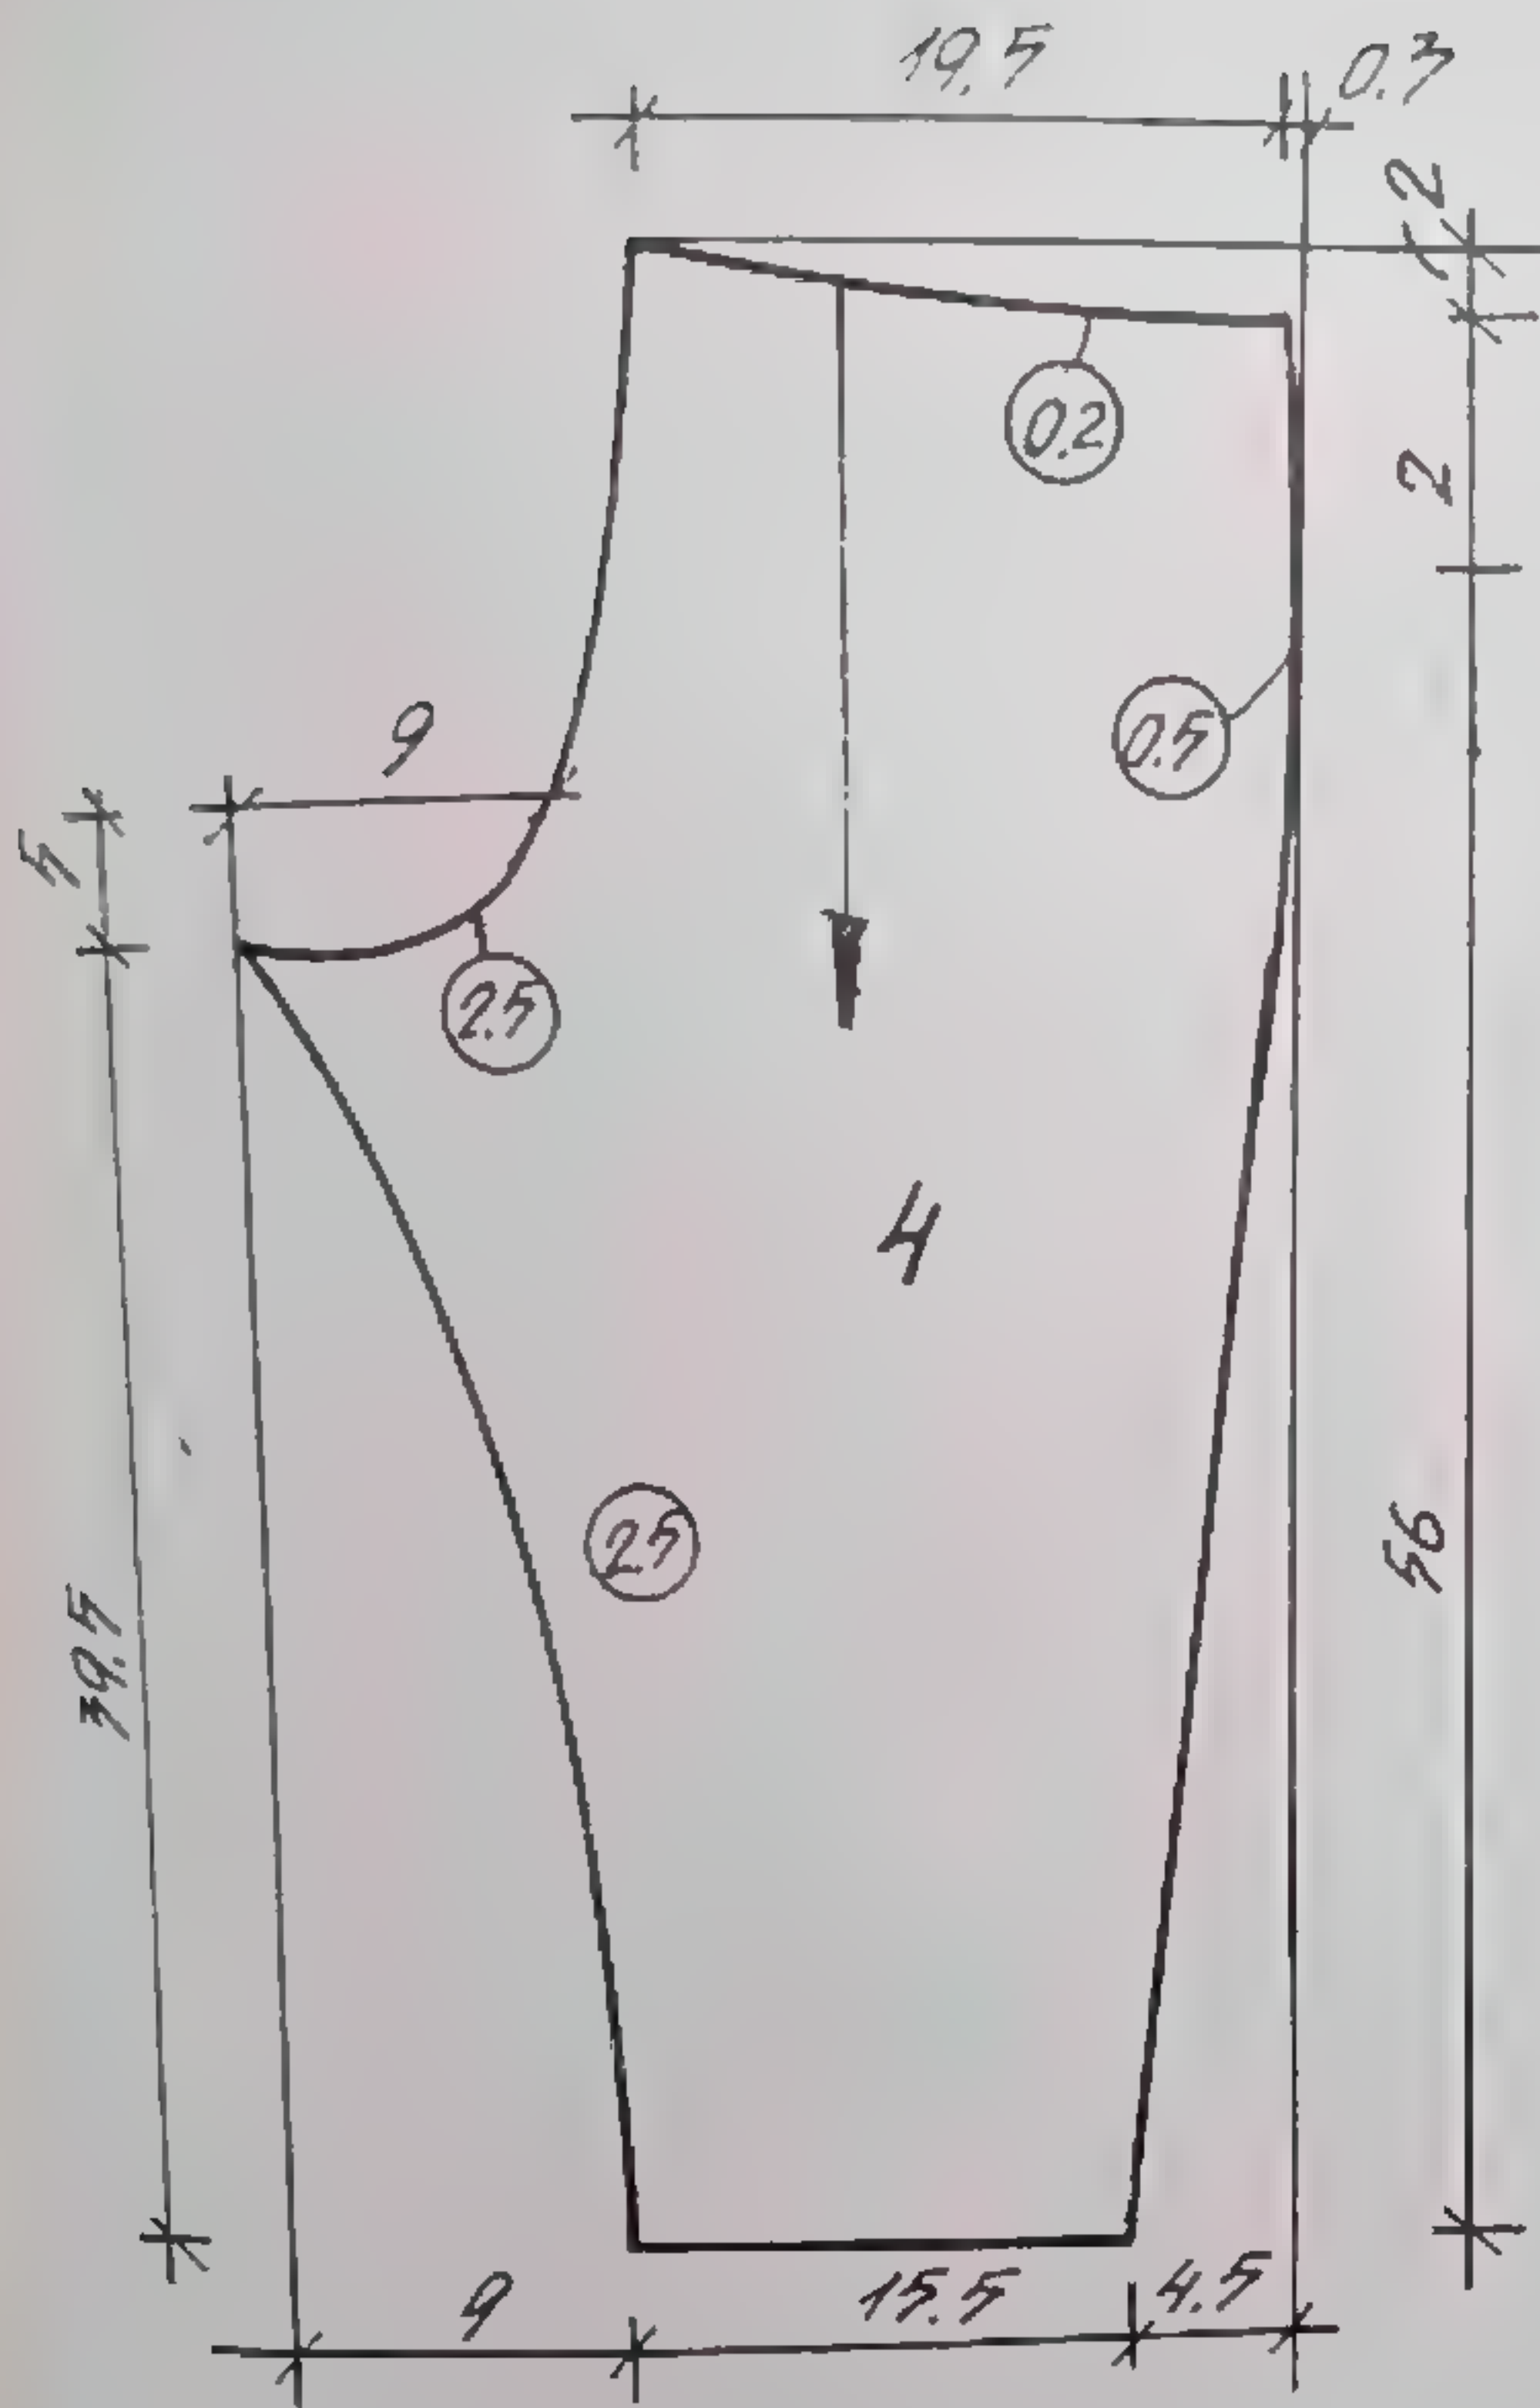

3,3 м шириной 2,5 см; флизелин ф220; 9 пуговиц; 3 аппликации.

Перед раскроем накладной карман перенести с выкройки как отдельную деталь.

Раскрой:

- 1 Средняя часть передней половинки — 2 детали
- 2 Мешковина кармана — 2 детали
- 3 Боковая часть передней половинки, цельнокроеная с мешковиной кармана — 2 детали
- 4 Задняя половинка — 2 детали
- 5 Перед — 2 детали (одна деталь как внешняя и одна — как подкладка)

Накладной карман — 2 детали

Боковые части передних половинок выкраивать в последнюю очередь из разложенной в один слой ткани!

а) пояс длиной 73 см и шириной 6 см, в готовом виде 3 см;

б) 2 бретели, каждая длиной 45 см и шириной 6 см, в готовом виде 3 см.

Припуски: на швы и подгибку низа — 1,5 см.

Прокладкой укрепим внешнюю деталь переда и передний пояс на длину 19 см.

Боковые части передних половинок притачаем к средним частям передних половинок. Боковые части отстрочим близко к шву и на расстоянии 0,75 см.

Заложим и заметим складки в направлении, указанном стрелкой.

Входы в карманы чисто вытачаем мешковинами и отстрочим. Передние половинки наложим на боковые части передних половинок, цельнокроеные с мешковинами карманов, совместив входы в карманы с размеченными линиями входов в карманы, и приколем. С изнаночной стороны полукомбинезона стачаем мешковины. Мешковины приметаем к передним половинкам.

11. Вторую переднюю половинку притачаем апплика-

Застежка на молнии. Стачаем срезы банта от метки разреза для застежки вниз на расстояние около 4 см. Цельнокроенные обтачки разреза для застежки заутюжим на изнаночную сторону по линиям сгиба. Застежку-молнию приметаем под край припуска под застежку, располагая зубчики вплотную к сгибу. Разрез сколем. Свободную тесьму застежки-молнии приколем и притачаем к обтачке, не прихватывая переднюю половинку. Полукомбинезон отстрочим по разметке, одновременно притачивая обтачку.

Выполним боковые и шаговые швы, оставшийся участок переднего среднего шва и задний средний шов.

Стачаем короткие срезы пояса. Пояс притачаем к верхнему срезу брюк, совместив шов пояса с задним средним швом брюк. Пояс отвернем по продольной линии середины на изнаночную сторону и приутюжим. Внутреннюю половинку пояса (от входов в карманы), подвернув срез, притачаем, получив кулиску. Верх пояса отстрачиваем в край. В кулиску вдеваем отрезок эластичной (резиновой) ленты, длина кулиски в готовом виде около 36 см. Концы отрезка ленты притачаем над входами в карманы. Внутреннюю половинку переднего пояса, подвернув срез, приметаем. С лицевой стороны изделия отстрочим передний пояс в край.

Припуск на подгибку низа каждой штанины, подвернув, притачаем в край и на расстоянии 0,75 см.

Обе детали накладного кармана сложим лицевыми сторонами и стачаем по контуру, оставив в нижнем шве открытый участок. Карман вывернем, оставив в нижнем участке шва зашьем вручную. Карман притачаем в край и отступив 0,75 см на внешнюю деталь переда укрепленную прокладкой. Рядом с карманом притачаем на внешнюю деталь переда 2 аппликации.

Внешнюю деталь переда сложим с подкладкой лицевыми сторонами.

двуми сторонами, чисто вытачаем по контуру и отстро-
чим в край, на расстоянии 0,75 см и по разметке.

Каждую бретель сложим вдоль пополам и чисто вы-
тачаем короткие и продольный края. Бретели отстро-
чим в край.

По верхнему и нижнему краям переда в размечен-
ных местах обметаем петли. На задних концах бретелей
обметаем по петле. В соответствующих петлям местах
пришиваем пуговицы на пояс (спереди и сзади) и на
передние концы бретелей. Бретели пристегиваем к пе-
реду и, сложив крест-накрест, — к заднему поясу.


РУБАШКА


Размер 116 (60—57—66)





Для пошива используется:

Для пошива используется:
Фил-а-фил 0,85 м шириной 150 см; тесьма 1,25 м
шириной 1,5 см; флизелин; 7 пуговиц.

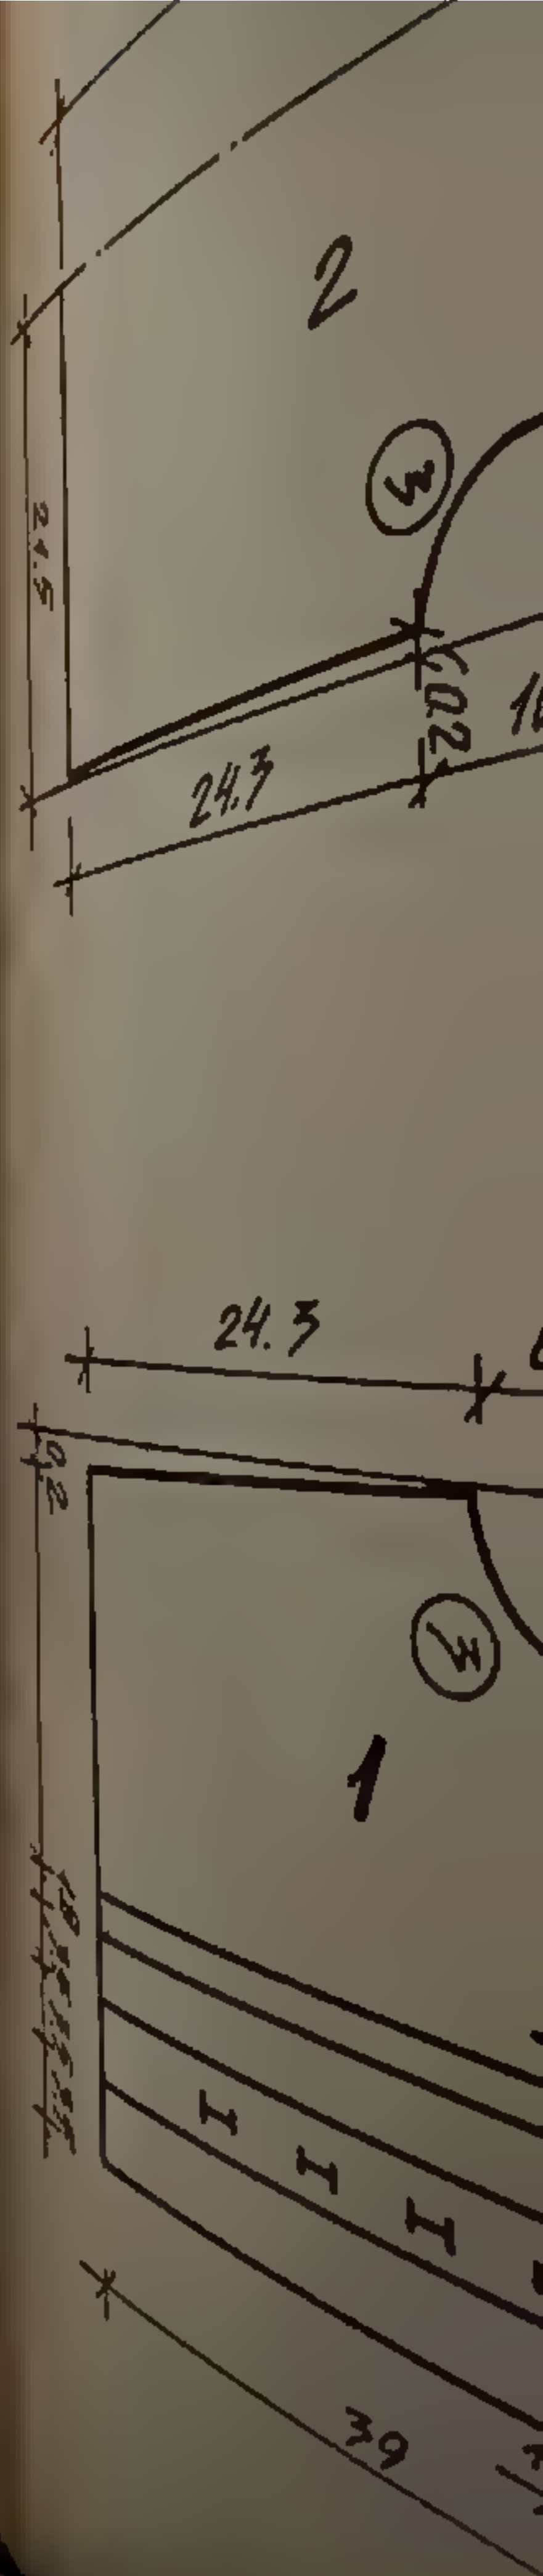



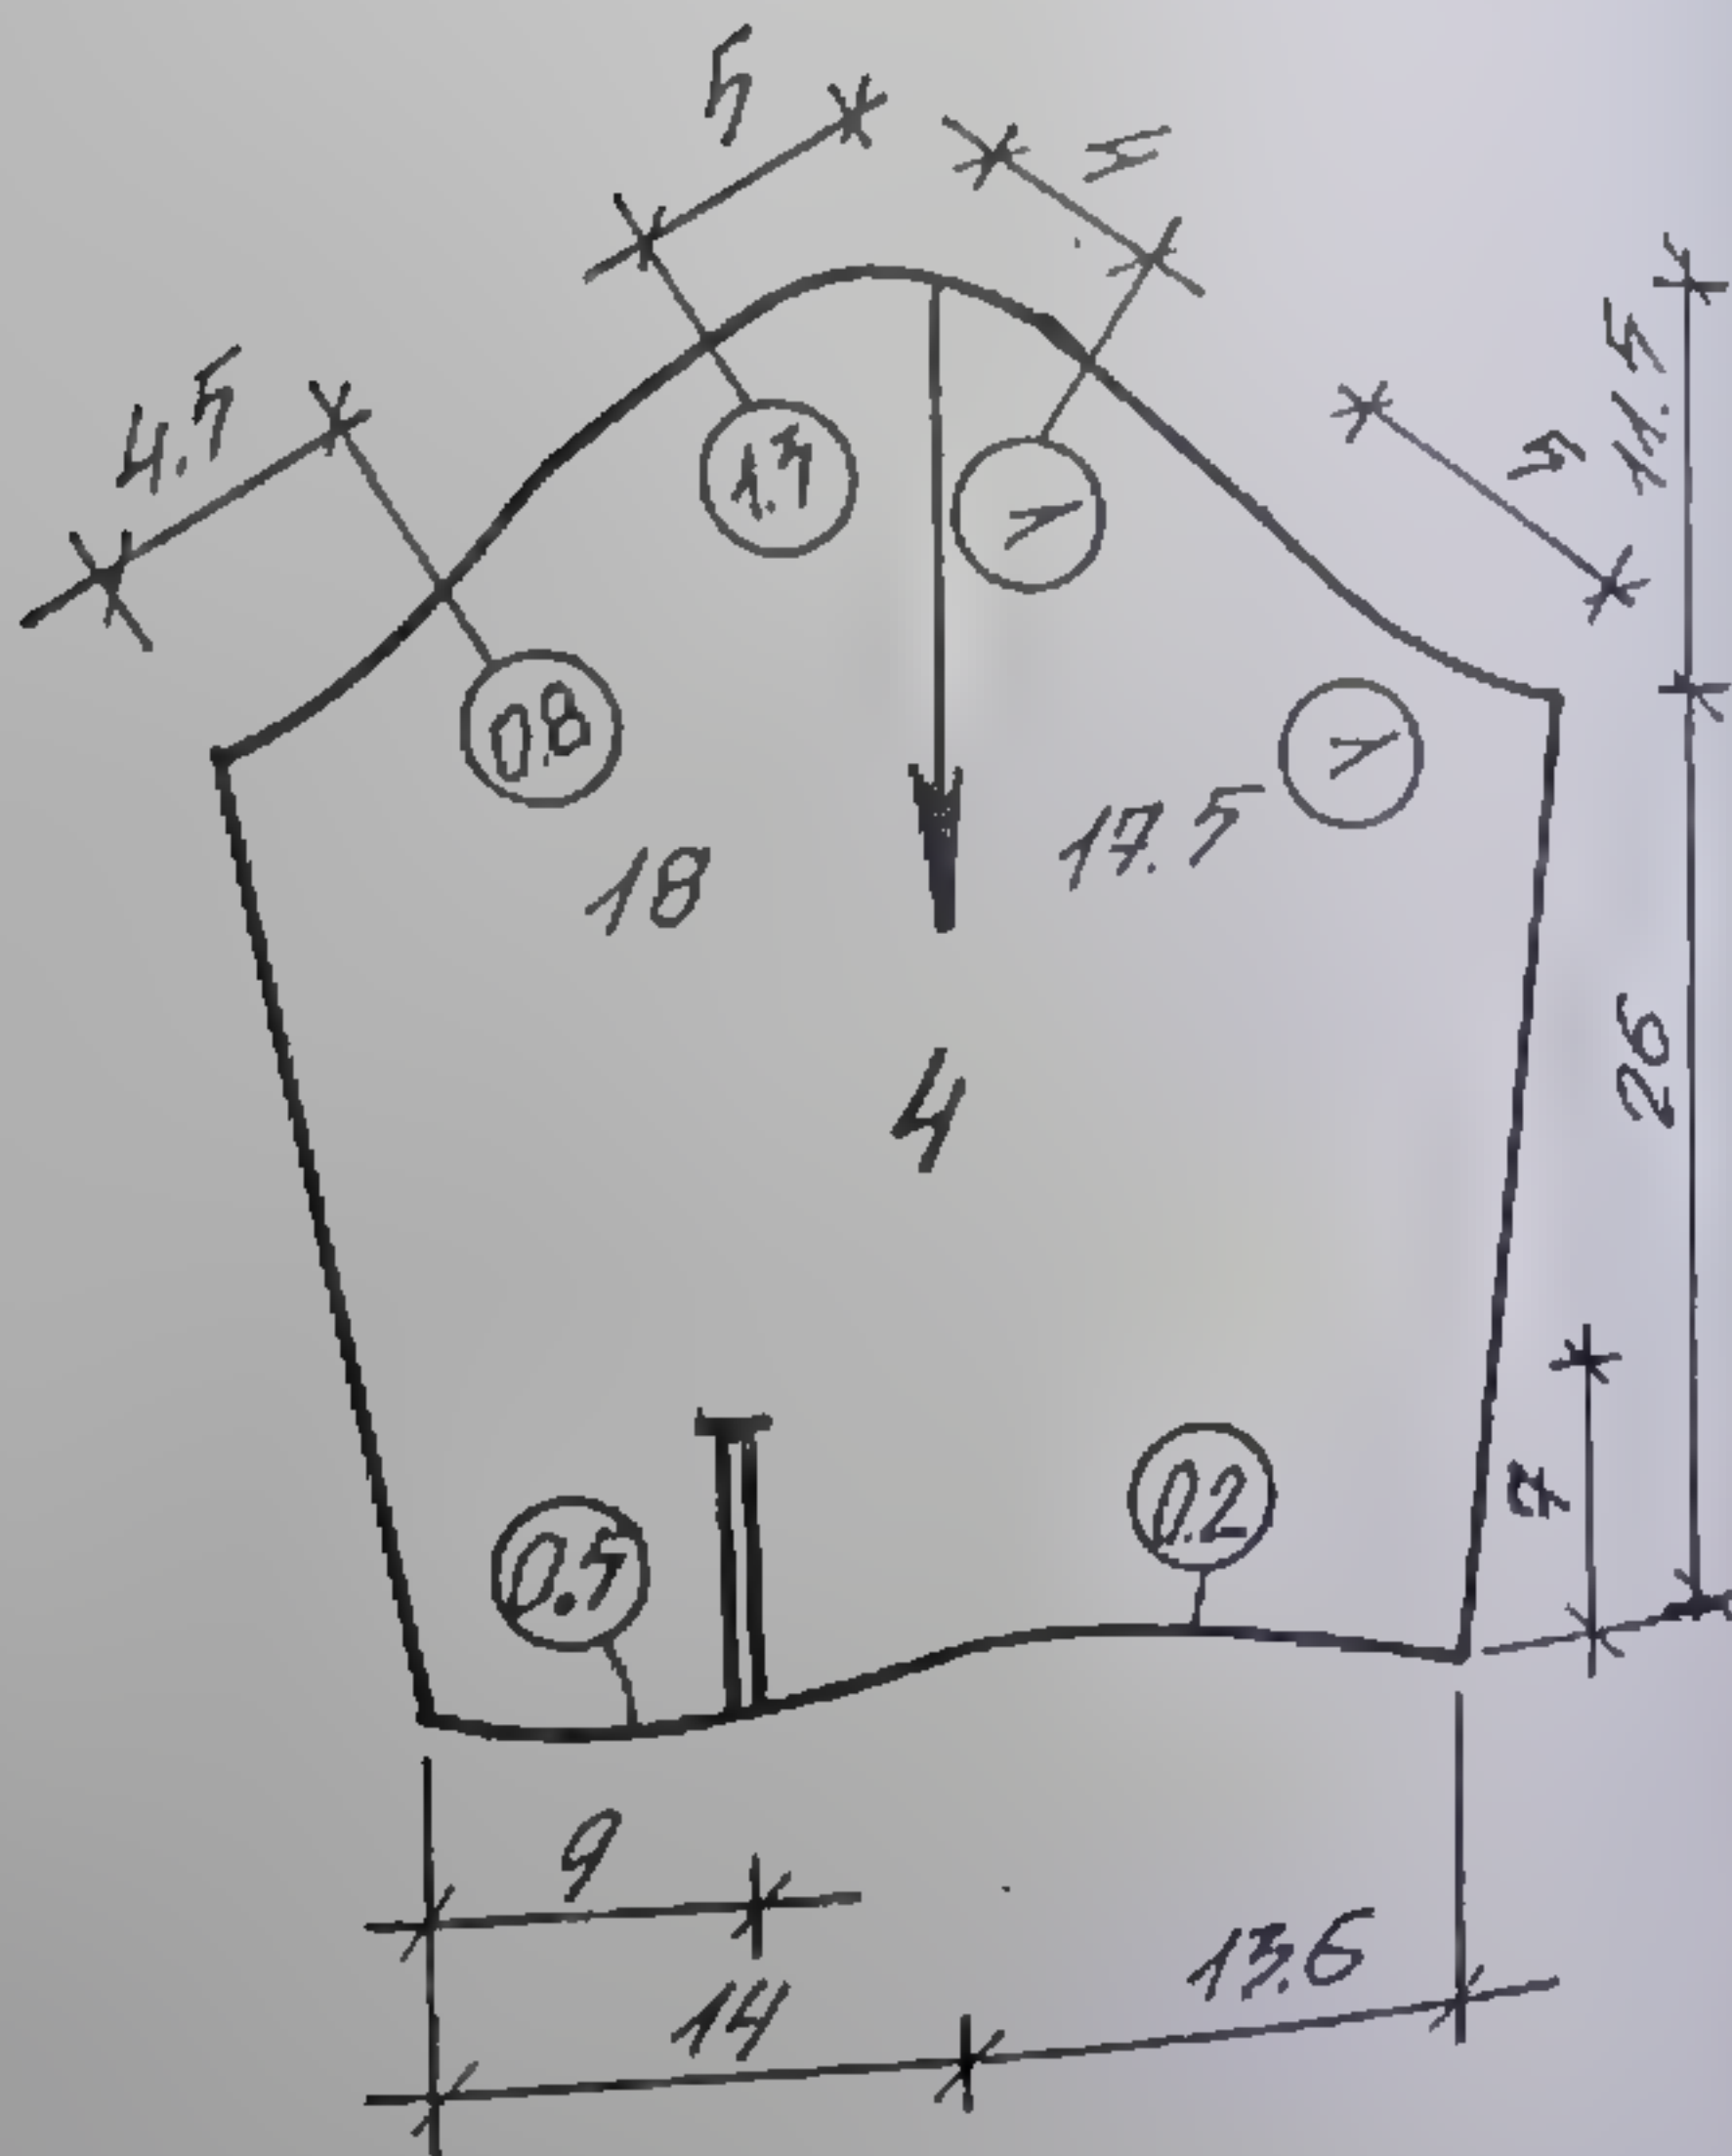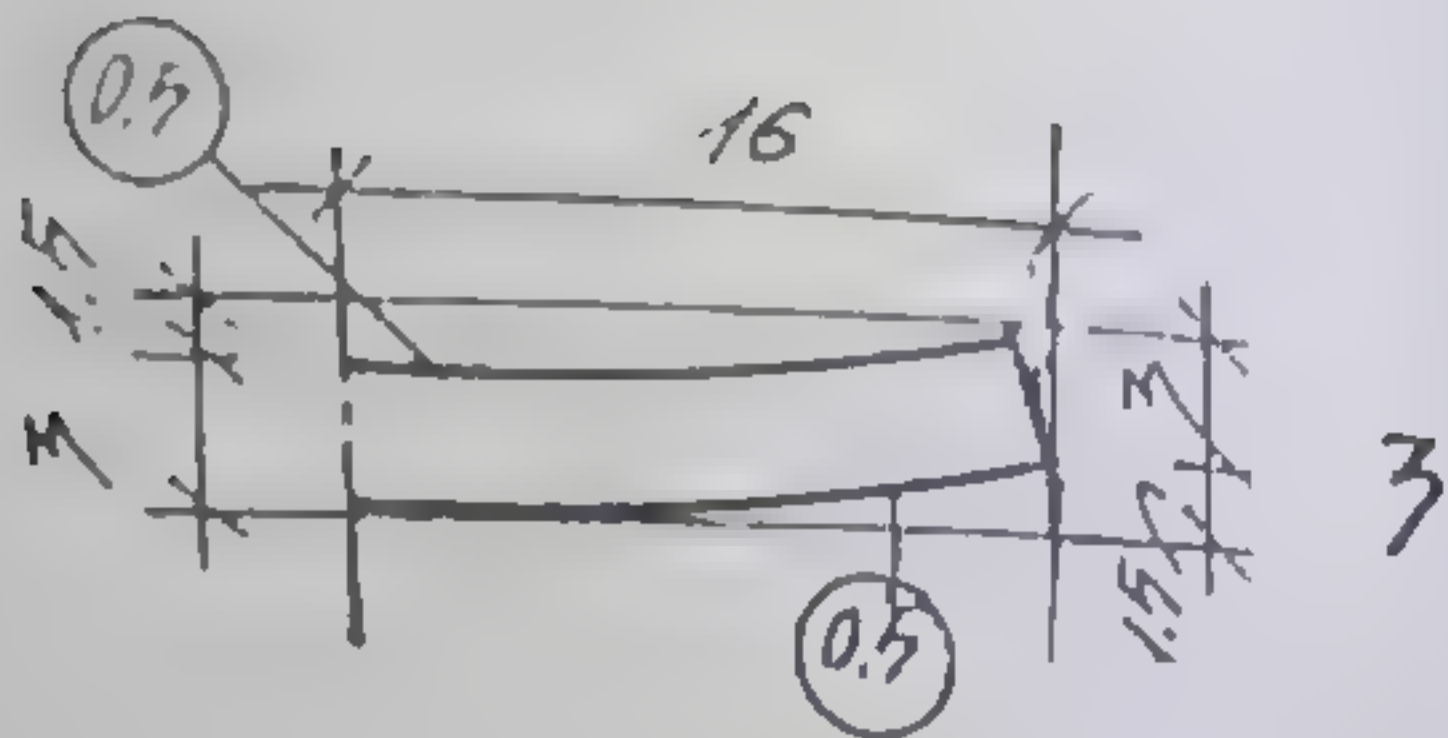

1 Полочка
2 Спинка — 1 деталь
3 Воротник-стойка
4 Рукав — 2 детали
а) 2 манжеты длиной 15 см и шириной 3,5 см;
б) 2 косые бейки для воротника длиной по 16 см и шириной 1,5 см —
Припуски: 1,5 см —
Обратите внимание на выкройку правой и левой полочек. Вдоль среза подборта прокладывается подкладка.

Стачаем боковые и плечевые швы. Сначала на левую полочку втачиваем подкладку. Припуск на подгибку низа подкладки — 0,7 см. Вшиваем край и на расстоянии 0,7 см от края вшиваем подкладку по левую сторону. Затем вернем на лицевую сторону подкладки по линии середины горловины и пришьем к подкладке. На левой полочке отведем на лицевую сторону по 1 см от края, сгибем и чисто выгладим. Прометаем петли подкладки. Втачиваем горловину подкладки в край подкладки и пришьем ее к подкладке.

раскрой:

1 Полочка — 2 детали

2 Спинка — 1 деталь со сгибом

3 Воротник-стойка — 2 детали со сгибом

4 Рукав — 2 детали

а) 2 манжеты длиной по 19 см (из которых 2 см — припуск под застежку) и шириной по 7 см, в готовом виде 3,5 см;

б) 2 косые бейки для окантовки разрезов на рукавах длиной по 16 см и шириной по 2,5 см.

Припуски: 1,5 см — на швы и подгибки.

Обратите внимание на различные линии кроя правой и левой полочек. Вдоль-продольной стороны цельнокроеного подборта правой полочки припуск не выкраивается.

Стачаем боковые и плечевые швы. Настрочим тесьму на левую полочку вдоль линии середины переда. Припуск на подгибку низа подвернем и пристрочим в край и на расстоянии 0,75 см. На правой полочке цельнокроеный подборт по линии сгиба заутюжим на изнаночную сторону. Затем сложенный вдвое подборт отвернем на лицевую сторону и чисто вытачаем участок горловины по линии середины переда. Подборт приметаем и пришиваем к подгибке низа. Правый борт отстрочим в край и по размеченной линии.

На левой полочке отвернем цельнокроеный подборт на лицевую сторону по линии, маркированный «Левая сторона, сгиб», и чисто вытачаем верхний край подборта до поперечной метки над разметкой для пуговичных петель. Прометаем петли для пуговиц. Затем весь цельнокроеный подборт отвернем на лицевую сторону и чисто вытачаем горловину до линии середины переда. Отстрочим левый борт в край и по разметке. Внутреннюю половинку подборта заутюжим вперед как «планку для пуговиц» и пришьем ее к горловине и подгибке низа.

Настрочим тесьму посередине продублированной прокладкой (внешней) детали воротника стойки. Воротник чисто вытачаем по внешним сторонам. Внешнюю деталь воротника втачаем в горловину, внутреннюю деталь воротника подвернем и пришьем к шву втачивания внешней детали. Воротник отстрочим по контуру и край.

Выполним рукава с манжетами. Предварительно посередине внешней детали манжеты следует настрочить тесьму. На готовых манжетах промстаем по одной петле для пуговиц.

Рукава втачаем в проймы. Отстрочим рубашку и край вдоль швов втачивания рукавов.



БРЮКИ


Размер 134 (69—62—72)


Длина по боковому шву 83 см



Для пошива используется:
Джинсовая ткань 1,15 м шириной 150 см; подкла-
дочная ткань для мешковин карманов; ткань "горо-

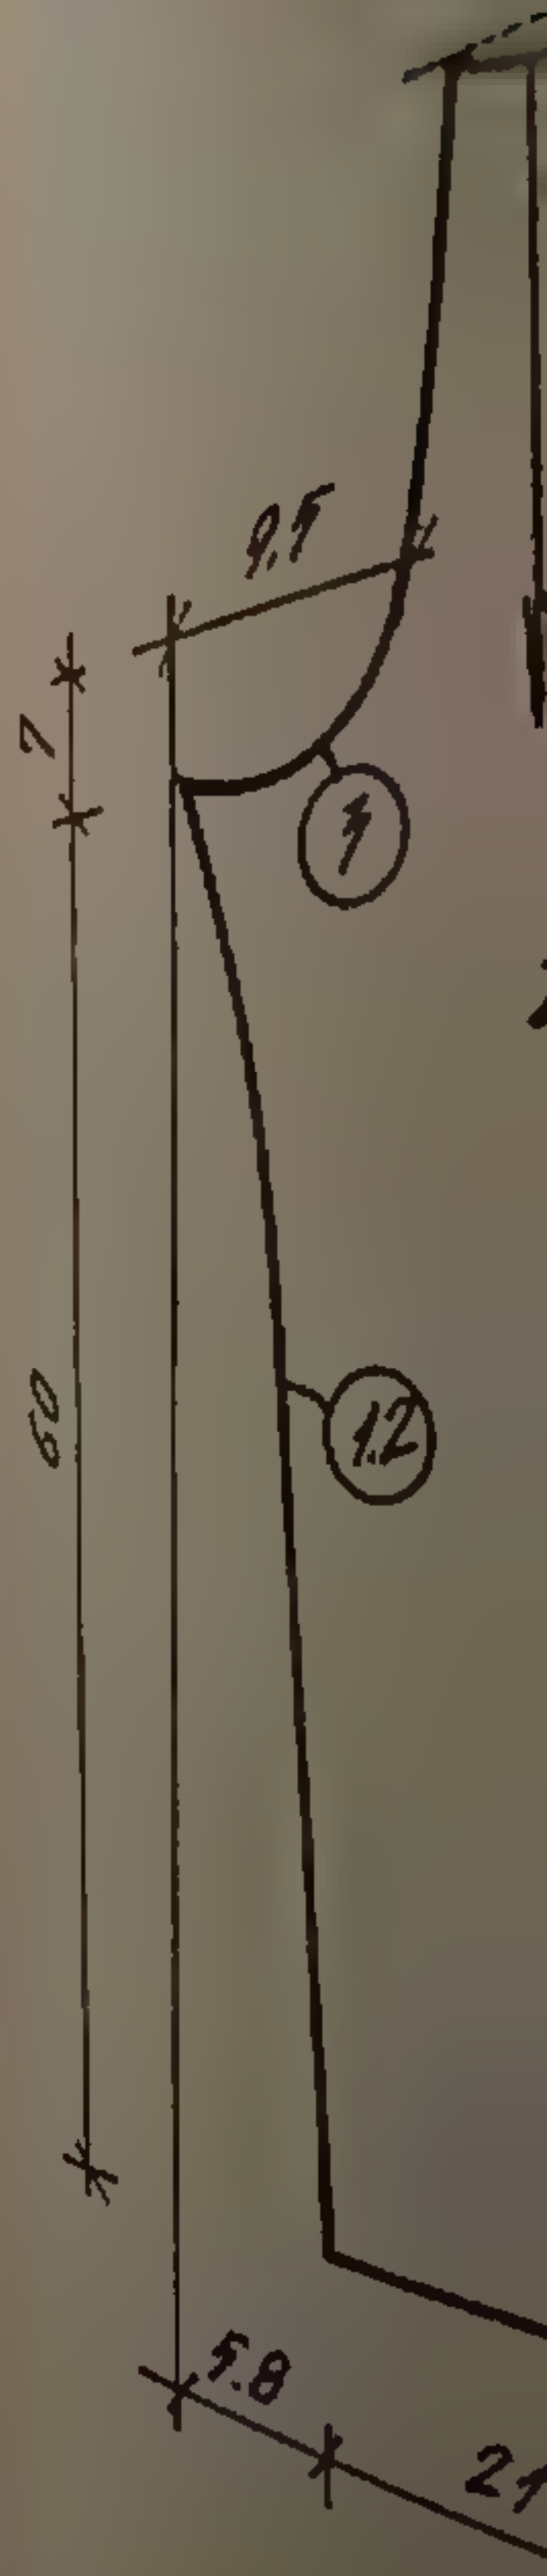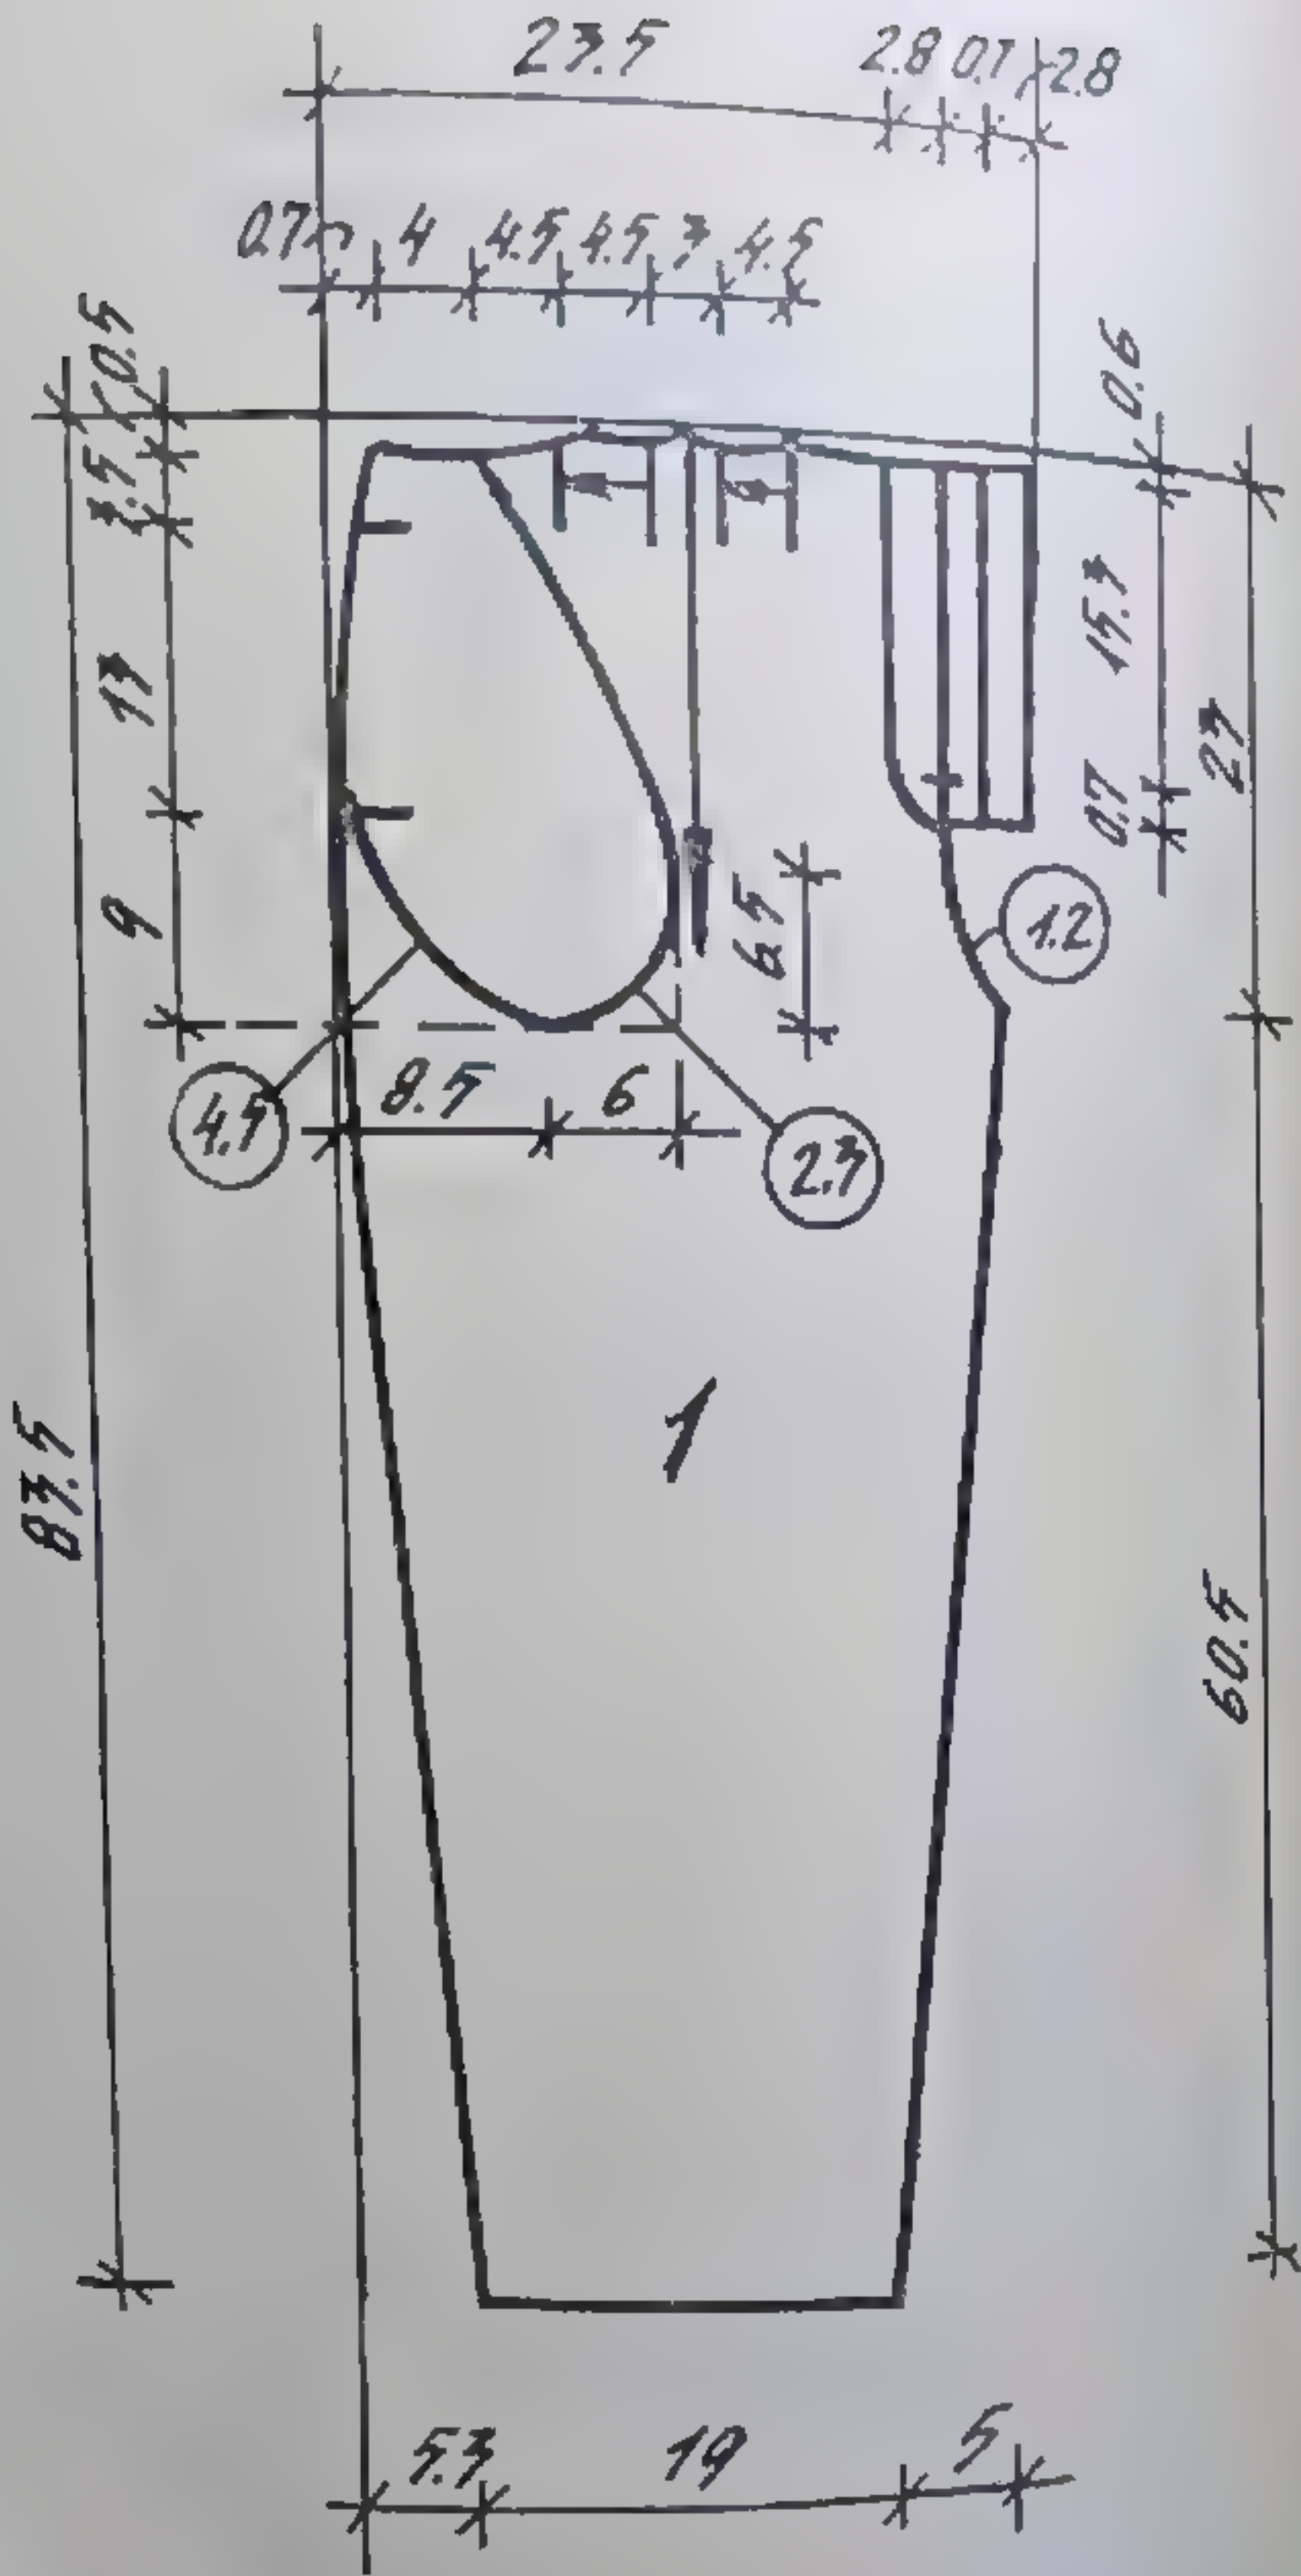

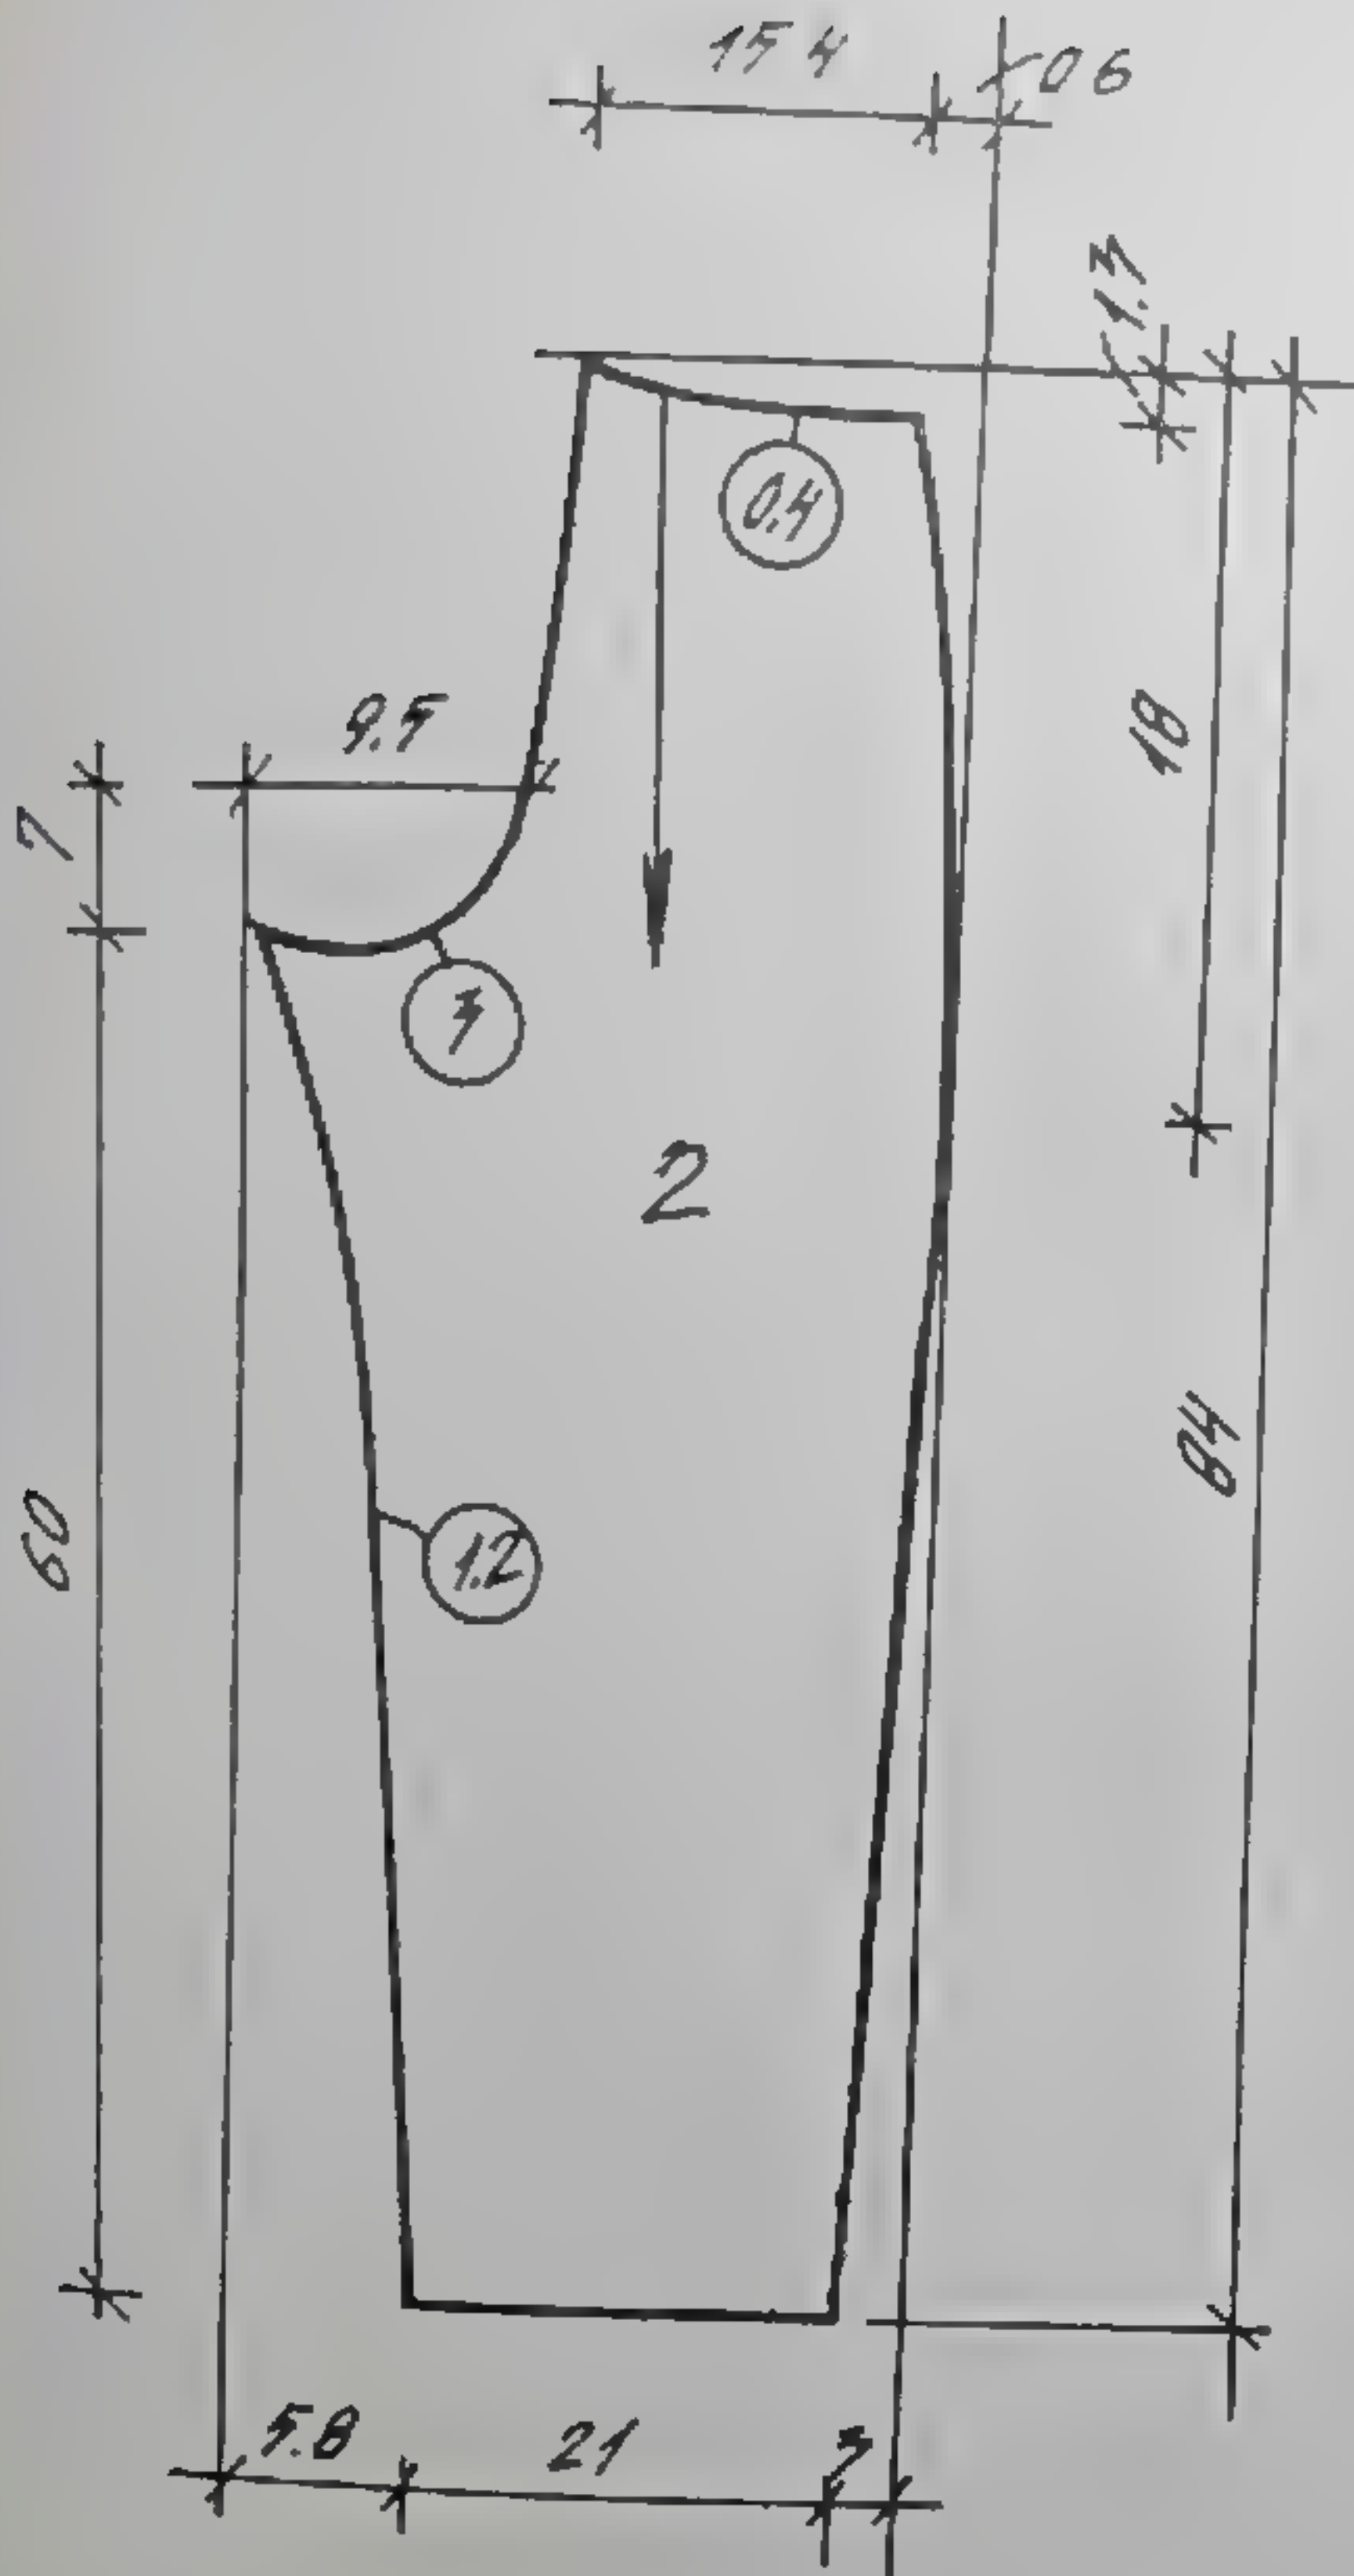

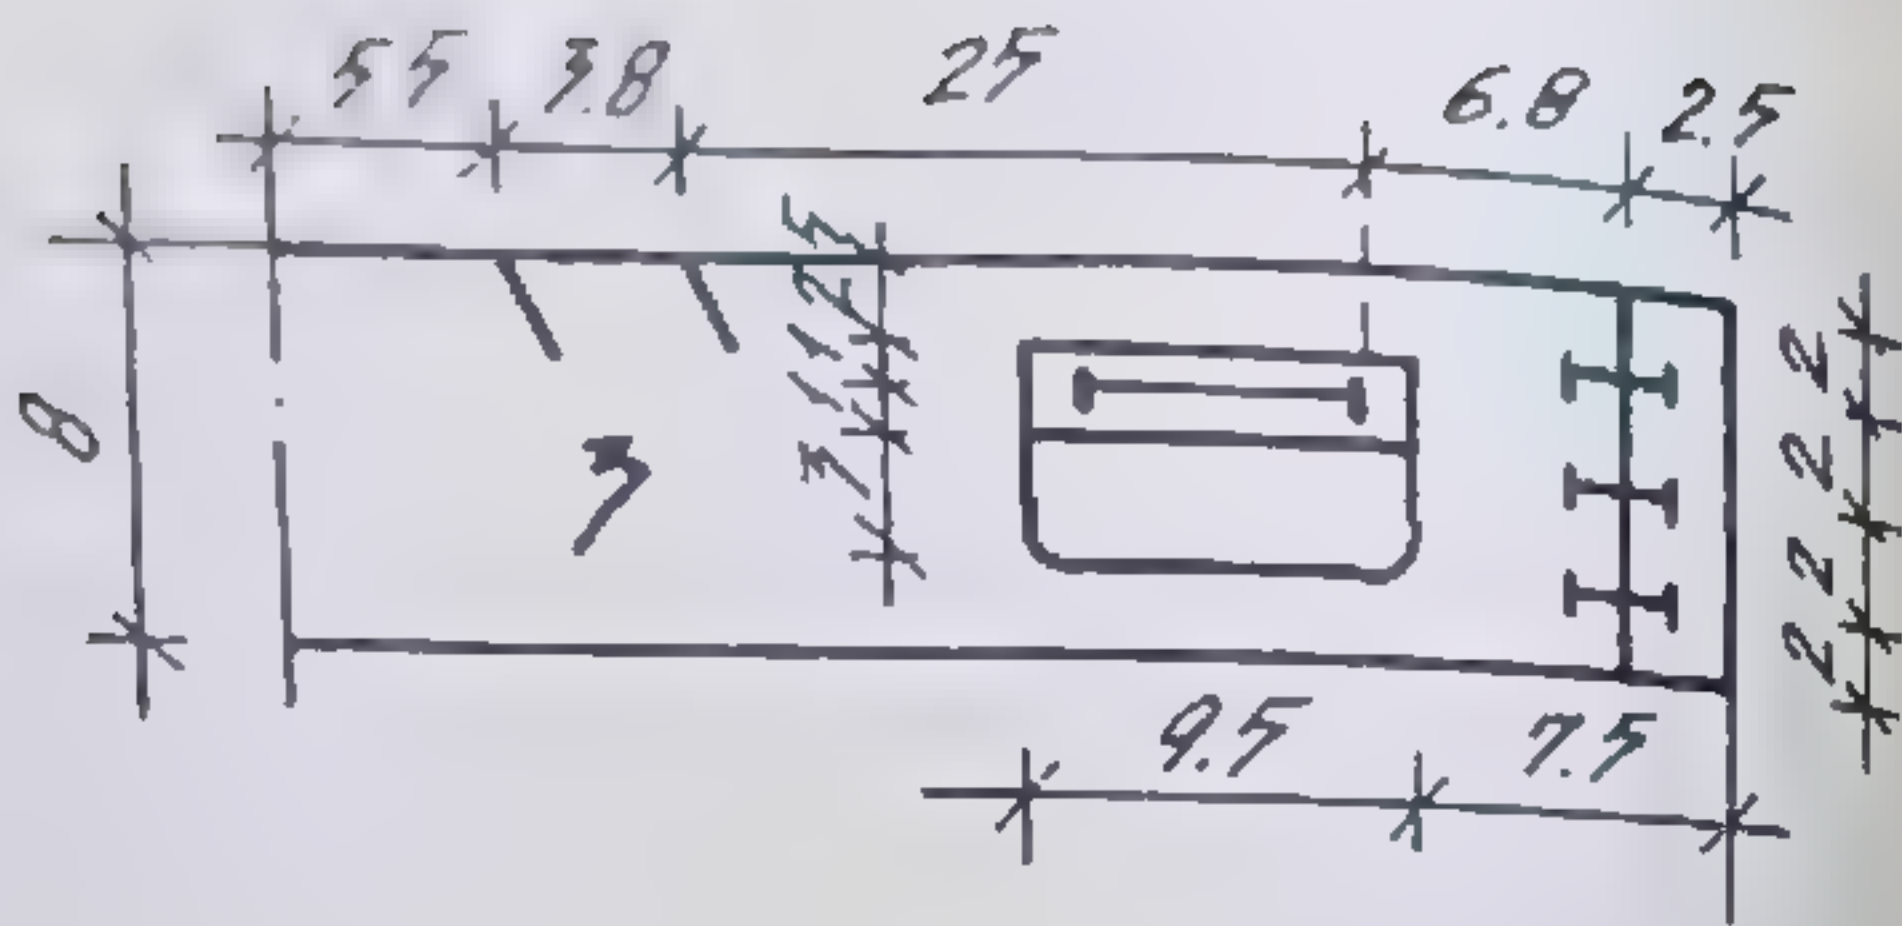

шек размером около 20×20 см; 1 застежка-молния длиной 15 см; 5 пуговиц.

Перед раскрой мешковины карманов и листочку перенести с выкроек как отдельные детали.

Раскрой:

1 Передняя половинка — 2 детали

Мешковина кармана — по 2 детали из основной и подкладочных тканей.

2 Задняя половинка — 2 детали

3 Пояс — 2 детали со сгибом

Листочка — 2 детали со сгибом

Мешковина кармана — 4 детали из подкладочной ткани.

а) 2 передние бретели длиной по 18 см и 2 задние бретели длиной по 44 см, все бретели шириной 7 см, в готовом виде 3,5 см.

Из ткани в горошек: платочек размером 18×18 см.

Припуски: 1,5 см — на швы, 2,5 см — на подгибку.

На передних половинках в соответствии с направлением стрелок заложим складки и замечаем их.

Застежка на молнии. Стачаем средний передний шов от метки разреза вниз на длину около 4 см. Цельнокроенные обтачки разреза по линии сгиба заутюжим на изнаночную сторону. Под припуск под застежку в

край притачаем молнию, располагая зубчики вплотную к сгибу. Разрез сколем. Свободную тесьму молнии приколем к цельнокроеной обтачке другой стороны разреза и пристрочим, не прихватывая переднюю половинку. Затем эту переднюю половинку отстрочим по разметке, прихватив обтачку.

Стачаем боковые швы, оставляя открытыми входы в карманы. Выполним карманы в боковых швах. Мешковины из подкладочной ткани притачаем к передним сторонам входов в карманы. Передние стороны входов в карманы отстрочим в край и на расстоянии 0,75 см.

Стачаем шаговые швы и оставшийся участок среднего шва.

На внешних деталях пояса выполним прорезные карманы с листочками. Листочки отстрочим в край и на расстоянии 0,75 см. Вместо мешковин из основной ткани можно использовать мешковины из подкладочной ткани.


Передние и задние бретели сложим вдоль пополам и чисто вытачаем по продольным срезам и одной из коротких сторон. Бретели отстрочим. Бретели наметаем в размеченных местах между поперечными метками на верхний срез внешней части пояса, скрестив задние бретели. Внешнюю деталь пояса притачаем к верхним срезам брюк, оставляя часть припуска под застежку пояса и припуск на застежку пояса, выступающими за края. Внутреннюю и внешнюю детали пояса сложим друг с другом и чисто вытачаем пояс. Внутреннюю деталь пояса подвернем и пришьем к шву притачивания. Пояс отстрочим по контуру в край и на расстоянии 0,75 см.

Припуски на подгибку, подвернув, пристрочим на расстоянии 1,5 см. На левом конце пояса прометаем три петли, а на задних концах бретелей по одной петле для пуговиц.

Платочек по контуру подшиваем в край.



Размер 146 (75—66—78)

Длина брюк по боковому шву 90 см


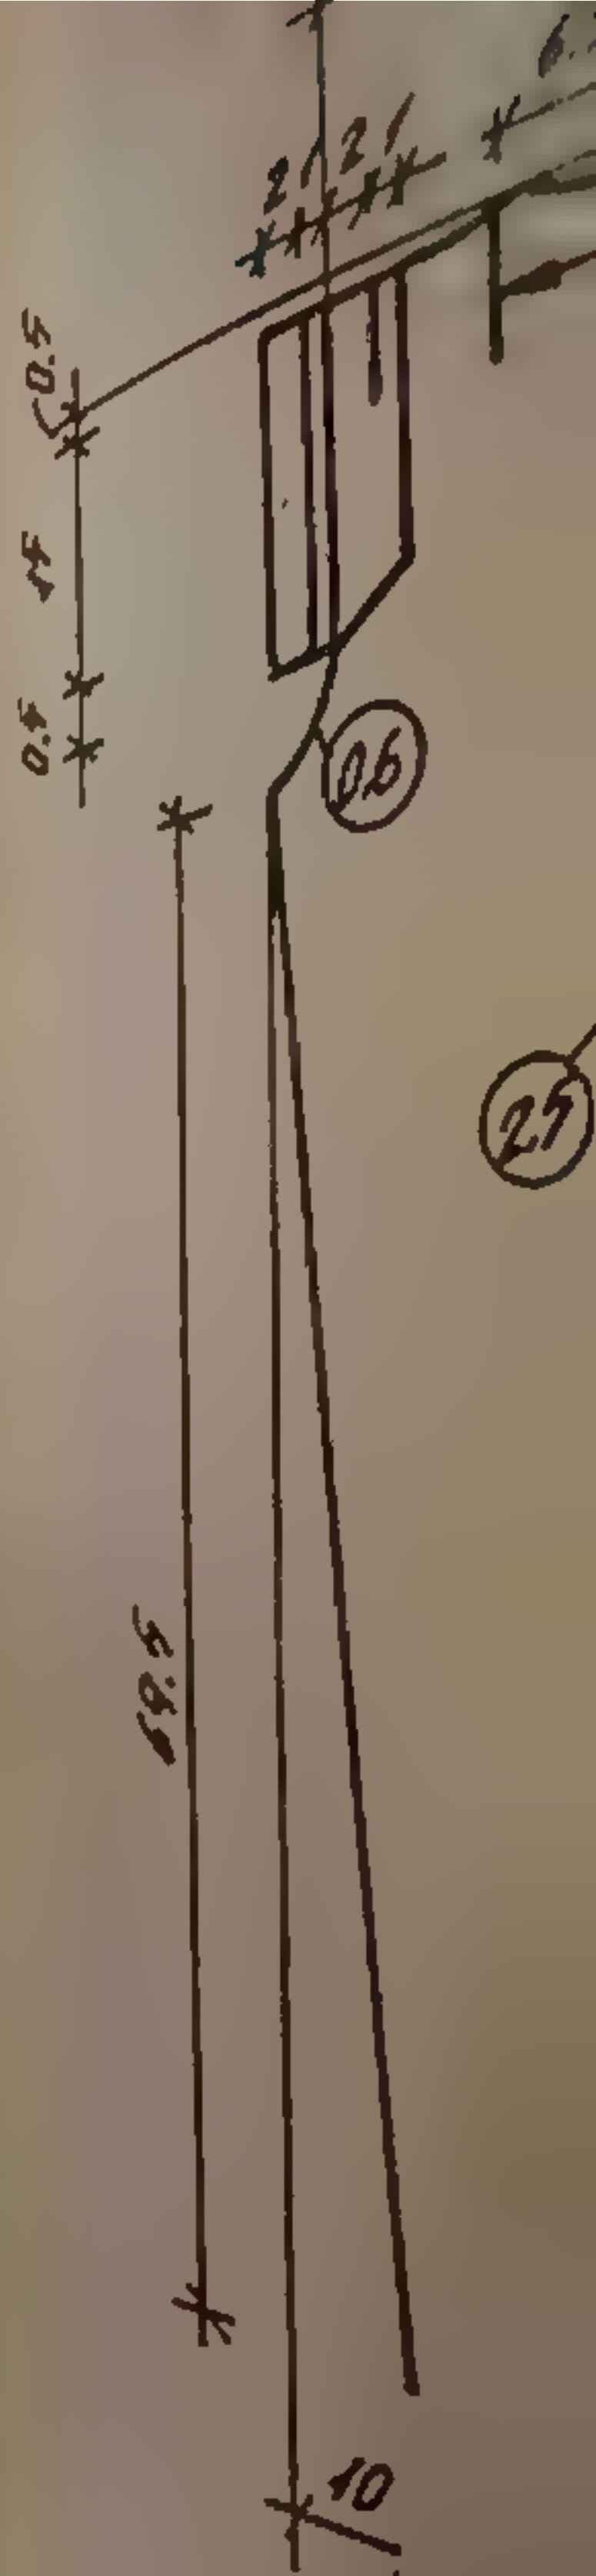


Для пошива используется:

Брюки: плотная хлопчатобумажная ткань 1,70 м шириной 114 см; прокладка для пояса; флизелин; 1 застежка-молния длиной 15 см; 2 пуговицы.

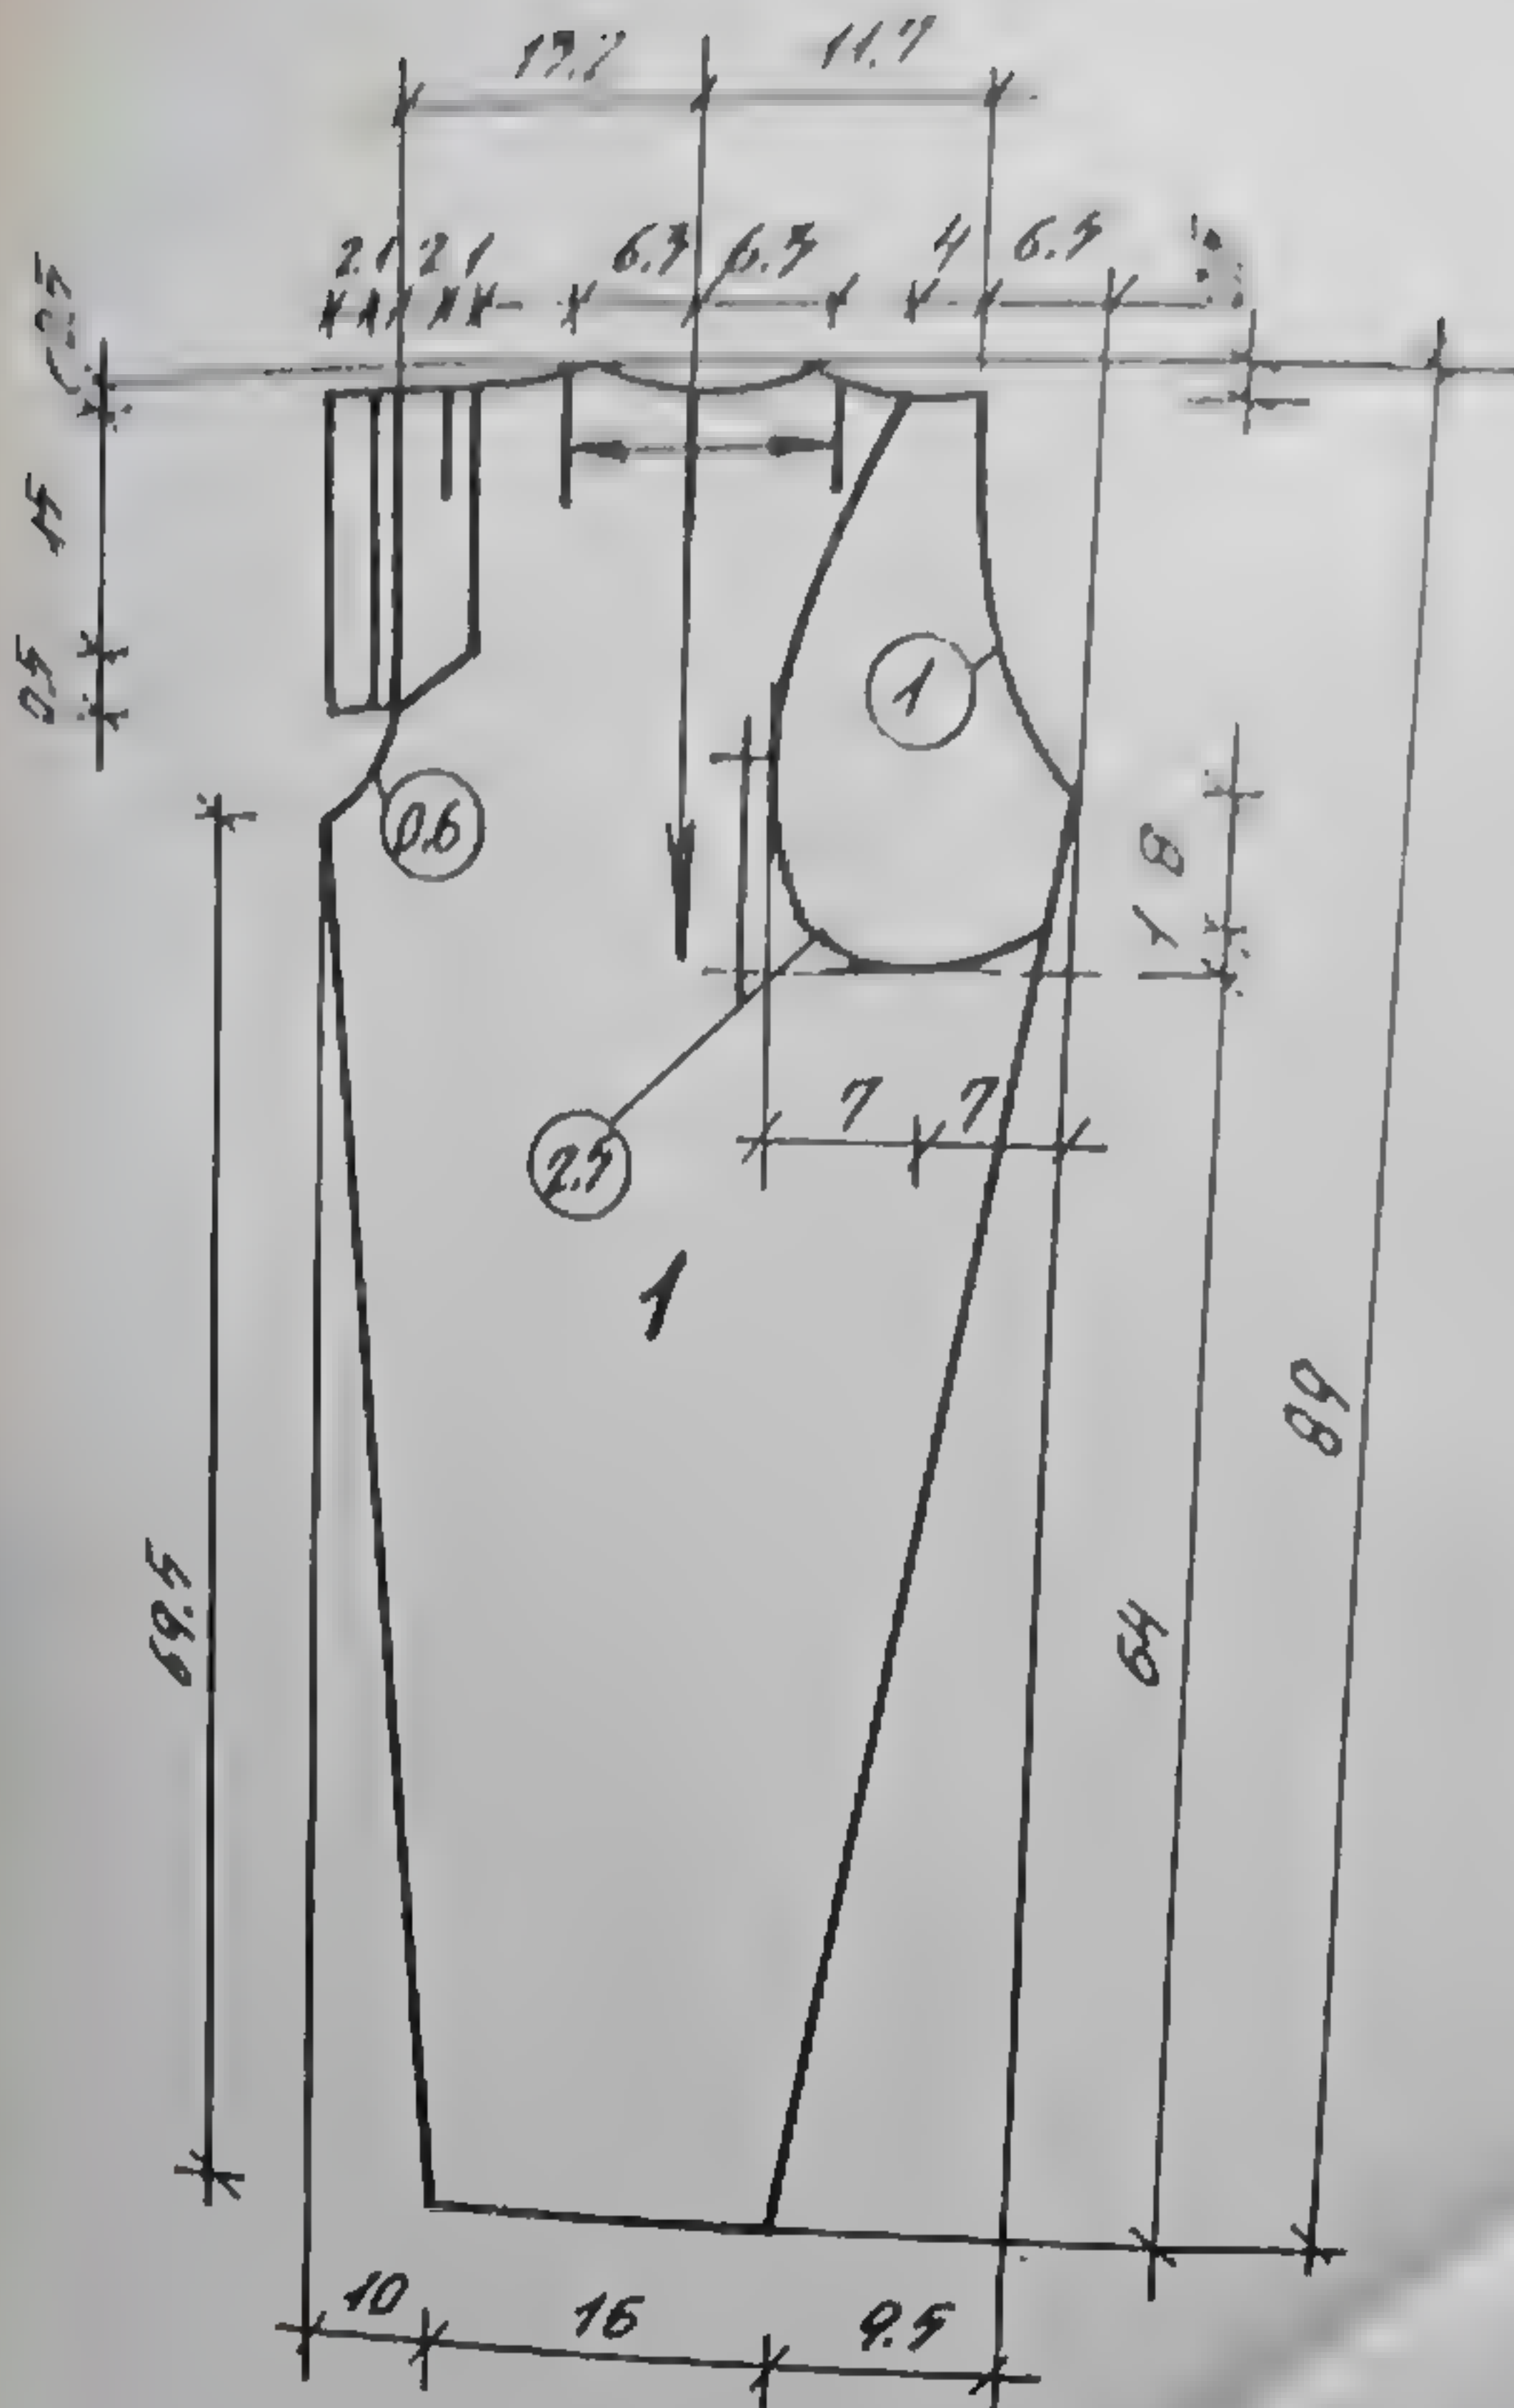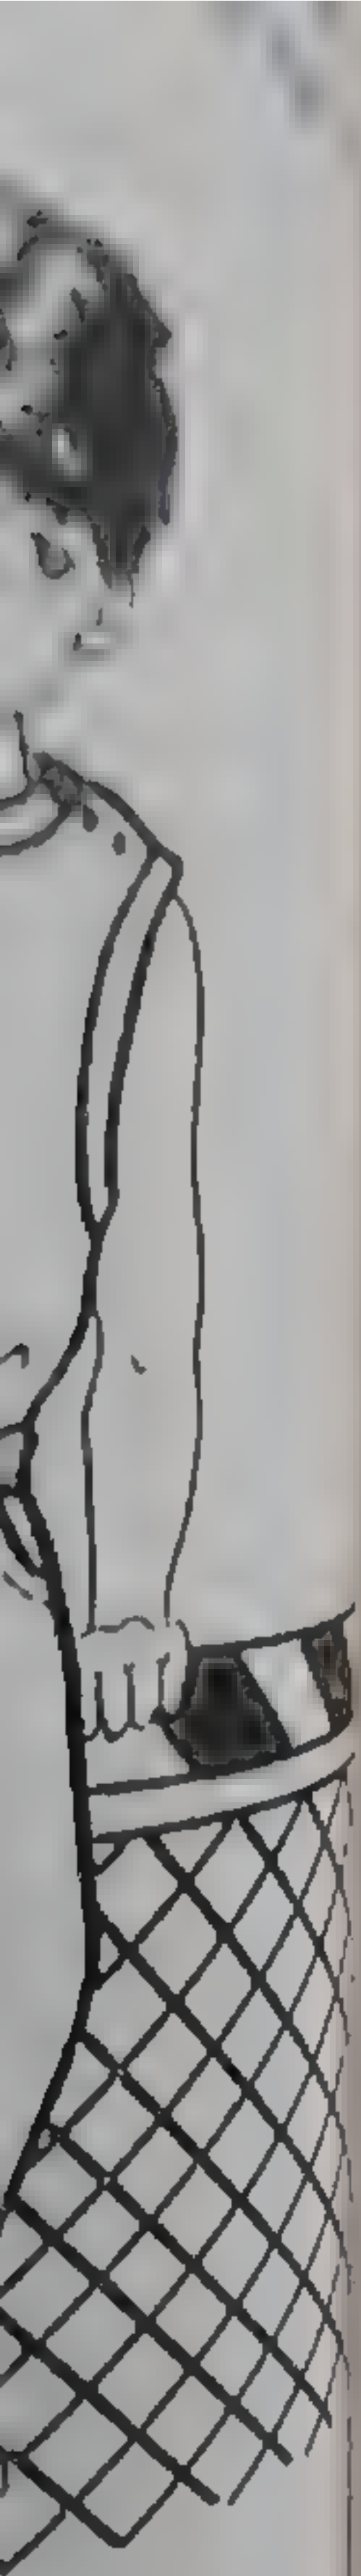


Сам. 1, 20 м.
Сам. 1 м.

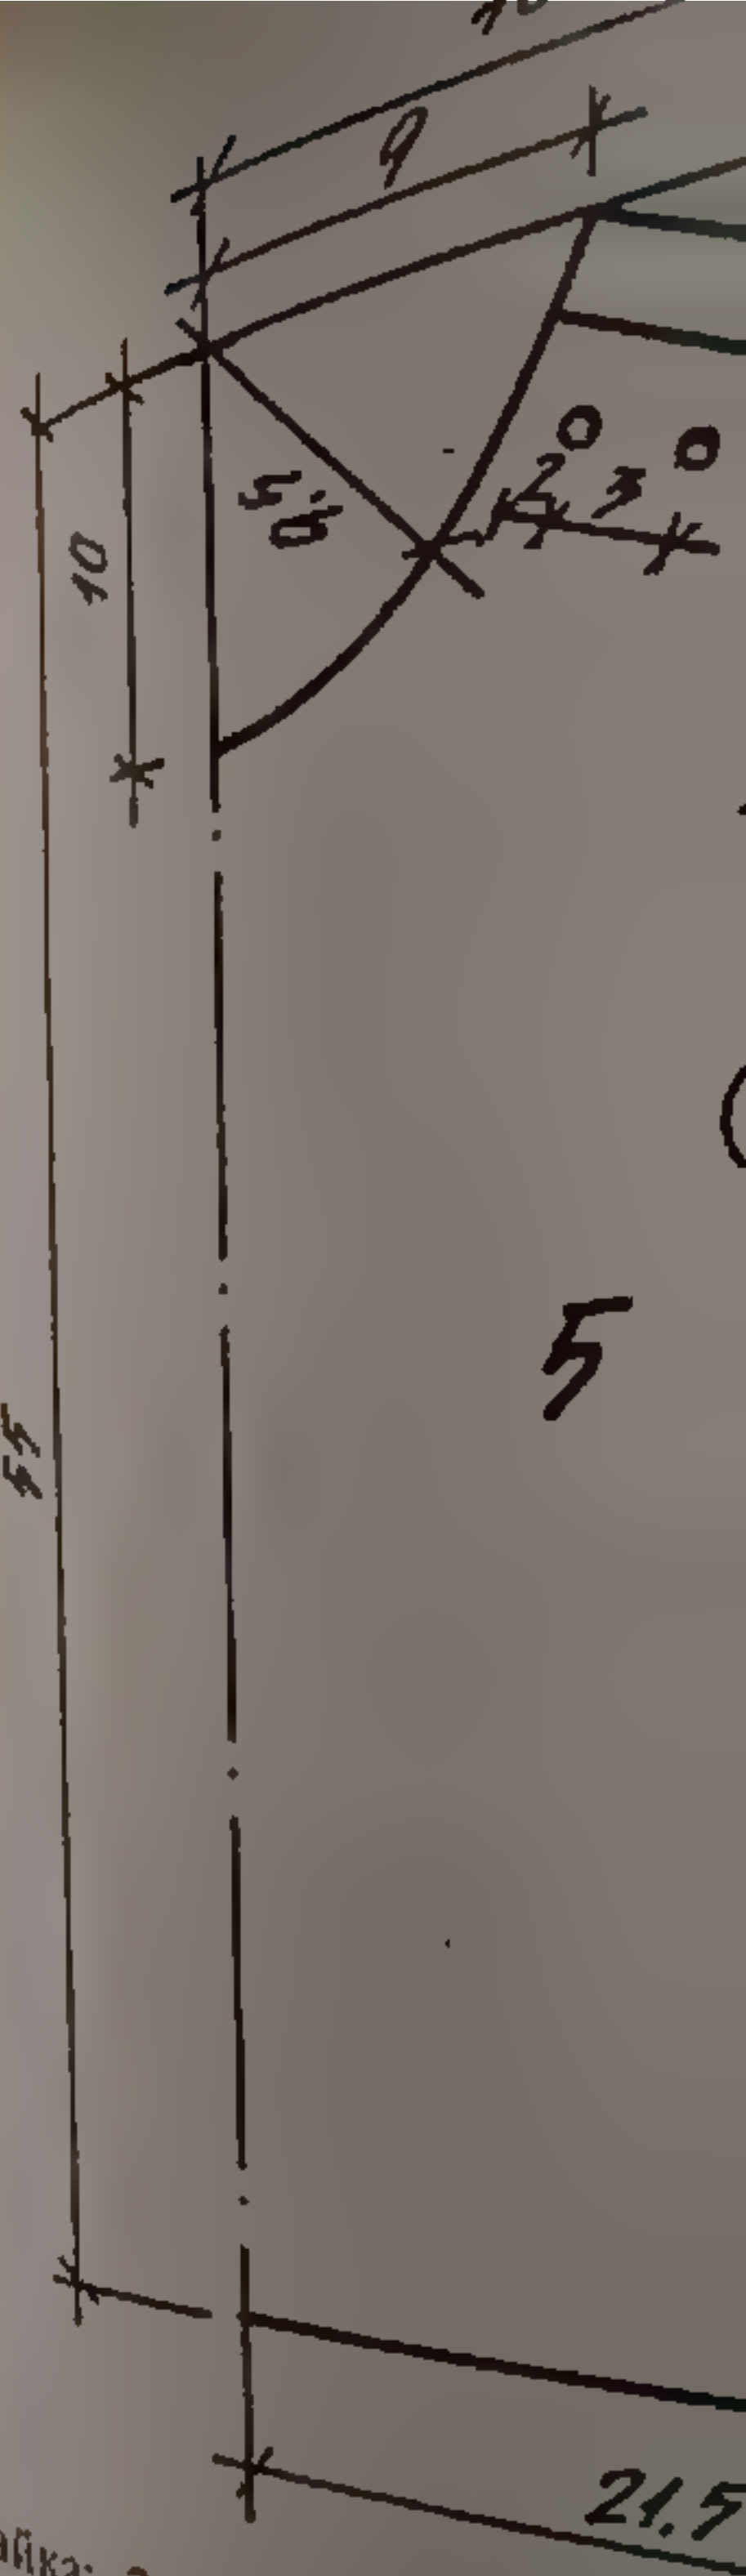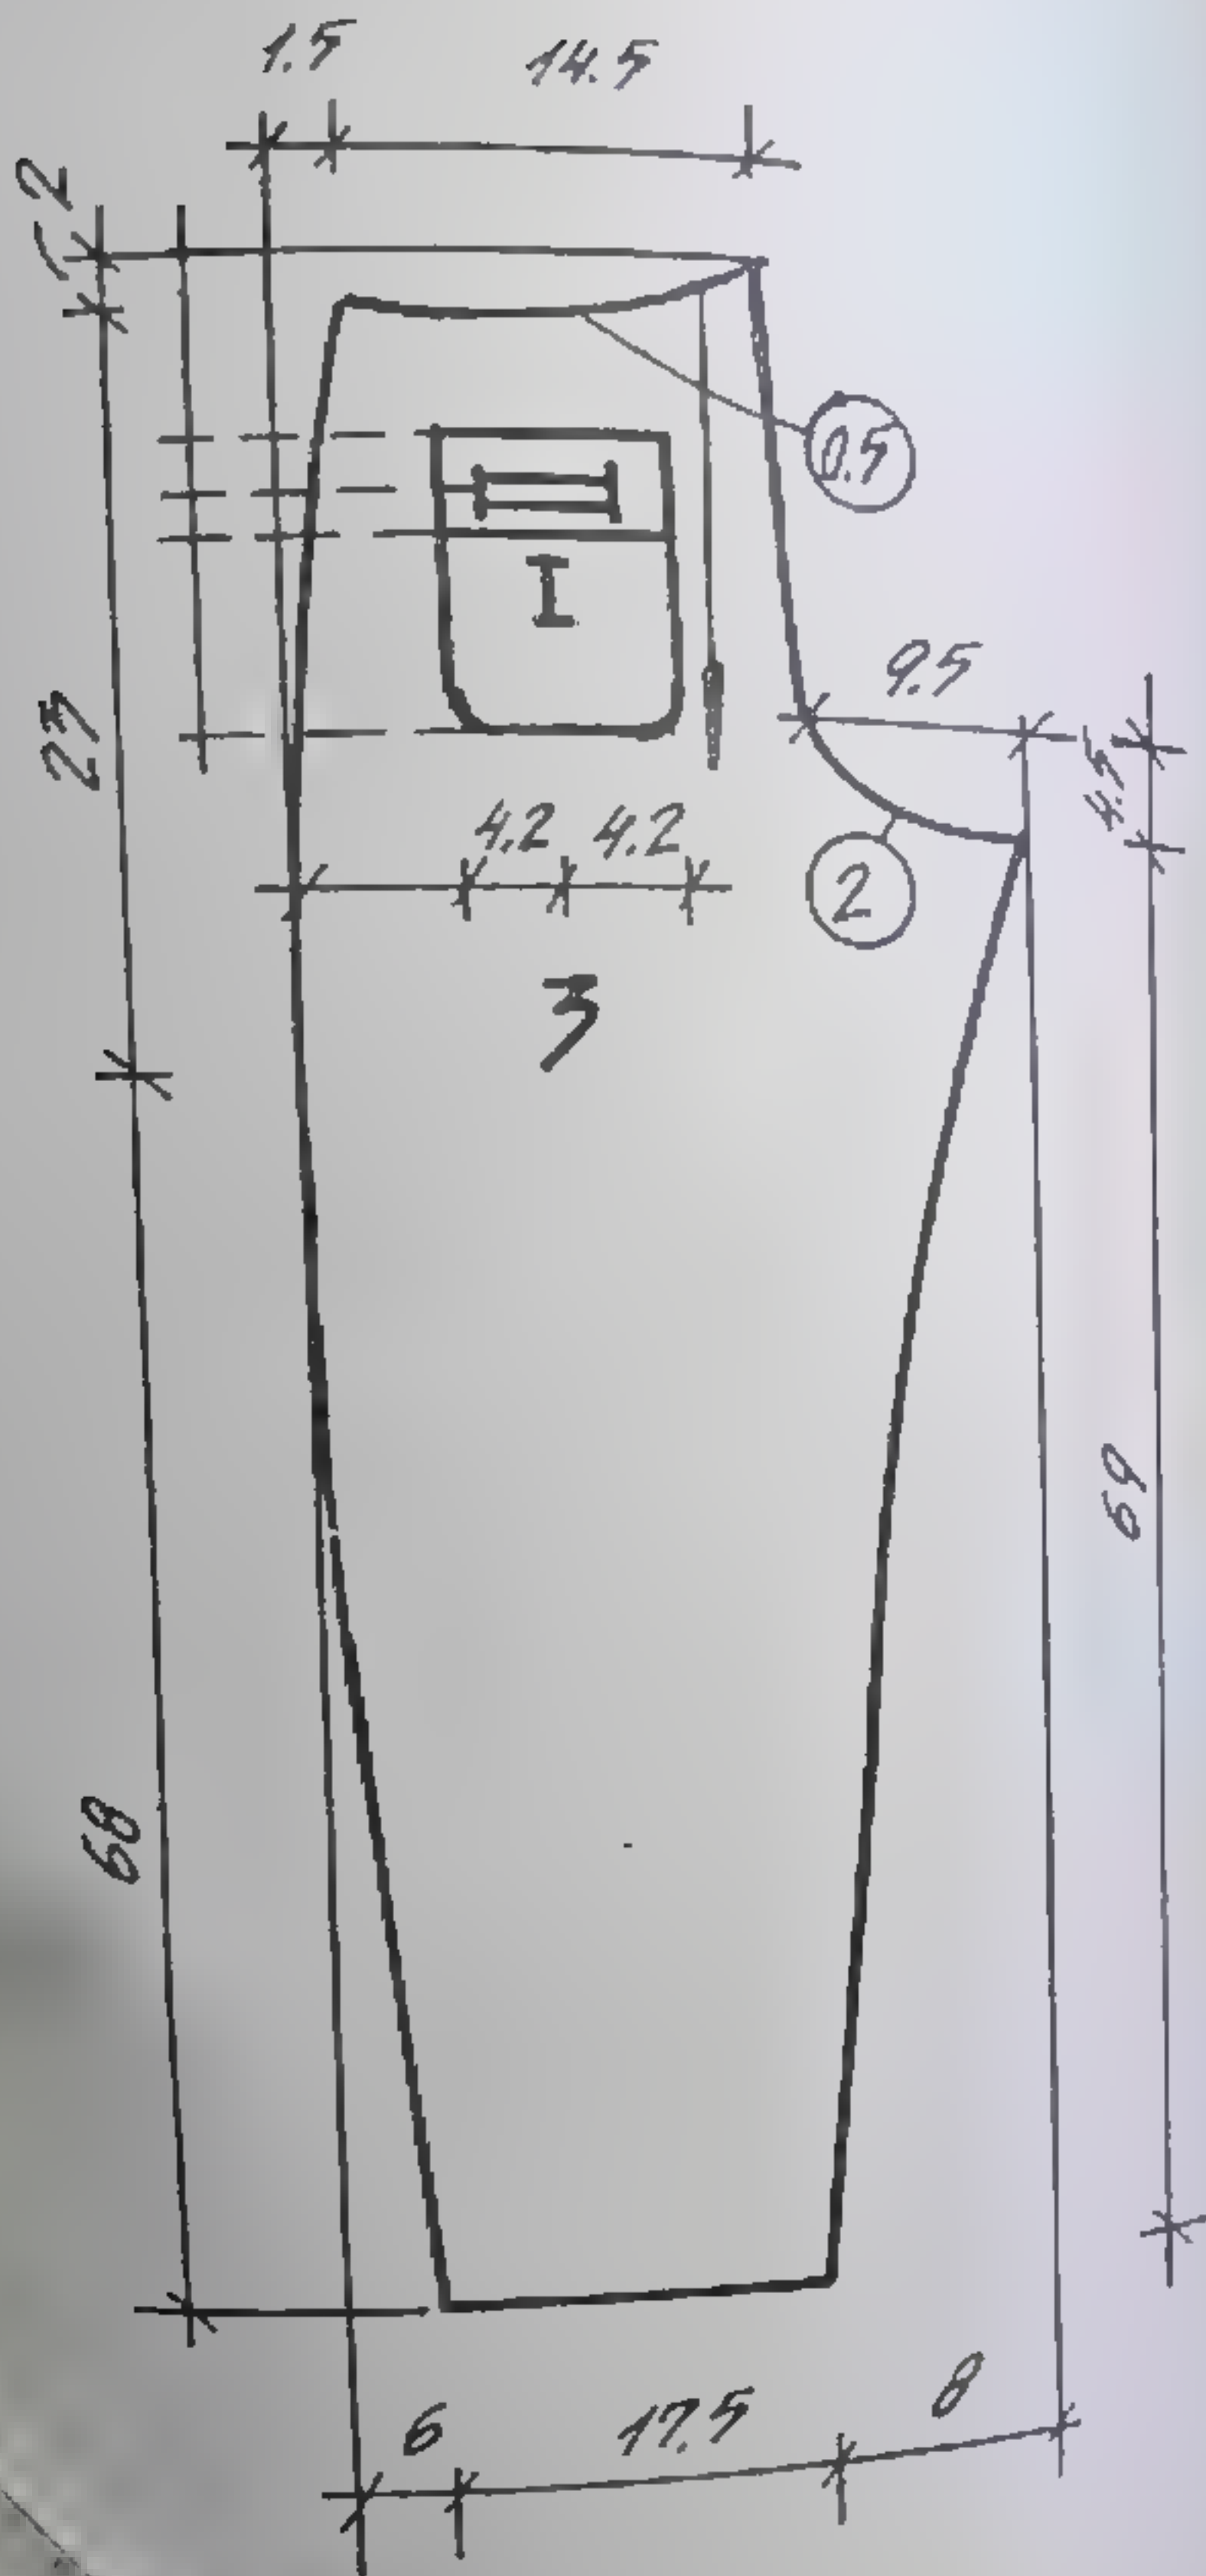

Майка: 2 квадратных трико
размером 75 x 75 см; круглов
лотно в резинку 0,20 м шири
ваде 50 см; флизелин; 6 проб
Раскрой:
Брюки:


1 Передняя половинка — 2

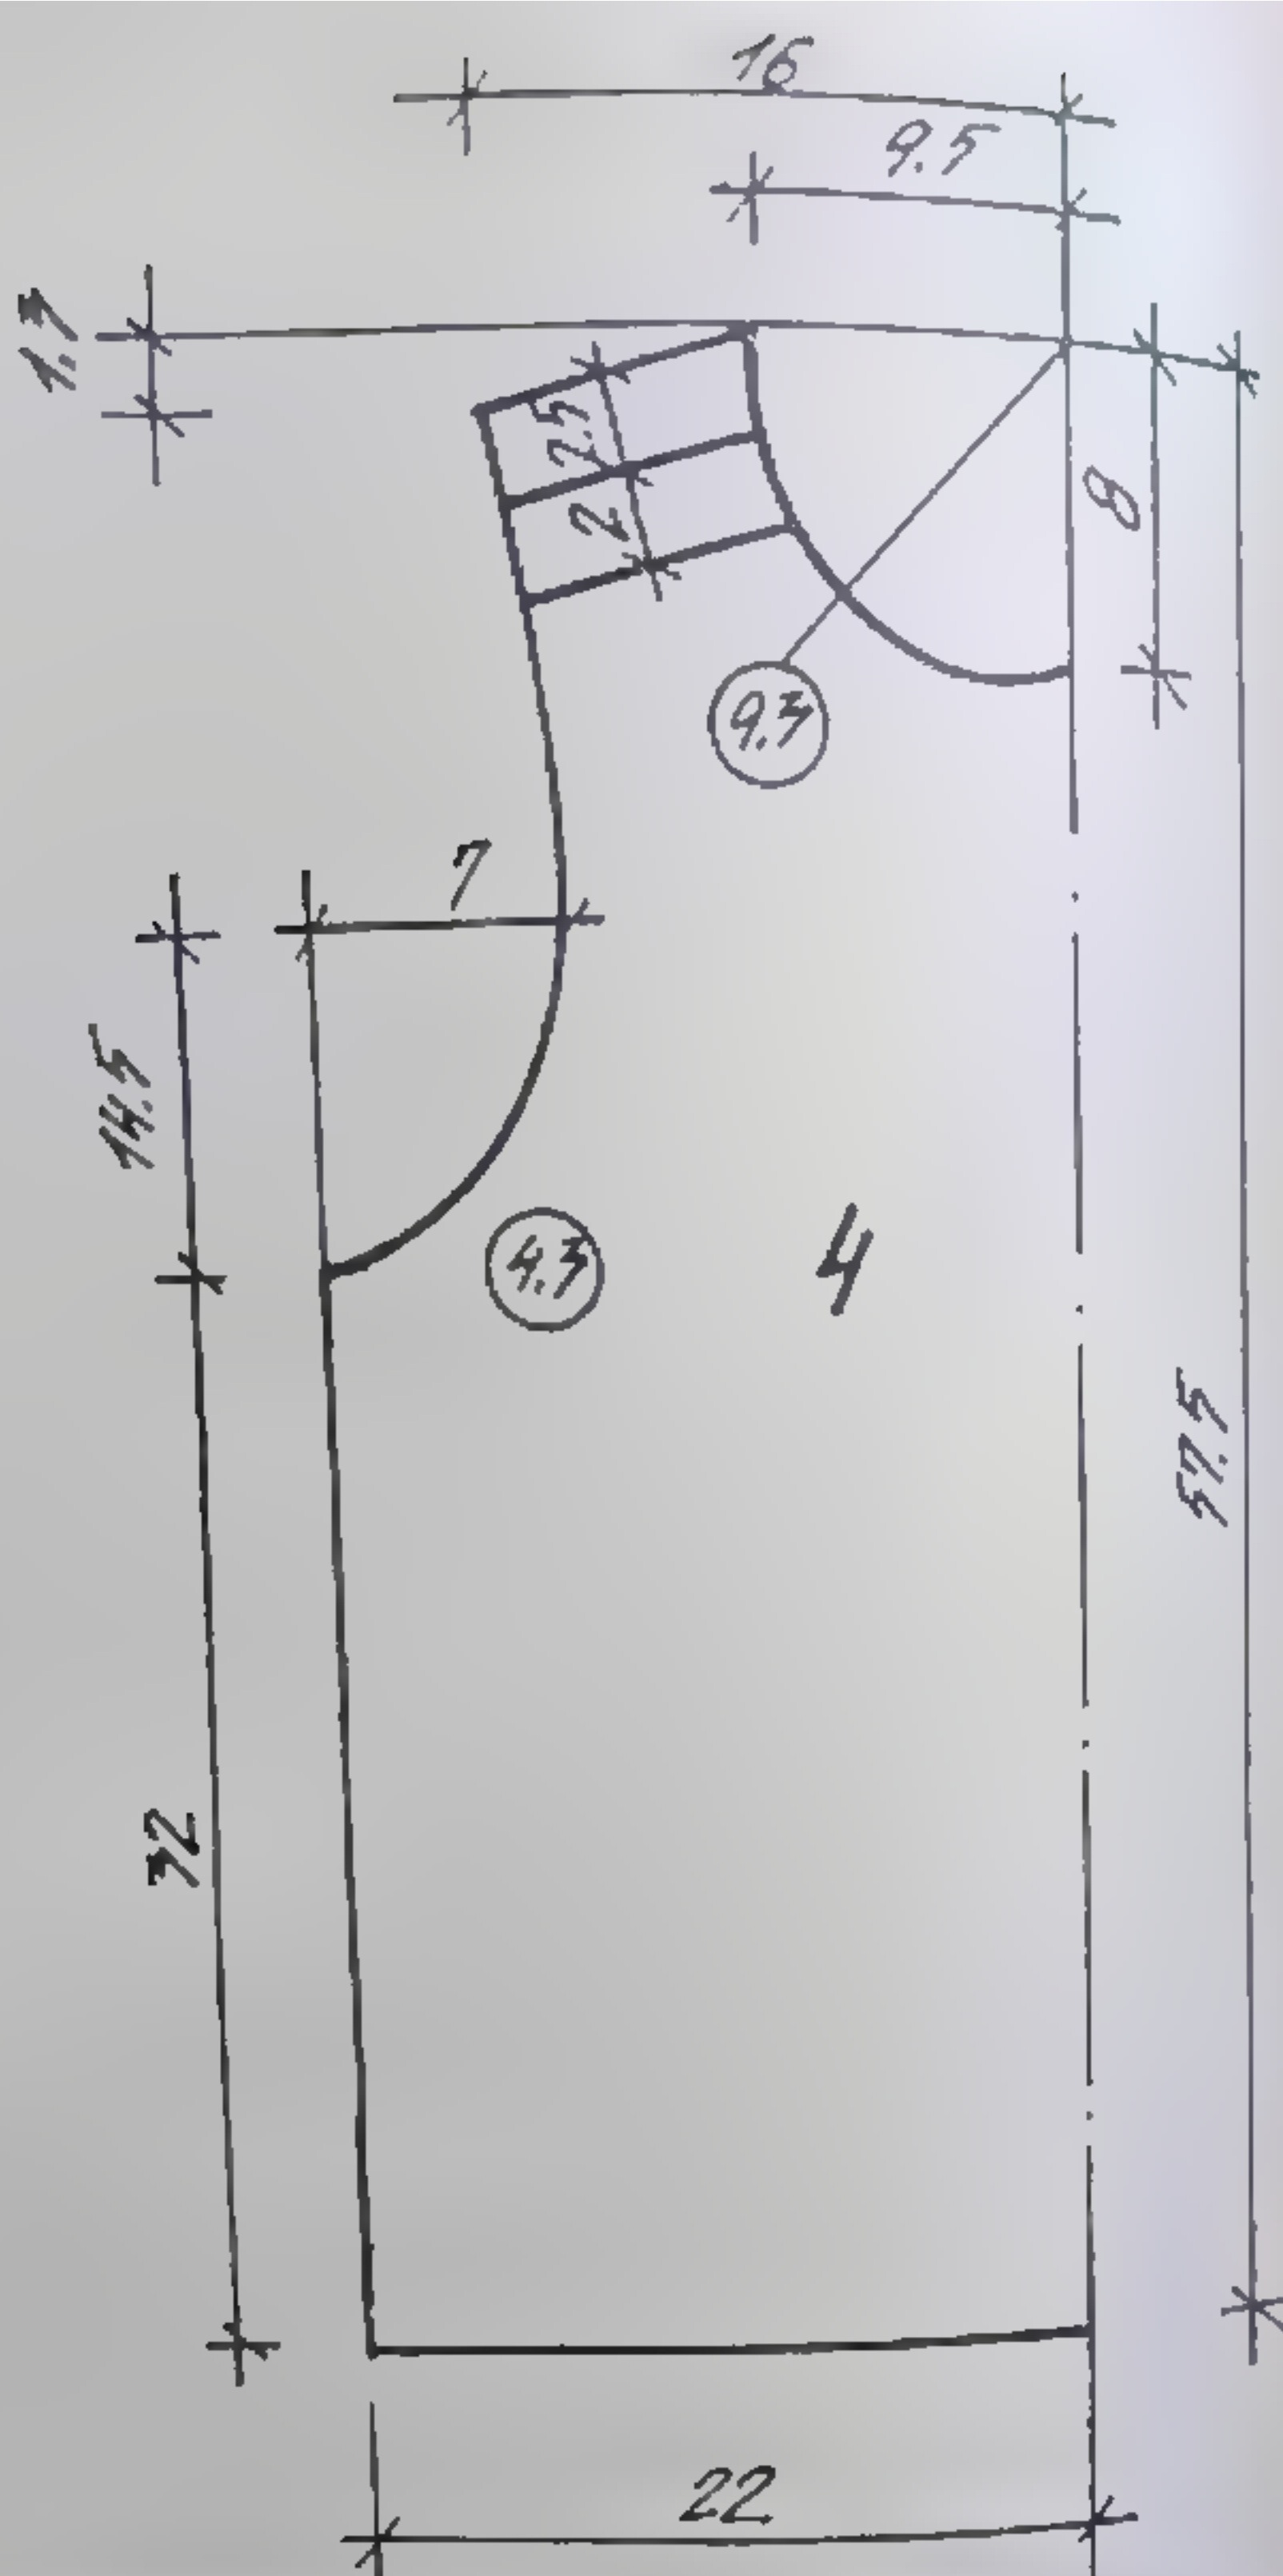

- Мешковина кармана — 2 детали
- 2 Боковая часть, цельнокроеная с мешковиной кармана — 2 детали
- 3 Задняя половинка — 2 детали
- Мешковина кармана — 2 детали

Майка:

- 4 Перед — 1 деталь со сгибом

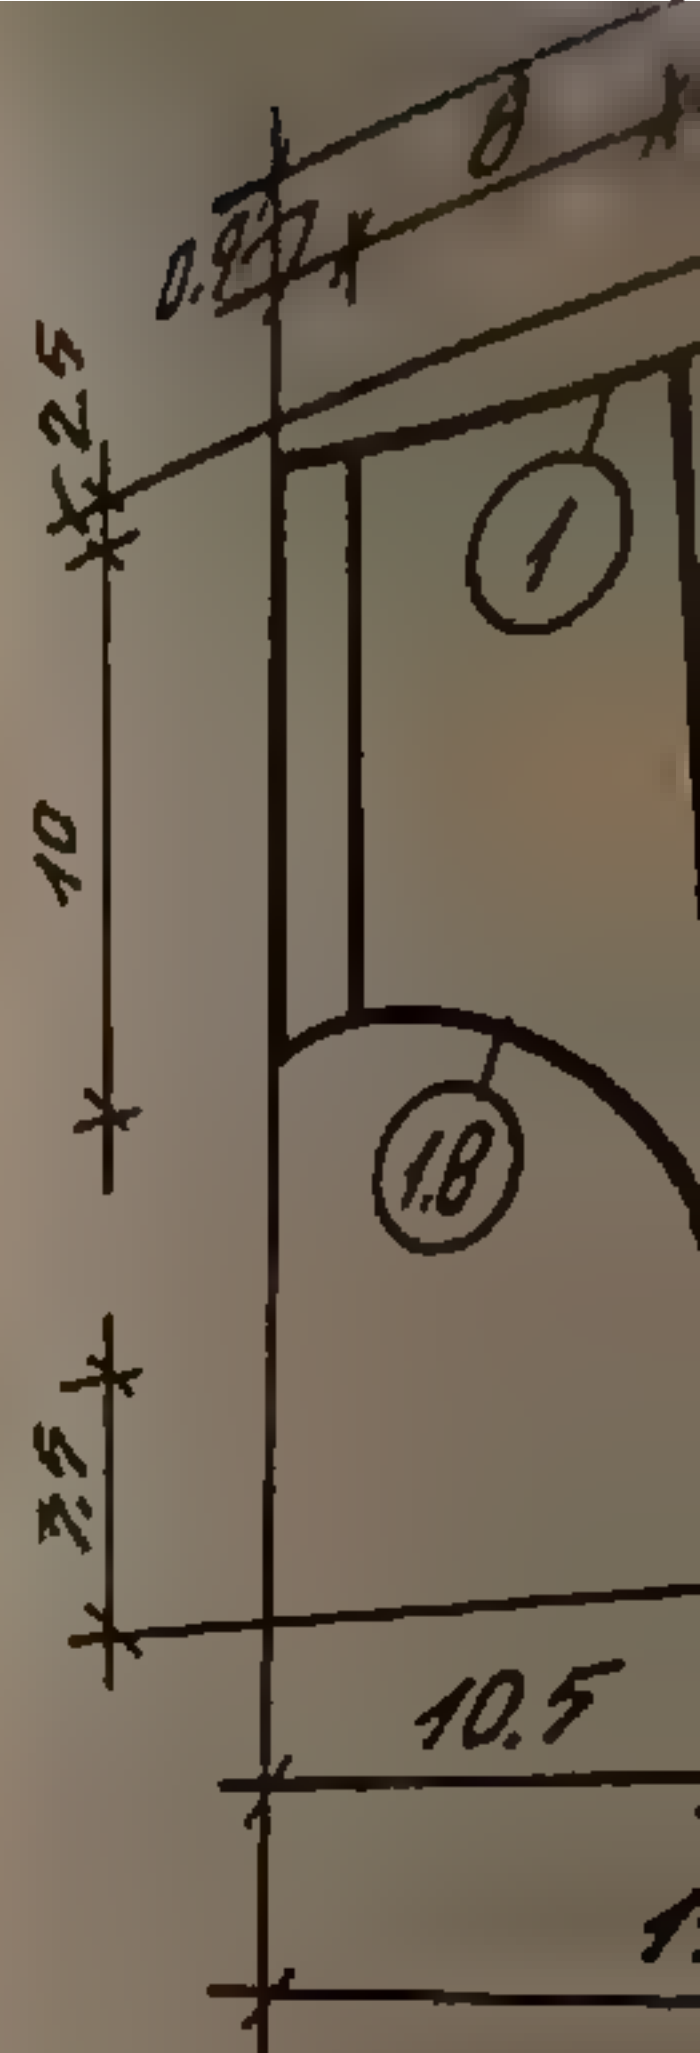


- 5 Спинка — 1 деталь

Брюки:

- а) правая часть пояса 3 см — припуск под застежку 33 см, обе детали шириной 6 см, в готовом виде
- б) 2 шлевки для пояса
- в) обтачка длиной 10

Для майки из трикотажа

- г) передняя бейка для шириной 6 см, в готовом виде
- д) задняя бейка для шириной 6 см, в готовом виде
- е) 2 бейки для пройм, шириной 6 см, в готовом виде

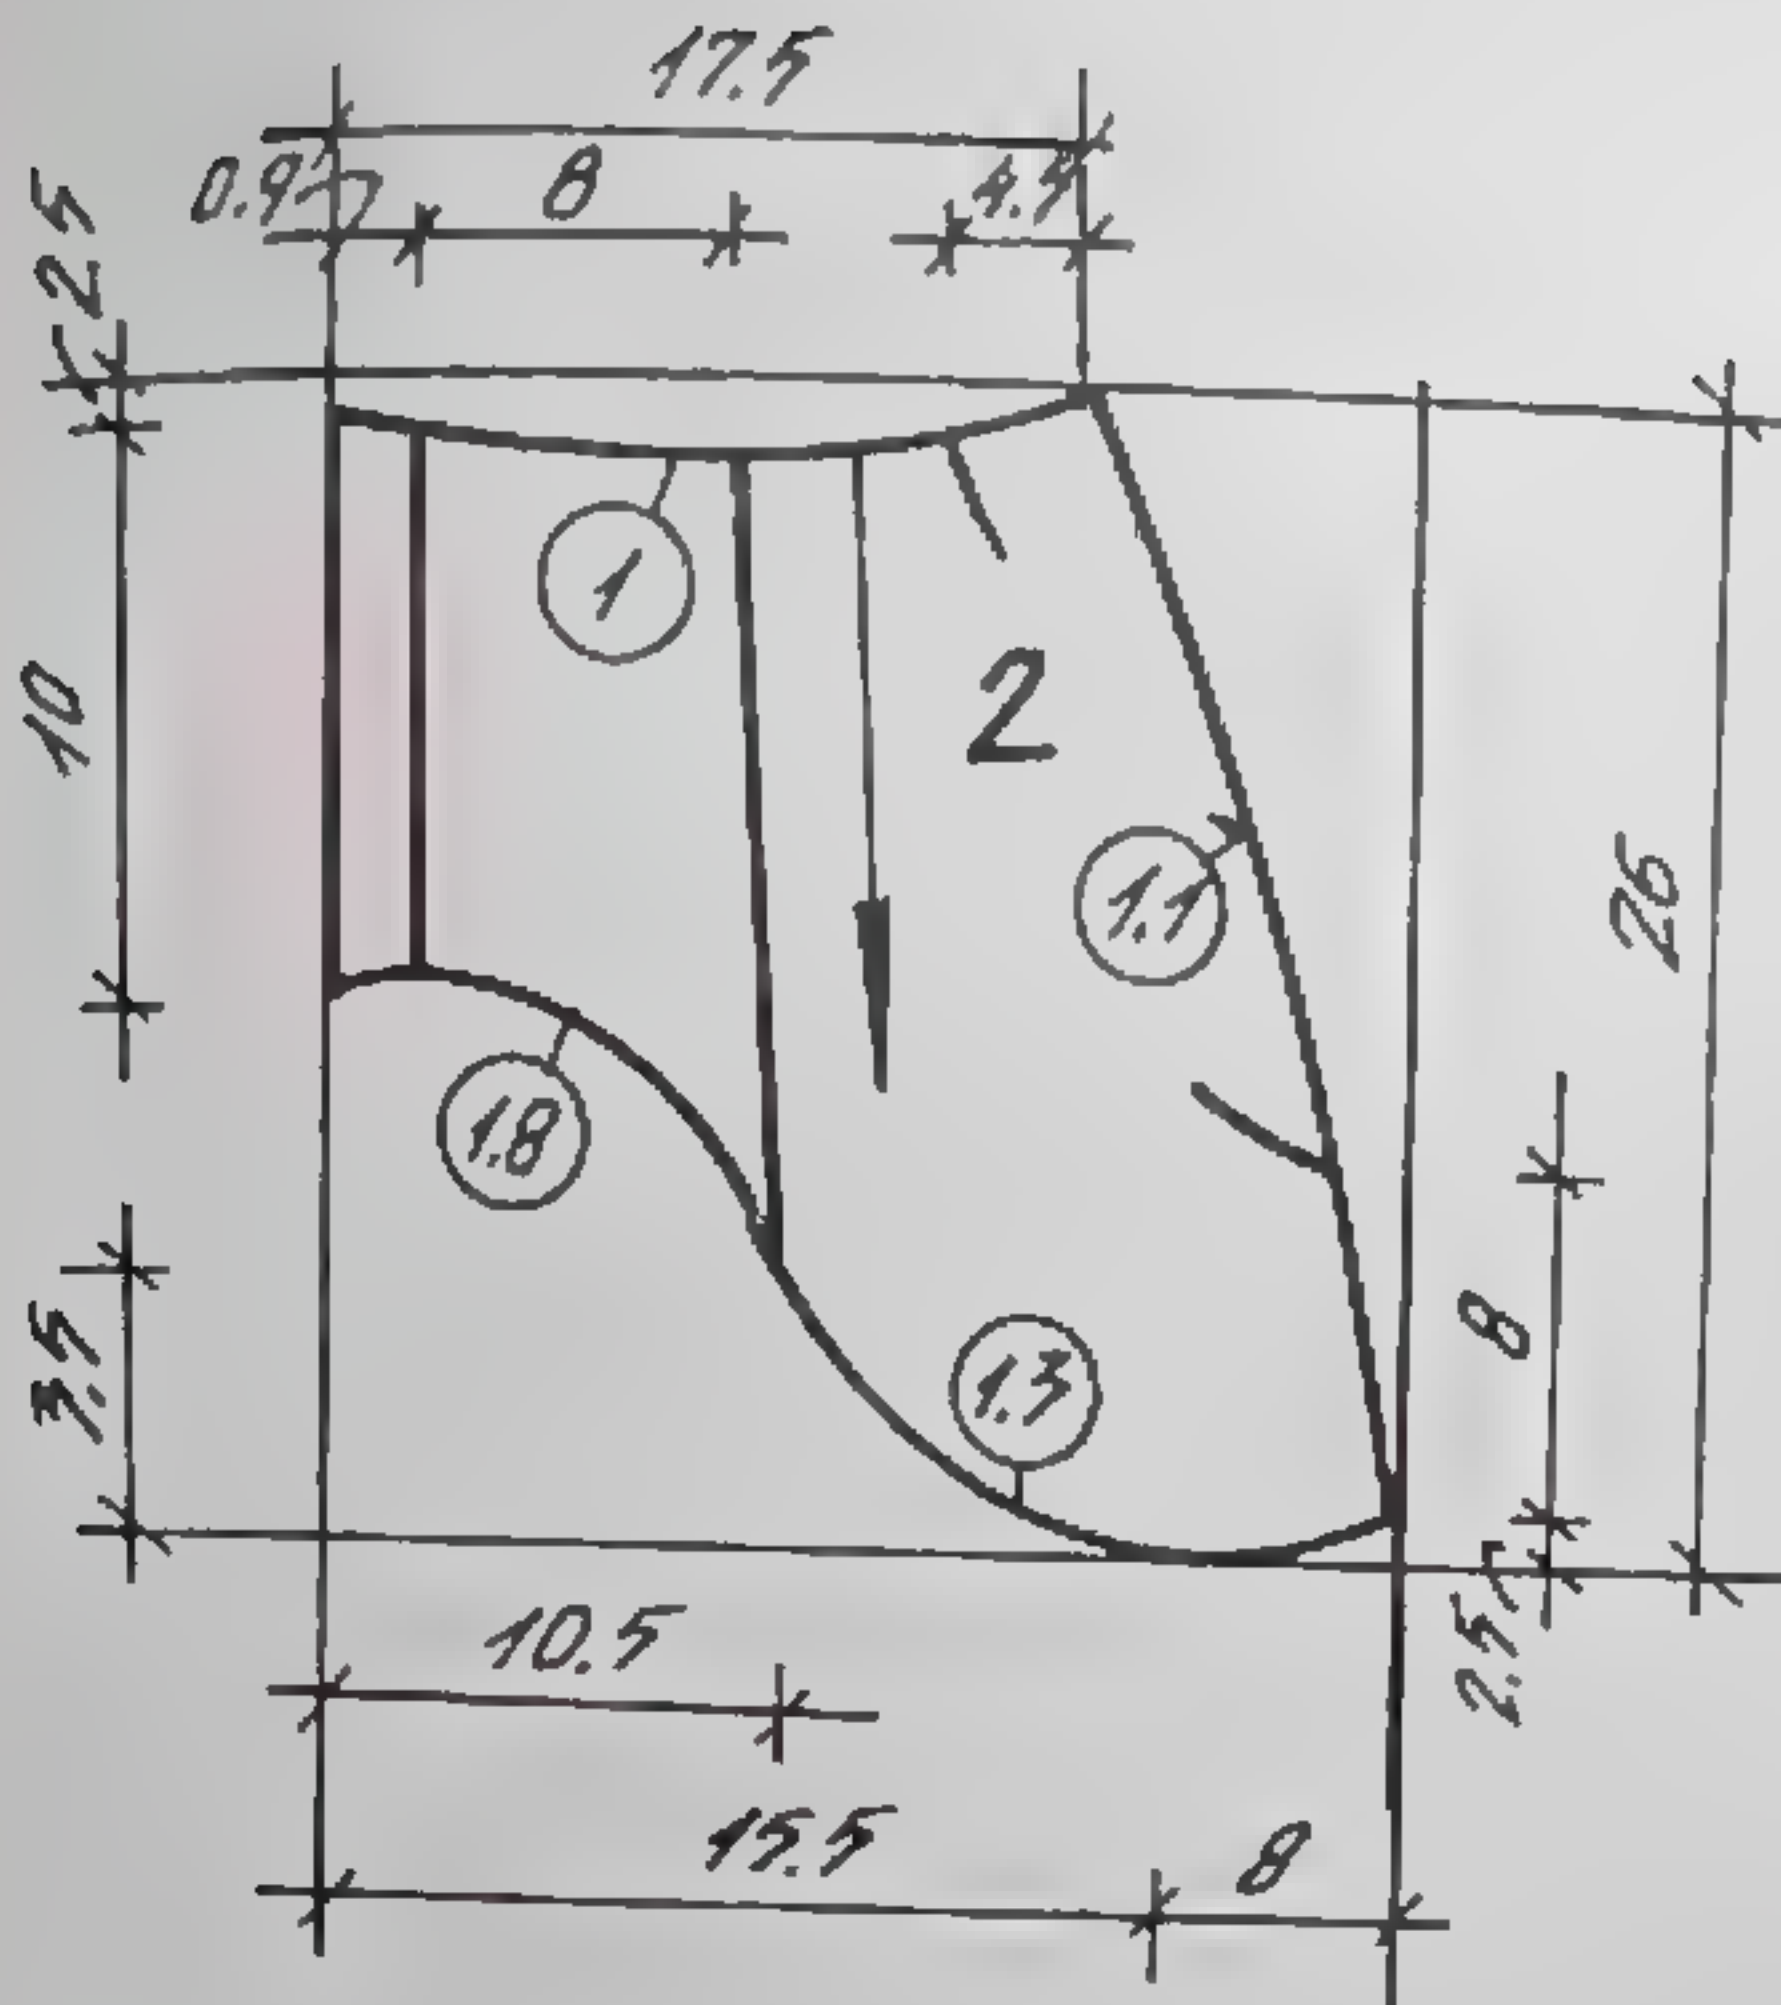

5 Слика — 1 деталь со сгибом

Брюки:

- а) правая часть пояса длиной 36 см (из которых 3 см — припуск под застежку), левая часть пояса длиной 33 см, обе детали шириной 8 см, в готовом виде 4 см;
- б) 2 шлевки для пояса, каждая длиной 5 см, шириной 6 см, в готовом виде 3 см;
- в) обтачка длиной 10 см и шириной 6 см.

Для майки из трикотажа в резинку:

- г) передняя бейка для горловины длиной 21 см и шириной 6 см, в готовом виде 3 см;
- д) задняя бейка для горловины длиной 20 см и шириной 6 см, в готовом виде 3 см;
- е) 2 бейки для пройм, каждая длиной 39 см и шириной 6 см, в готовом виде 3 см.

Детали разложим на ткани и выкроем с учетом припусков на швы и подгибку. Боковые части передних половинок выкраиваются по передним краям, маркированным «правый край» и «левый край» без припусков на швы. Мешковины заднего кармана выкраиваются 1 раз до линии притачивания мешковины и 1 раз до линии притачивания обтачки.

Брюки

Все декоративные строчки выполняются нитками контрастного цвета.

На передних половинках замечаем складки в направлении стрелок.

Боковые карманы с отрезным бочком. Входы в карманы на передних половинках чисто вытачаем мешковинами и отстрочим в край и на расстоянии 0,75 см. Передние половинки накалываем на боковые части, совместив входы в карманы с размеченными линиями. С изнаночной стороны стачаем мешковины карманов. Мешковины приметаем к передним половинкам.

На левой задней половинке выполним прорезной карман с односторонней обтачкой. Перед стачиванием мешковин деталь брюк отстрочим в край вдоль боковых и нижнего швов притачивания обтачки.

Стачаем боковые срезы. Задние половинки отстрочим вдоль швов в край и на расстоянии 0,75 см. Стачаем шаговые срезы.

Шлевки сложим вдоль пополам, чисто вытачаем и отстрочим. Приметаем шлевки к верхнему срезу брюк спереди над складками.

Застежка на молнии и пояс. Стачаем средний передвиной шов, начиная от метки на разрезе и немного не доходя до шаговых швов. Заутюжим цельнокроеные обтачки разреза на изнаночную сторону по соответствующим линиям сгиба. Пристрочим одну тесьму молнии к припуску под разрез, располагая зубчики вплотную к

срезу. Разрез вшиваем и пристрочим к сторонам разреза, не брюк. Отстрочим эту часть линиям, притачивая пояс пристрочим припуск под застежку припуска под разрез. полам, чисто вытачаем припуска под застежку, ренные половинки, притачаем оставшийся нижнего края пояса.

Припуски на подгибку

Майка

Эластичные материалы или узкой эластичной для горловины сложим и чисто вытачаем. Взятые по ширине, притачаем к сторонам точно до линии цельнокроеные обтачки приколем поверх беек и притачивания беек. Обтачки

Плечевые застежки на задние стороны, отстрочим бейки для проймы срезы беек, растягивая боковые срезы переда и строчим с лицевой стороны 2,5 см. На плечах горловины пробиваем

стибу. Разрез сколем. Свободную тесьму молнии приколем и пристрочим к цельнокроеной обтачке другой стороны разреза, не захватывая переднюю половинку брюк. Отстрочим эту переднюю половинку по размеченным линиям, притачивая обтачку с молнией. Детали пояса пристрочим к верхнему срезу брюк, оставив припуск под застежку свободно выступающим за край припуска под разрез. Детали пояса сложим вдоль пополам, чисто вытачаем передние концы и нижний срез припуска под застежку. Детали пояса, подвернув внутренние половинки, пришиваем к шву и отстрачиваем. Стачаем оставшийся нестачанным средний шов до верхнего края пояса.

Припуски на подгибку подвернем и пристрочим.

Майка

Эластичные материалы стачиваются специальной трикотажной или узкой зигзагообразной строчками. Бейки для горловины сложим вдоль пополам, узкие стороны чисто вытачав. Взятые вместе срезы каждой бейки, растягивая, притачаем к соответствующим срезам выреза горловины точно до линии «цельнокроеная обтачка». Затем цельнокроеные обтачки отвернем на лицевую сторону, приколем поверх беек и пристрочим точно в швы притачивания беек. Обтачки отвернем на изнаночную сторону.

Плечевые застежки отстрочим в край. Передние стороны застежек, совместив линии соединения, наложим на задние стороны, открытые срезы сметаем по проймам. Бейки для пройм сложим вдоль. Взятые вместе срезы беек, растягивая, притачаем к проймам. Стачаем боковые срезы переда и спинки, стачивая бейки. Подгибку низа отвернем на изнаночную сторону и пристрочим с лицевой стороны двойной иглой на расстоянии 2,5 см. На плечевых застежках и на концах бейки горловины пробиваем кнопки.

БРЮКИ


Размер 98 (57—54—60)


Длина по боковому шву 56 см




Для пошива используется:

Для пошива используется:
Саржа 0,70 м шириной 150 см; флизелин; резина
1,10 м шириной 1 см; 1 застежка-молния длиной 14
см; 6 пуговиц; 6 аппликаций.

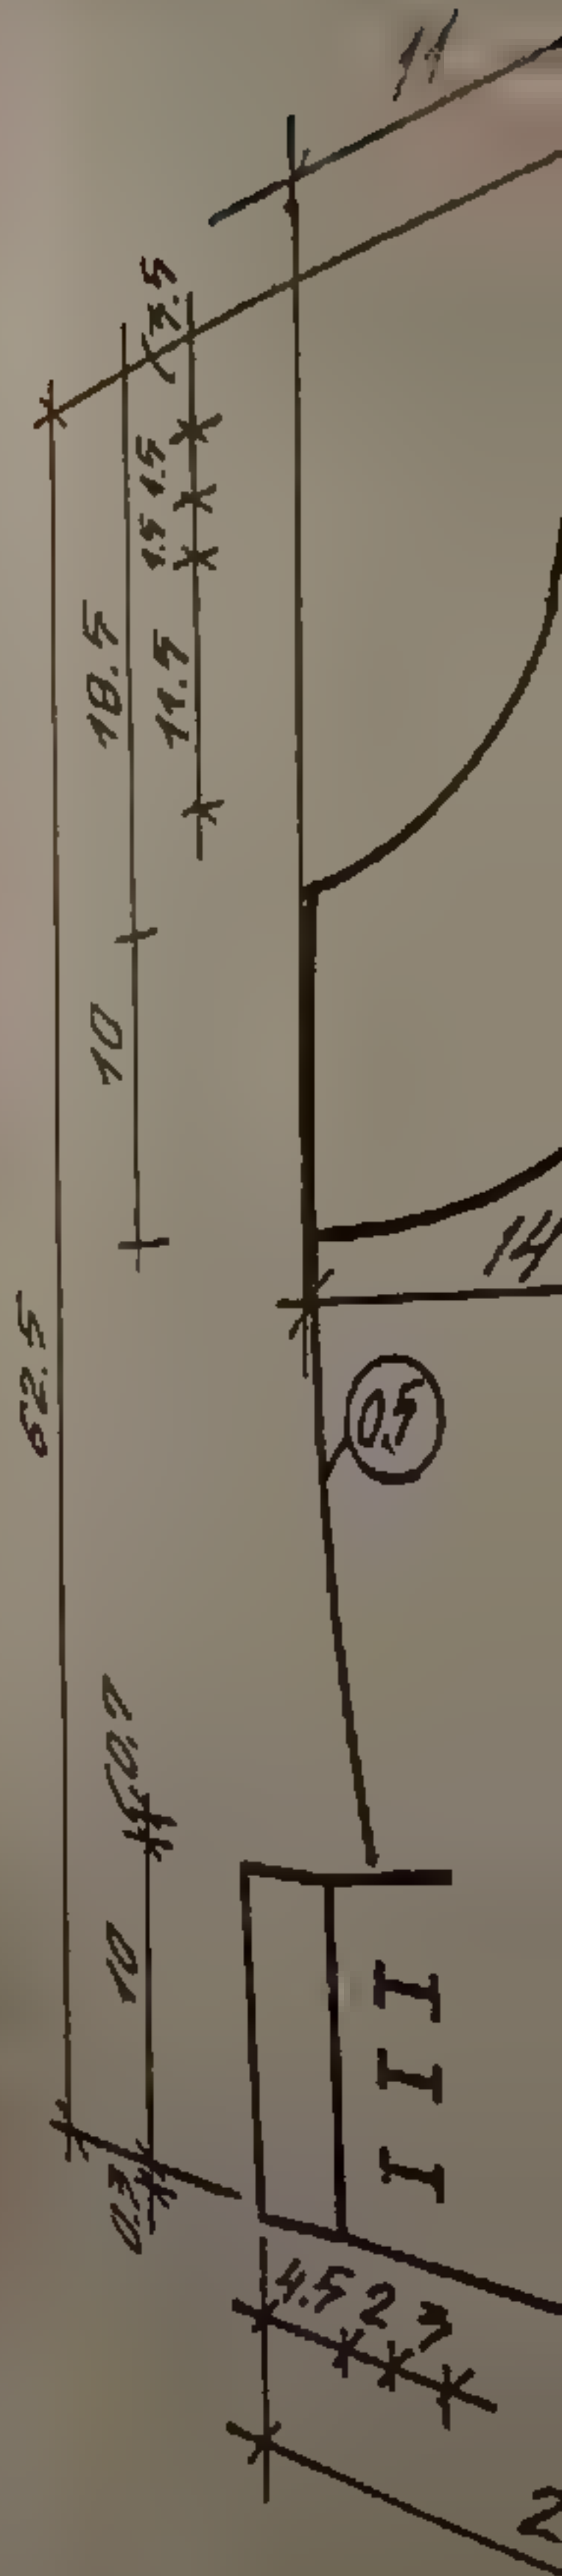

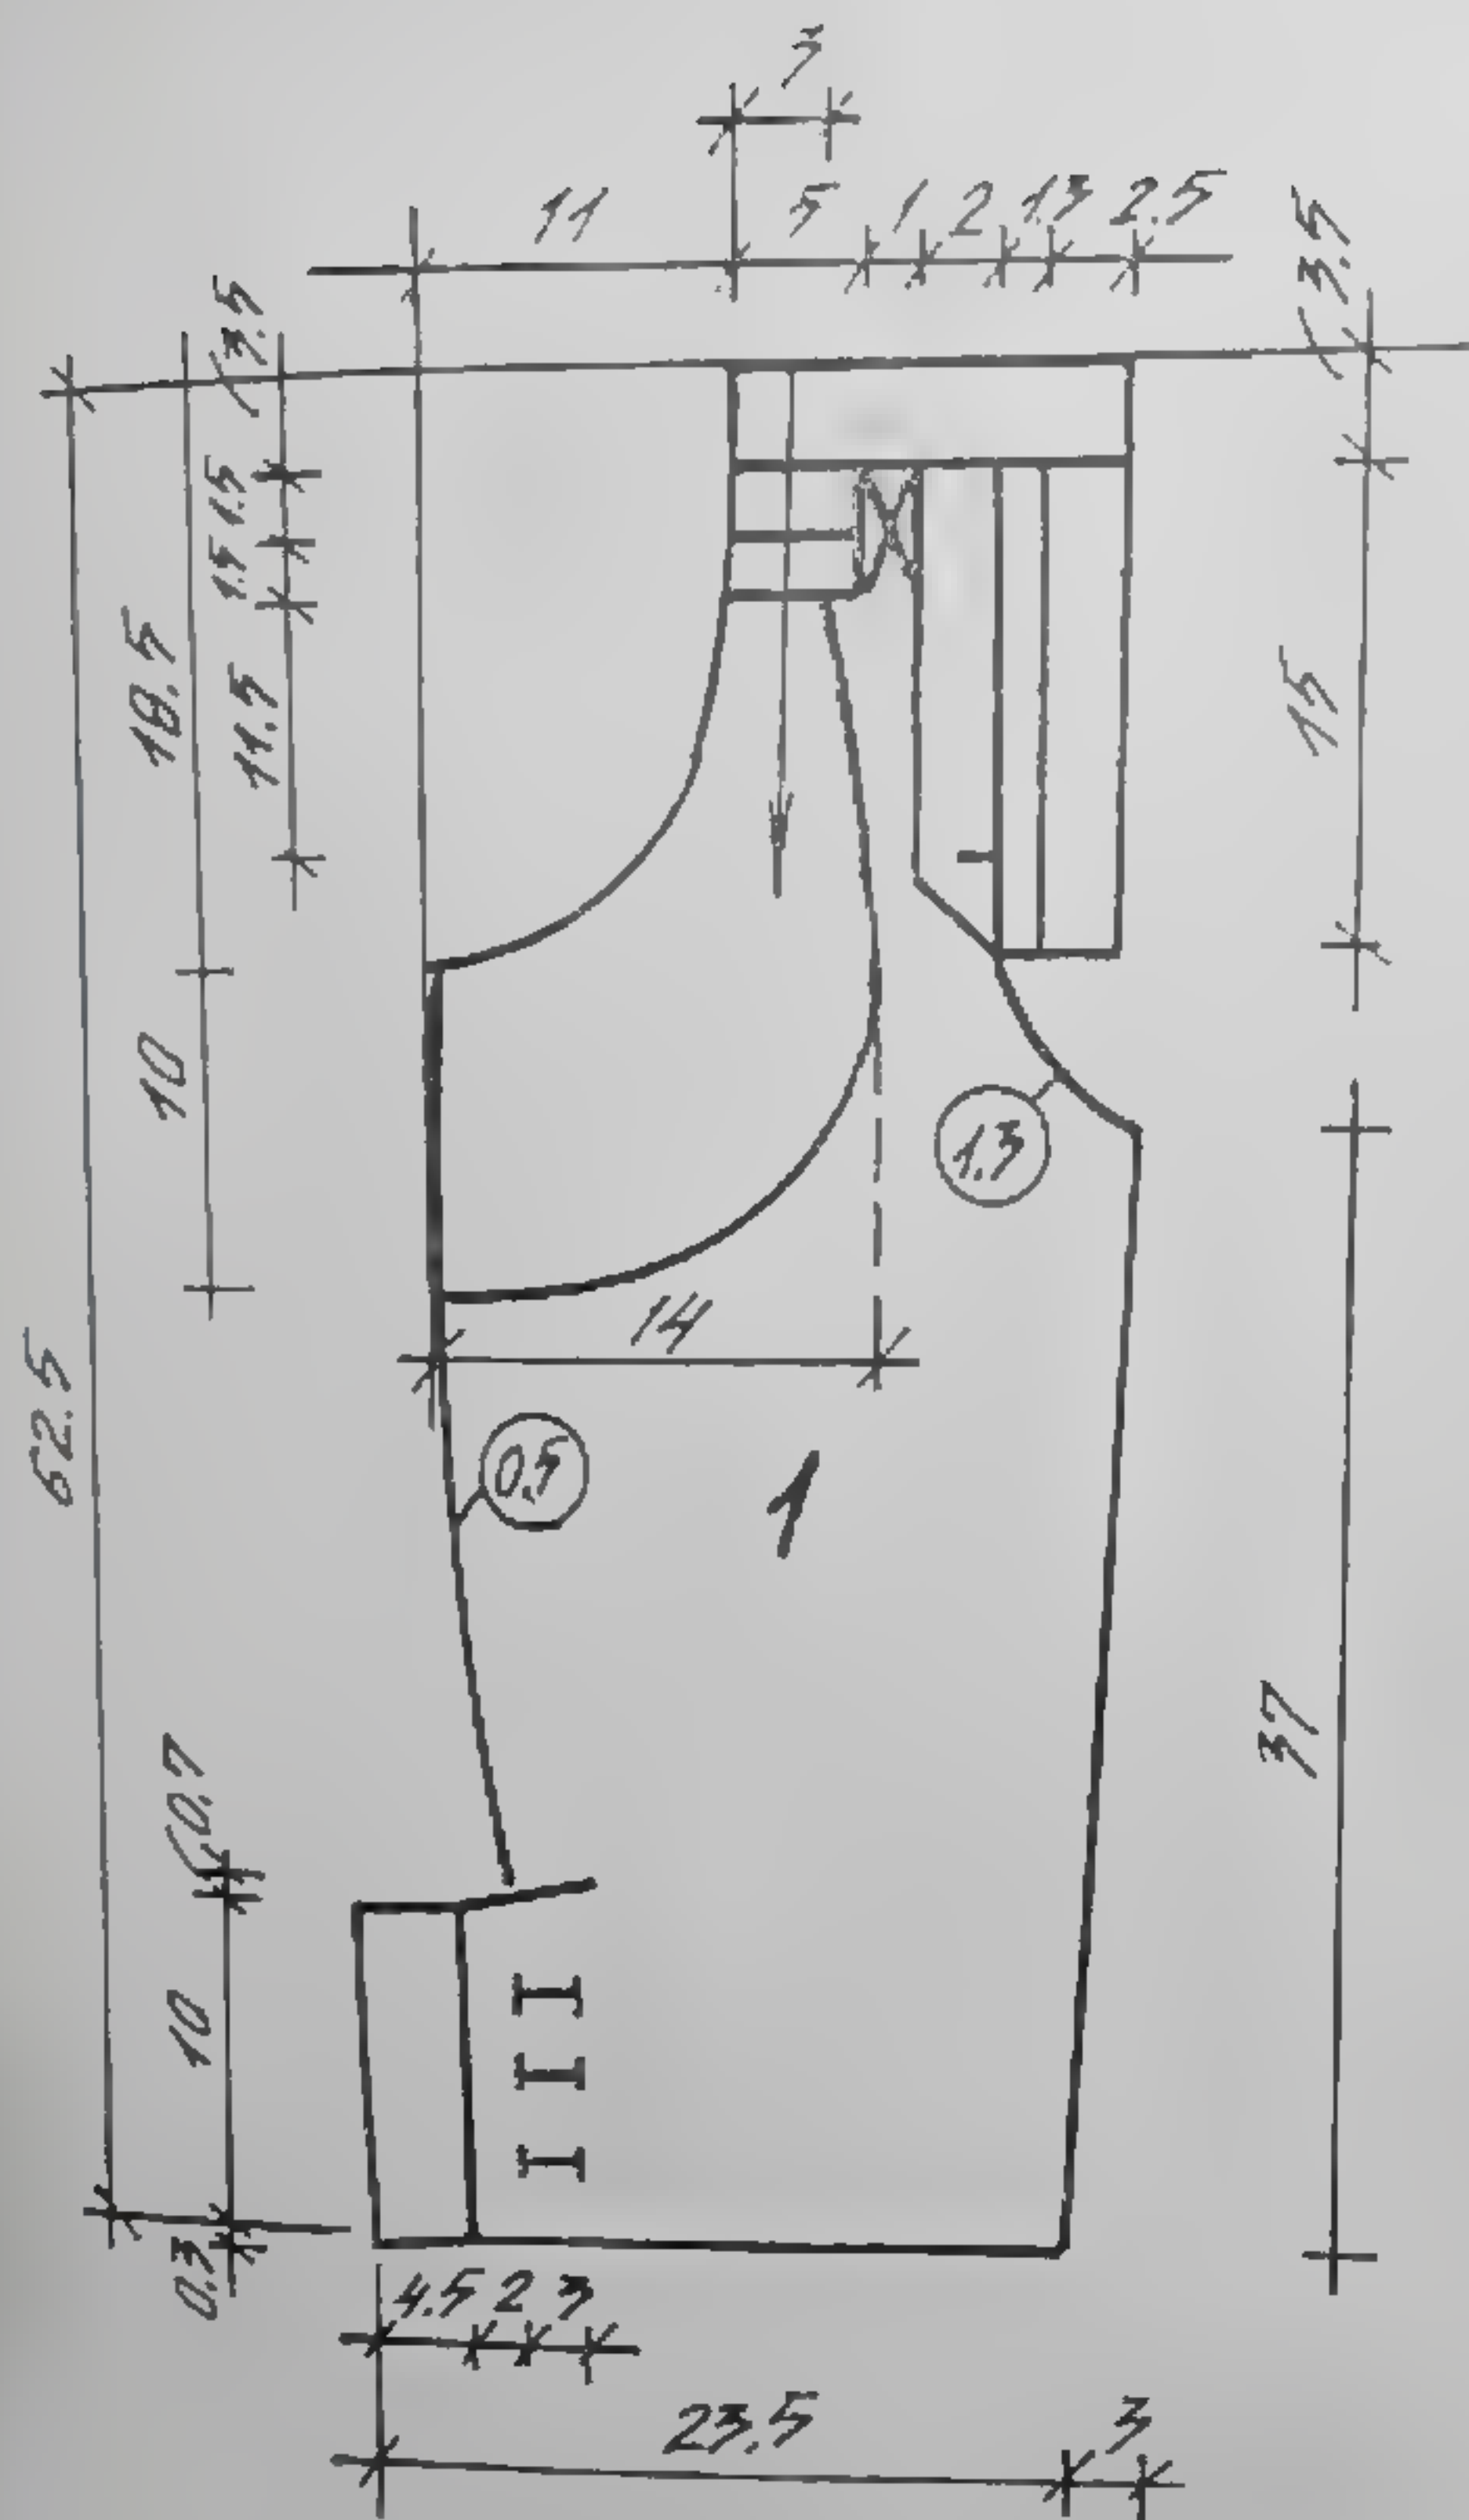

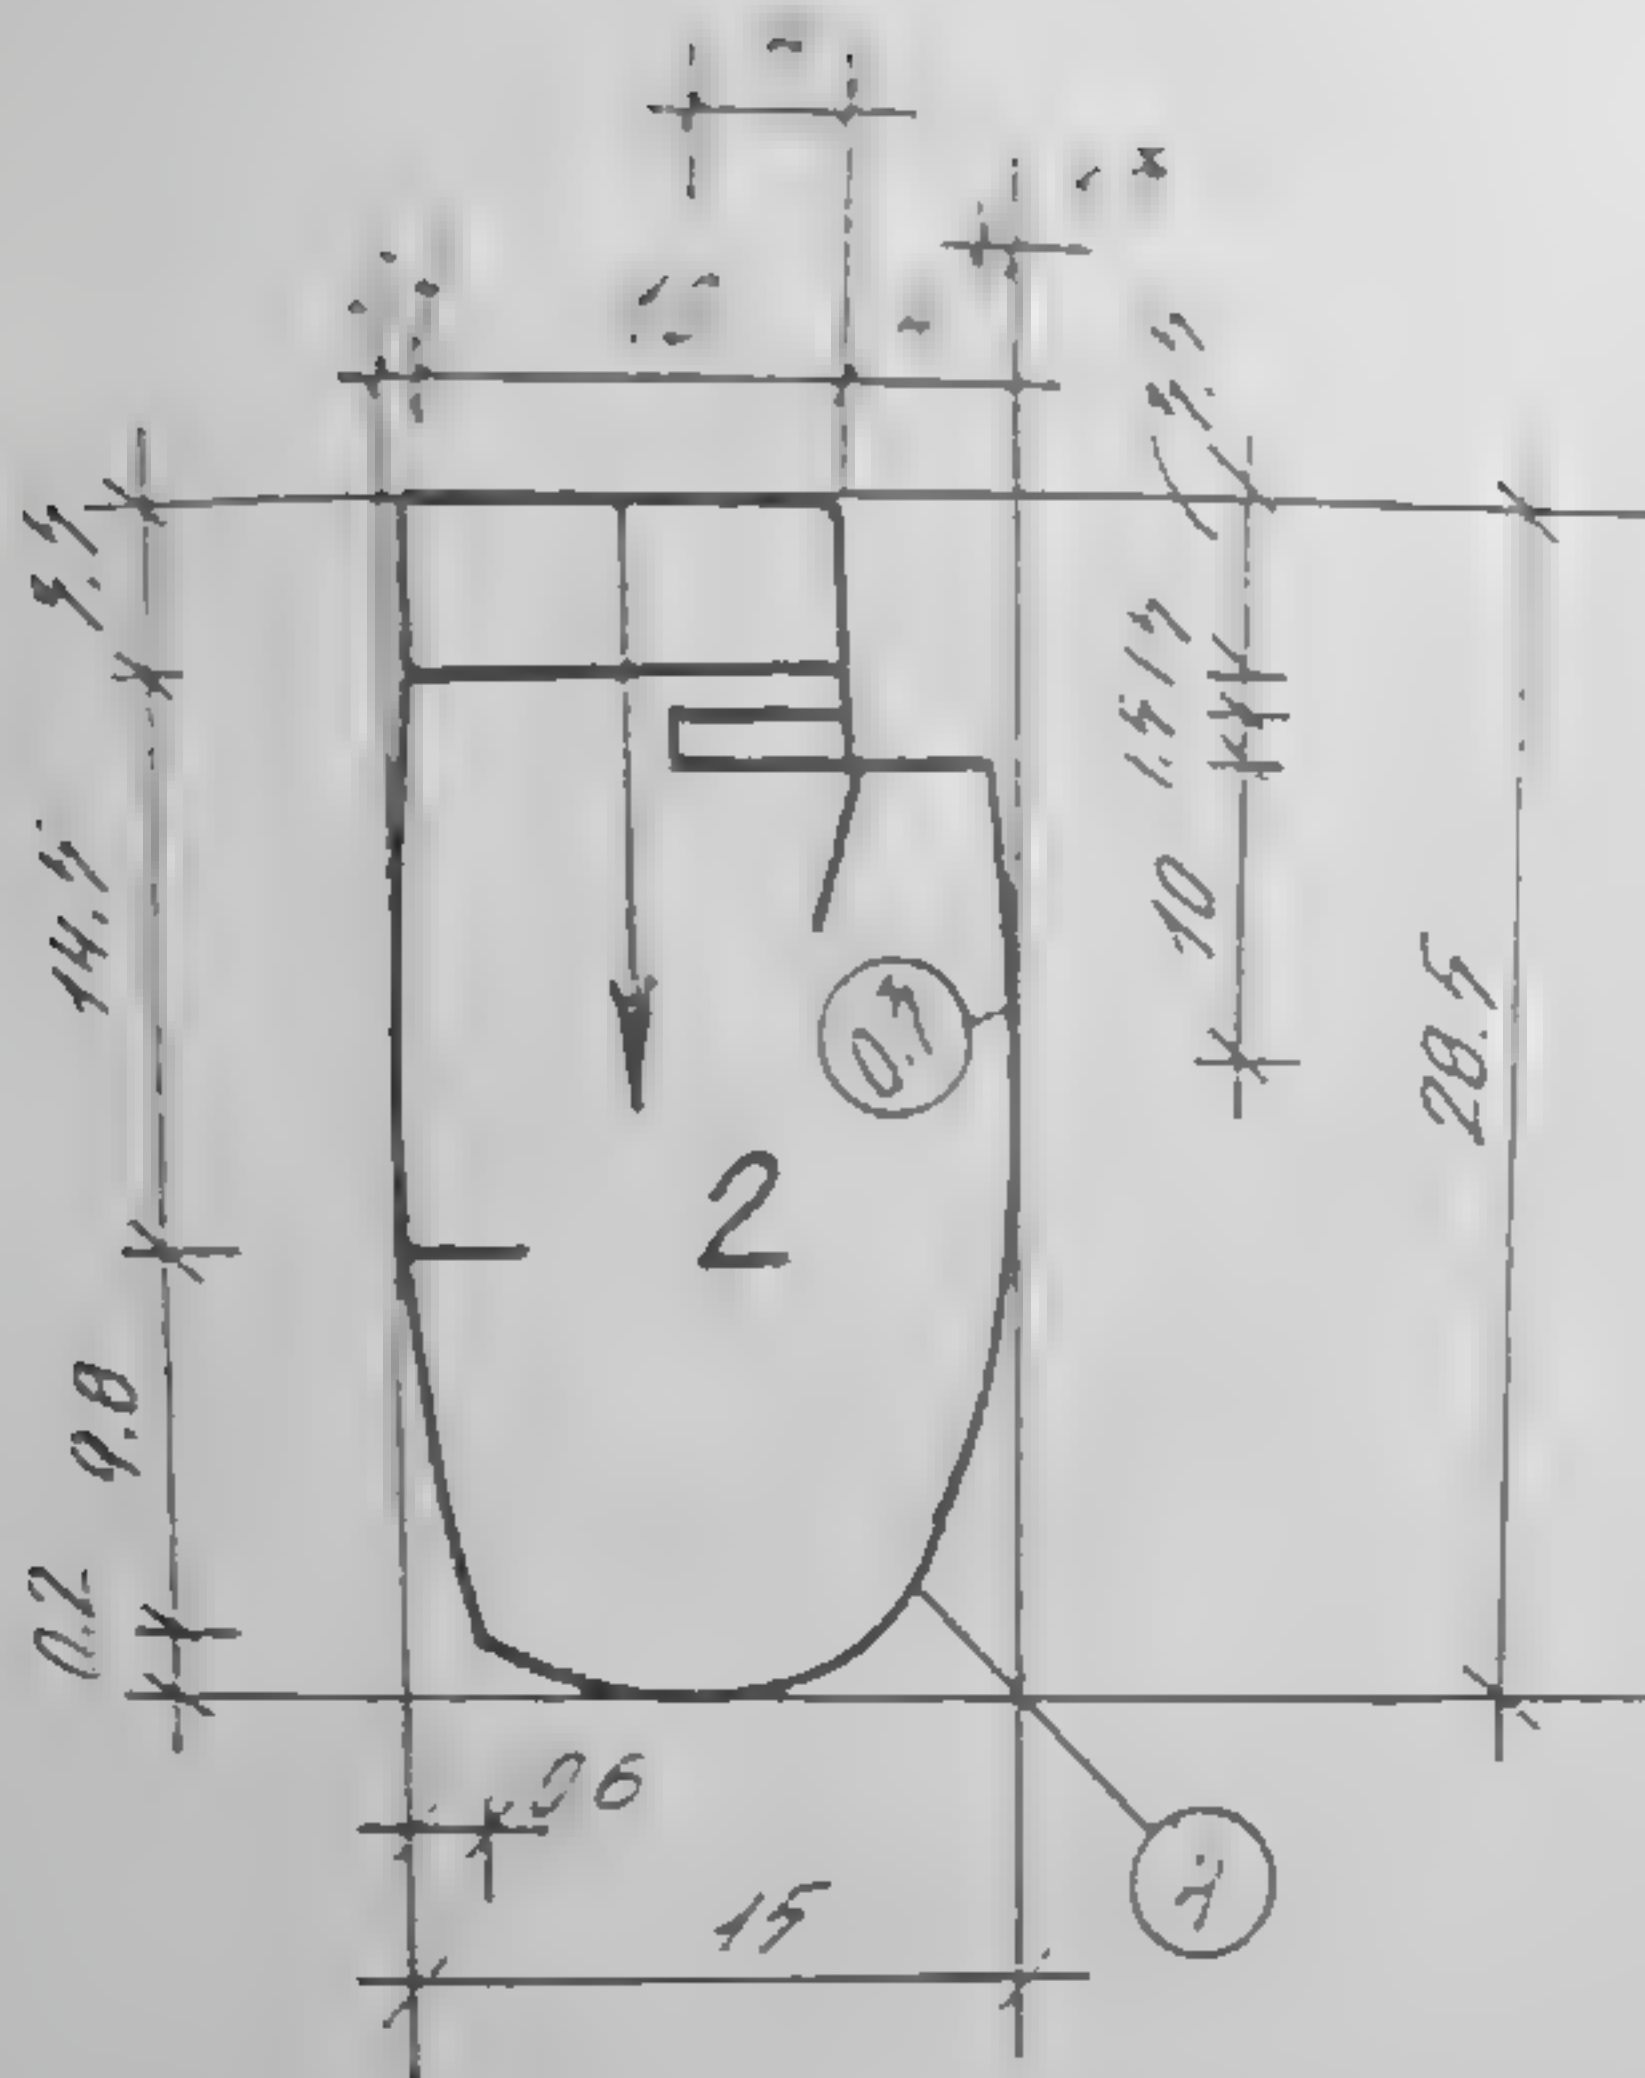

Перед раскроем переснять мешковину кармана с вы-
трезки передней половинки как отдельную деталь.

Раскрой:

- 1 Передняя половинка — 2 детали
Мешковина кармана — 2 детали
- 2 Боковая часть передней половинки, цельнокроеная
с мешковиной кармана — 2 детали
- 3 Задняя половинка — 2 детали
- а) 4 шлевки длиной по 4 см и шириной по 4 см, в
готовом виде 2 см.

Припуски: 1,5 см — на швы и подгибку.

На передних половинках чисто вытасываем мешкови-
ные входы в карманы и отстрочим в край и на рас-

... ширины 0,75 см. Передние половинки наложить на боковые части, совместив входы в карманы с размеченными линиями. Боковые части стачаем с передними половинками от метки 1 до поперечной метки.

Отстрочим передние половинки в край вдоль швов. С изнаночной стороны мешковины стачаем. Мешковины приметим к передним половинкам.

Стачаем боковые швы выше поперечных меток. Стачаем шаговые швы. Стачаем средний передний шов ниже метки разреза и, не прерывая строчку, средний задний шов.

Верхний край брюк заутюжим по линии сгиба на изнаночную сторону и с лицевой стороны отстрочим по размеченным линиям кулисок. В кулиски вдеваем две резинки длиной по 50 см, концы резинок стачаем «конвертом».

Застежка на молнии выполняется по описанию, приведенному в главе «Введение», в заключение обтачки пришиваем к верхнему краю брюк.

Припуски на подгибку подворачиваем и пристрачиваем в край и на расстоянии 0,75 см. Внизу на передних половинках отвернем на лицевую сторону цельнокроенные обтачки шлиц и чисто вытачаем короткие стороны припусков на застежку. На задних половинках отвернем на изнаночную сторону цельнокроенные обтачки припусков под шлицы и пришиваем к подгибке и нижнему краю брючин.

Отстрочим продольные стороны припусков на застежку в край. Прометаем петли для пуговиц в размеченных местах. Верхние короткие стороны припусков под застежку настрочим в край на задние половинки.

Шлевки, подвернув, настрочим на пояс поверх кулисок с резинками: впереди — перед входами в карманы, а сзади — на расстоянии 7 см от среднего заднего шва.

Вдоль входов в карманы на передние половинки нашиваем по три аппликации.

руба
Разм
Длина брю

Для пошива испол
Рубашка: хлопчат
желтого цветов по 0,4
ная бейка в резинку
м шириной 6 см — 1
ной 45 см; 1 клеевая
Брюки: двухслойная
подкладочная ткань д

РУБАШКА И БРЮКИ

Размер 116 (60—57—66)



Длина брюк по боковому шву 67 см






Для пошива используется:

Рубашка: хлопчатобумажная фланель зеленого и желтого цветов по 0,55 м шириной 150 см; трикотажная бейка в резинку с заработанными кромками 0,70 м шириной 6 см— 1 разъемная застежка-молния длиной 45 см; 1 клеевая аппликация.

Брюки: двухслойная ткань 0,80 м шириной 150 см; подкладочная ткань для мешковины карманов; 1 застеж-

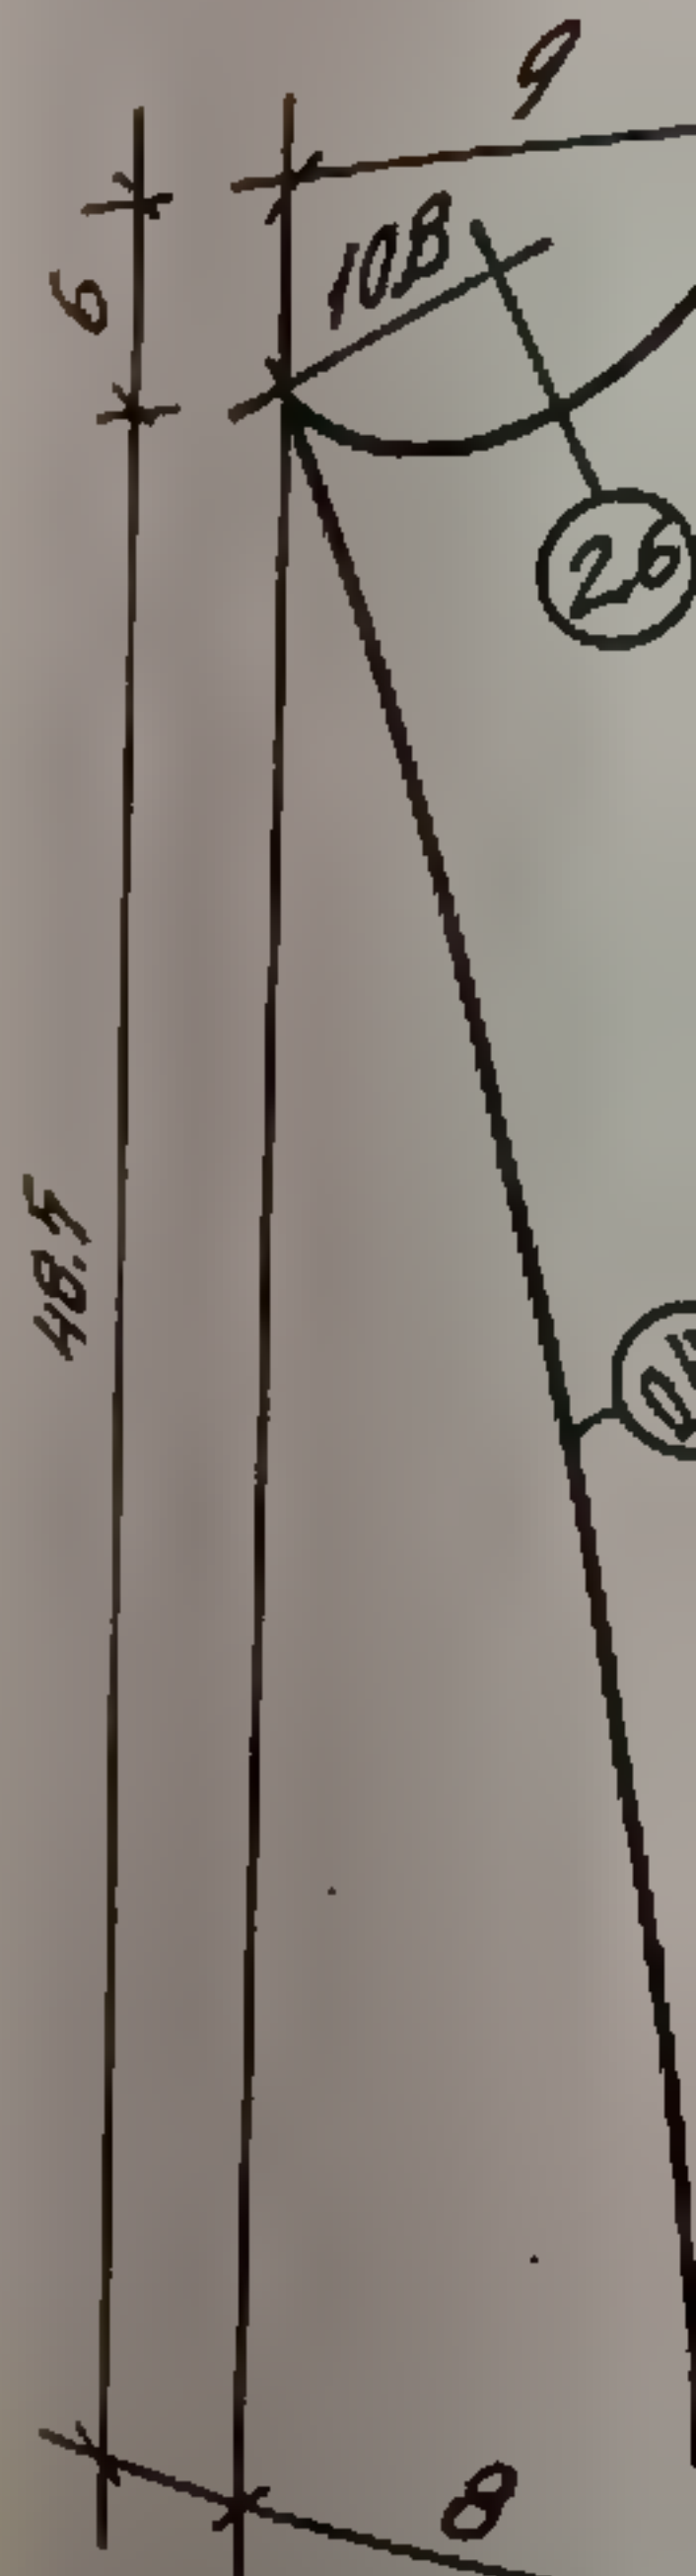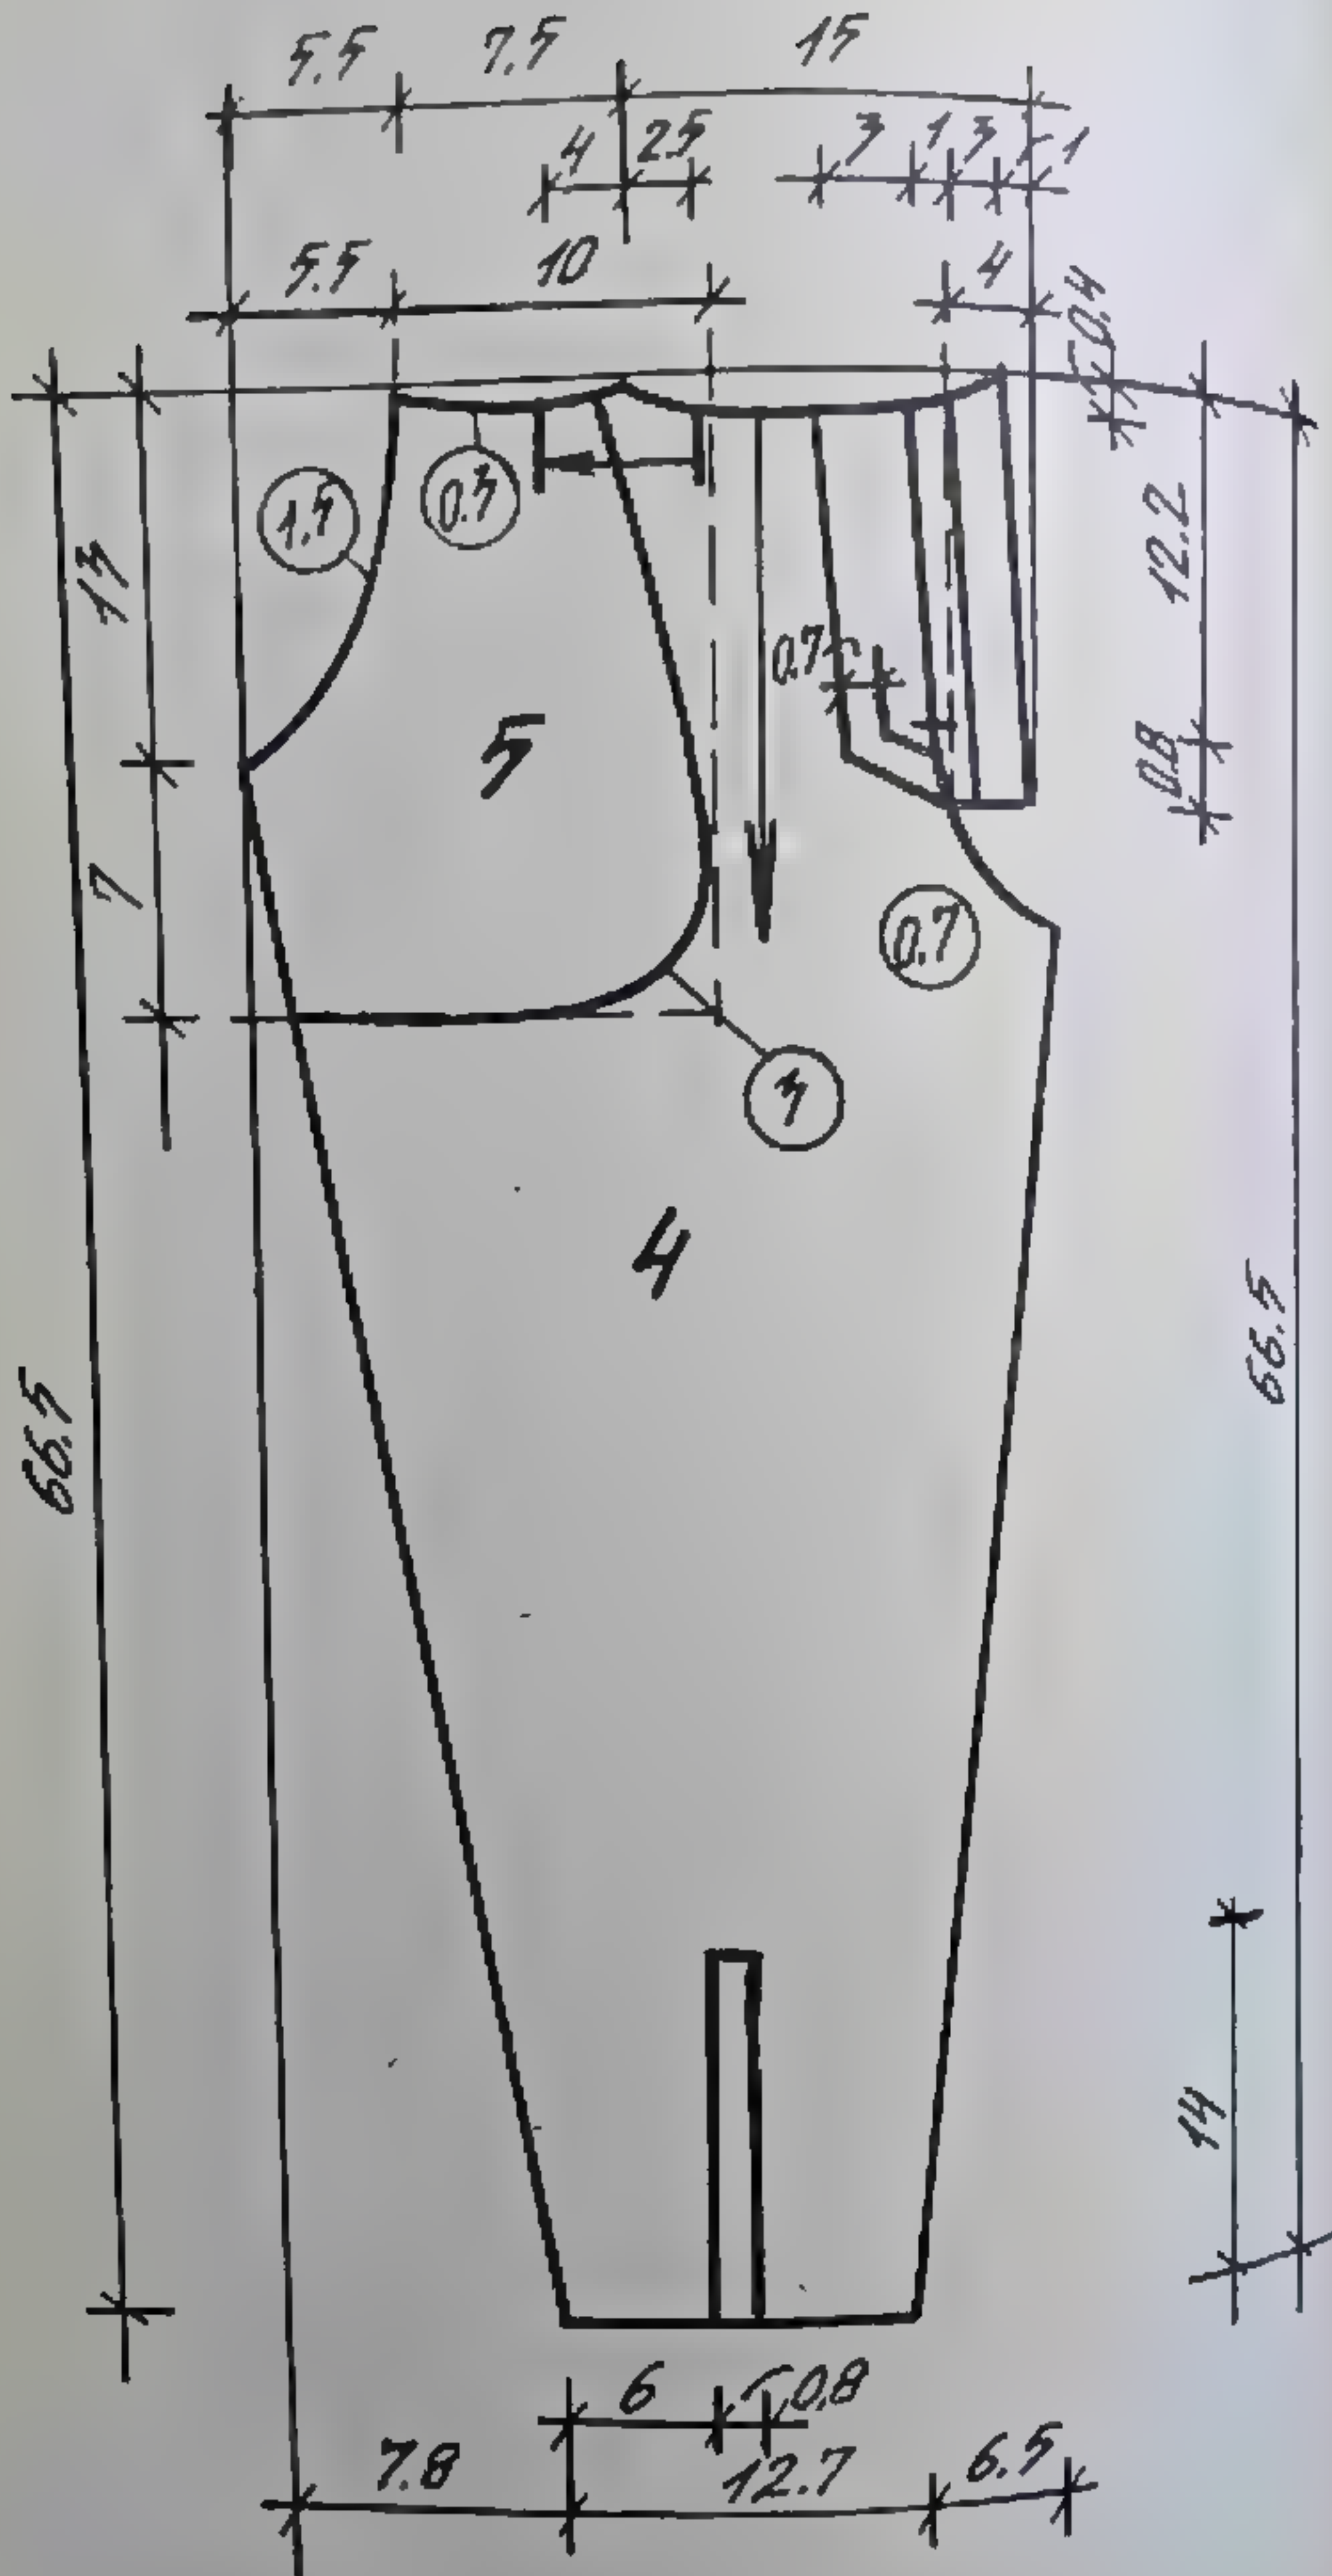

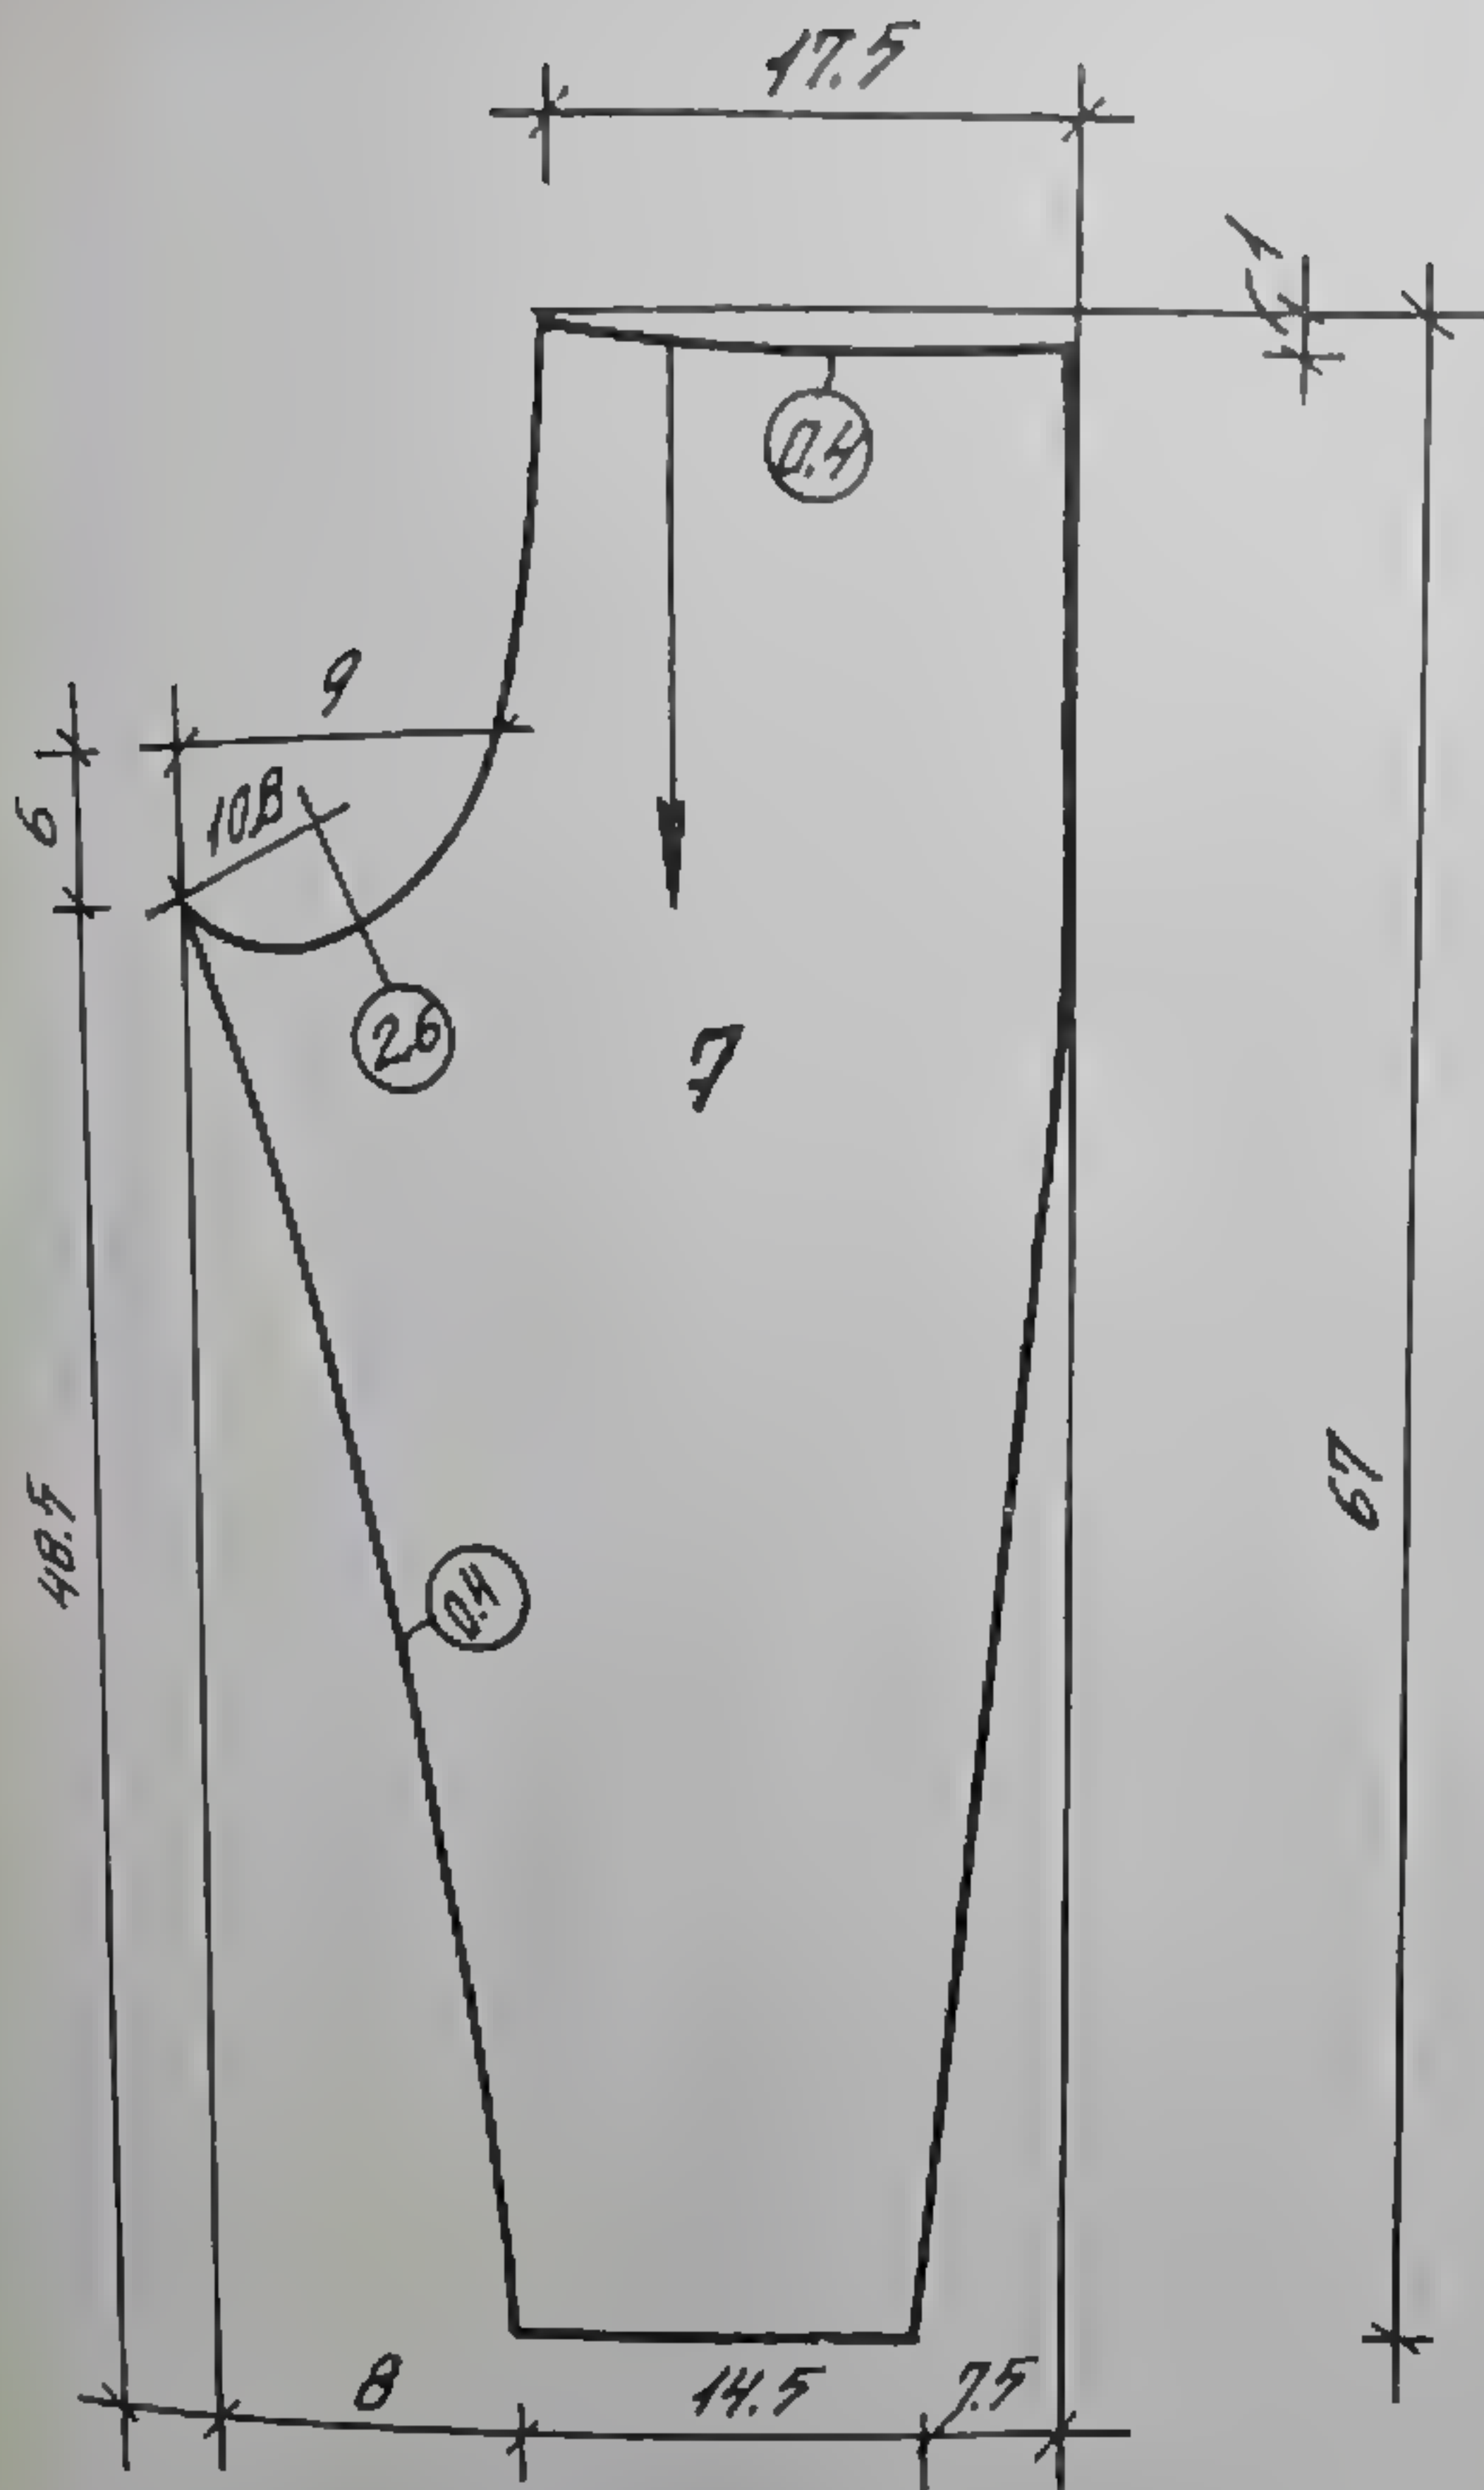


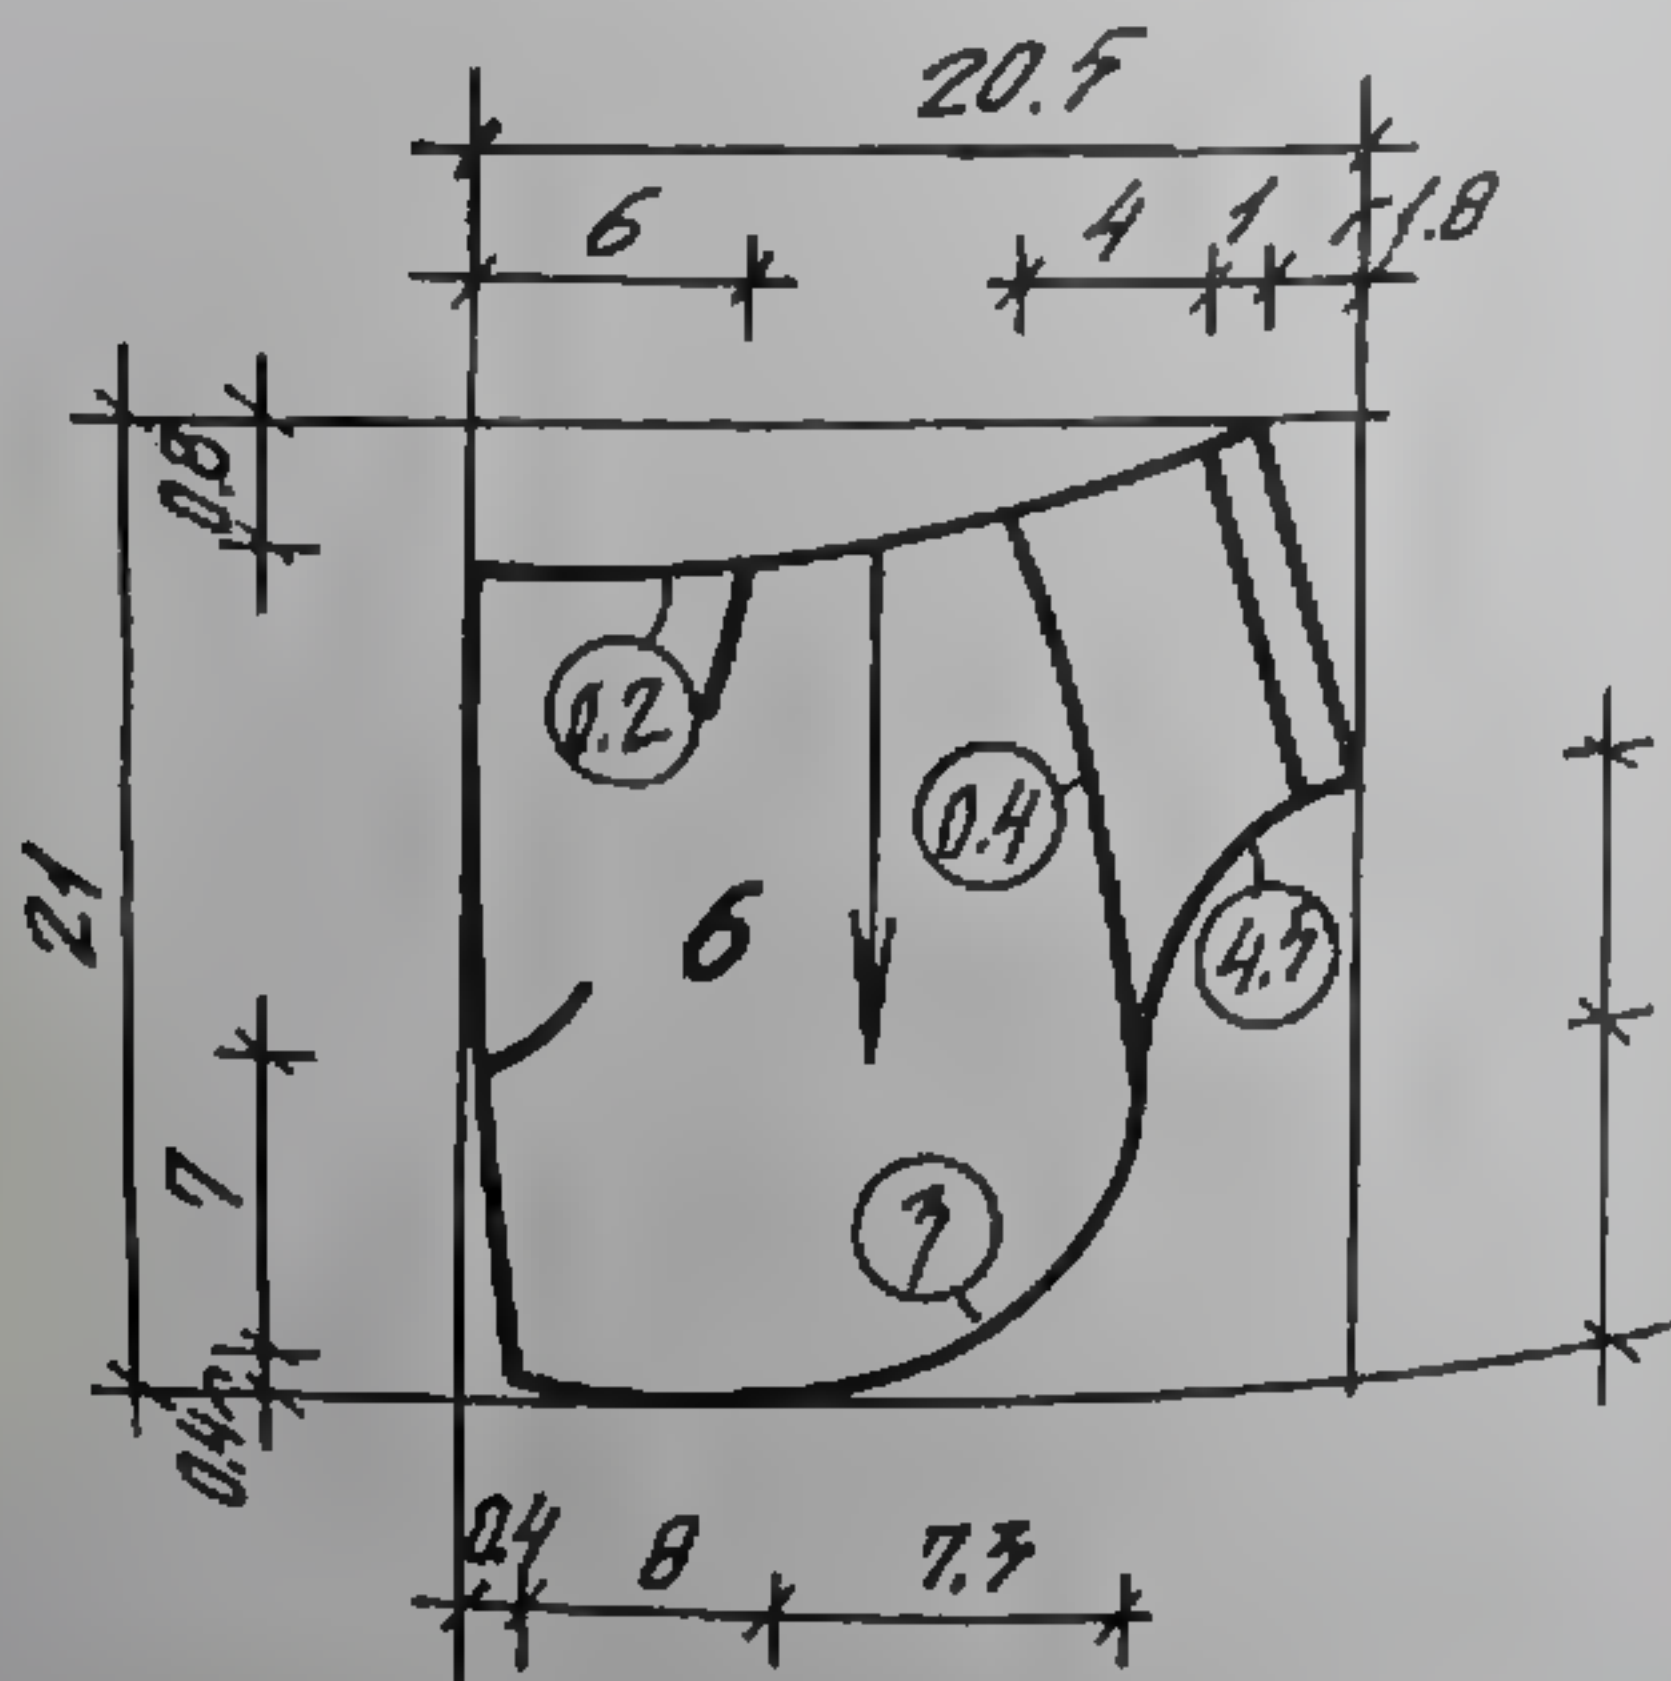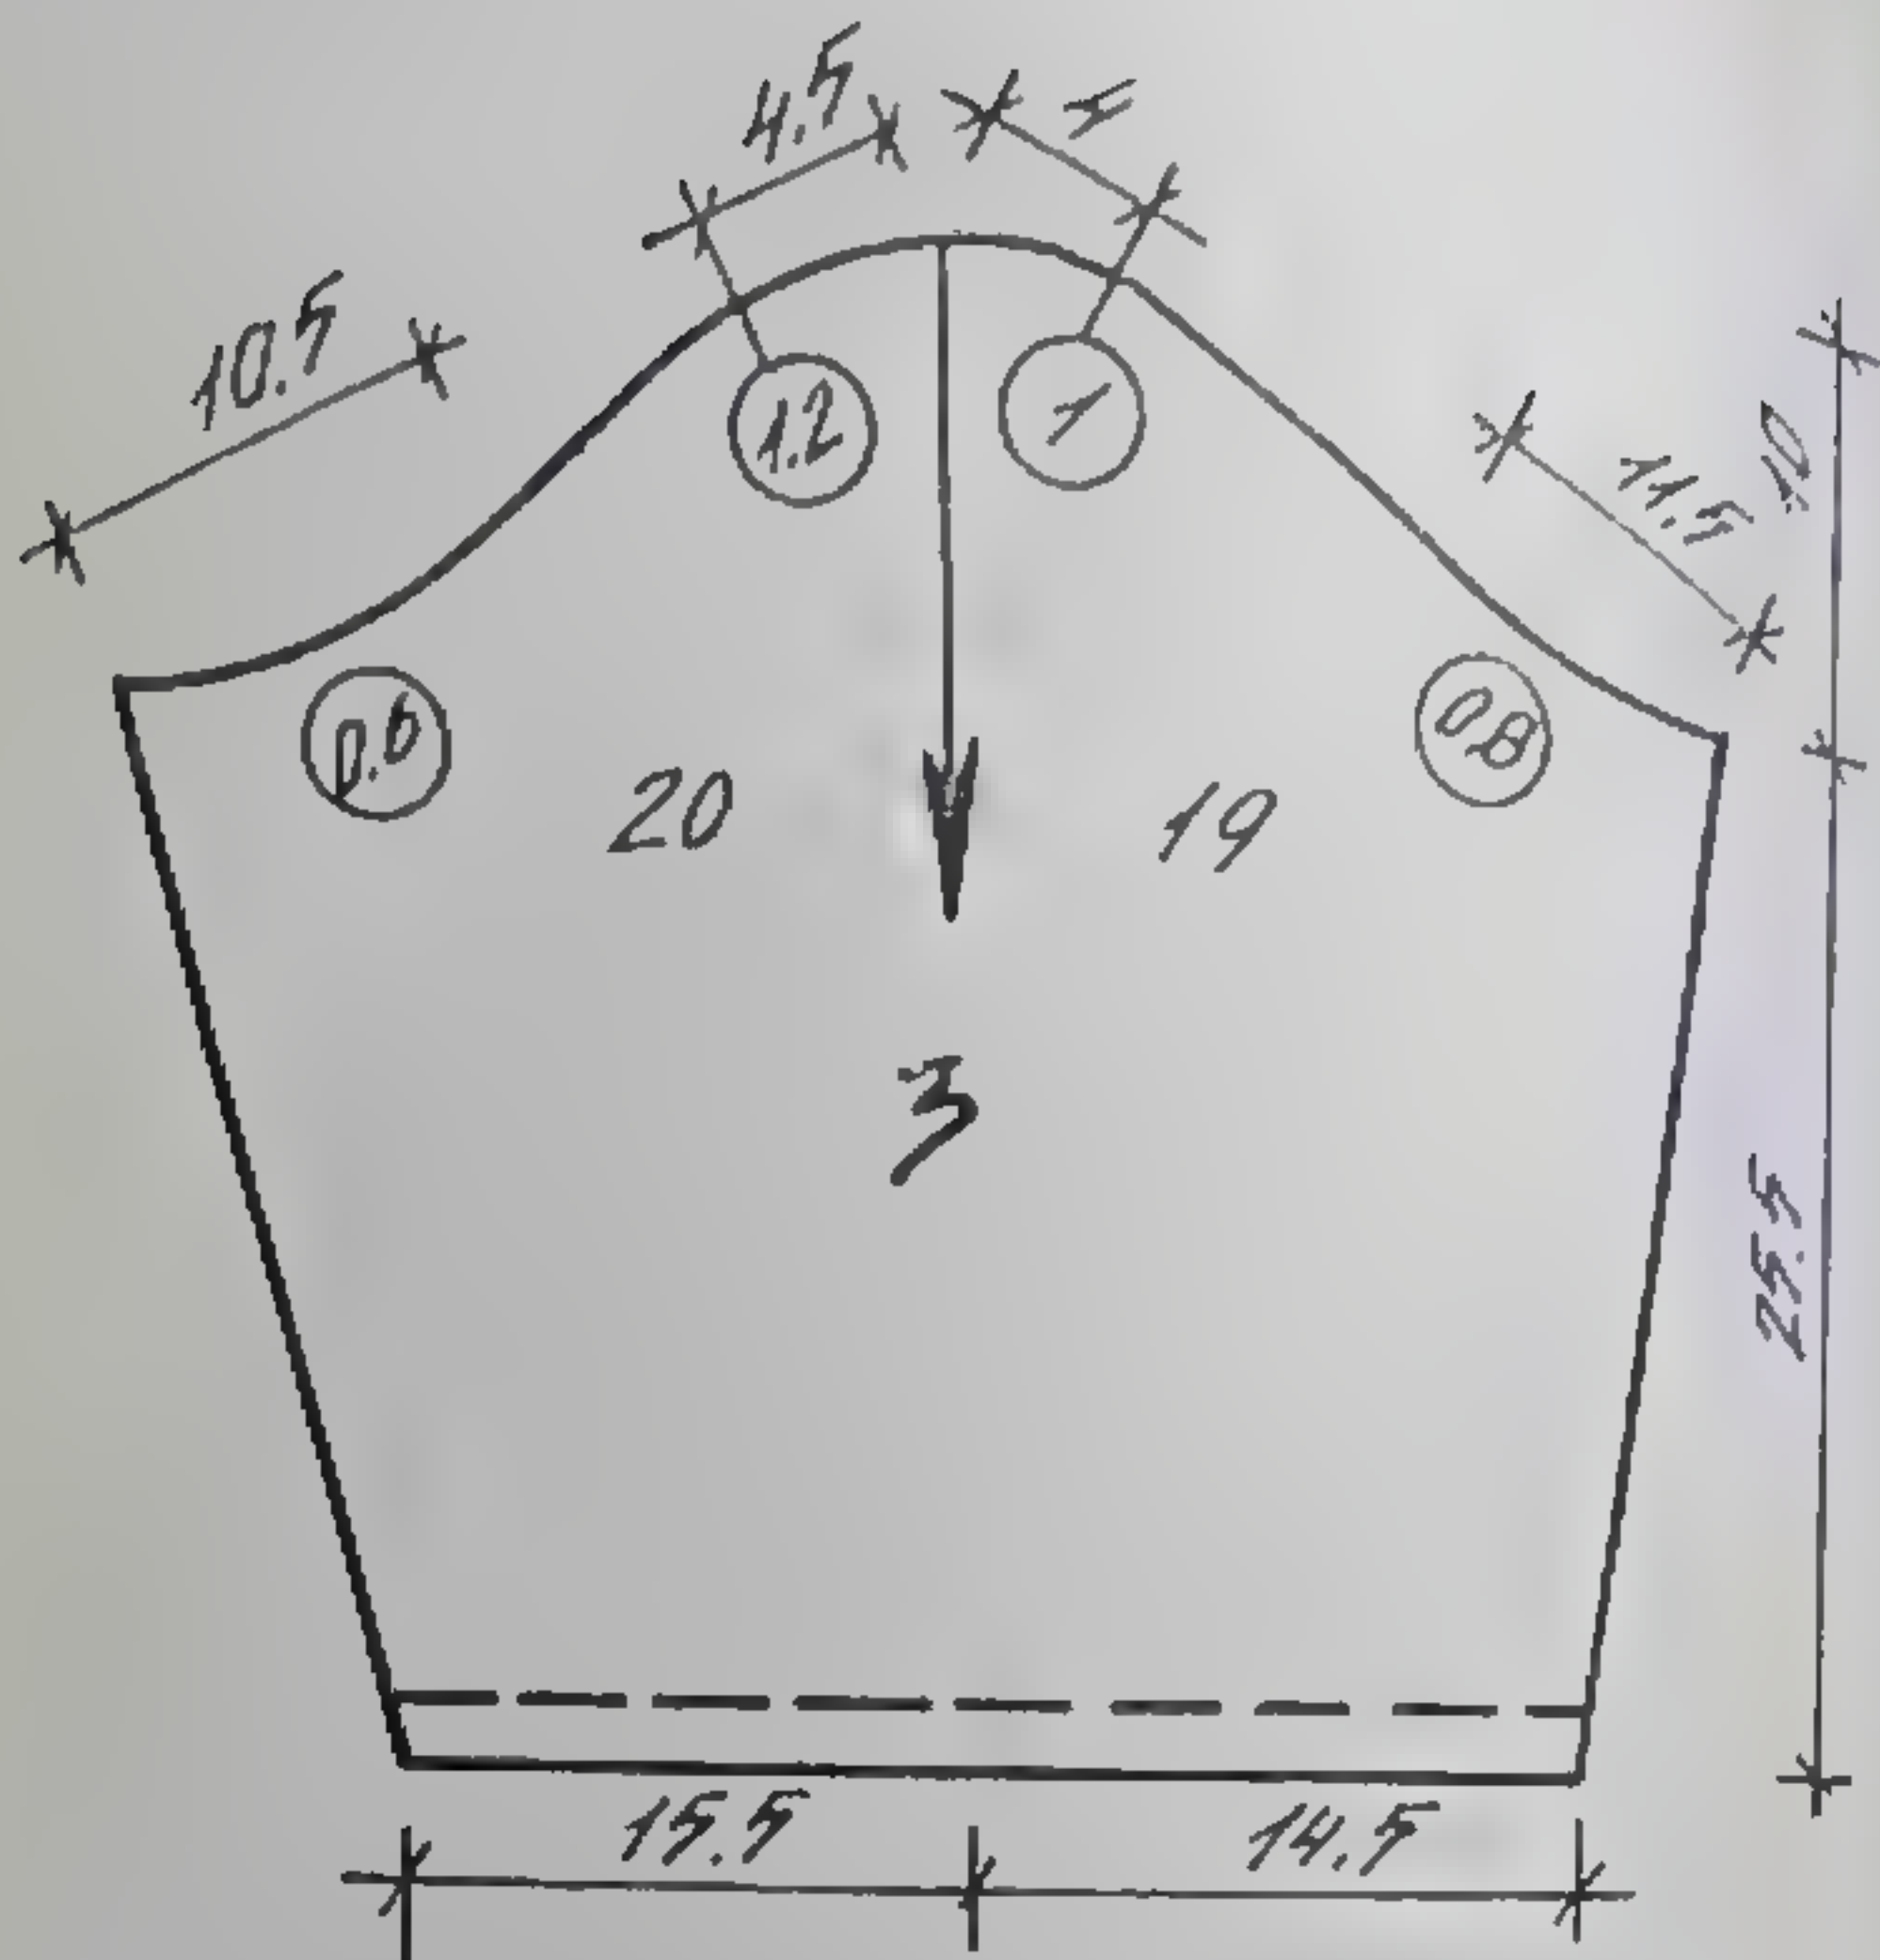

ка-молния длиной
14 см; резинка 0,75
щаяся кнопка.

Раскрой:

- 1 Полочка — 2 д
- 2 Спинка — 1 де
- 3 Рукав — 2 дета

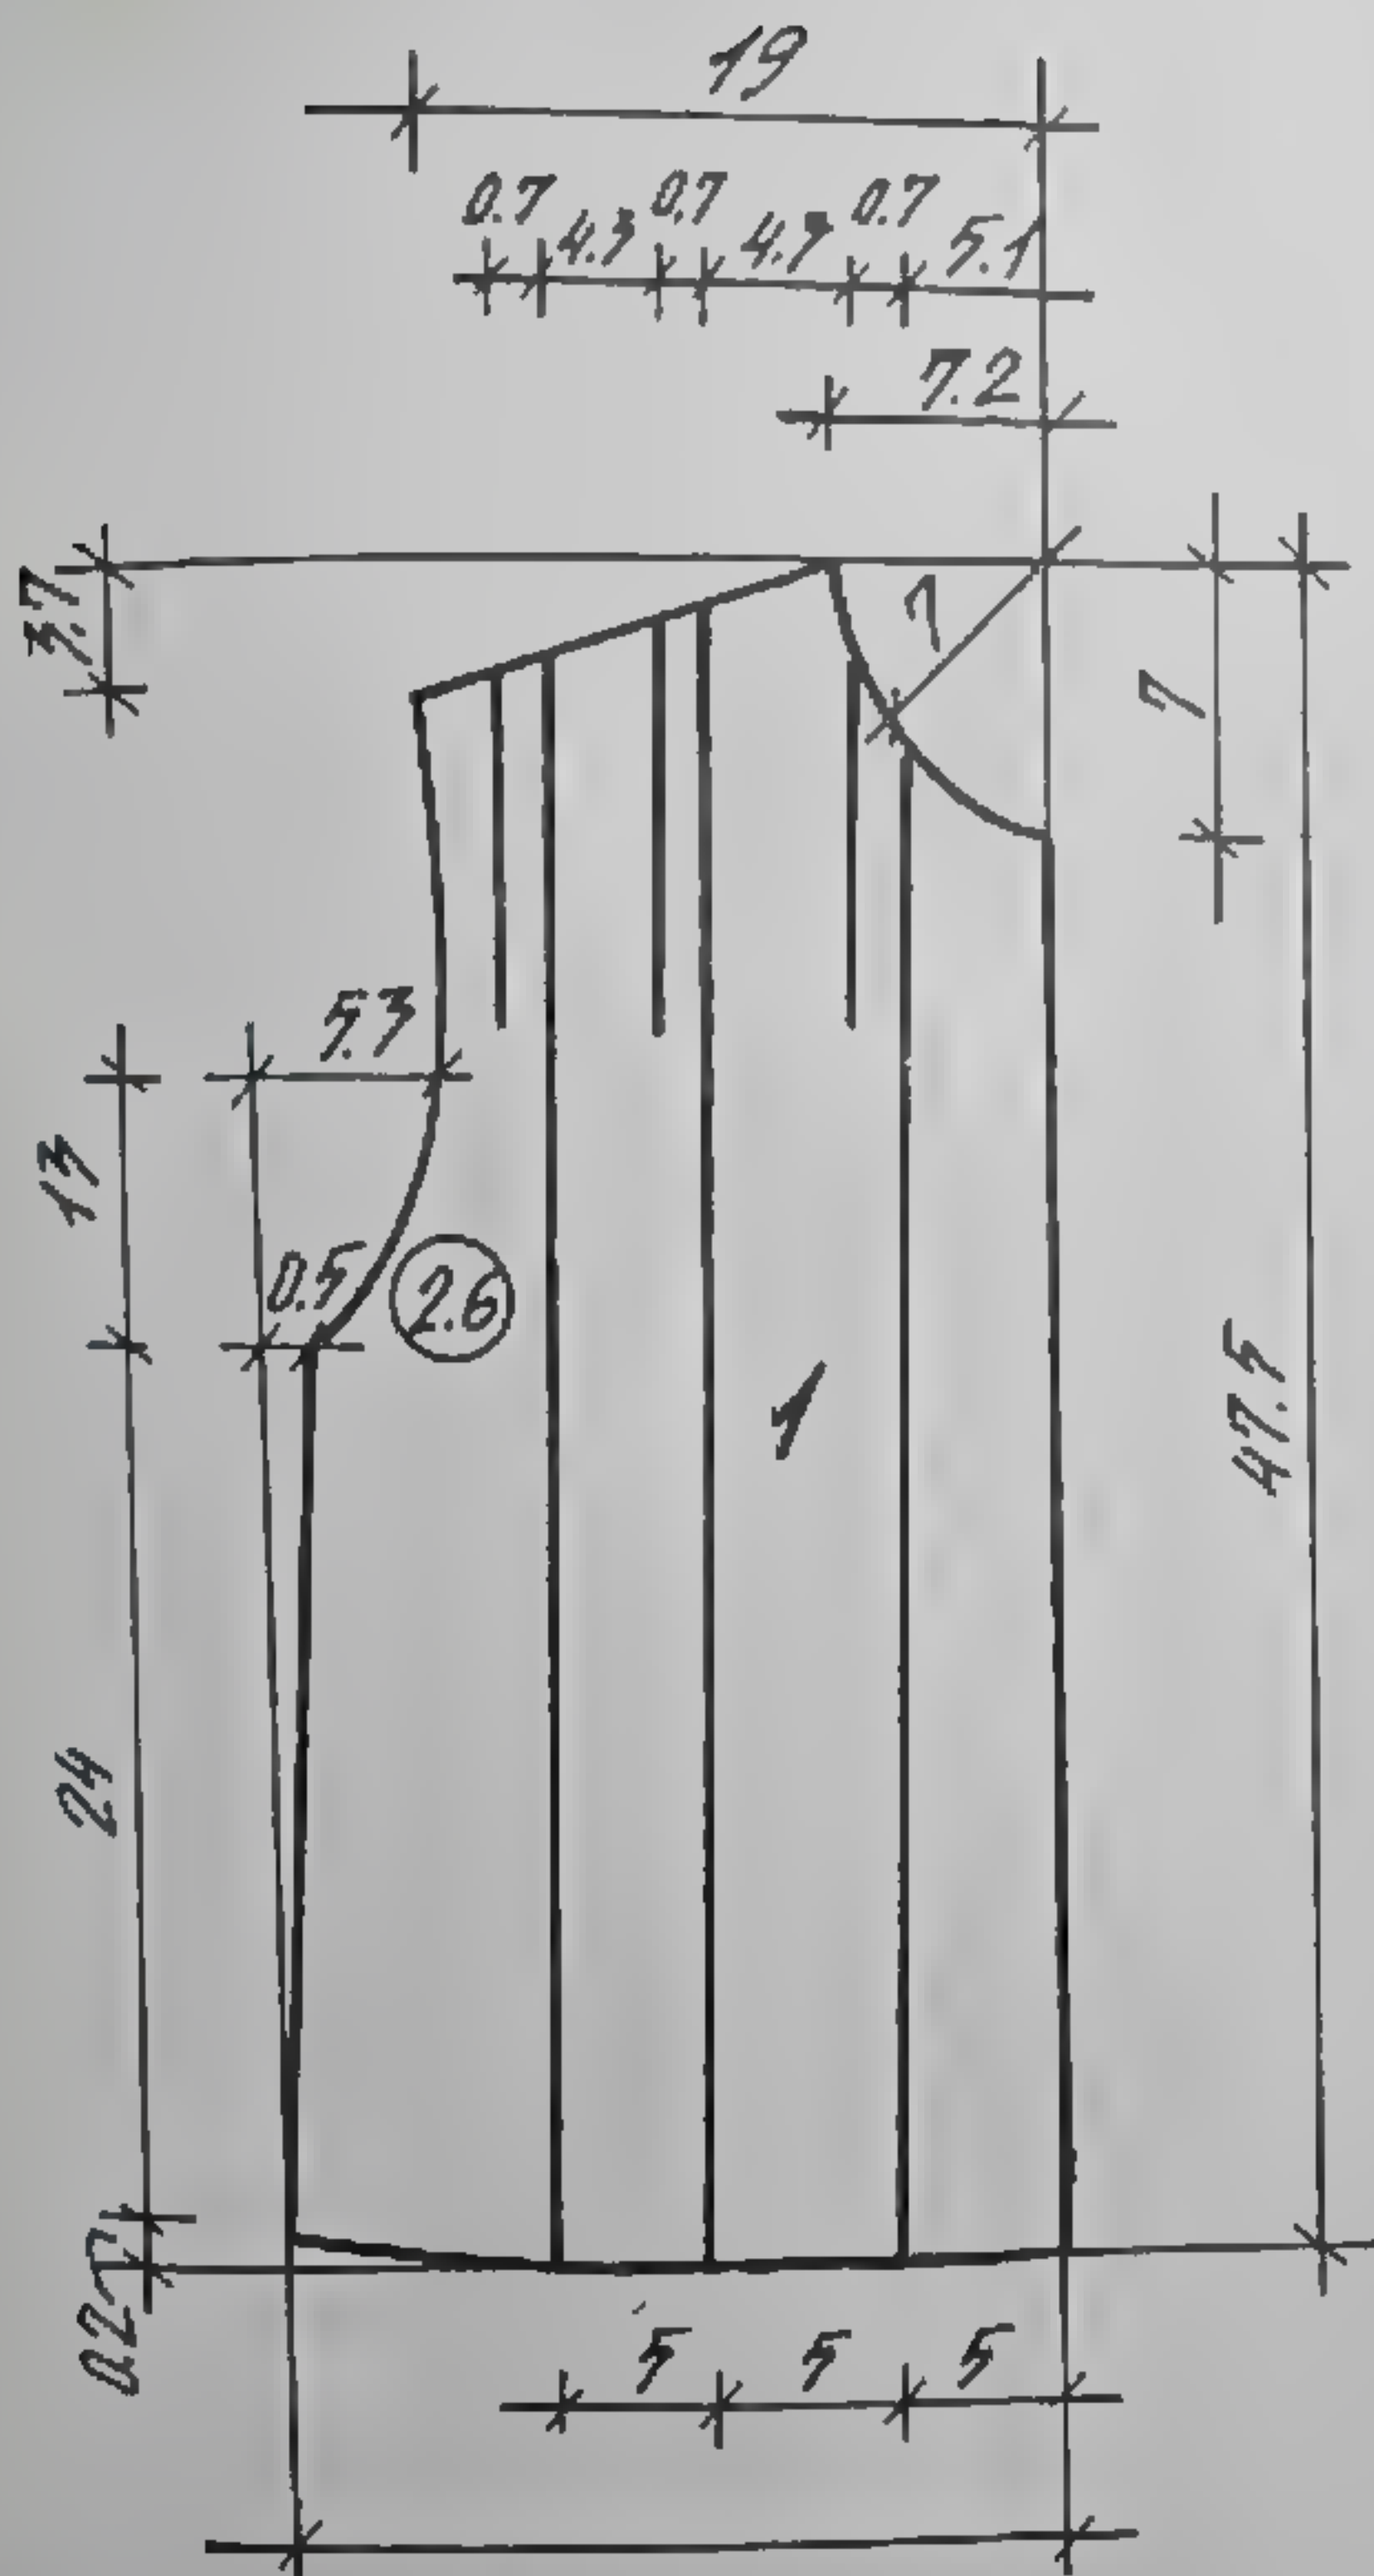

ка-молния длиной 12 см; 2 застежки-молнии длиной 14 см; резинка 0,75 см шириной 1,5 см; 1 пробивающаяся кнопка.

Раскрой:

1. Полочка — 2 детали
2. Спинка — 1 деталь со сгибом
3. Рукав — 2 детали

- 4 Передняя половинка брюк — 2 детали
- 5 Мешковина кармана — 2 детали из подкладочной ткани
- 6 Боковая часть передней половинки брюк, цельнокросная с мешковиной кармана — 2 детали
- 7 Задняя половинка брюк — 2 детали

Рубашка:

из трикотажа в резинку — воротник-стойка длиной 34 см и шириной 4,5 см; 2 манжеты, каждая длиной 13 см и шириной 5 см.

Брюки:

- а) пояс длиной 73 см (из которых 3 см — припуск под застежку) и шириной 8 см, в готовом виде 4 см;
- б) 2 шлевки для пояса, каждая длиной 6 см и шириной 7 см, в готовом виде 3,5 см;
- в) 2 обтачки для нижних разрезов, каждая длиной 18 см и шириной 3 см.

Детали разложить на ткани и выкроить с учетом припусков на швы и подгибку. Детали куртки разложить на лицевой стороне ткани. Передние стороны боковых частей брюк, маркированные «правая сторона» и «левая сторона», выкраиваются без припусков. Верхний край воротника и нижние края манжет выкраиваются без припусков, т.к. они приходятся на кромку.

Все отделочные строчки выполняются двойными (более толстыми) нитками контрастного цвета.

Низ рукавов присобираем в соответствии с разметкой. Манжеты, растягивая, притачиваем к нижним срезам рукавов. Рукава втачиваем в проймы.

Приутюживаем аппликацию на левую полочку.


Брюки

Внизу передних половинок на размеченную линию для разрезов положим обтачки, сложив их с передними половинками лицевыми сторонами. Обтачки примет-

и пристрочим
разрезы между строчками
вскосок. Обтачки отвер-
реза разрезов вымстаем
разов от размеченной лин-
нии так, чтобы зубчики

Молнии пристрочим.
Сделаем складки в направле-
ние карманы с отрезным
отстрочим в край и на
Выполним застежку и
Стачаем боковые, а та-
стачанный участок сре-
доль пополам, чисто вы-
приметаем к верхнему с-
кам.

Пояс притачаем к в-
припуск под застежку по-
край припуска под разр-
пополам, чисто вытачаем
половинки подвернем с-
пришиваем с изнаночно-
чивания. Пояс сзади от

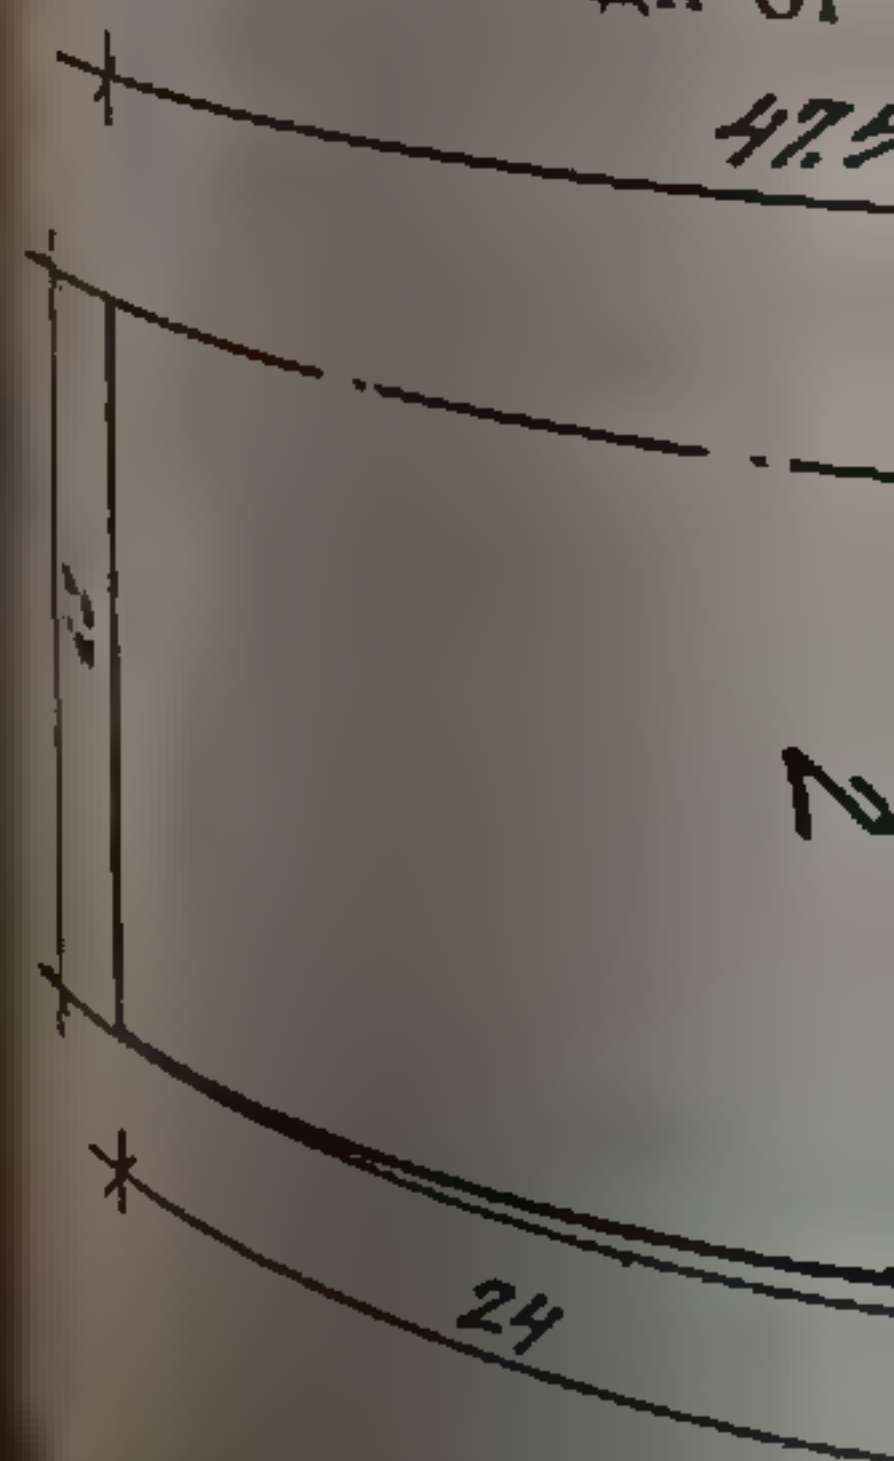


Topic: _____

СМ - 2
СМ ВП,
ой 6 см

KARL:

2015-15


Курты!

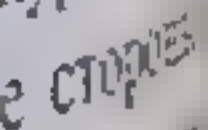

БЛУЗОН С КАПЮШОНОМ И ШОРТЫ



Размер 122 (63—58—68)



Длина шорт по боковому шву 31 см

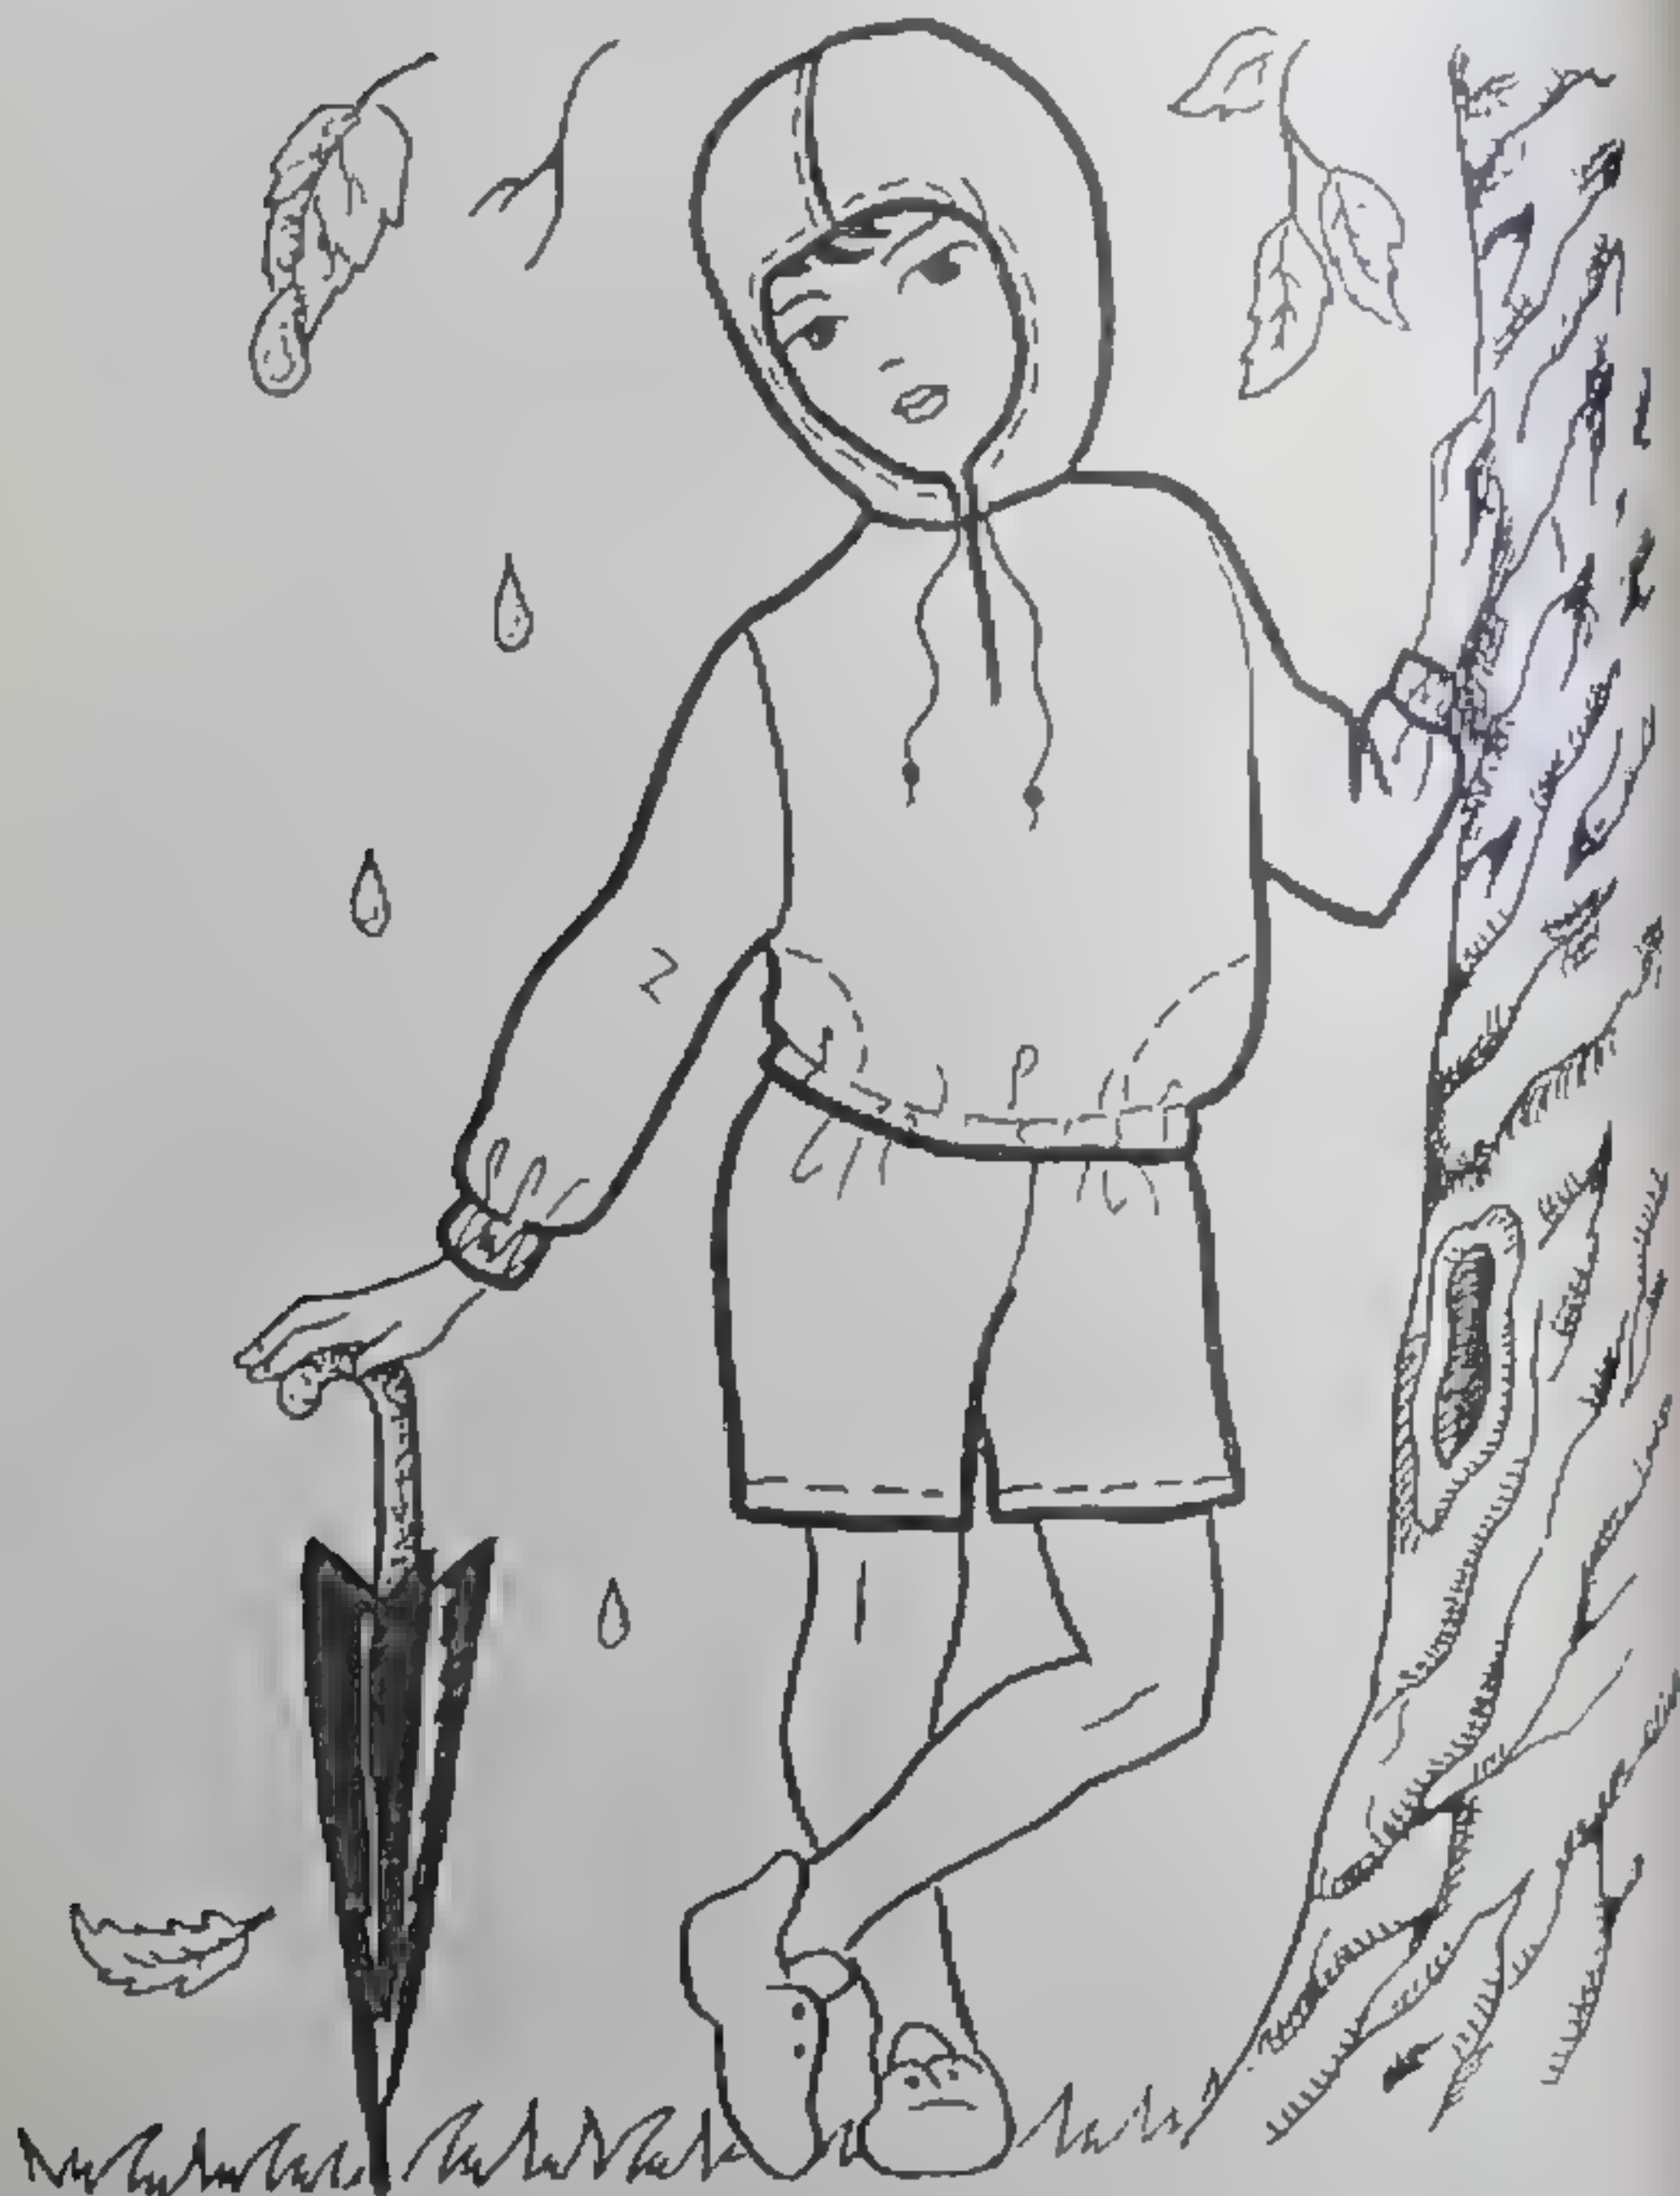


Для пошива используется:

Шорты: трикотажное полотно в поперечную полосу 0,45 м шириной 140 см; резинка 1,25 м шириной 1 см.
 Блузон: бельевое трикотажное полотно с махровой

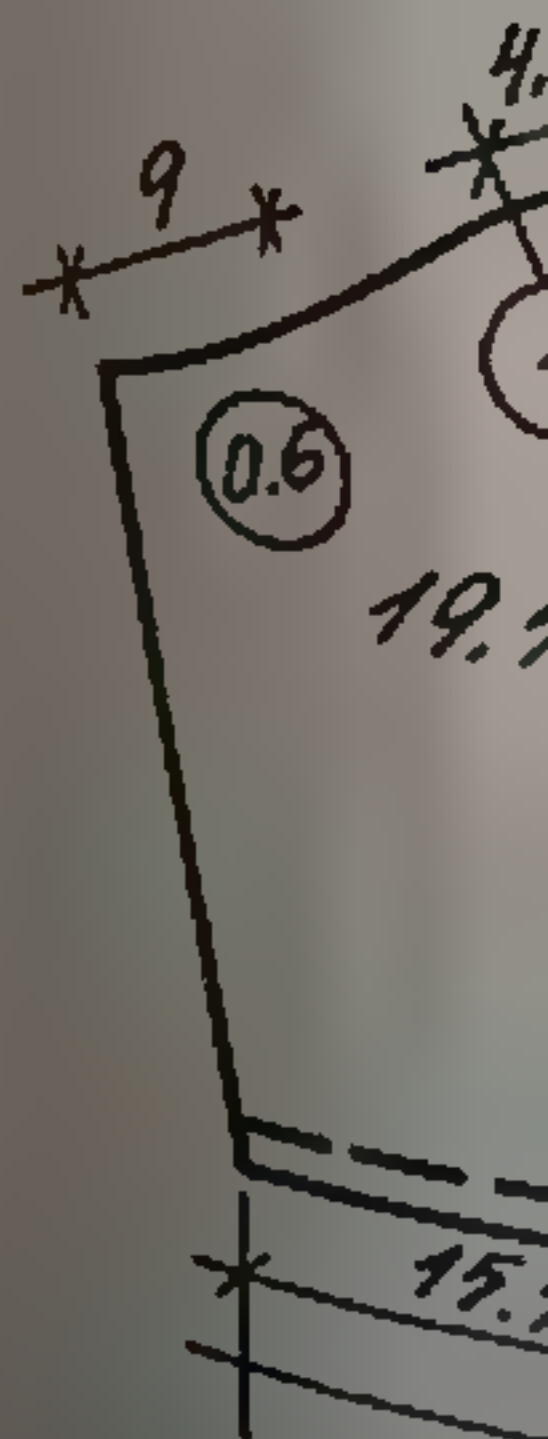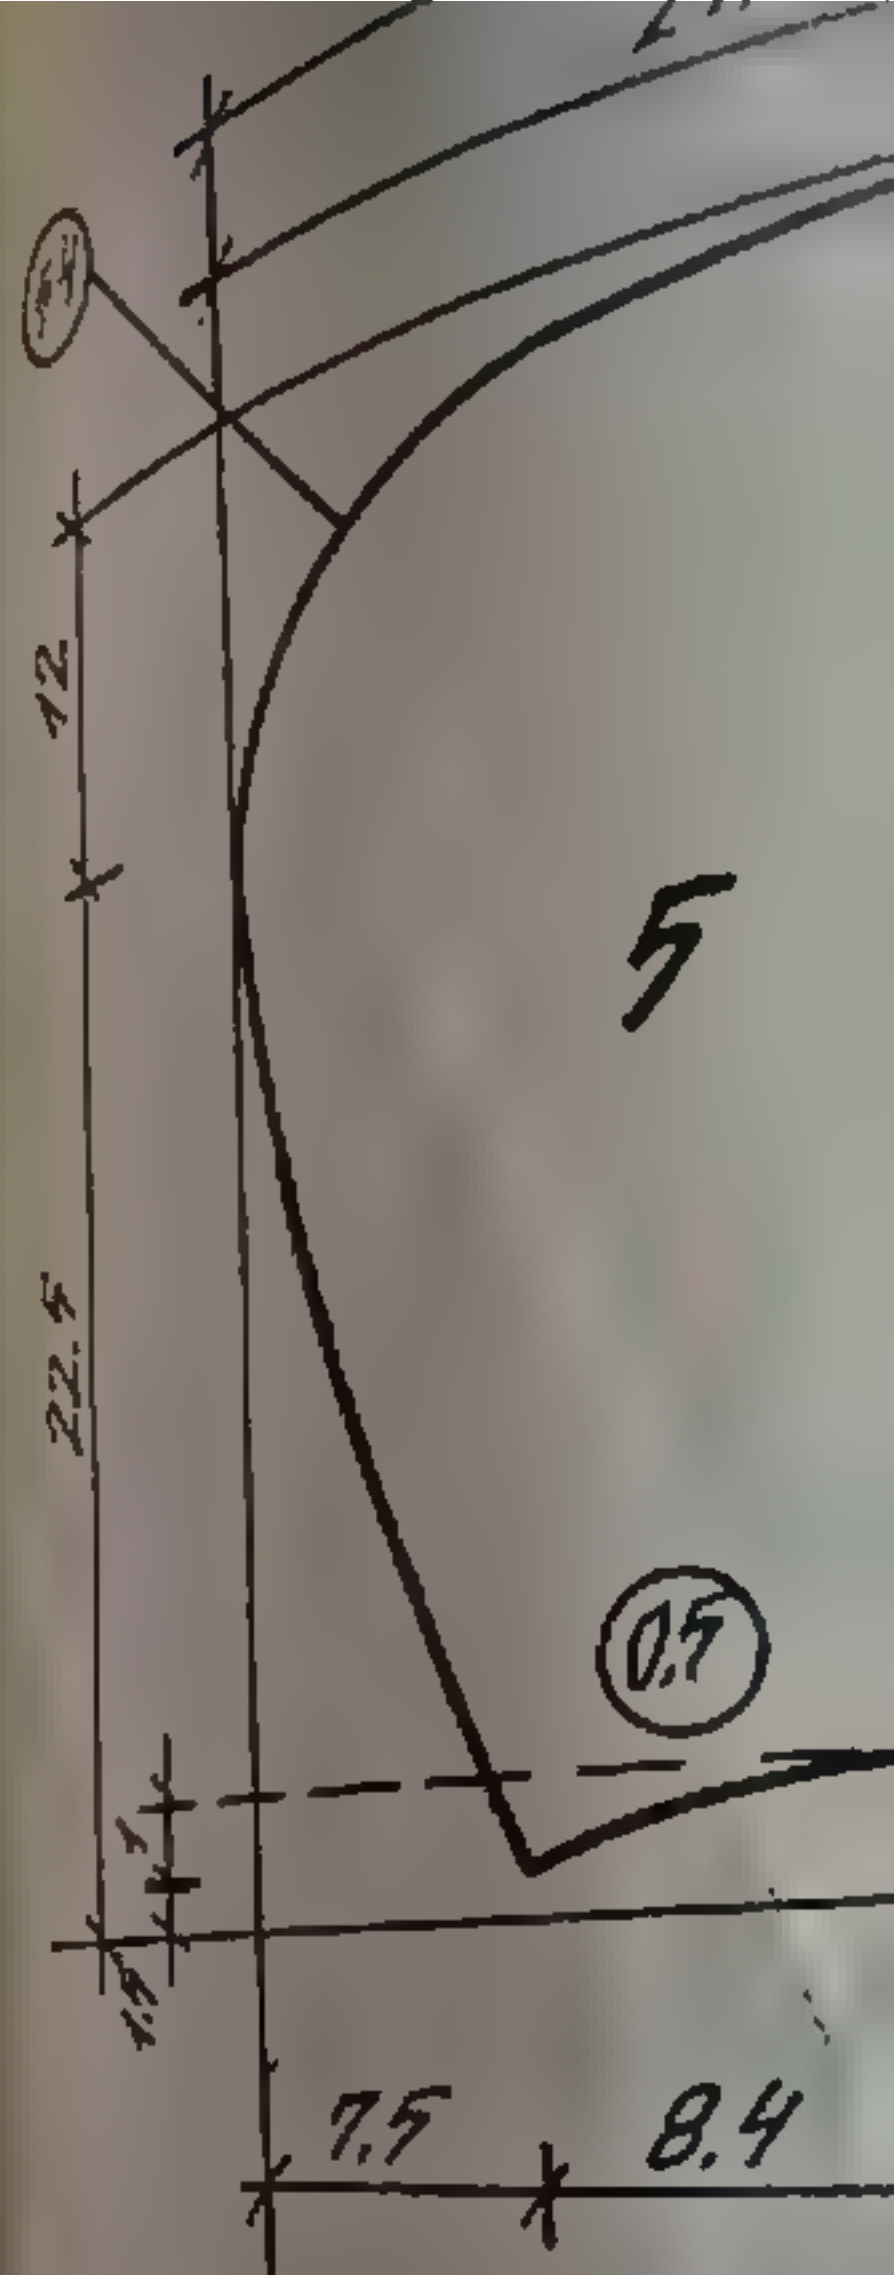

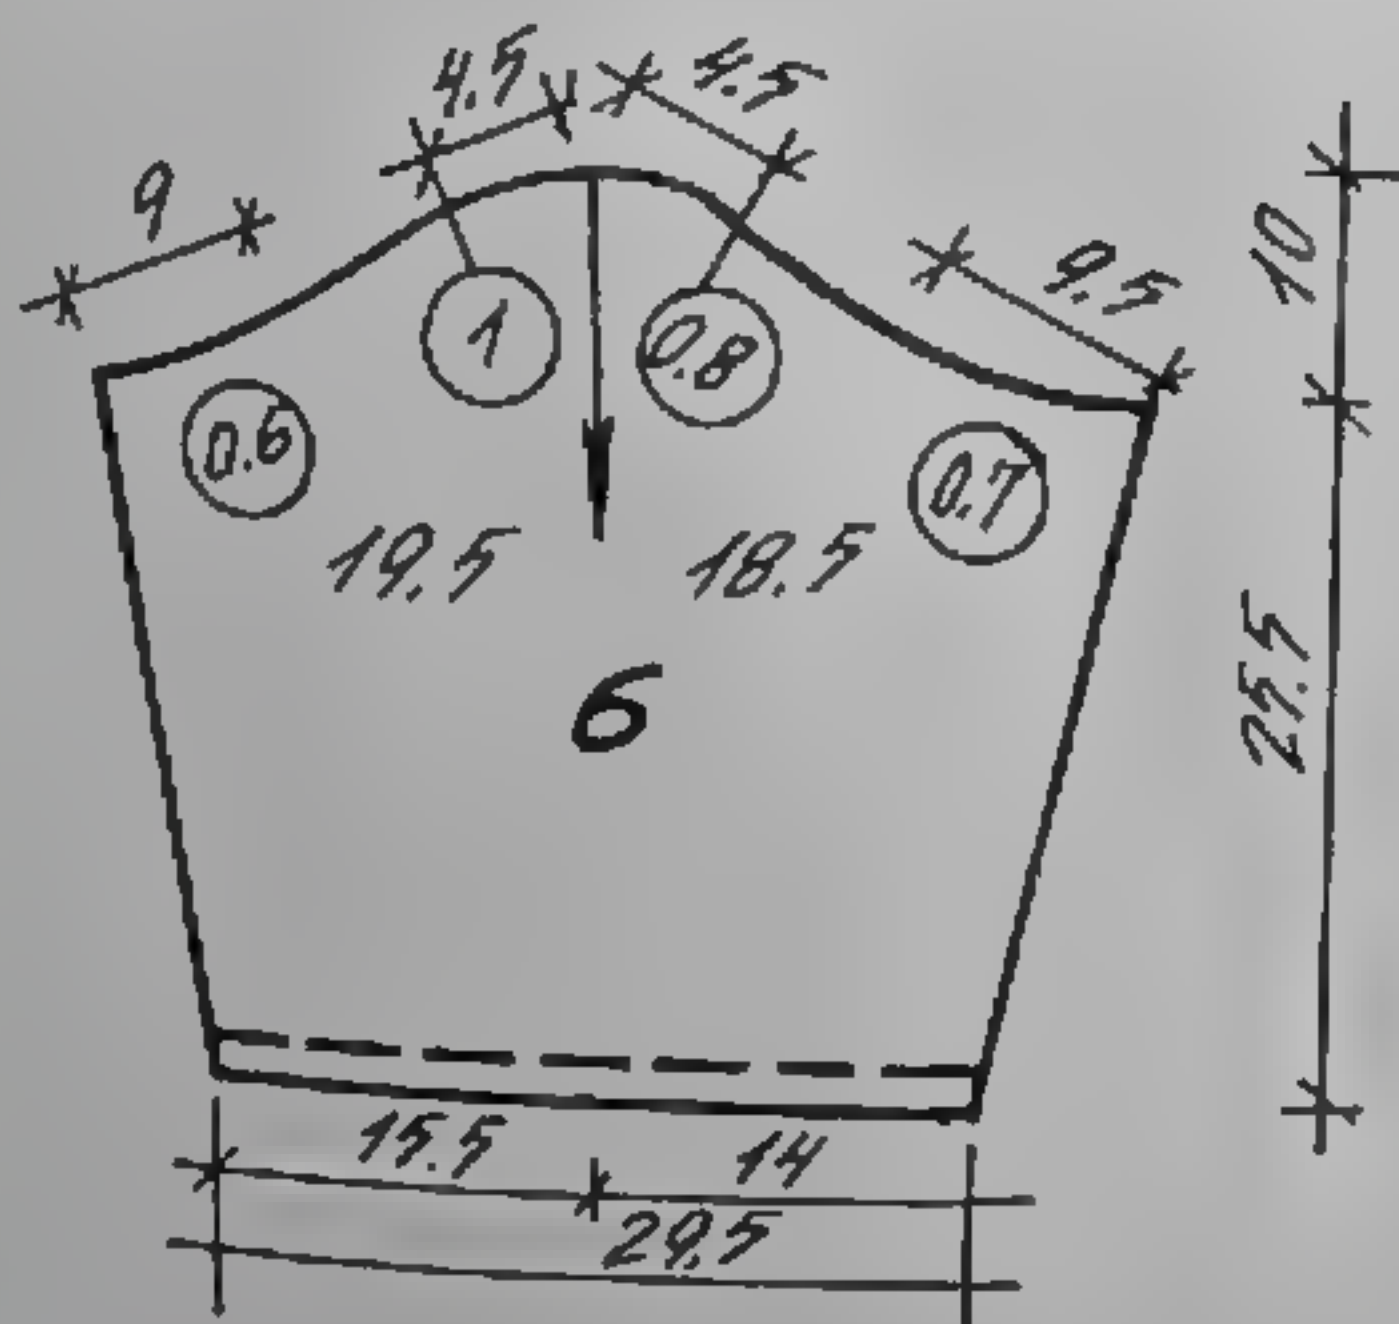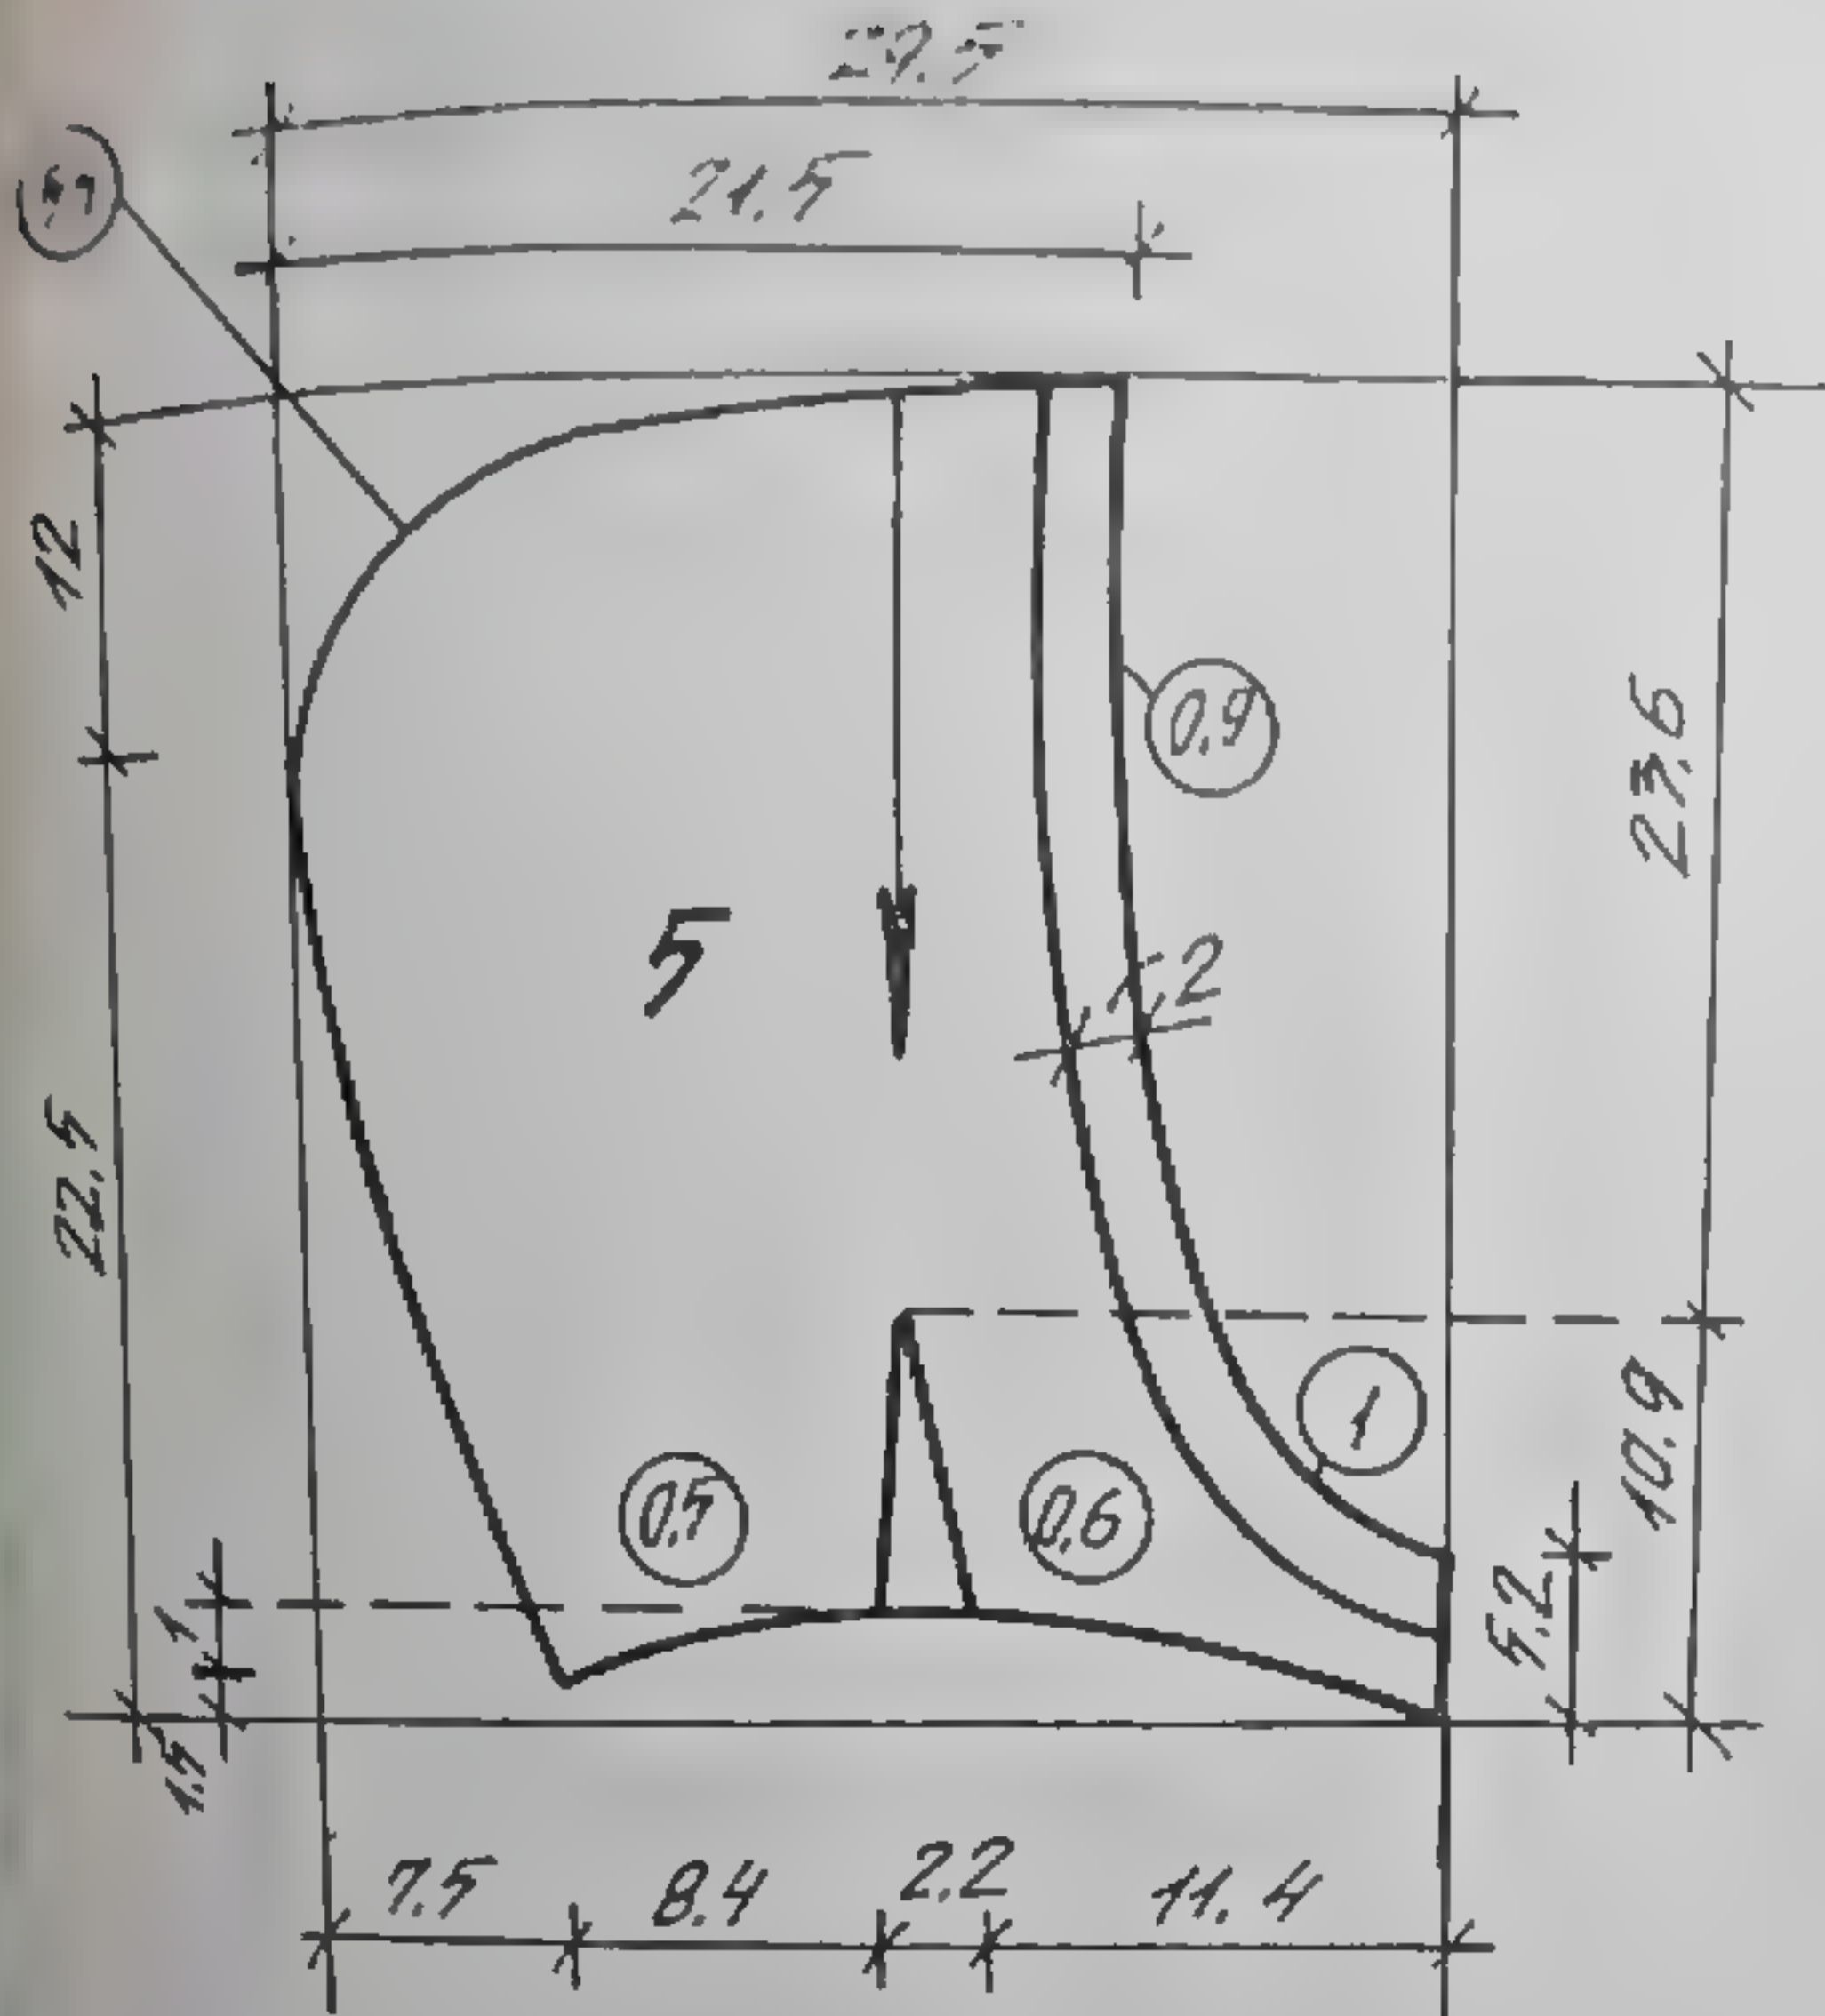

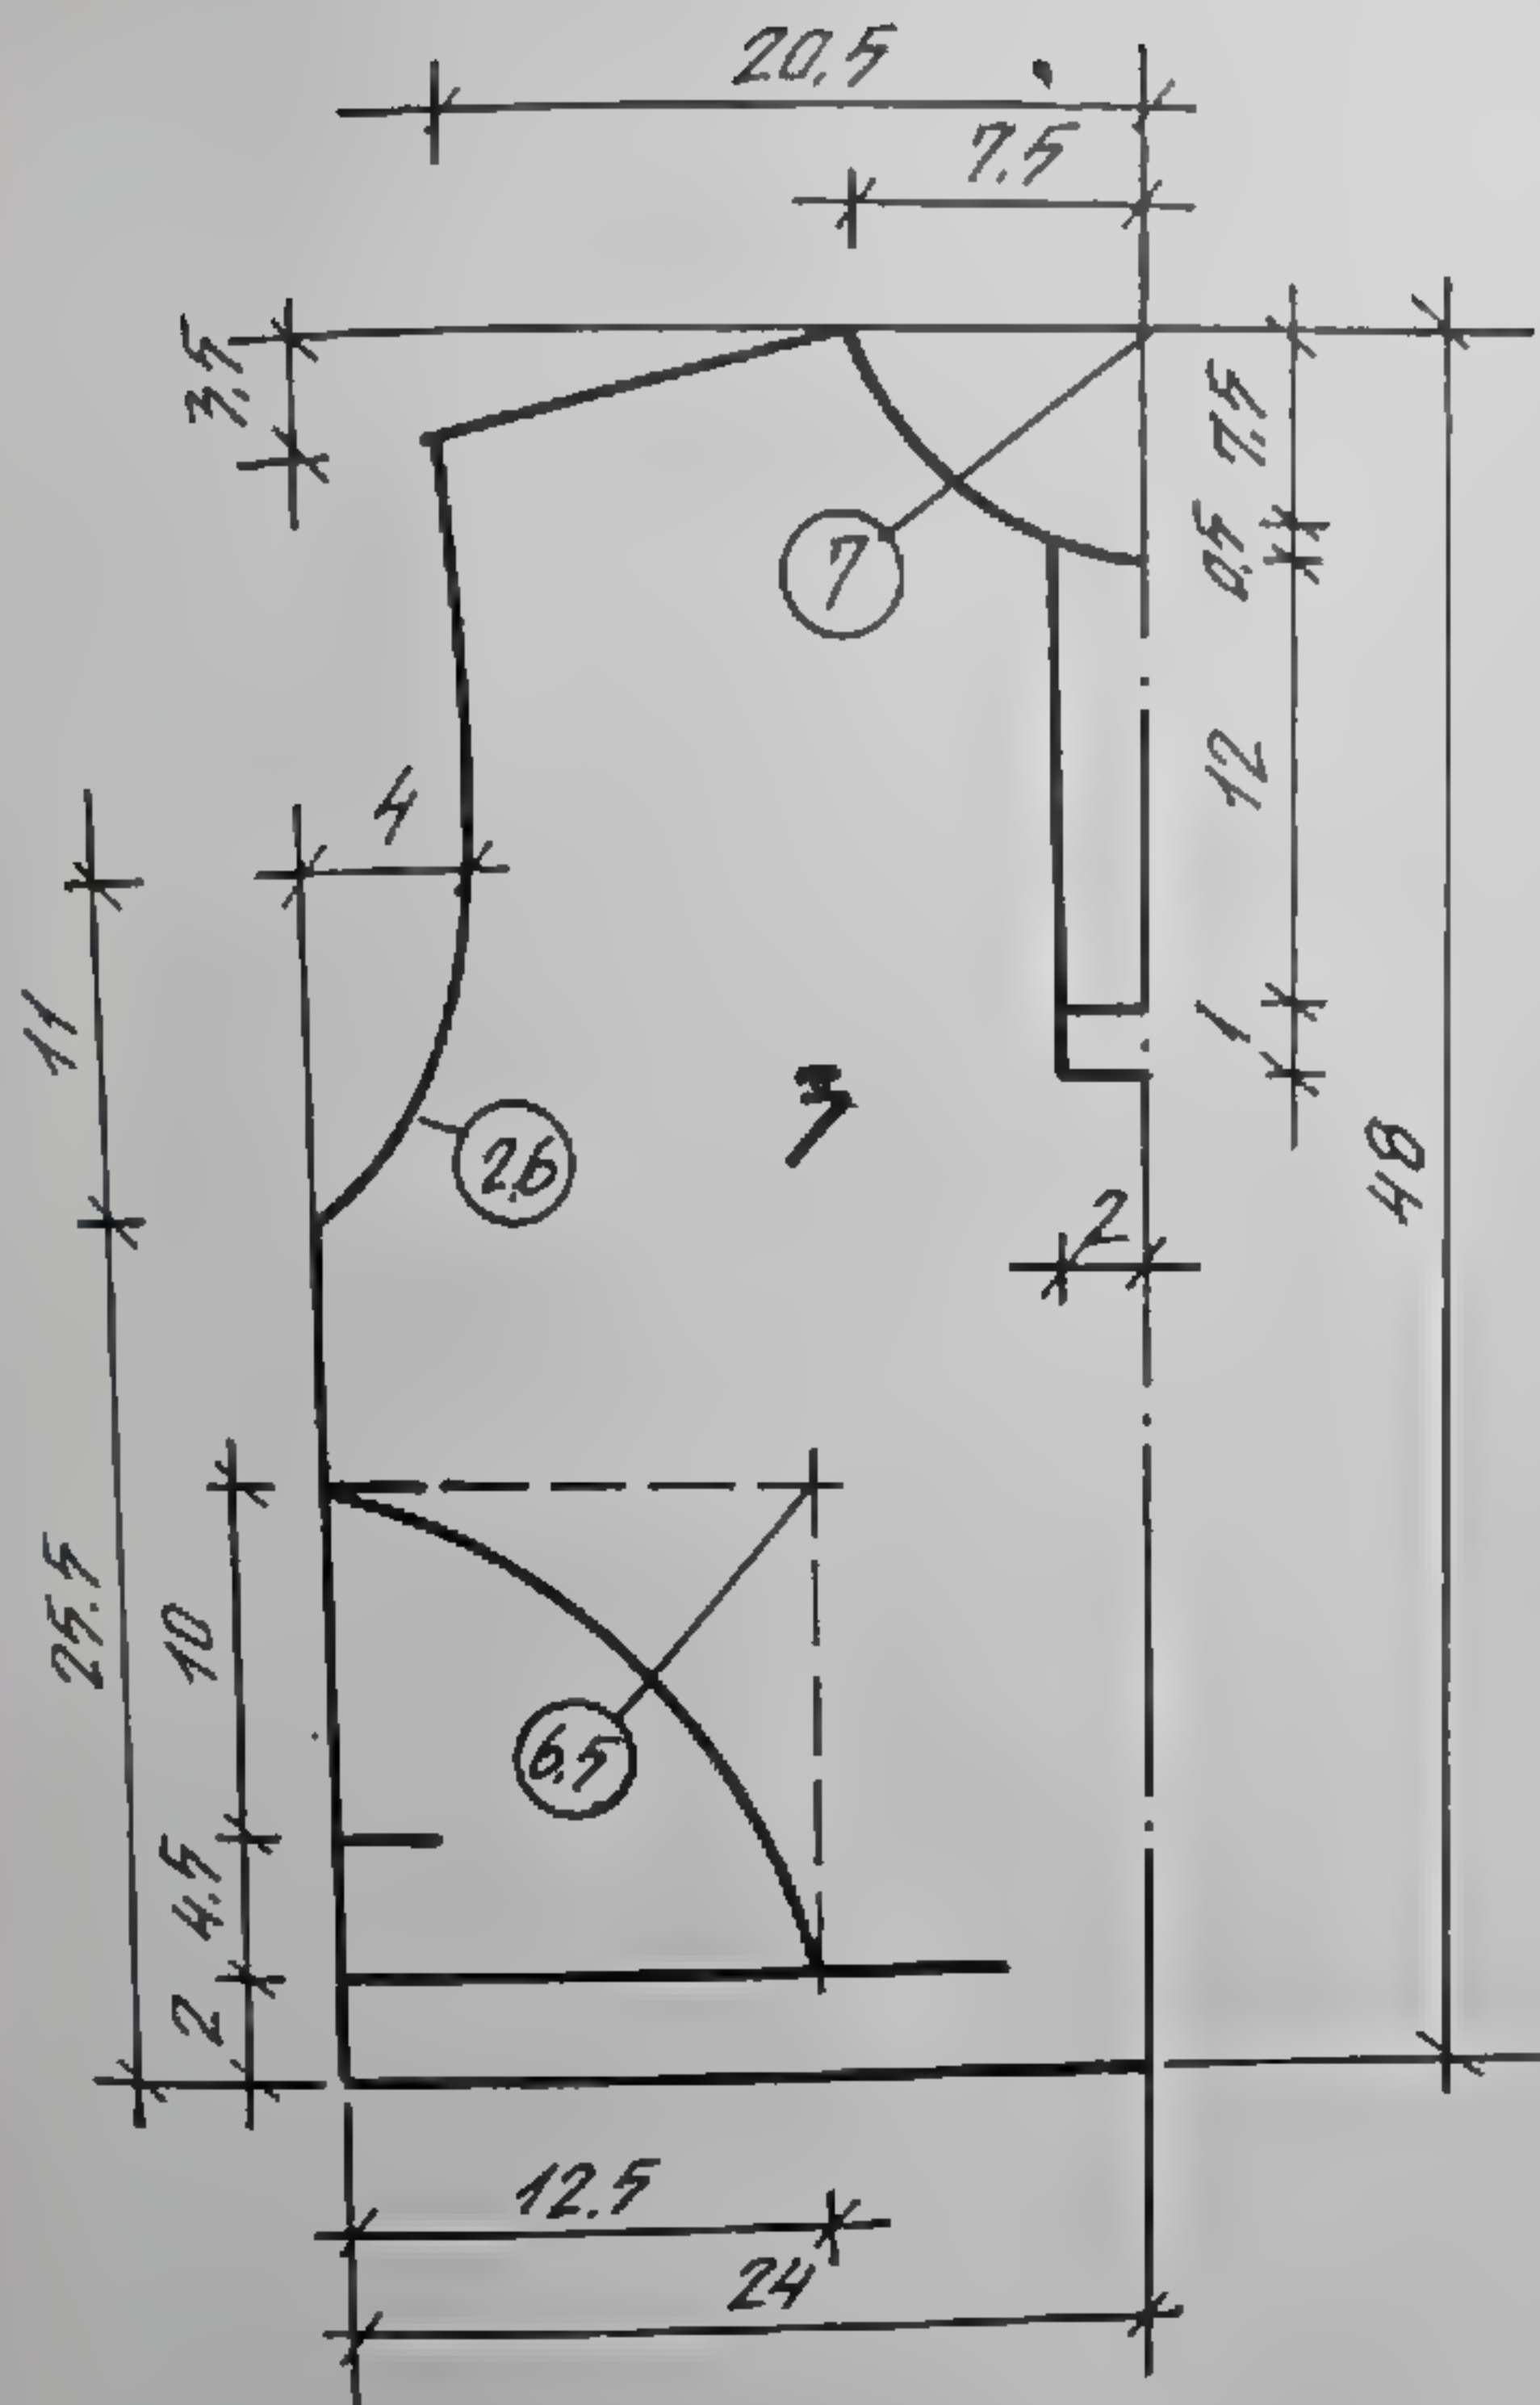


изваночной стороной 0,90 м шириной 150 см; шнур 2,40 м толщиной 6 мм; 1 застежка-молния длиной 15 см; 1 пара готовых трикотажных манжет в резинку.

Раскрой:

Шорты:

1 Передняя половинка — 2 детали

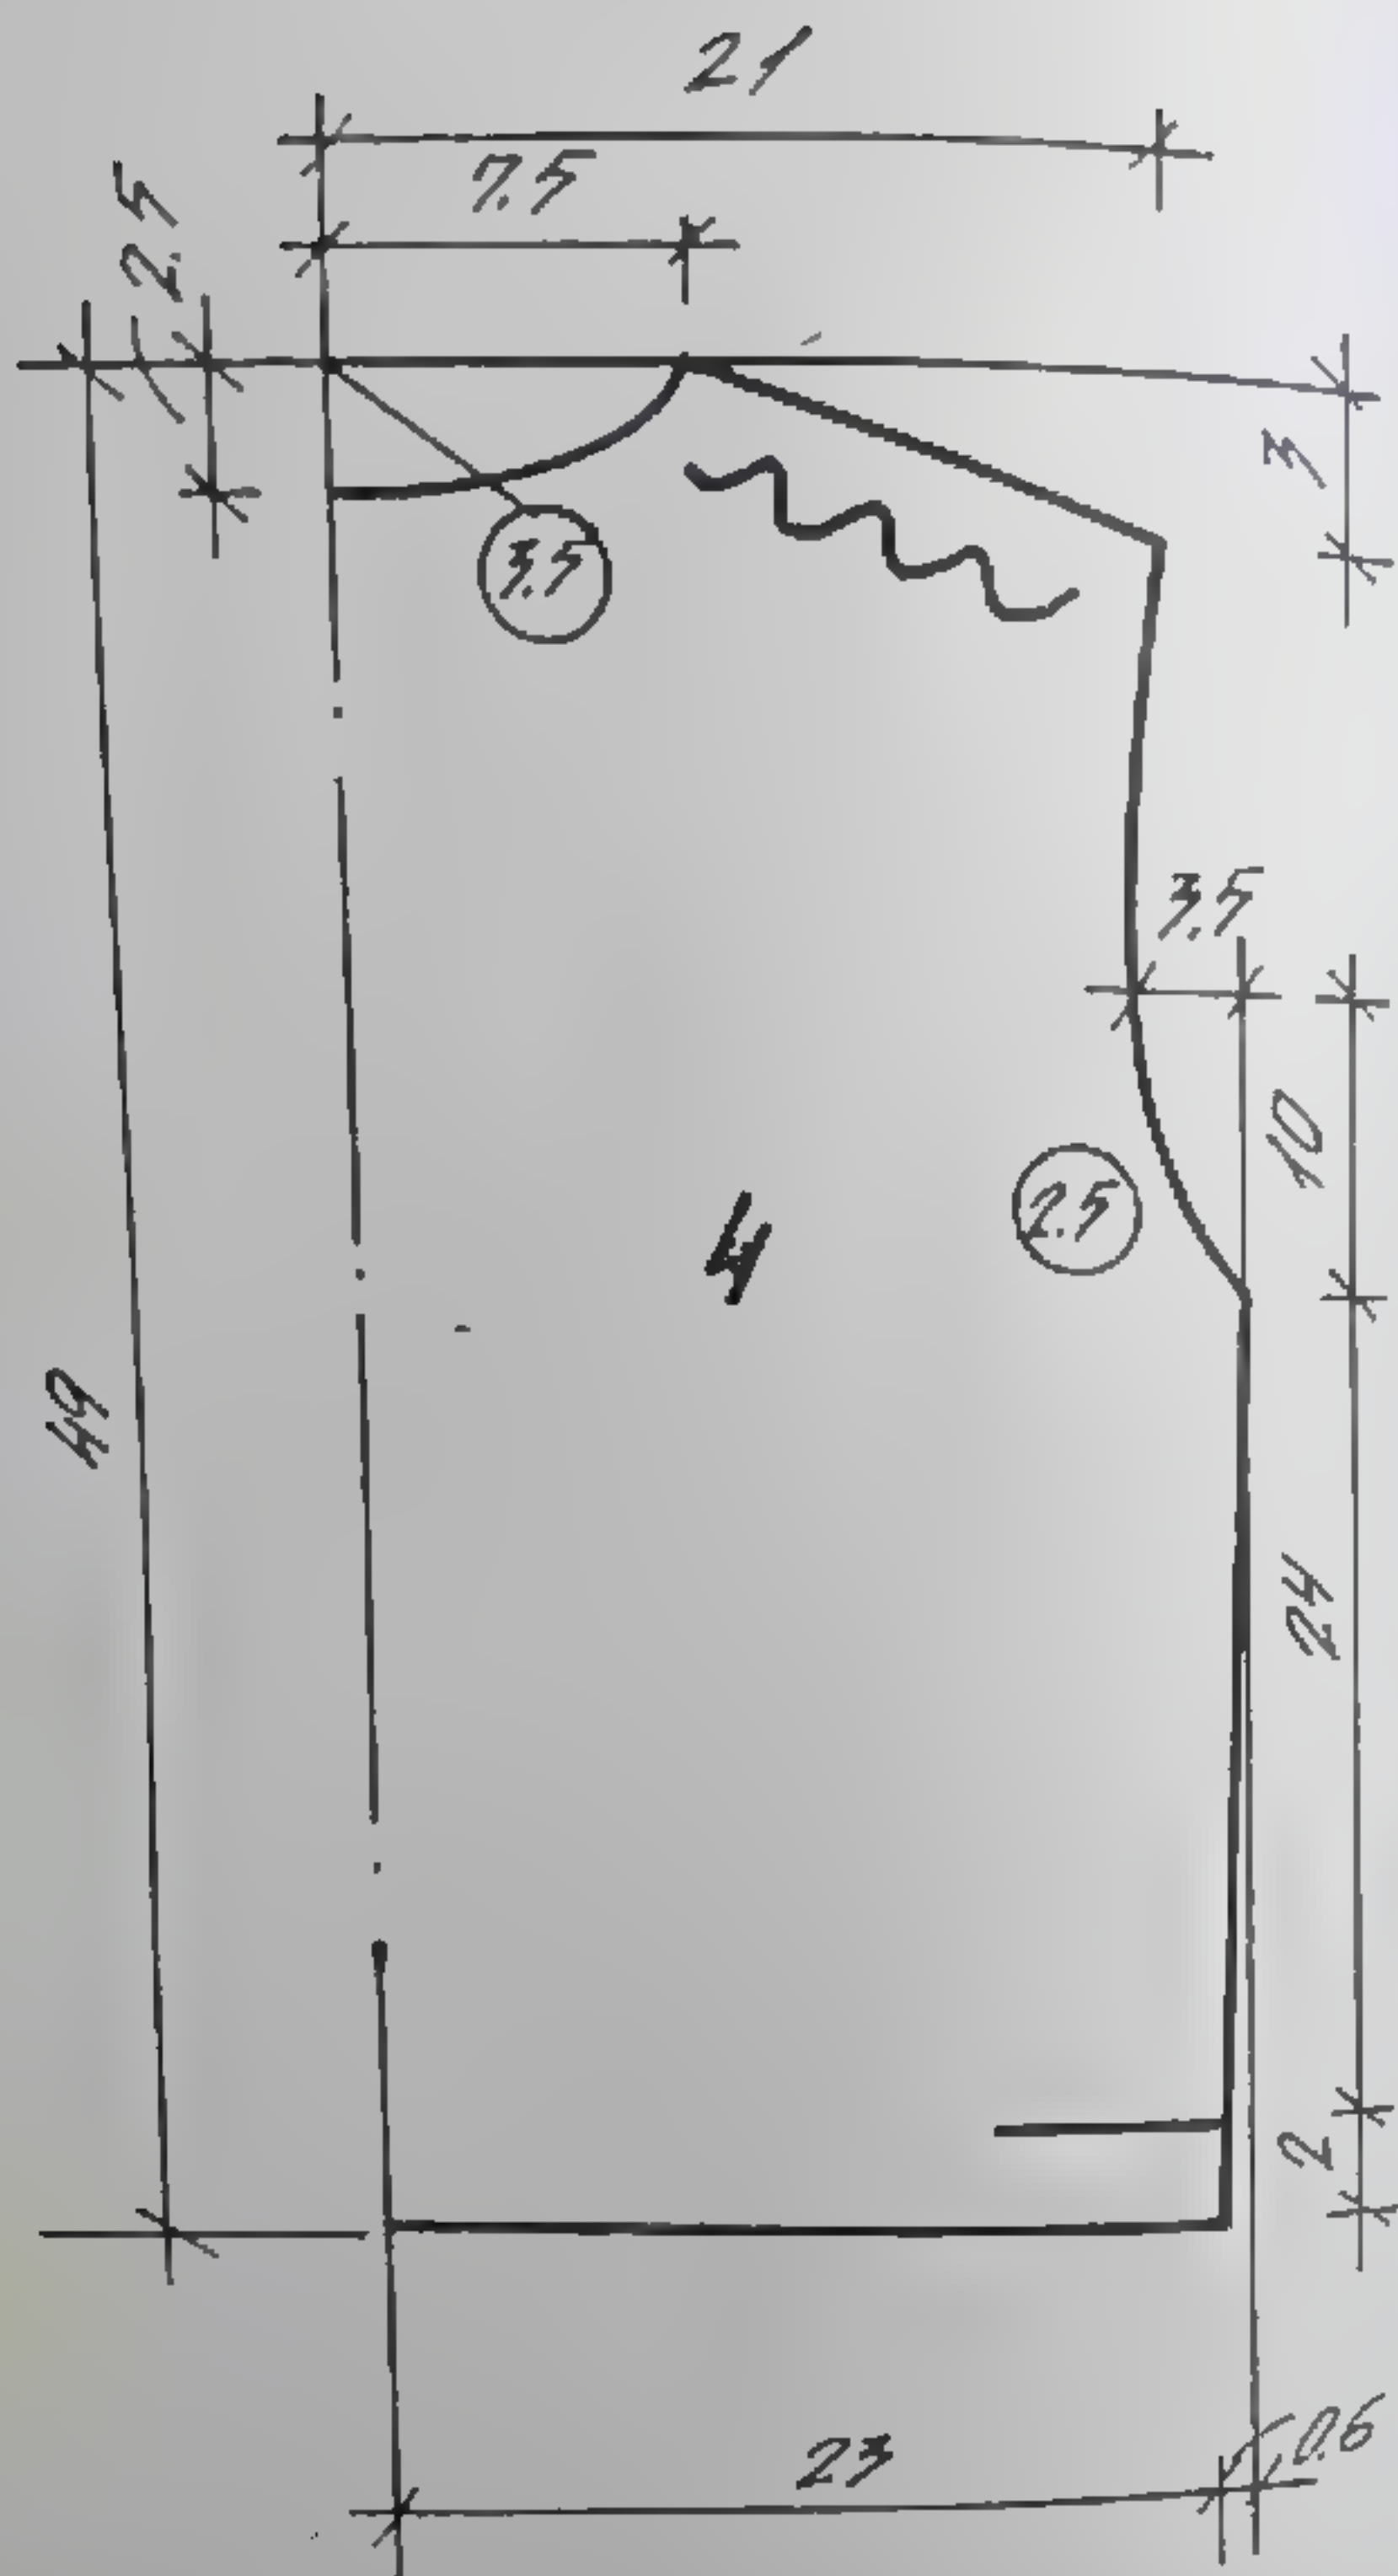

2 Задняя половинка — 2 детали

Блузон:

3 Перед — 1 деталь со сгибом

Обтачка разреза — 1 деталь со сгибом

Мешковина кармана— 2 детали

4 Спинка — 1 деталь со сгибом

5 Капюшон — 2 детали

Обтач
6 Рукав — 2 дета
Детали разложим на
сков на швы и подги
нимание на совпадени
ыкройках с направлени
Эластичные матери
икотажной или узкой

Шорты

Шорты
Стачаем боковые и
шов, оставив сзади вы-
верстие для вдевания
...й край отвер...

Верхний край отвер-
пую сторону и пристр
В кулиски вставим две
на ширину около 58 см

Припуски на подги-
ную сторону и с лицевой
иглой на расстоянии 2

БЛУЗОН

Обтачку разреза на
цевую сторону переда,
разреза и притачаем,
ченной линии разреза
разрезаем между строч
наночную сторону, кра
Стачаем

Стачаем плечевые с

Стачаем средний шов; стачаем срезы; стачаем лежащий сверху шов; лежащий сверху стачаем и с лицевой стороны. Стачаем вытачку в горловину блузы.

Обтачка выреза — 2 детали

6 Рукав — 2 детали

Детали разложим на ткани и выкроем с учетом припусков на швы и подгибку. Выкраивая шорты, обратите внимание на совпадение метки направления полос на выкройках с направлением полос на ткани.

Эластичные материалы стачиваются специальной трикотажной или узкой зигзагообразной строчками.

Шорты

Стачаем боковые и шаговые срезы. Стачаем средний шов, оставив сзади выше размеченной линии сгиба отверстие для вдевания резинки.

Верхний край отвернем по линии сгиба на изнаночную сторону и пристрочим по размеченным линиям. В кулиски вставим две резинки и стянем на них ткань на ширину около 58 см.

Припуски на подгибку низа отвернем на изнаночную сторону и с лицевой стороны пристрочим двойной иглой на расстоянии 2,5 см.

Блузон

Обтачку разреза наложим лицевой стороной на лицевую сторону переда, приколем к размеченной линии разреза и притачаем, прострочив перед вокруг размеченной линии разреза (как можно ближе к ней). Перед разрезаем между строчками. Обтачку отвернем на изнаночную сторону, края разреза выметаем.

Стачаем плечевые срезы.

Стачаем средний шов капюшона запошивочным швом: стачаем срезы; припуски шва заутюжим в одну сторону; лежащий внизу припуск срезаем близко к строчке; лежащий сверху припуск подвернем и приметаем и с лицевой стороны пристрочим на расстоянии 0,75 см. Стачаем вытачки на капюшоне. Капюшон втачаем в горловину блузона и отстрочим вдоль шва при-

тачивания в край. Припуски передних краев капюшона отвернем на изнаночную сторону.

Вшиваем застежку-молнию в разрез до разметки кулиски так, чтобы зубчики были видны. Передние края капюшона и разреза отстрочим в край.

На обтачке выреза капюшона стачаем верхний средний шов. Обтачку, сложив лицевыми сторонами с капюшоном, пристрочим по вырезу. Затем обтачку выреза капюшона отвернем на изнаночную сторону, подвернем и пристрочим по размеченной линии, образуя кулиску для шнура. Вырез капюшона дополнительно отстрочим в край. В кулиску проденем шнур длиной около 1 м. Стачаем боковые срезы, оставив открытыми входы в карманы. Ниже размеченной линии строчки в левом боковом шве оставить отверстие длиной 2 см для вдевания шнура.

Припуски входов в карманы переда пристрочим на расстоянии 0,75 см. Мешковину кармана с изнаночной стороны блузона сколем с припуском входа в карман спинки, сложив с ним лицевыми сторонами, и пристрочим точно по линии бокового шва. Ниже входа в карман мешковину пристрочим вплотную к шву, но только до размеченной линии кулиски (линия строчки). Мешковины заутюжим в сторону переда и с лицевой стороны пристрочим по размеченной линии. Нижние срезы мешковины приметаем. Припуск на подгибку низа отвернем на изнаночную сторону и пристрочим по размеченной линии. Оставшийся шнур вдеваем в кулиску.

Стачаем рукава. Нижние срезы рукавов приспособим в соответствии с разметкой.

Манжеты, растягивая, притачаем к рукавам. Рукава втачаем в проймы.

Размер
Длина жакета



Для пошива используем
Саржа в продольную
темного джинсовой тка
ного цвета; флизелин дл

ЖАКЕТ И ШАПОЧКА






Размер 140 (72—64—75)





Длина жакета по спинке 52 см



Для пошива используется:

Саржа в продольную полоску 1,40 м шириной 150 см;
немного джинсовой ткани для козырька шапочки крас-
ного цвета; флизелин для шапочки; косая тесьма 1,10 м

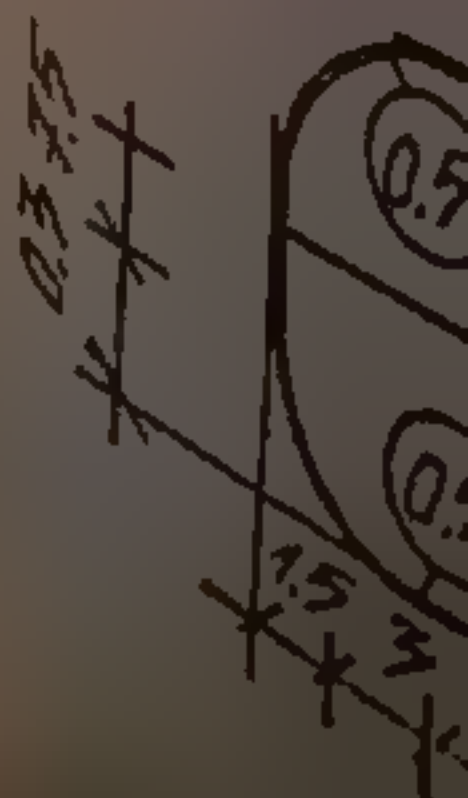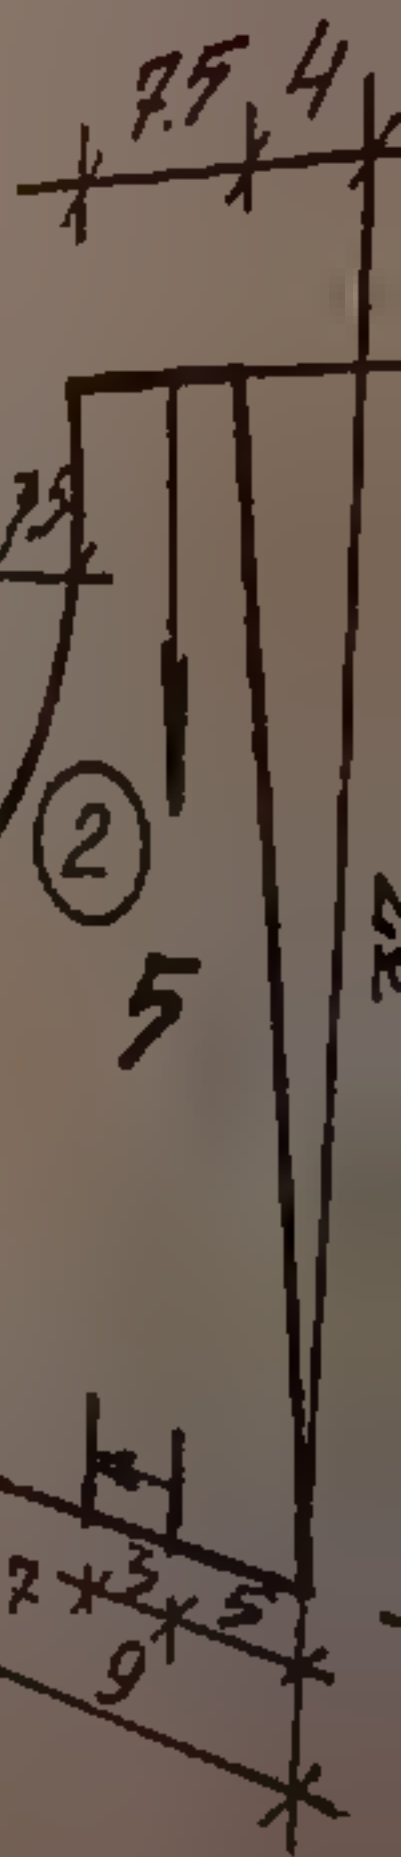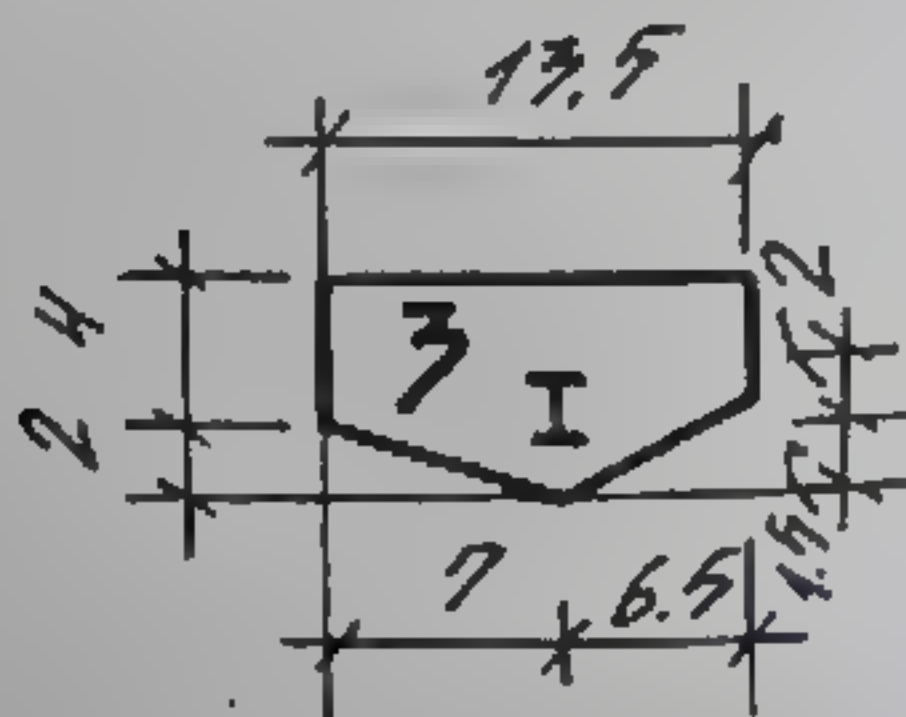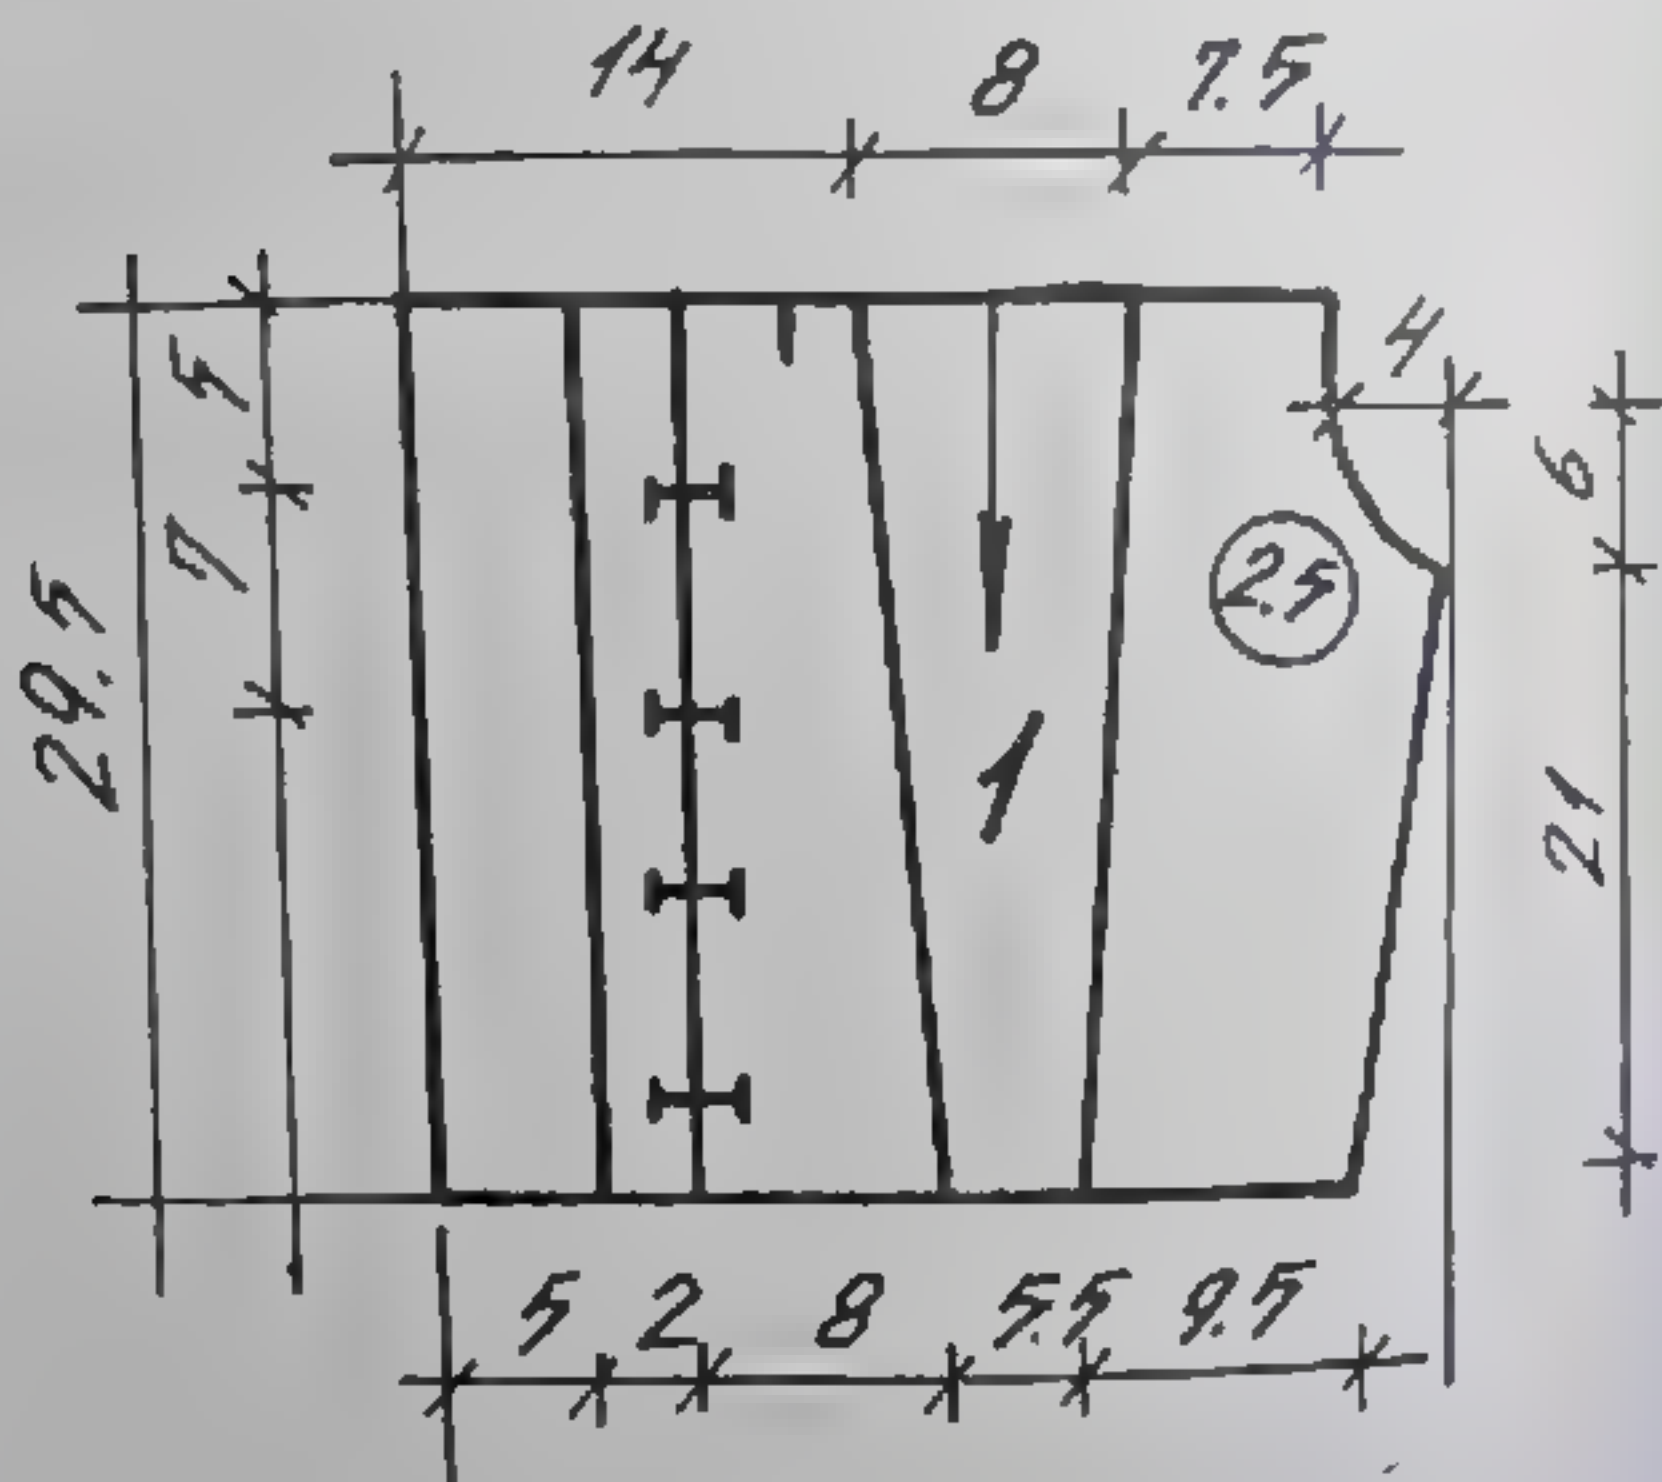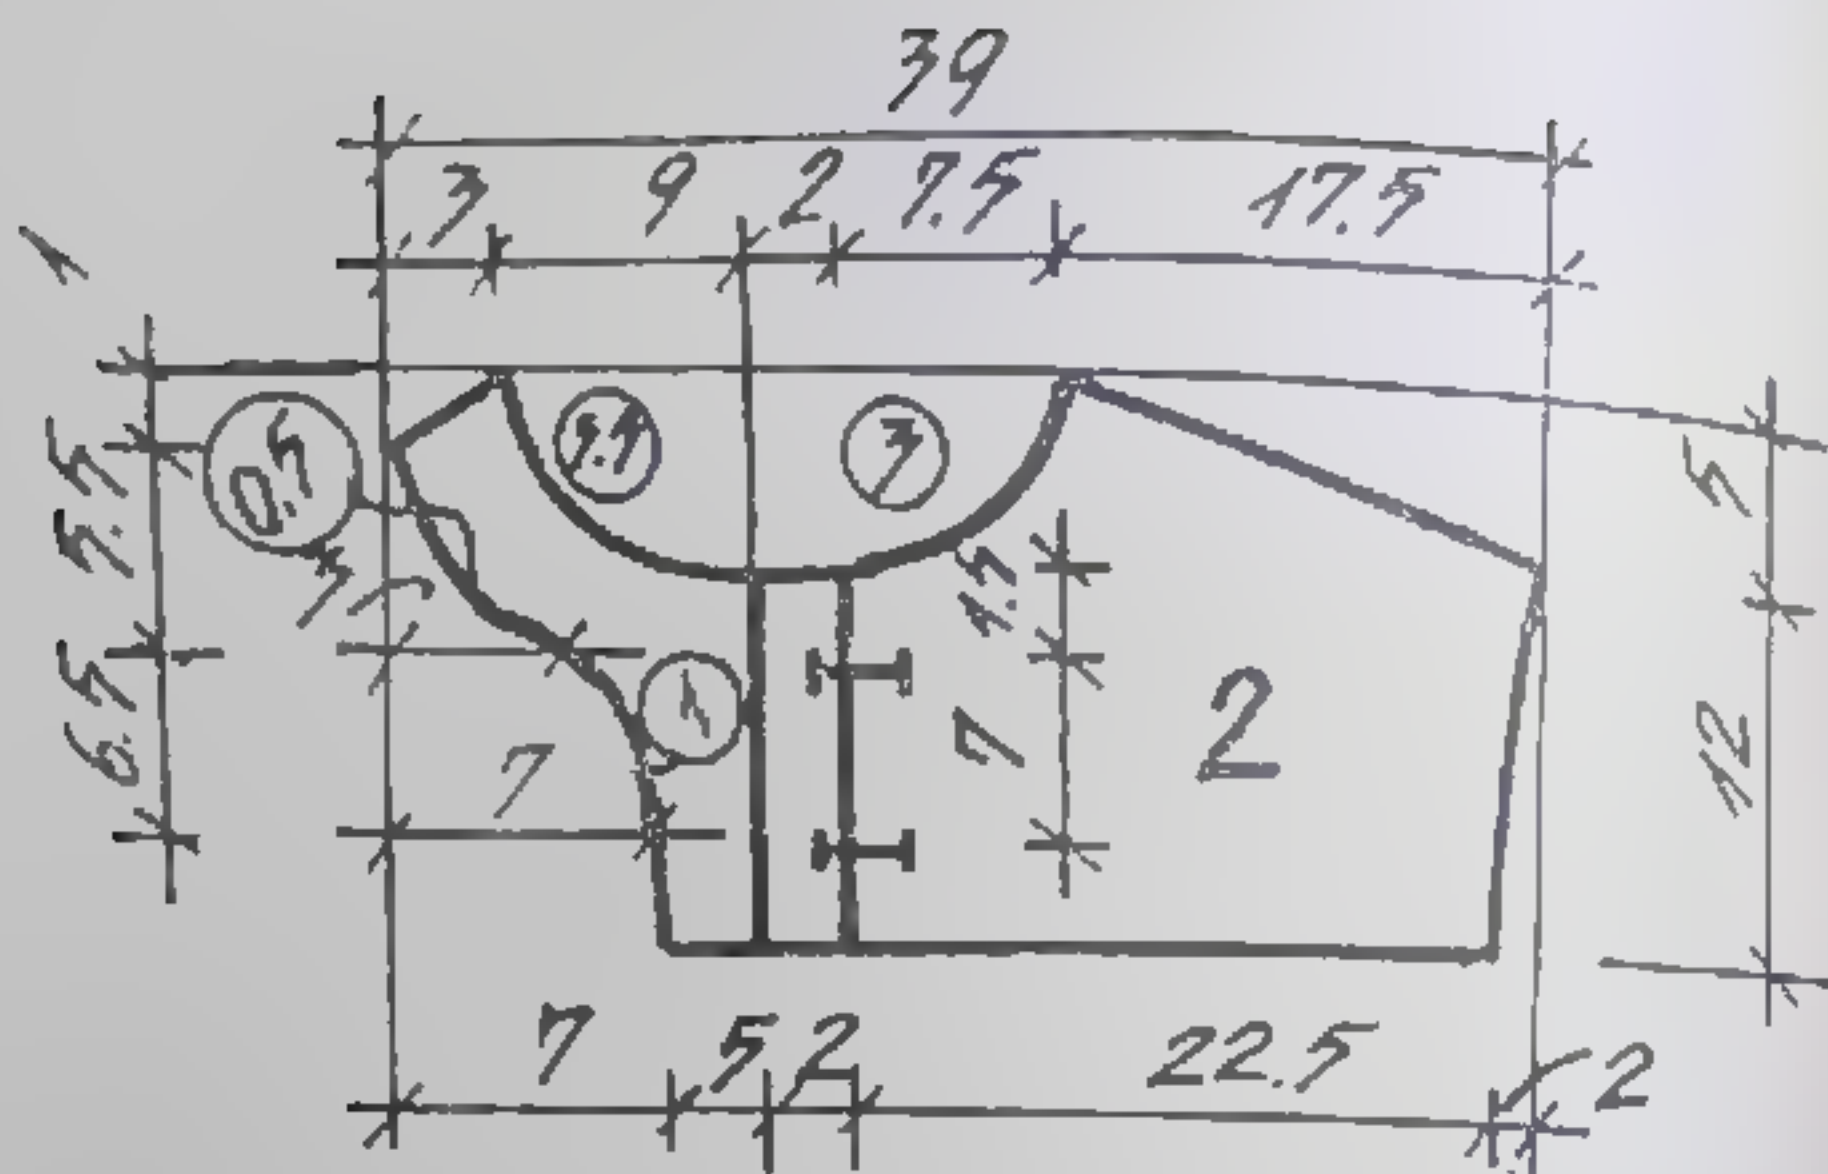

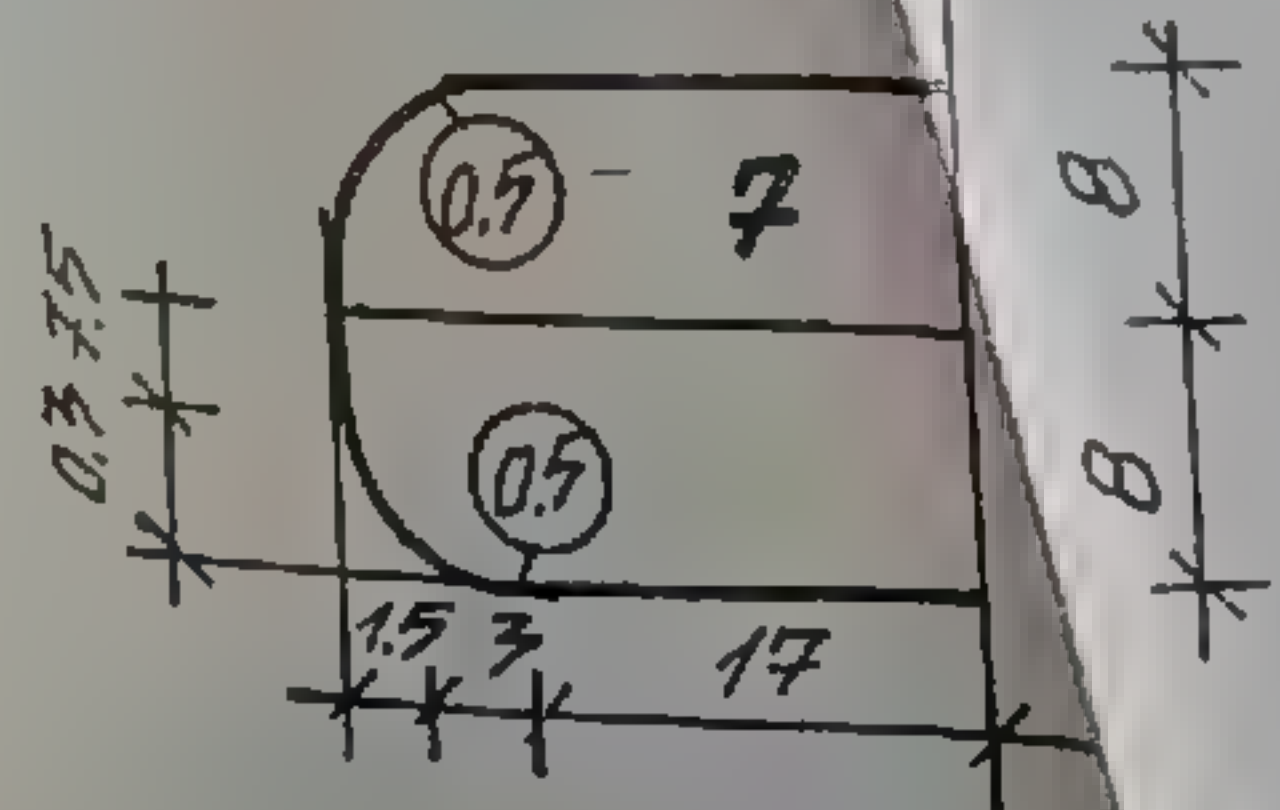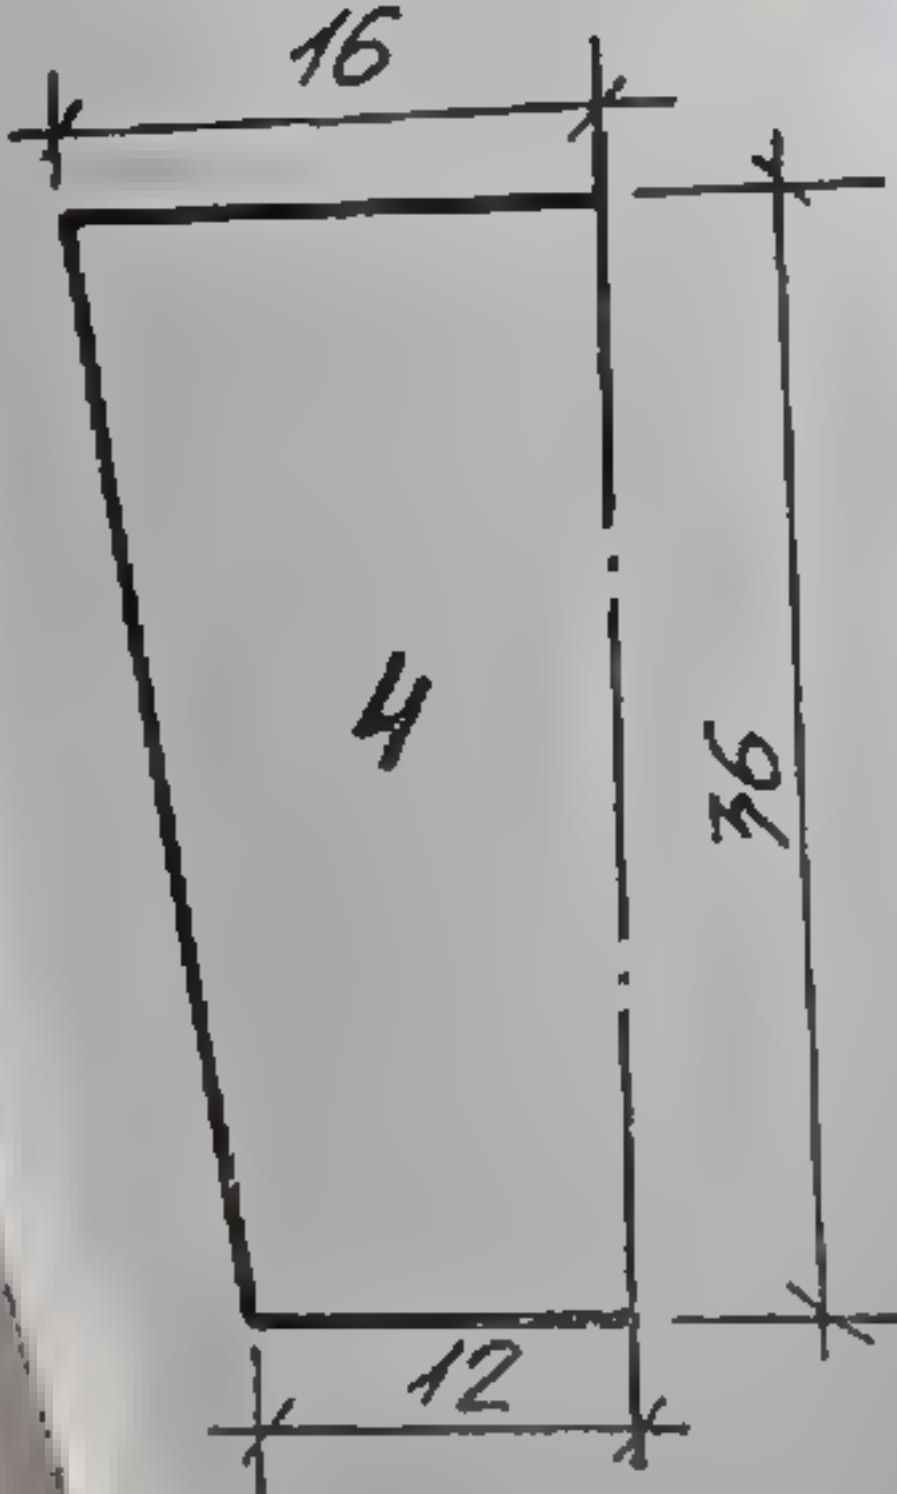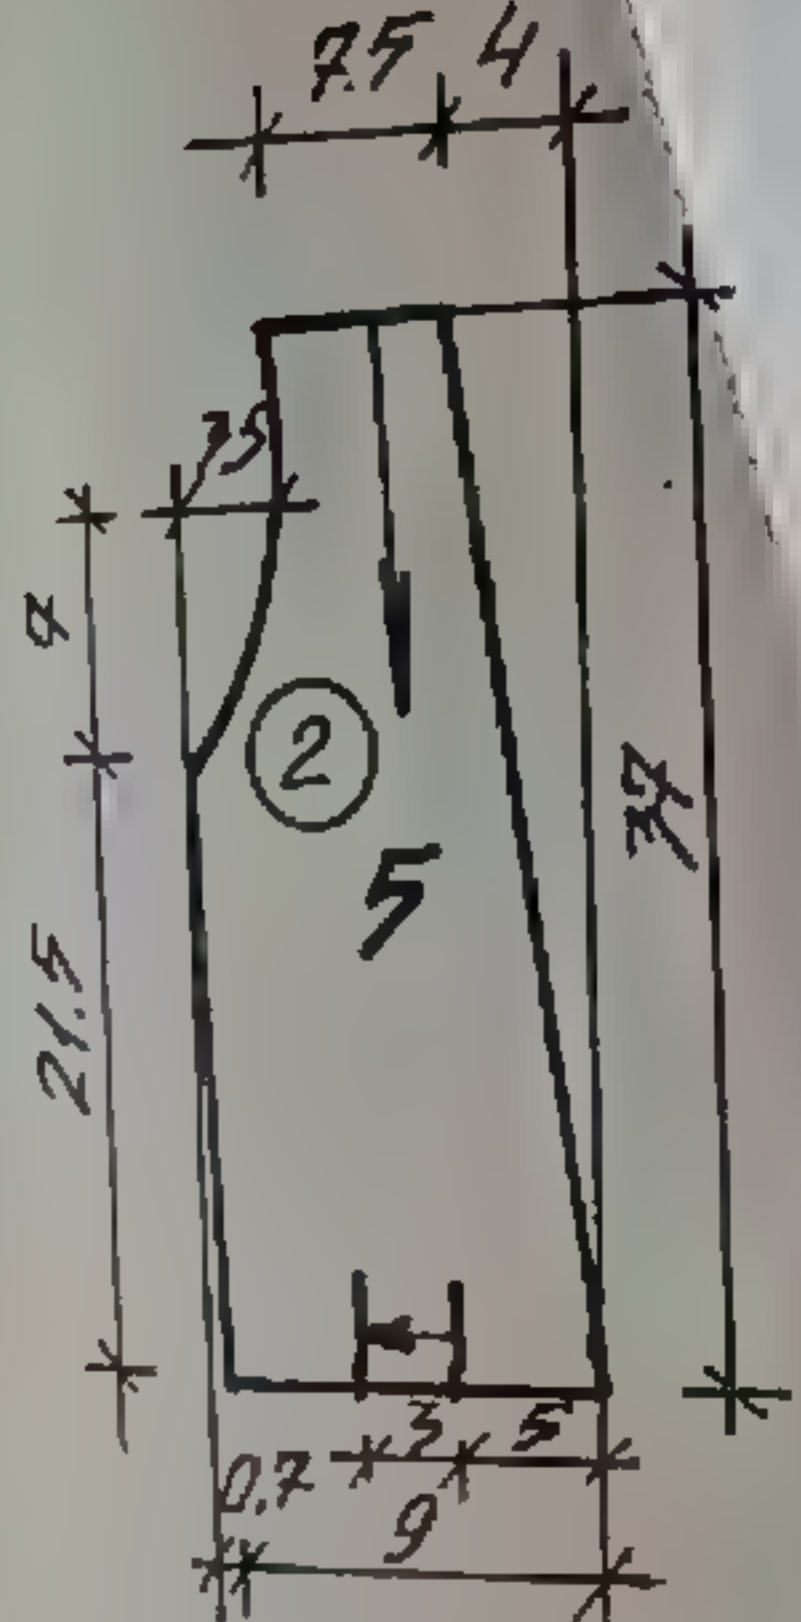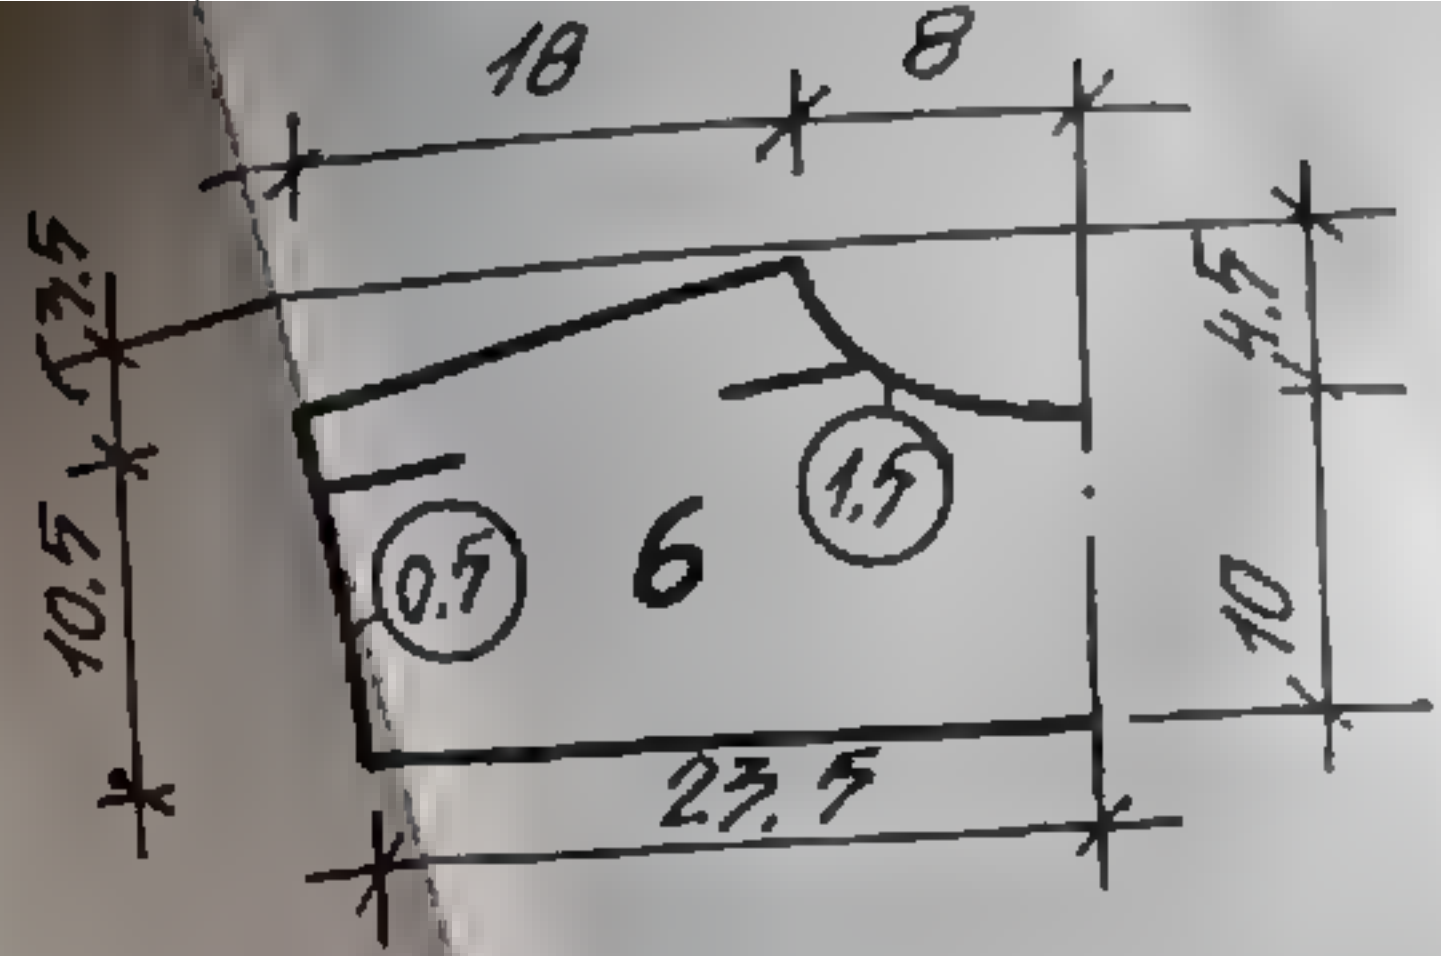

... шириной 4 см; репсовая лента для шапочки 0,15 м шириной 2 см; резинка шириной 0,5 см; 15 пробивающихся пуговиц; 6 термоангликаций в виде звезд.

Перед раскроем бейку полочки переснять с выкрой-ки как отдельную деталь.

Раскрой:

1 Полочка — 2 детали

Бейка — 2 детали

2 Кокетка полочки — 2 детали

3 Клапан — 4 детали

4 Средняя часть спинки — 1 деталь со сгибом

5 Боковая часть спинки — 2 детали

6 Кокетка спинки — 1 деталь со сгибом

7 Воротник — 1 деталь со сгибом

8 Передняя часть рукава — 2 детали

9 Задняя часть рукава — 2 детали

а) пояс длиной 95 см и шириной 10 см, в готовом виде 5 см;

б) 2 манжеты длиной 24 см (из которых 2,5 см — припуск под застежку) и шириной 11 см, в готовом виде 5,5 см;

в) 2 хлястика длиной 7 см и шириной 5 см, в го-товом виде 2,5 см.

Шапочка:

10 Передняя часть головки — 2 детали

11 Боковая часть головки — 2 детали

12 Задняя часть головки — 2 детали

13 Козырек — по 1 детали из полосатой ткани и из красной ткани.

Припуски: 1,5 см — на швы и подгибку.

Жакет

На бейках заутюжим на изнаночную сторону припу-ски боковых сторон. Бейки настрочим на полочки в край и на расстоянии 0,75 см.

Кланы чиста вытачаем по внешним сторонам и отстрочим. Кланам наметаем на верхние срезы полочек, расположив между поперечными метками.

Кокетки полочек притачаем к полочкам и отстрочим.

На спинке стачаем рельефные швы. Среднюю часть спинки отстрочим вдоль швов. Кокетку спинки притачаем к верхним срезам спинки и отстрочим. На нижних срезах спинки в направлении стрелок заложим складки и зашиваем их.

Стачаем боковые швы и смещенные вперед плечевые швы.

Кокетку спинки отстрочим вдоль плечевых швов в край.

Воротник сложим пополам по линии сгиба и чисто вытачаем по коротким сторонам. Внешние стороны воротника отстрочим. Взятые вместе срезы воротника вшиваем в горловину. На полочках и кокетках полочек отвернем цельнокроеные подборта на лицевую сторону и настрочим по горловине и, не прерывая строчку, втачаем оставшуюся часть воротника в горловину спинки. Припуски шва втачивания воротника заутюжим вниз и окантуем косой тесьмой. Борта отстрочим в край и на расстоянии 0,75 см.

Пояс сложим вдоль пополам и чисто вытачаем по коротким сторонам. Пояс притачаем к нижним срезам жакета, внутреннюю половинку пояса подвернем и пришьем к шву притачивания. Пояс отстрочим по контуру в край. Хлястики сложим вдоль пополам, чисто вытачаем по продольным срезам и одной из коротких сторон, вытачивая ее уголком. Хлястики отстрочим. На уголках прометаем по одной петле. Хлястики на спинке на уровне складок настрочим на середину пояса так, чтобы уголки были направлены в стороны боковых швов. Хлястики отвернем к середине спинки и в соответствии с петлей на поясе пробиваем по одной пуговице.

Для регулирования. Для регулирования от первой пуговицы по одной пуговице.

Стачаем локтевые разрезы. Припуски под разрезами швов и передние стороны разрезов сложим швы на рукава, сложим складки по сторонам. Внешние срезы рукавов вернем и пришьем к швам, отстрочим по контуру в край. Кокетки полочек и спинки втачиваем в рукава.

На левой полочке, клапанах прометаем по одной пуговице, манжетах прометаем по одной пуговице.

Шапочка

На деталях головки сложим швы. Припуски швов и пристрочим в край. Козырек чисто вытачаем и отстрочим. Детали головки.

Косую тесьму длинной и приутюжим. Круглый выкройку чисто вытачаем сложим и отстрочим в край. Репозитивный вдоль пополам и сложим таким образом тесьму 6 см, концы резинки на

Для регулирования длины пояса на расстоянии 3 см от первой бланке к середине спинки пробиваем еще по одной пуговице.

Стачаем локтевые швы на рукавах, оставляя открытыми разрезы. Припуски задних деталей рукавов вдоль разреза подшиваем так, чтобы они образовывали припуски под разрезы шириной 1 см. Передние детали рукавов и передние стороны разрезов отстрочим. На верхнем конце разрезов прострочим поперек. Стачаем передние швы на рукавах. На нижних срезах рукавов заложим складки по направлению стрелок. Манжеты сложим вдоль пополам и чисто вытачаем по коротким сторонам. Внешние половинки манжет притачаем к нижним срезам рукавов, внутренние половинки — подвернем и пришьем к швам притачивания. Манжеты отстрочим по контуру в край. Рукава втачаем в проймы. Кокетки полочек и спинки отстрочим вдоль швов втачивания рукавов.

На левой полочке, на кокетке левой полочки и на клапанах прометаем петли, на левом конце пояса и на манжетах прометаем по одной петле.

Шапочка

На деталях головки стачаем задний средний шов и остальные швы. Припуски швов заложим в одну сторону и пристрочим в край.


Козырек чисто вытачаем по округленной внешней стороне и отстрочим. Козырек притачаем к передним деталям головки.

Косую тесьму длиной 20 см сложим вдоль пополам и приутюжим. Круглый вырез на задних деталях головки чисто вытачаем сложенной вдвое косой тесьмой и отстрочим в край. Репсовую ленту для хлястика сложим вдоль пополам и отстрочим в край. В получившийся таким образом туннель вдеваем резинку длиной 6 см, концы резинки притачаем. Хлястик притачаем,

подложив под нижний край заднего выреза, длина хля-
стика в готовом виде (растянутом) равняется 11 см.

Припуски по нижнему краю шапочки окантуем ос-
тавшейся тесьмой. В получившийся тоннель вдеваем
резинку длиной около 48 см, концы резинки пристро-
чим. Окантованные припуски с резинкой отвернем на
изнаночную сторону шапочки, пристрочим в край и
пришьем вручную к швам головки.

Одну термоаппликацию приутюжим с лицевой сто-
роны в середину шапочки, остальные — приутюжим на
красную деталь козырька.

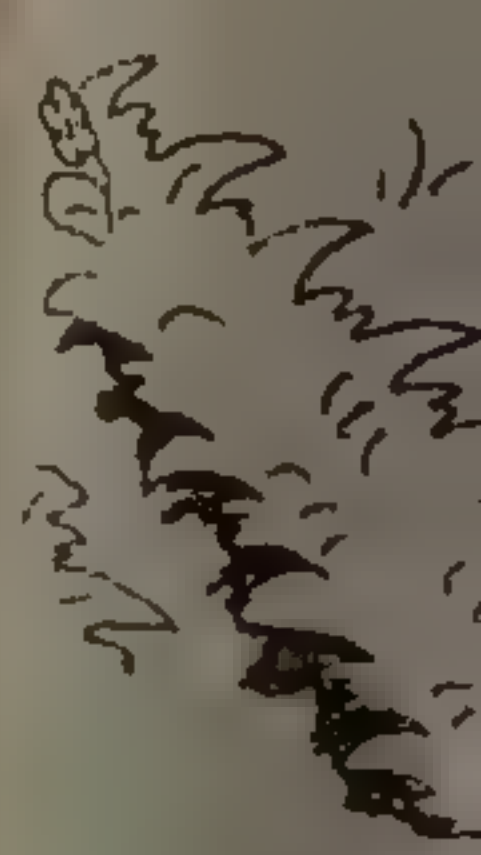

КОМБИНЕЗОН




Размер 134 (69—62—72)


Длина от пояса по боковому шву 52 см



Для пошива используется:

Джинсовая ткань 1,20 м шириной 150 см; флизелин; 1 застежка-молния длиной 14 см; 8 пробивающихся пуговиц; 2 пряжки для бретелей.

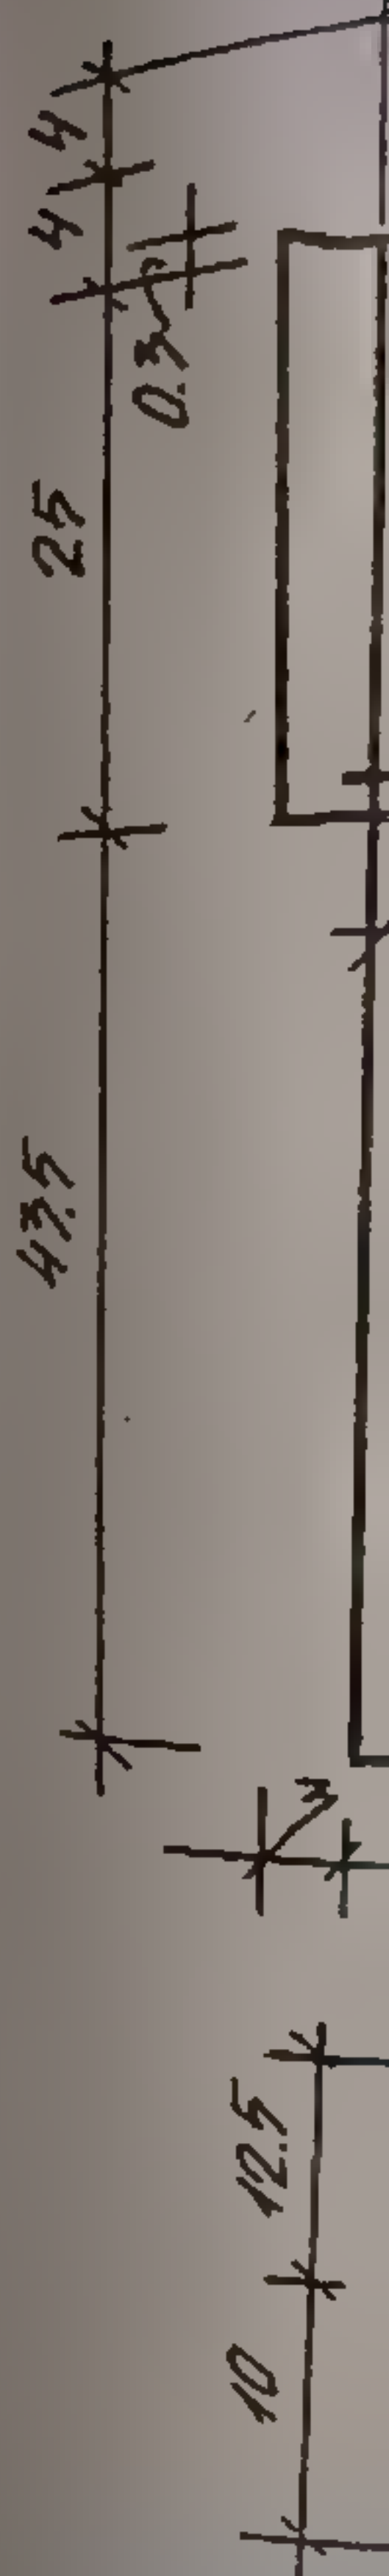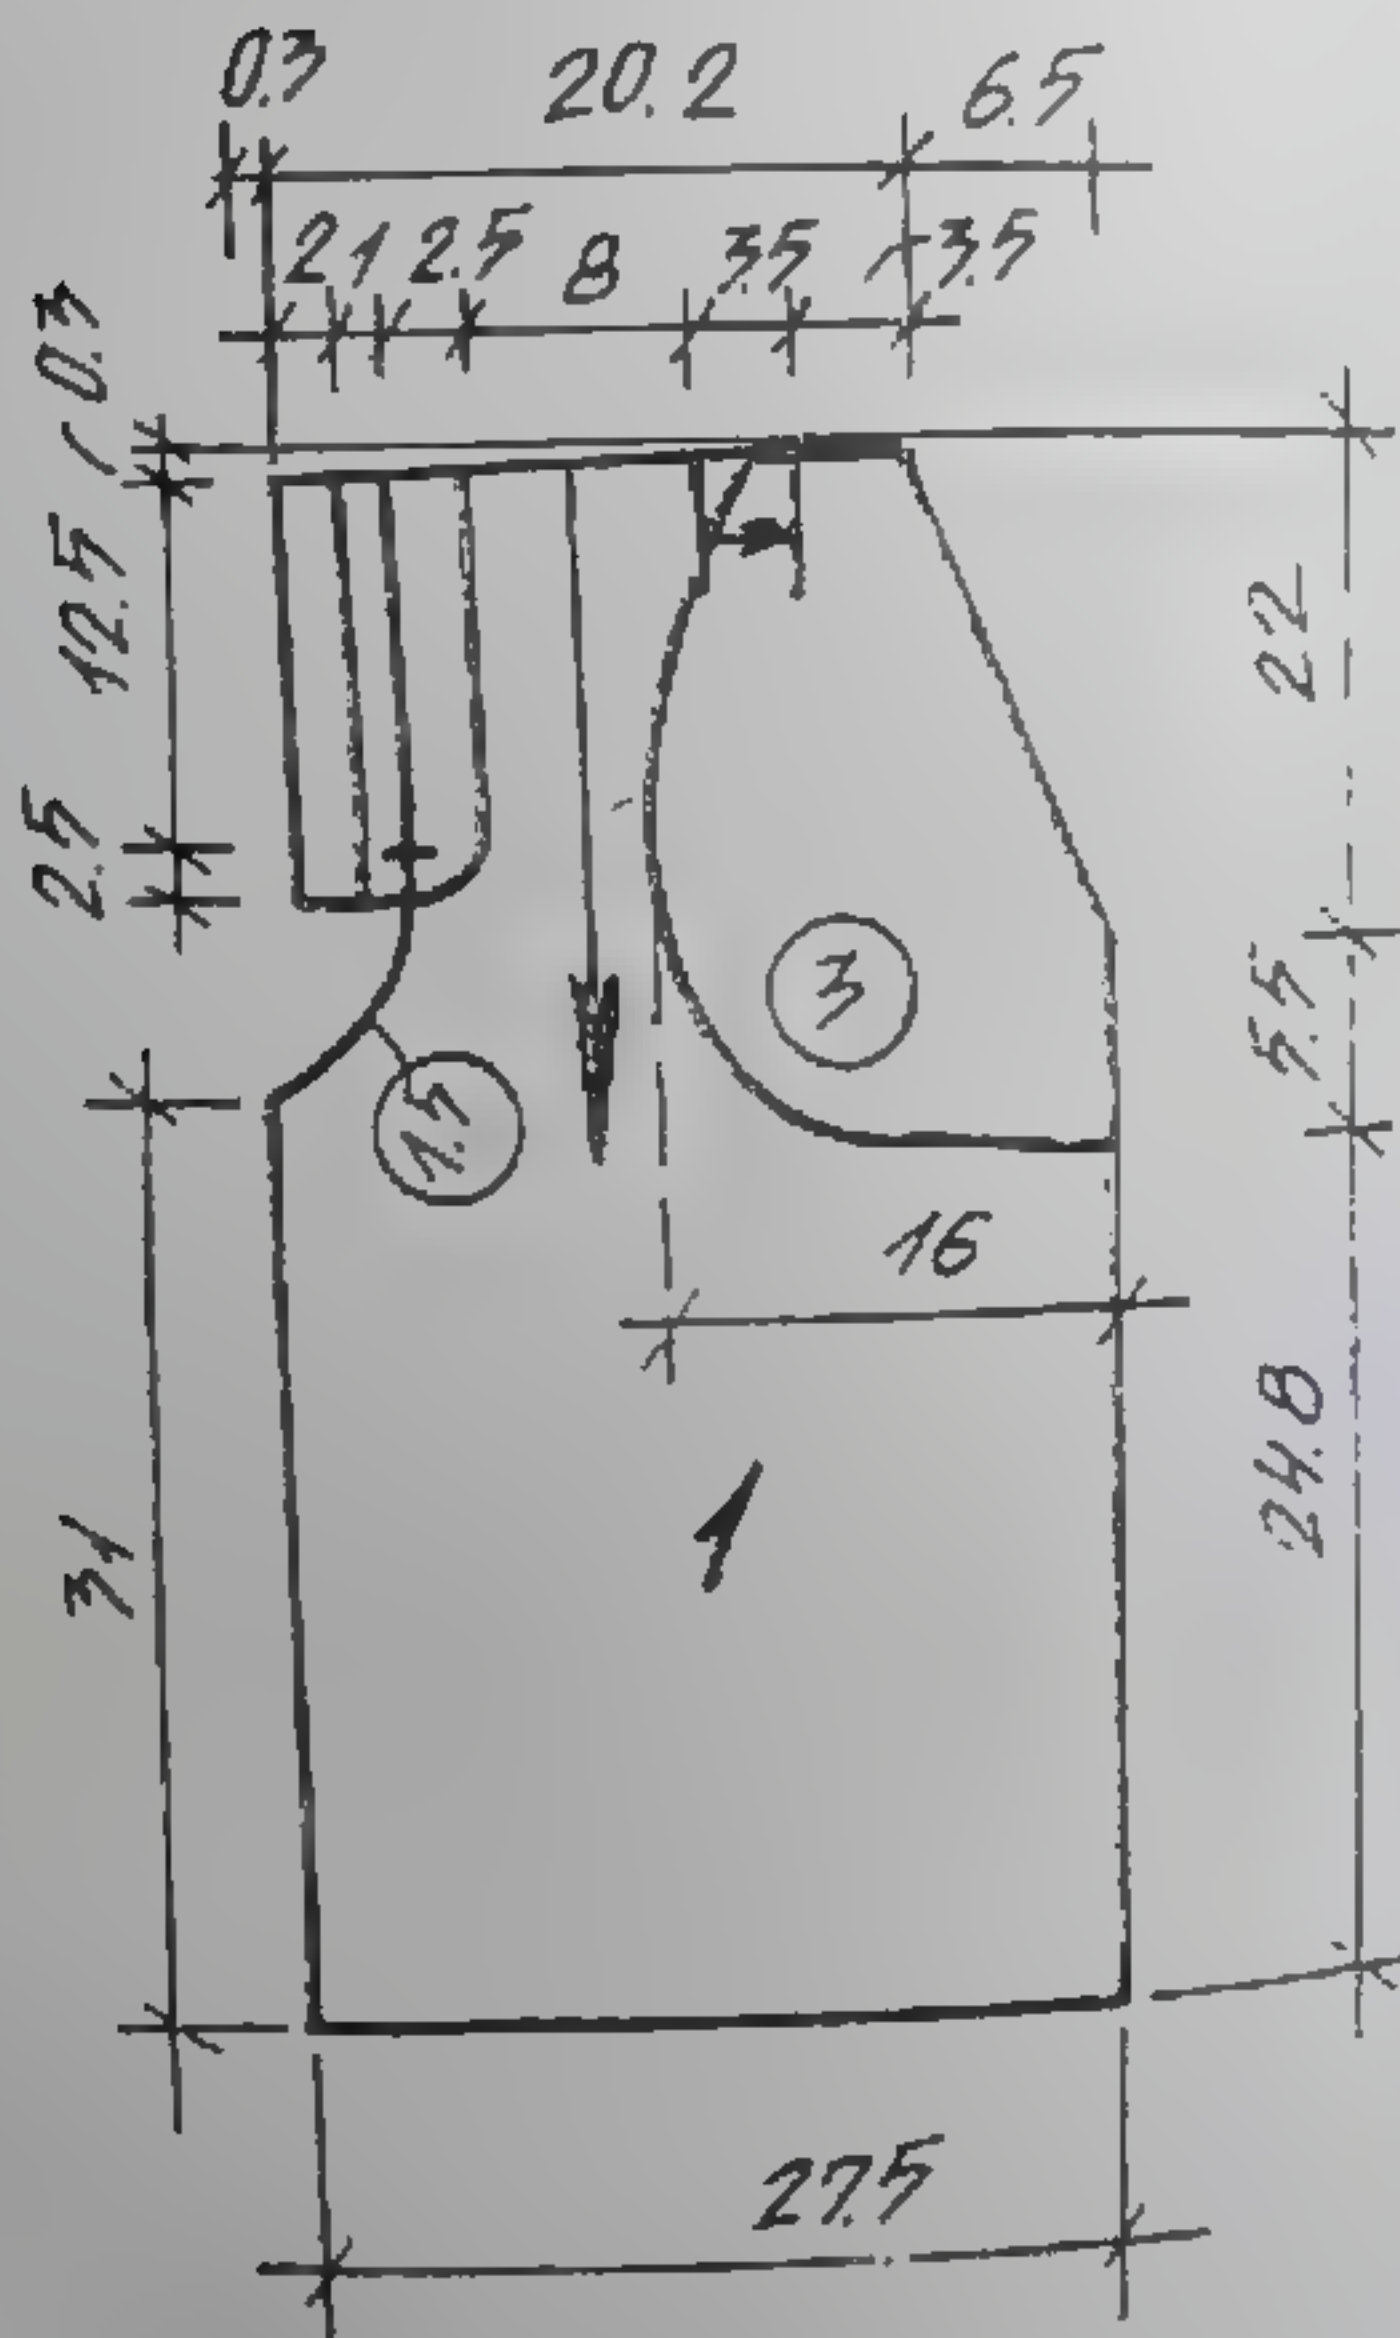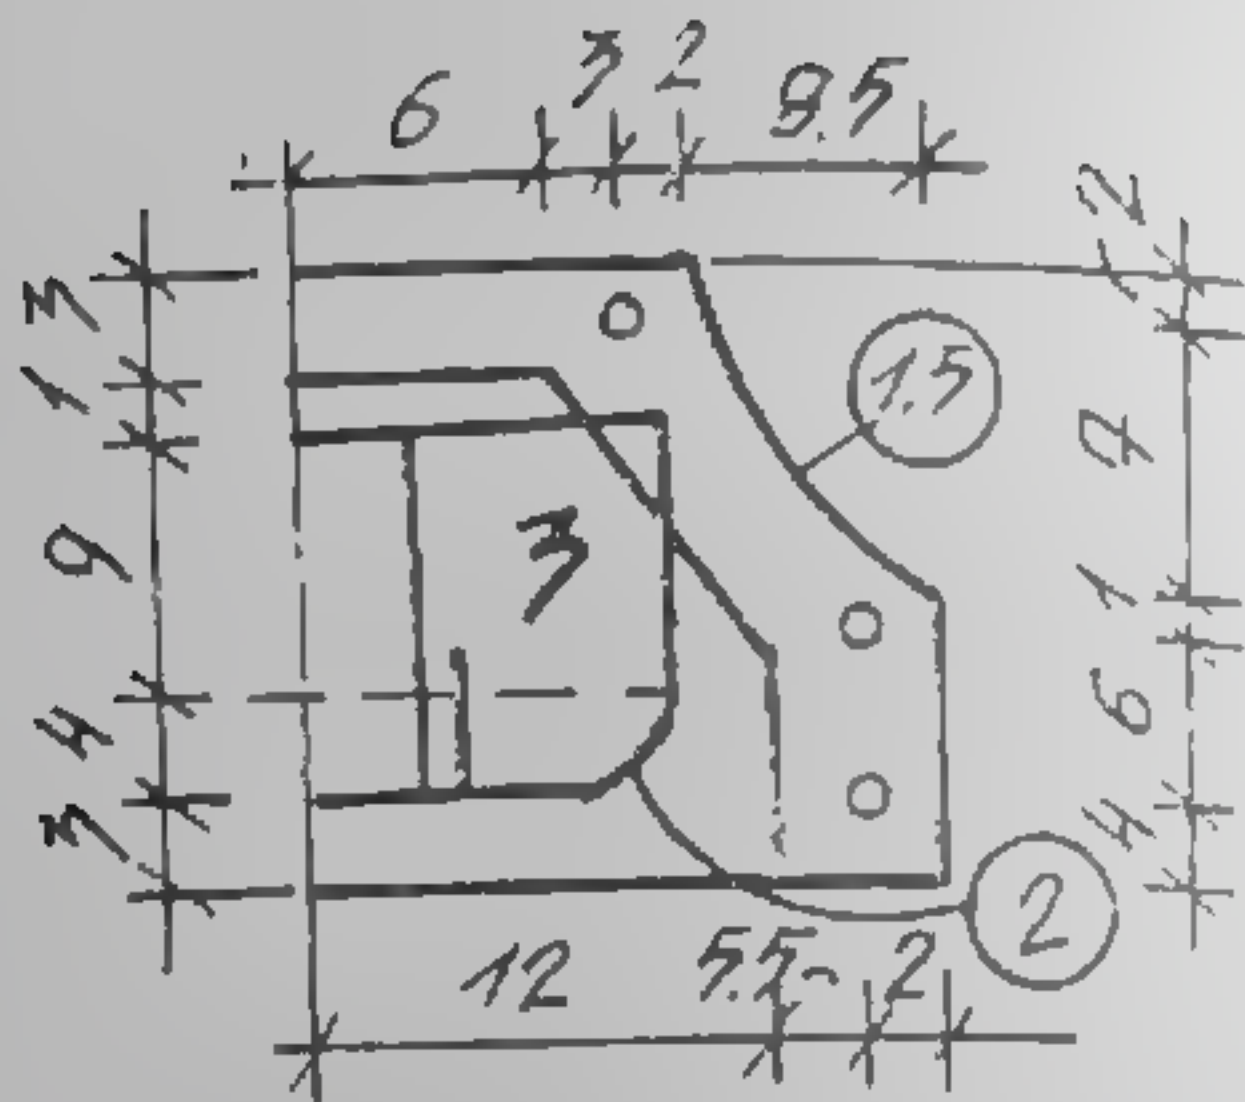

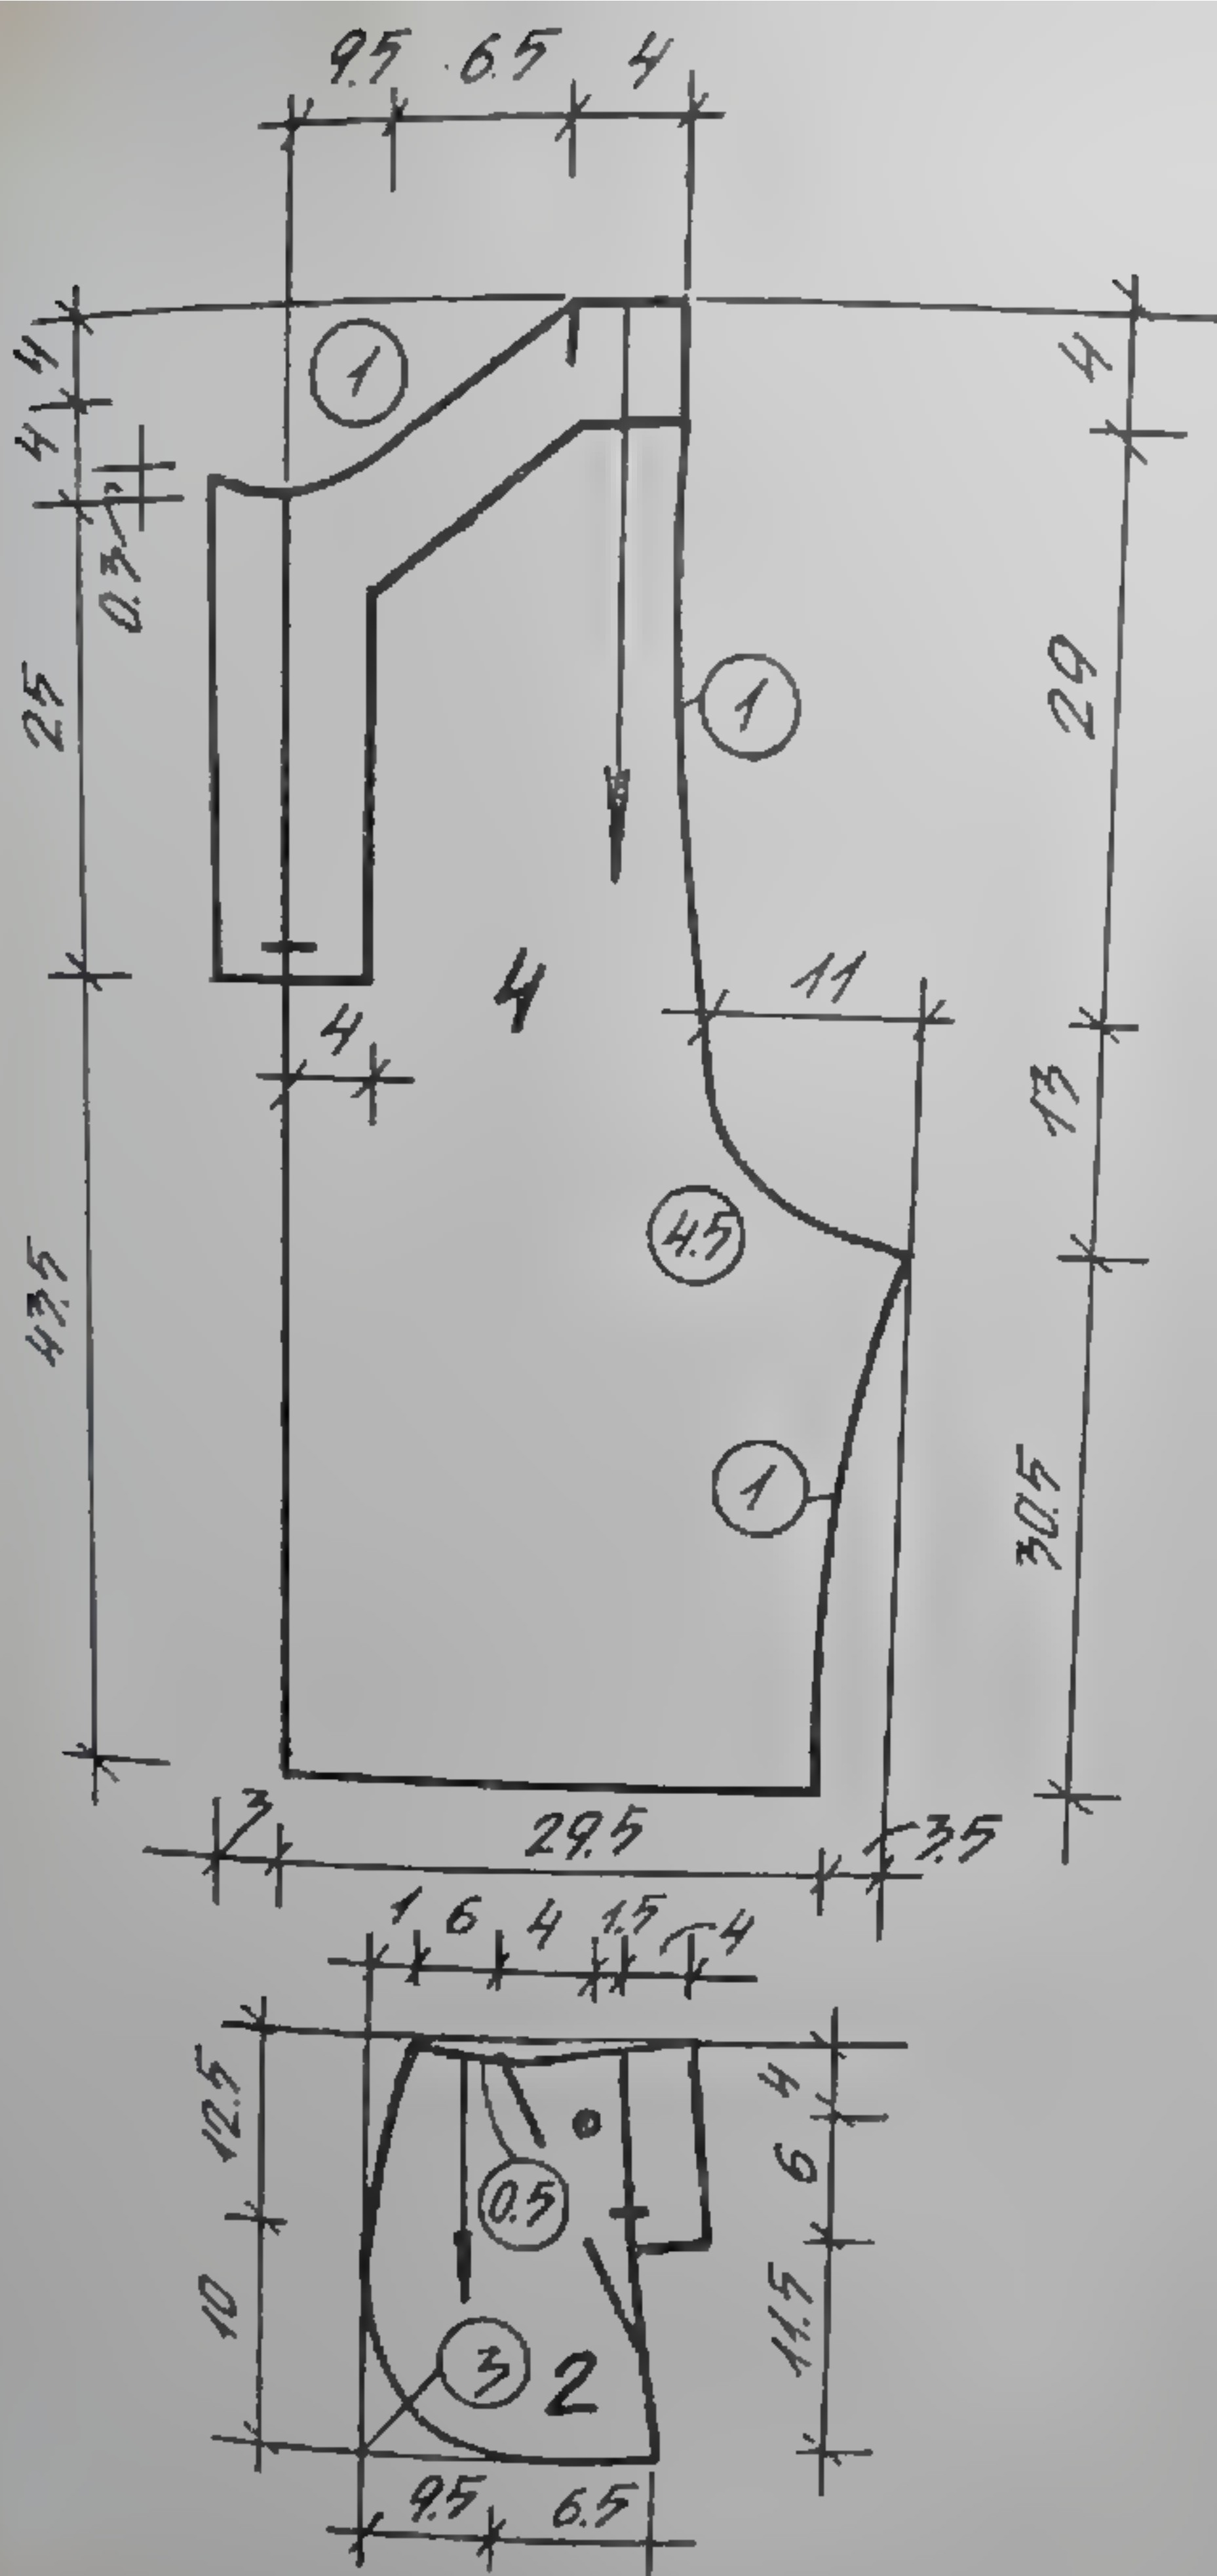

Перед раскроем перенести с выкроек как отдельные детали накладной карман, мешковину кармана и обтачки.

Раскрой:

1 Передняя половинка — 2 детали

Мешковина кармана — 2 детали

2 Боковая часть передней половинки, цельнокроеная с мешковиной кармана — 2 детали

3 Грудка — 1 деталь со сгибом

Обтачка — 1 деталь со сгибом

Карман — 1 деталь со сгибом

4 Задняя половинка — 2 детали

Обтачка — 2 детали

а) передняя часть пояса — 2 детали длиной по 39 см и шириной по 4 см;

б) 2 бретели длиной по 50 см и шириной по 8 см, в готовом виде 4 см.

Припуски: 1,5 см — на швы и подгибку низа. Верхнюю сторону накладного кармана выкроить с припуском шириной 4 см.

Прокладкой укрепляется только одна часть пояса.

Все отделочные строчки выполняются нитками контрастного цвета.

На передних половинках брюк заложим складки в соответствии с направлением стрелок и застрочим их в край до стрелок.

Обрабатываем карманы в швах передних половинок. Входы в карманы отстрочим в край и на расстоянии 0,75 см.

Выполним застежку на молнии.

Стачаем боковые швы ниже меток разрезов для боковых застежек, а выше меток заметаем цельнокроеные обтачки разрезов на изнаночную сторону. Передние половинки отстрочим в край и на расстоянии 0,75 см вдоль боковых швов.

Стачаем шаговые швы и нестачанную часть среднего шва.

Припуск верхней и левую сторону и на припуск и припуск на изнаночную сторону в край и на левую сторону метке.

Обтачку грудки вую сторону грудки стороны грудки. Ни

Детали передней ронами. Чисто выт реднего пояса, при грудку. Пристрочим половинкам, а внут ваем к шву притач хней и нижней сто вдоль боковых стор

Бретели сложим продольным срезам чивая ее уголком. размеченных места нок. Стачаем средн сложим лицевой ст половинок, чисто в задних половинок, мыми деталями. Ч

Закрепим на ко пробиваем в соответ Припуски на под чим.

На боковых засте

Припуск верхней стороны кармана отвернем на лицевую сторону и настрочим по боковым сторонам. Этот припуск и припуски остальных сторон кармана отвернем на изнаночную сторону. Карман настрочим на грудке в край и на расстоянии 0,75 см. Потом прострочим левую половинку кармана дополнительно по разметке.

Обтачку грудки приколем лицевой стороной на лицевую сторону грудки. Чисто вытачаем боковые и верхнюю стороны грудки. Нижние края обтачки пришиваем.

Детали передней части пояса сложим лицевыми сторонами. Чисто вытачаем боковые и верхний края переднего пояса, прихватив вверху между деталями пояса, грудку. Пристрочим внешнюю деталь пояса к передним половинкам, а внутреннюю деталь, подвернув, пришиваем к шву притачивания. Отстрочим пояс вдоль верхней и нижней сторон. Потом отстрочим комбинезон вдоль боковых сторон застежек, пояса и грудки.

Бретели сложим вдоль пополам, чисто вытачаем по продольным срезам и одной из коротких сторон, вытачивая ее уголком. Бретели отстрочим и приметаем в размеченных местах к верхним срезам задних половинок. Стачаем средний шов на задней обтачке. Обтачку сложим лицевой стороной с лицевой стороной задних половинок, чисто вытачаем боковые и верхние срезы задних половинок, прихватив бретели между стачиваемыми деталями. Чисто вытаченные края отстрочим.

Закрепим на концах бретелей пряжки; пуговицы пробиваем в соответствующих местах на грудке.



Припуски на подгибку низа подвернем и пристрочим.

На боковых застежках пробиваем кнопки.

ШОРТЫ

Размер 140 (72—64—75)

Длина по боковому шву 33 см

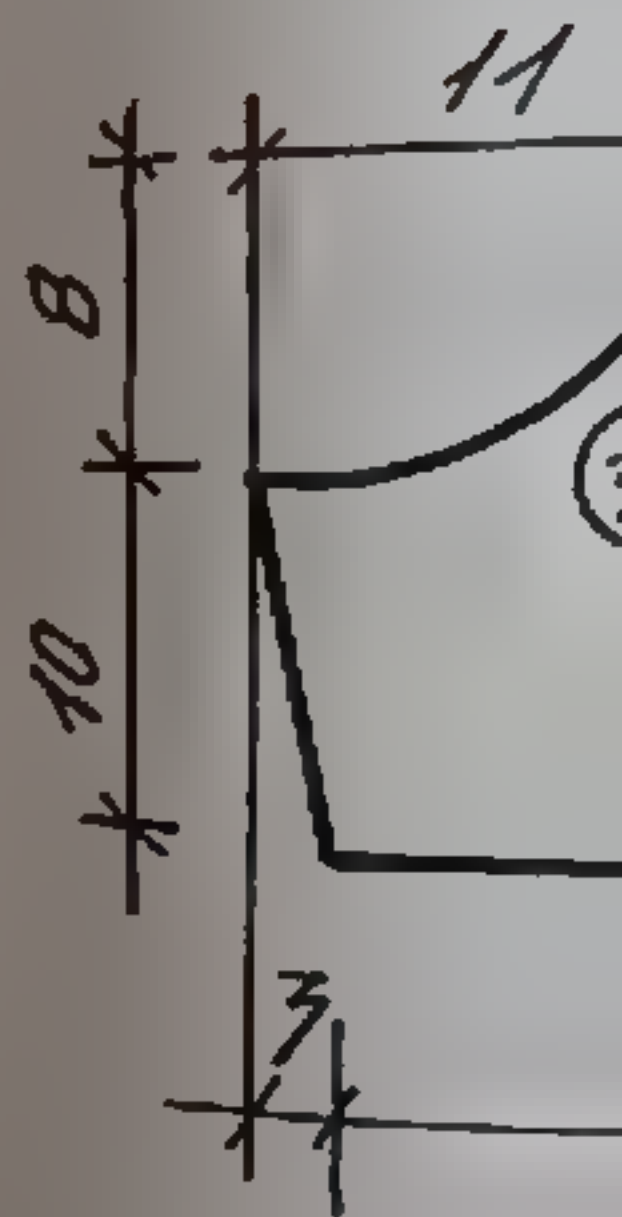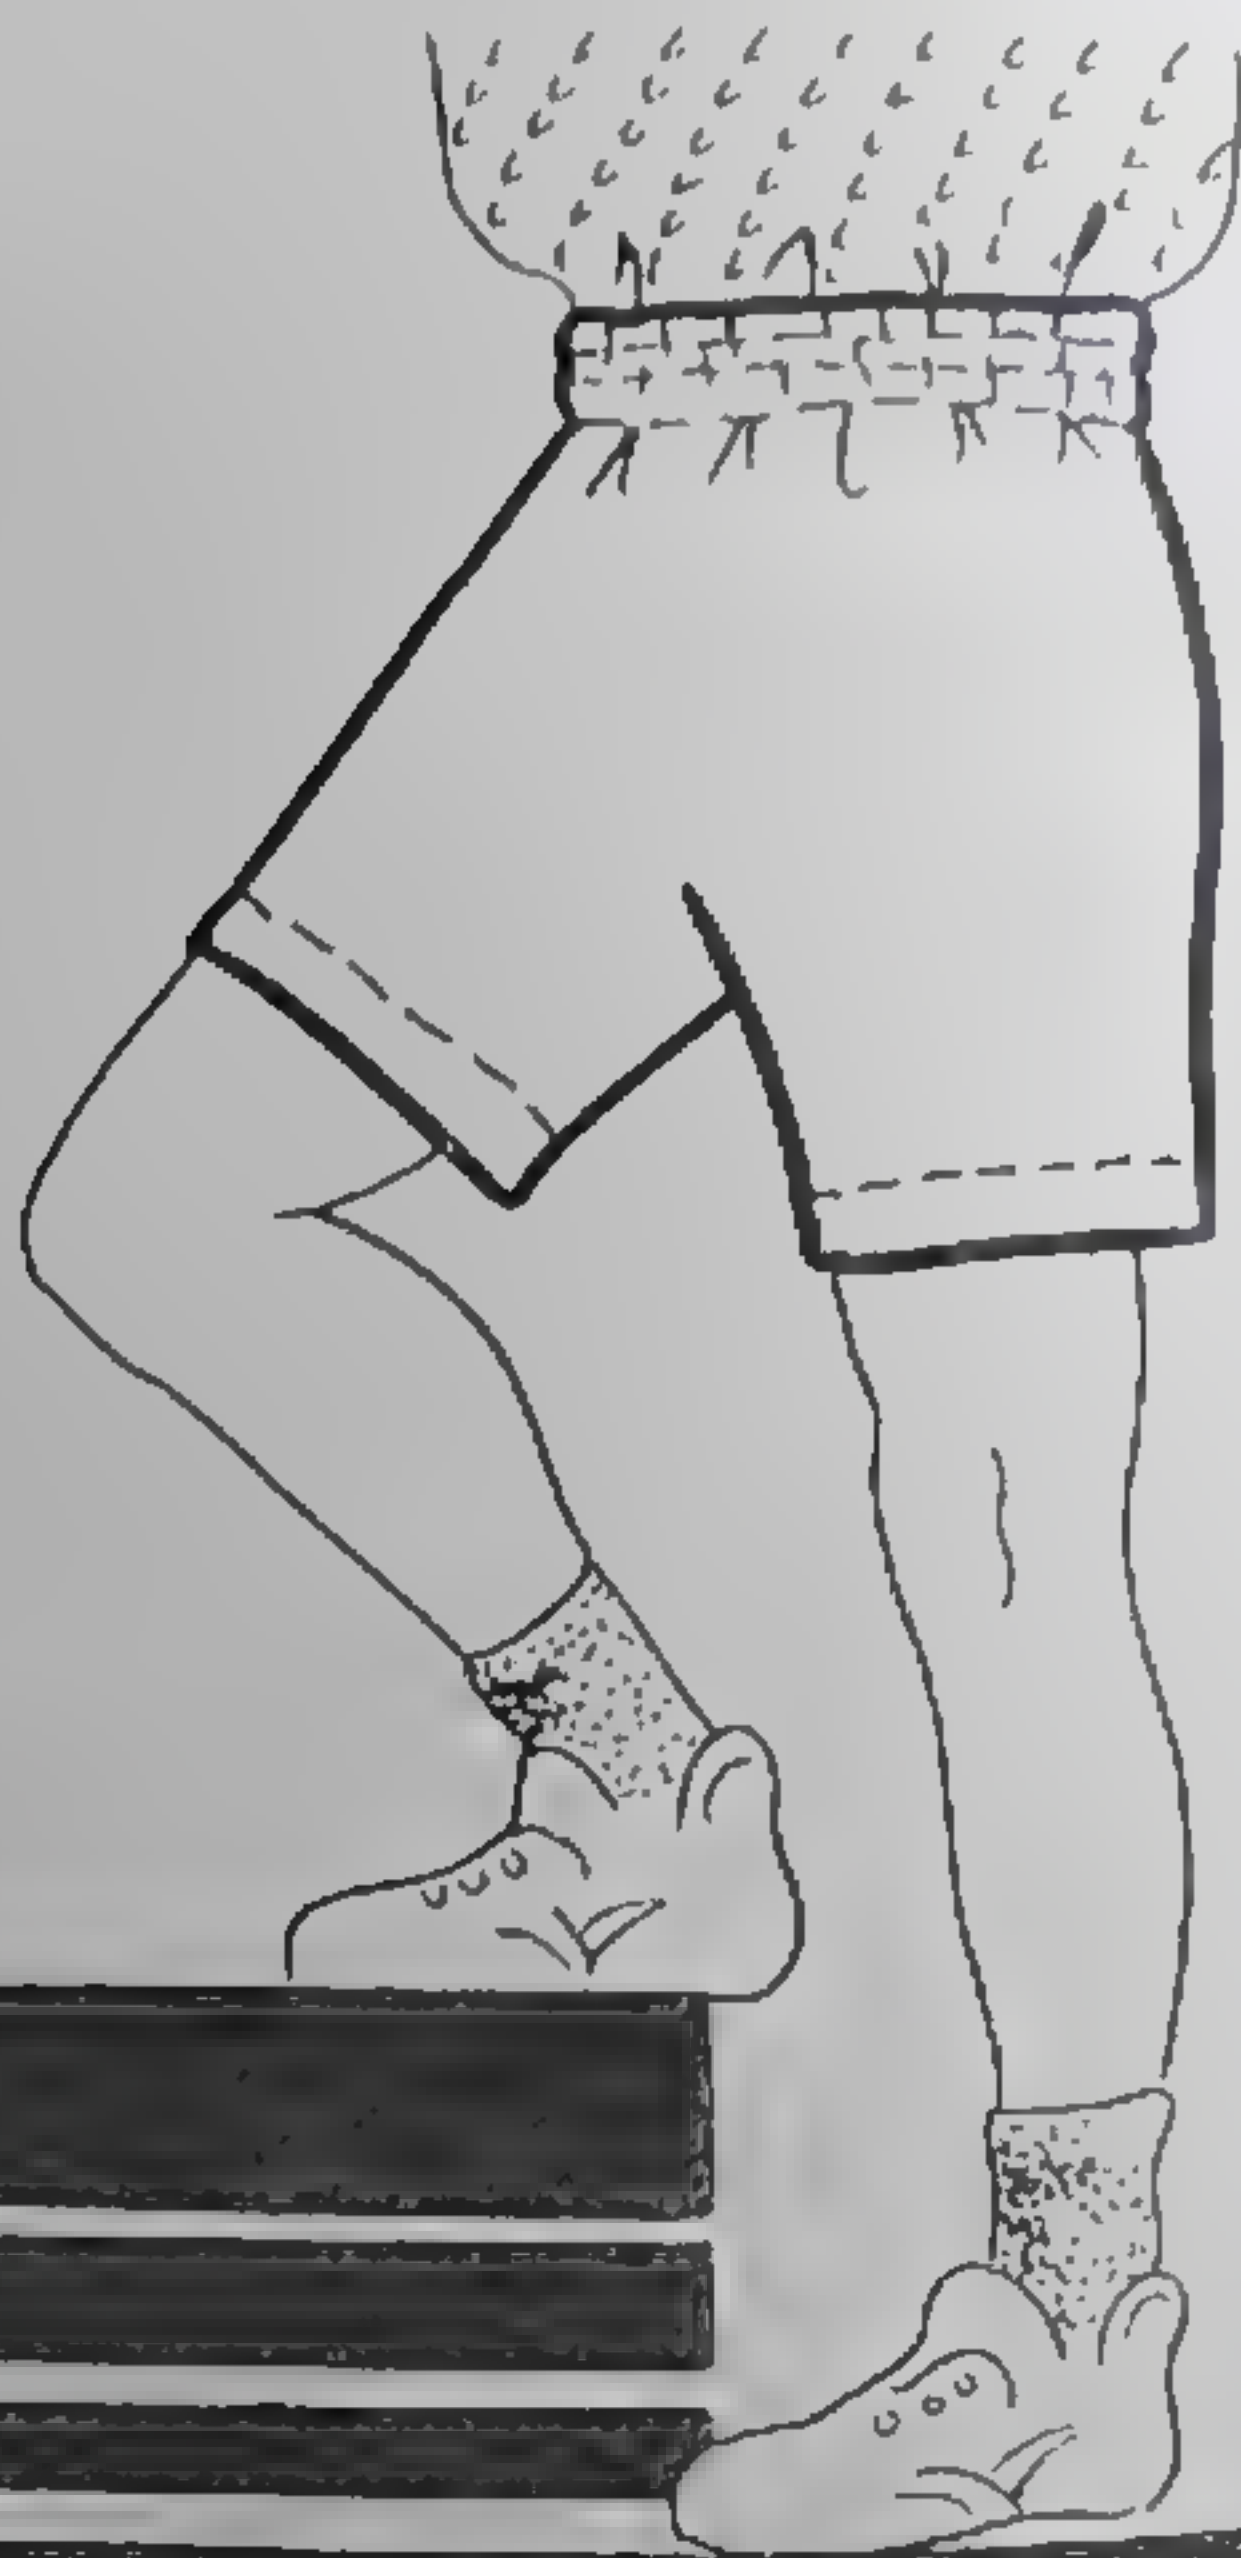

Раскрой:

1 Передняя половинка

2 Задняя половинка

Припуски: на швы

Выполним боковые

средний и задние срезы


нем шве выше разреза

участок для вдевания

Верх шорт отвернуть

Для пошива используется:

Саржа в продольную полоску шириной 140 см и длиной 0,50 м; эластичная тесьма шириной 1 см и длиной 2,10 м.

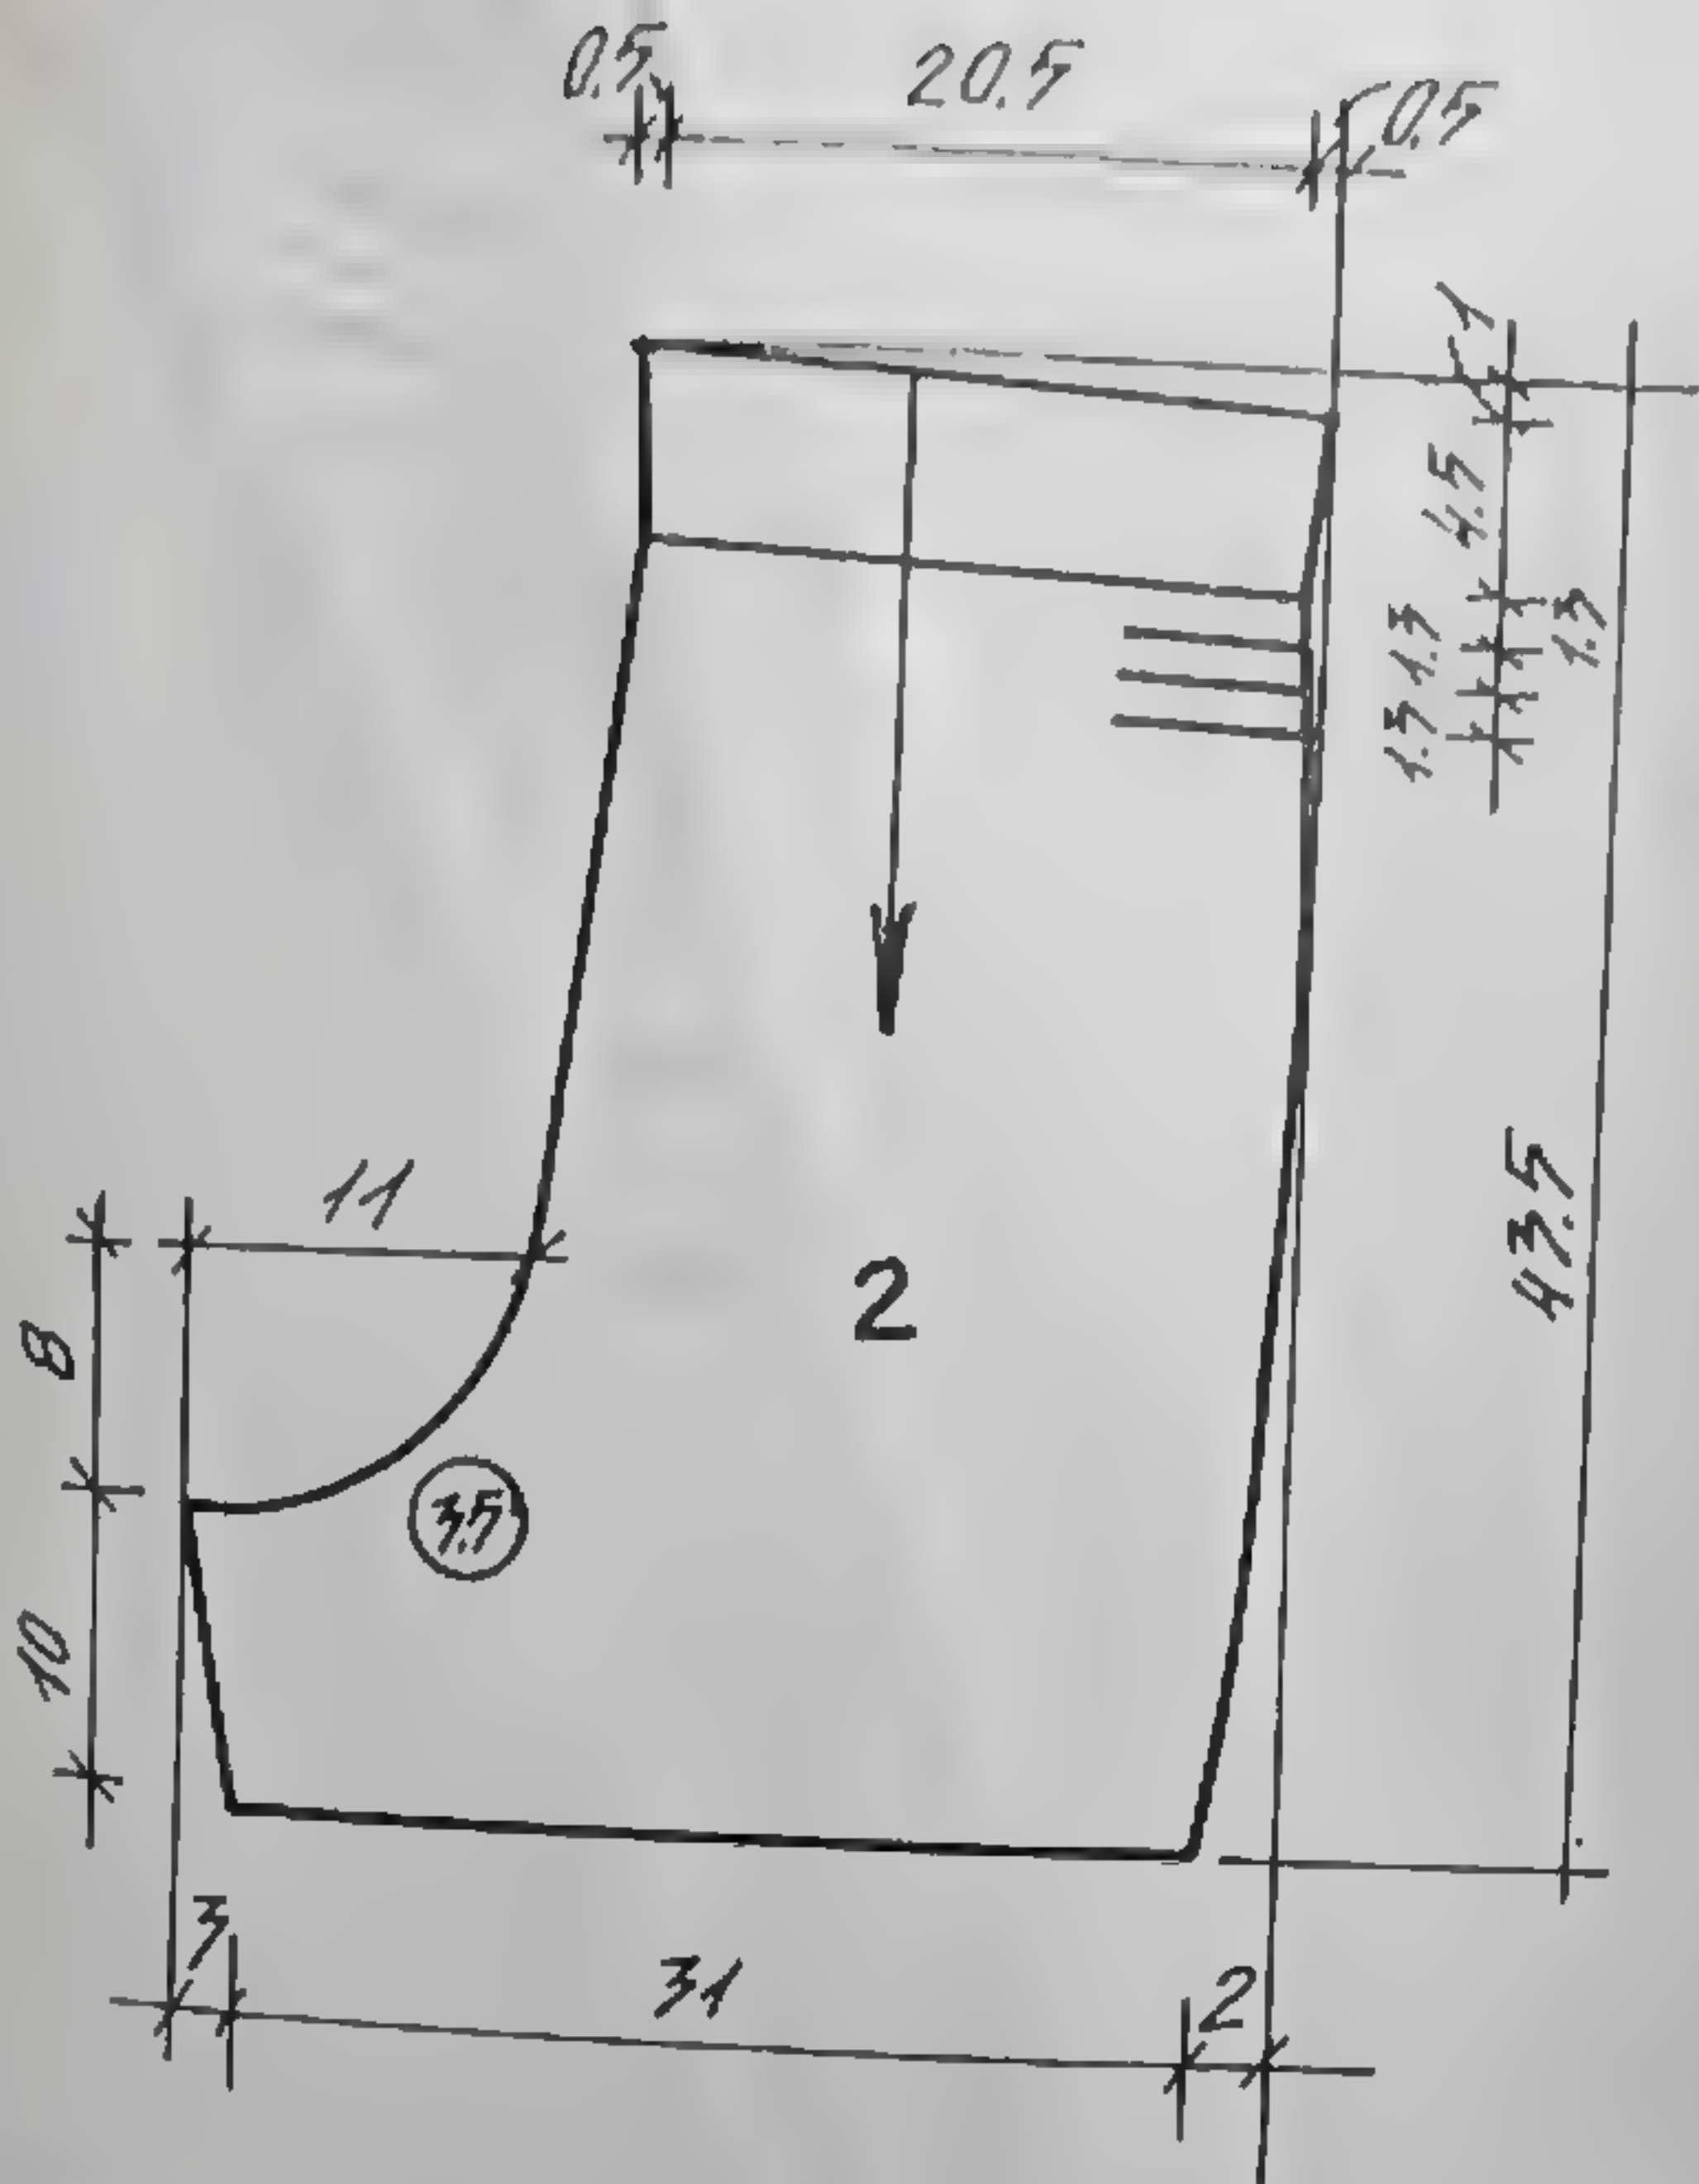

Раскрой:


1 Передняя половинка — 2 детали

2 Задняя половинка — 2 детали

Припуски: на швы — 1,5 см, на подгибку низа — 4 см.

Выполним боковые и шаговые швы. Выполним передний и задние средние швы, оставив в заднем среднем шве выше размеченной линии сгиба открытый участок для вдевания эластичной тесьмы.

Верх шорт отвернем на изнаночную сторону по ли-

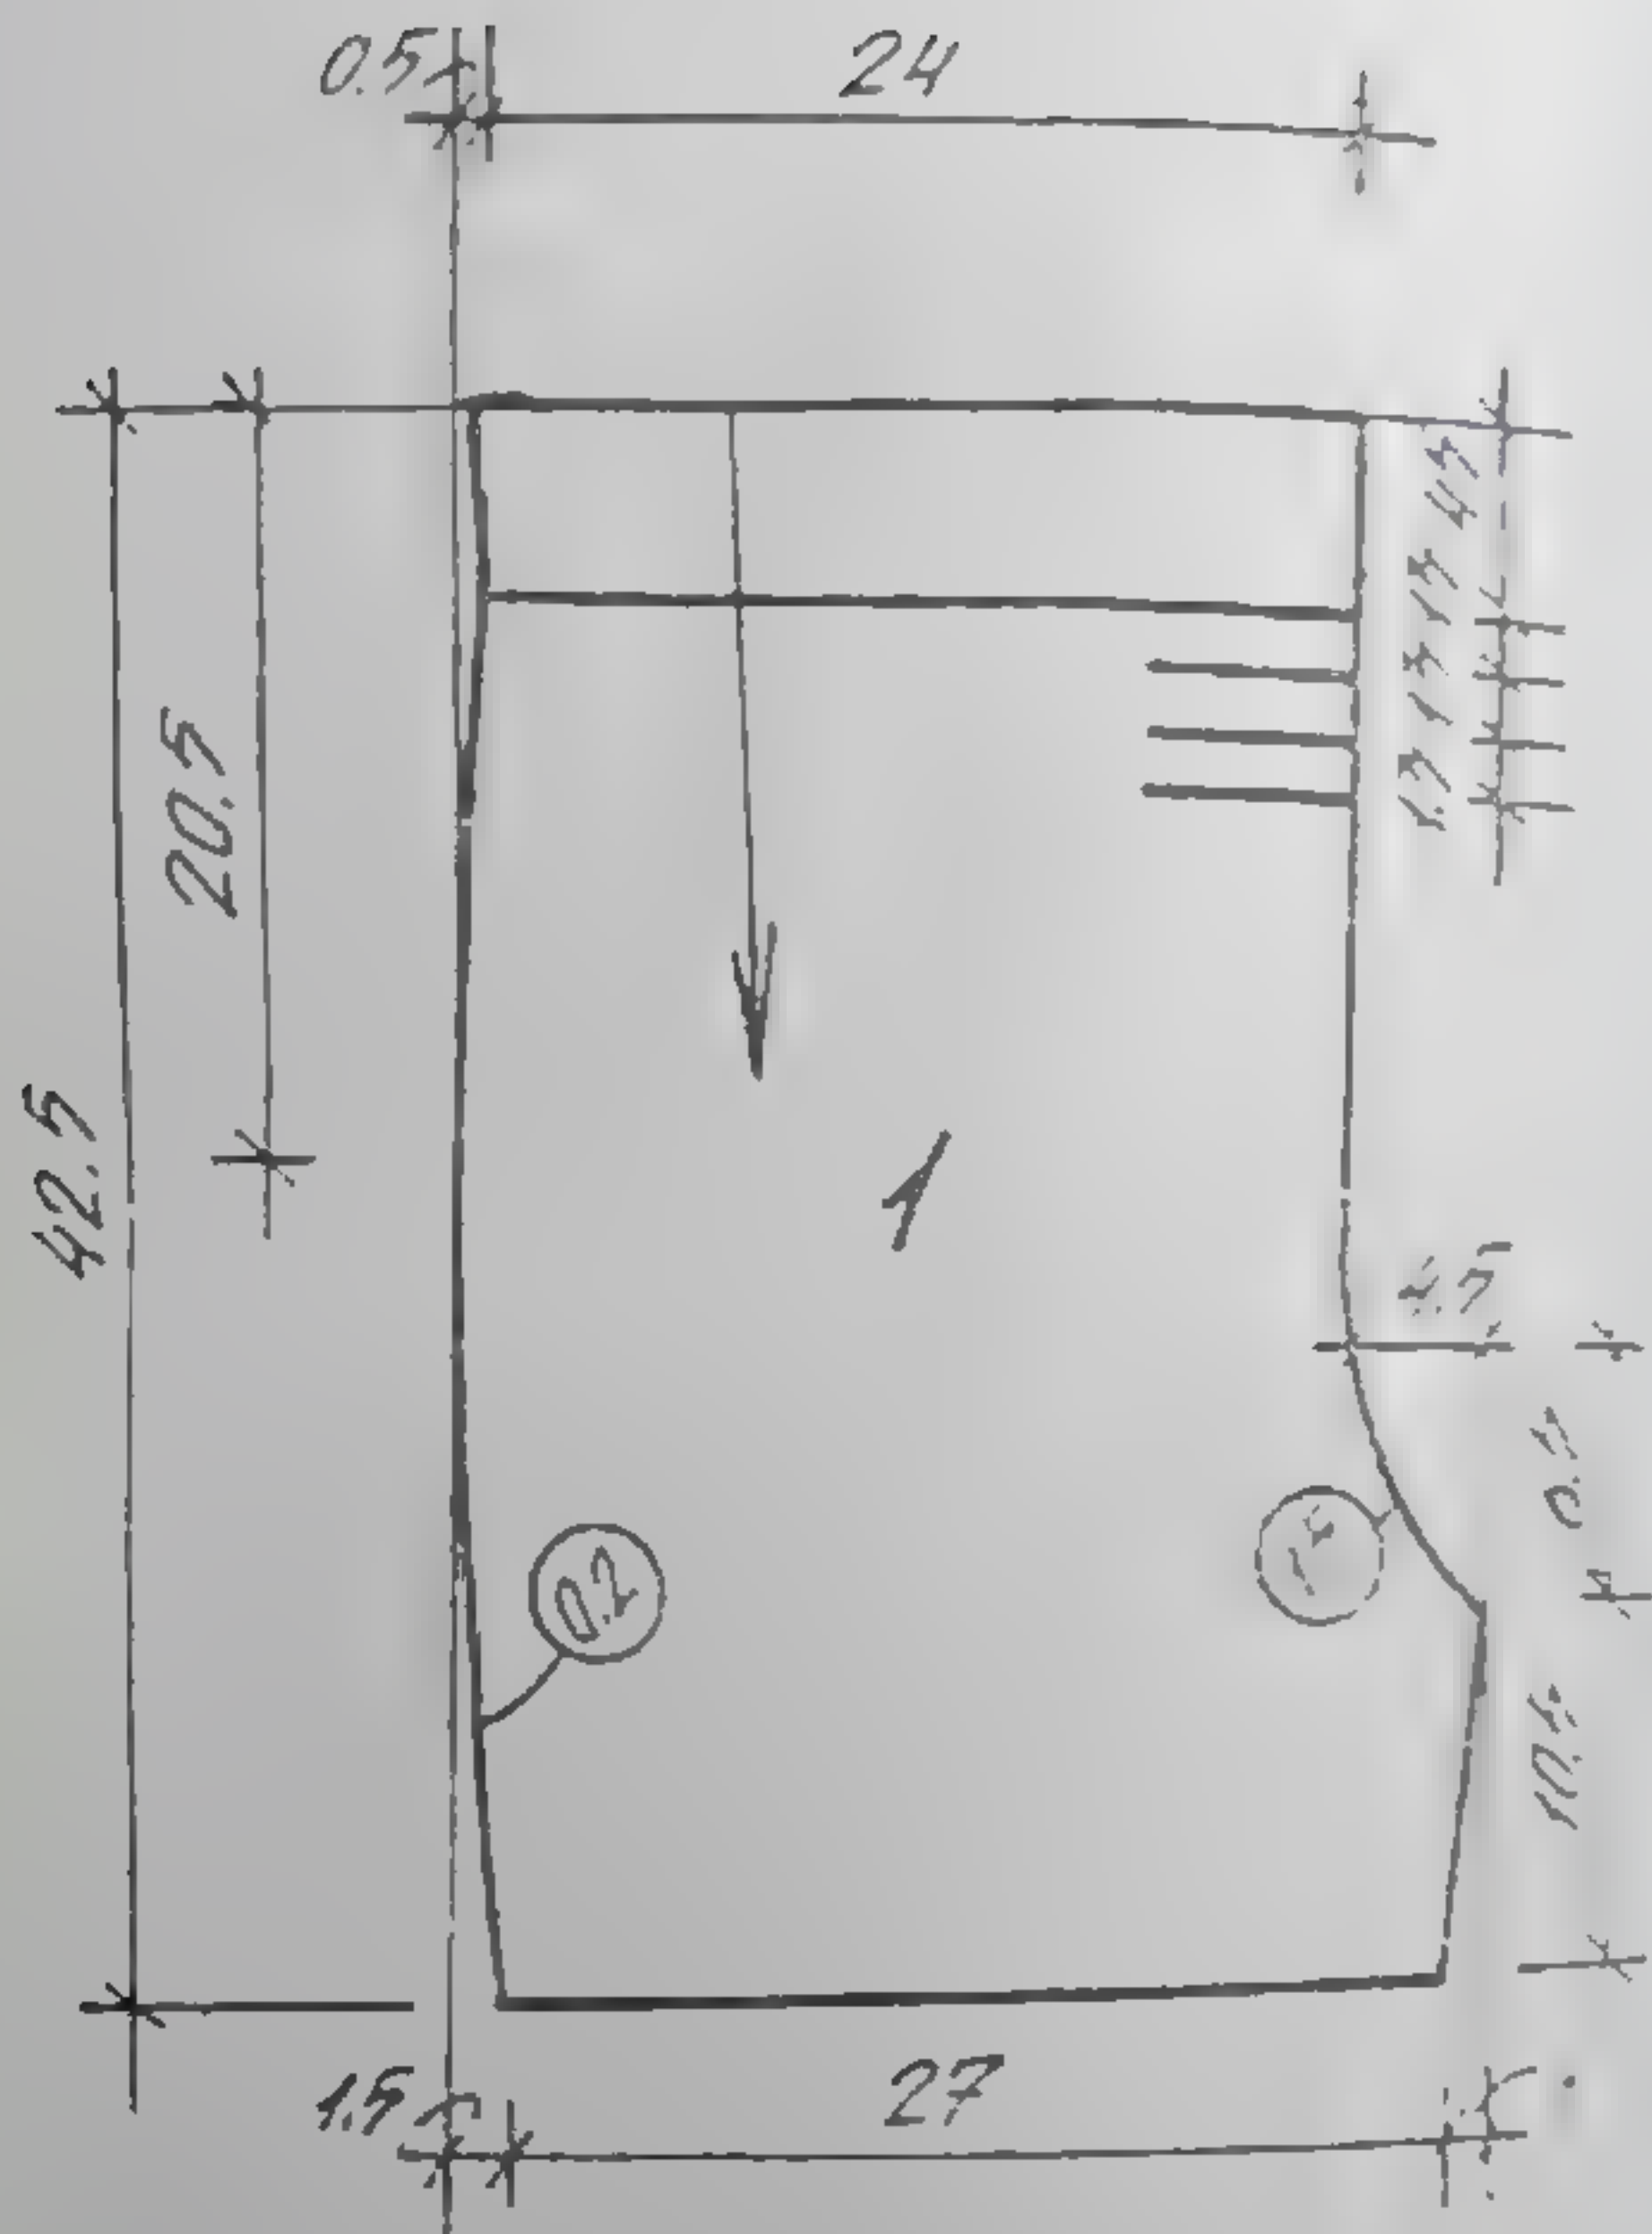

нии сгиба и пристрочим по разметке для кулиски. Каждую из трех кулисок вденем отрезок тесьмы длиной около 66 см.

Припуск на подгибку низа каждой полочки подвернем и пристрочим на расстоянии 3 см и припуск 0,75 см от первой строчки.



ШОРТЫ-БЕРМУДЫ



Размер 140 (72—64—75)

Длина по боковому шву 43 см



Для пошива используется:
Габардин 0,70 м шириной 150 см; клеевая тканая прокладка; прокладка для пояса; 1 застежка-молния длиной 14 см; 1 пробивающаяся кнопка.

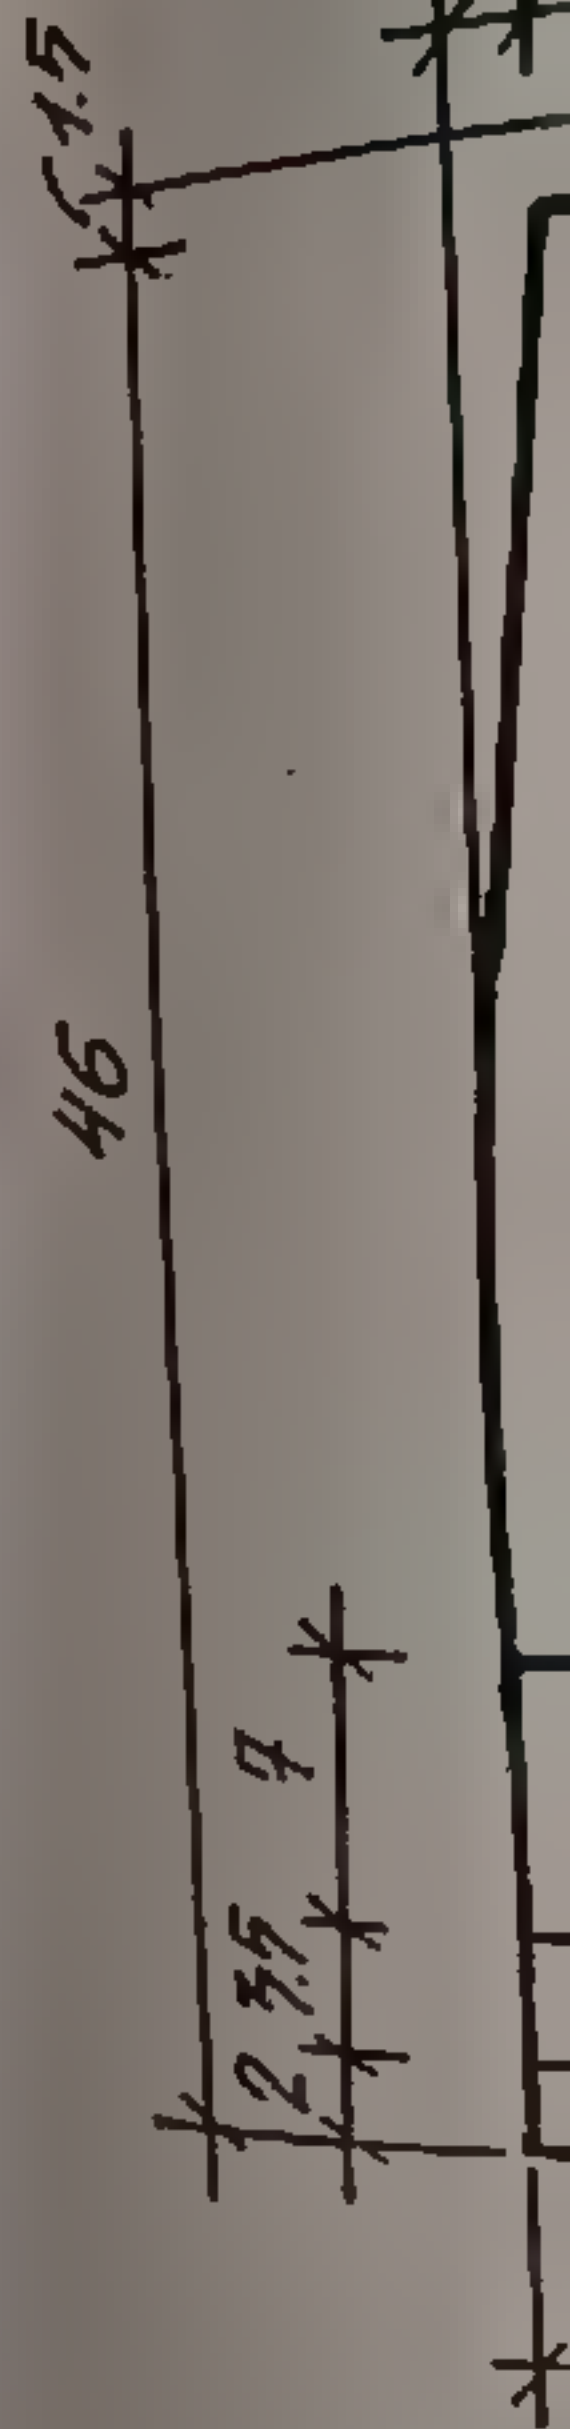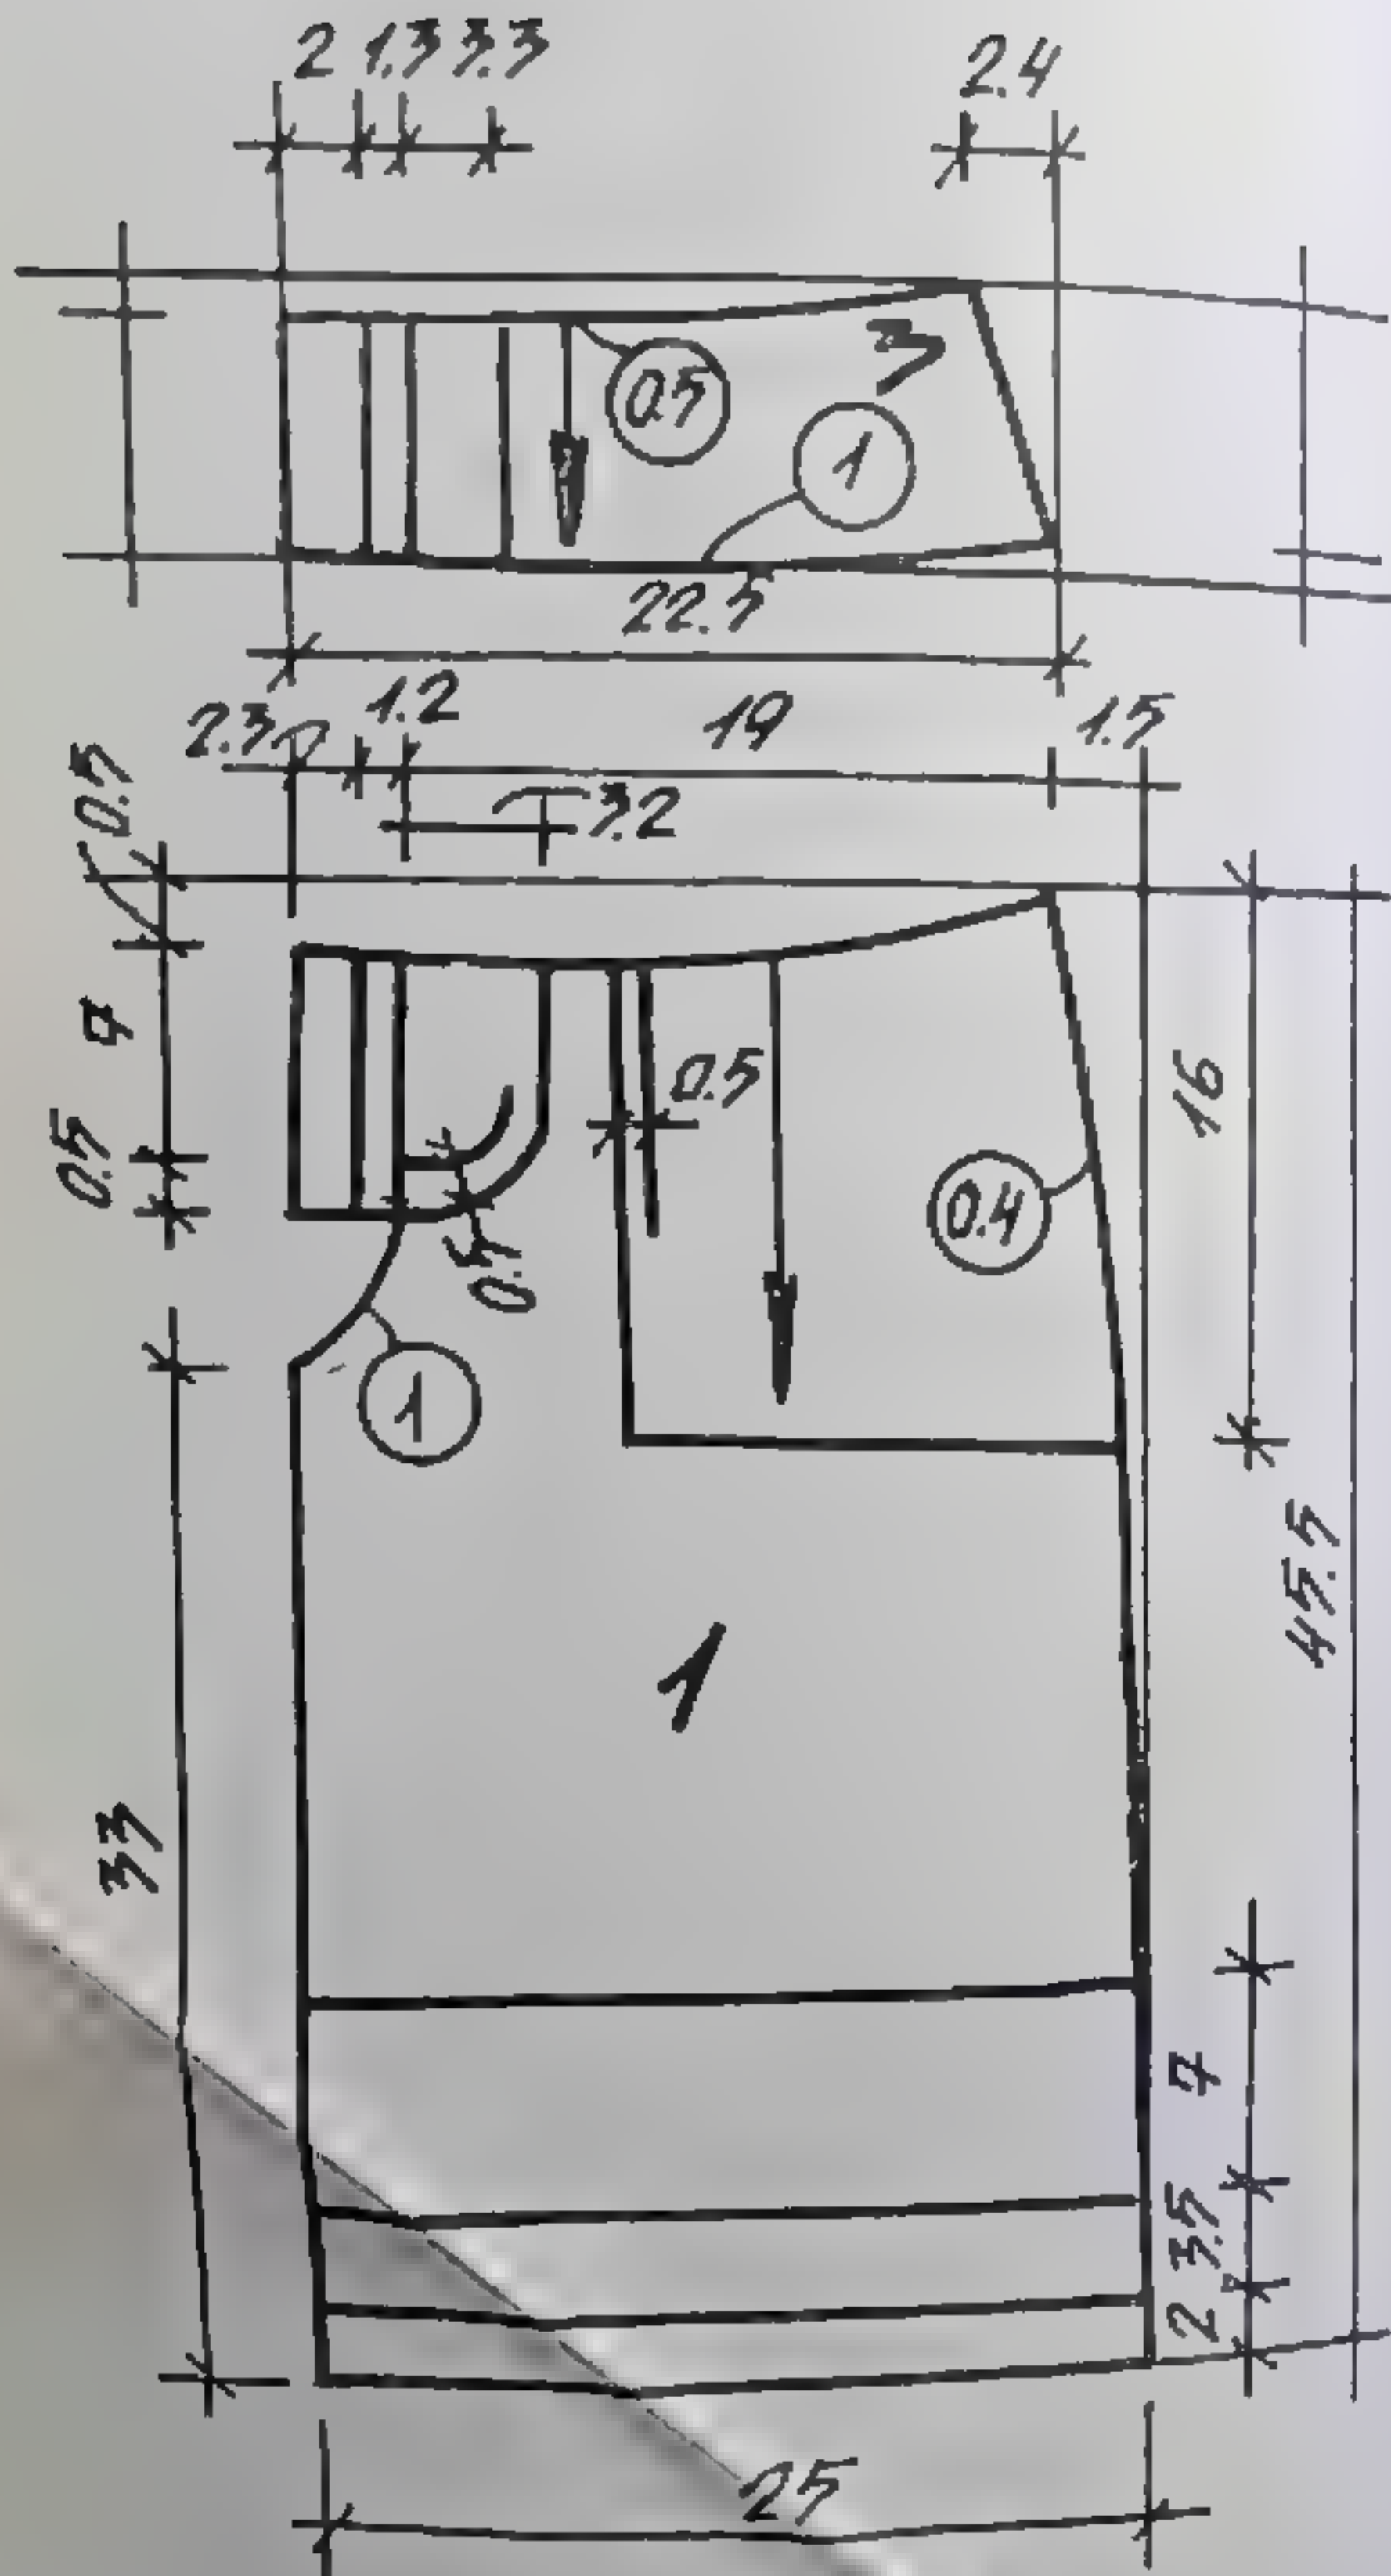

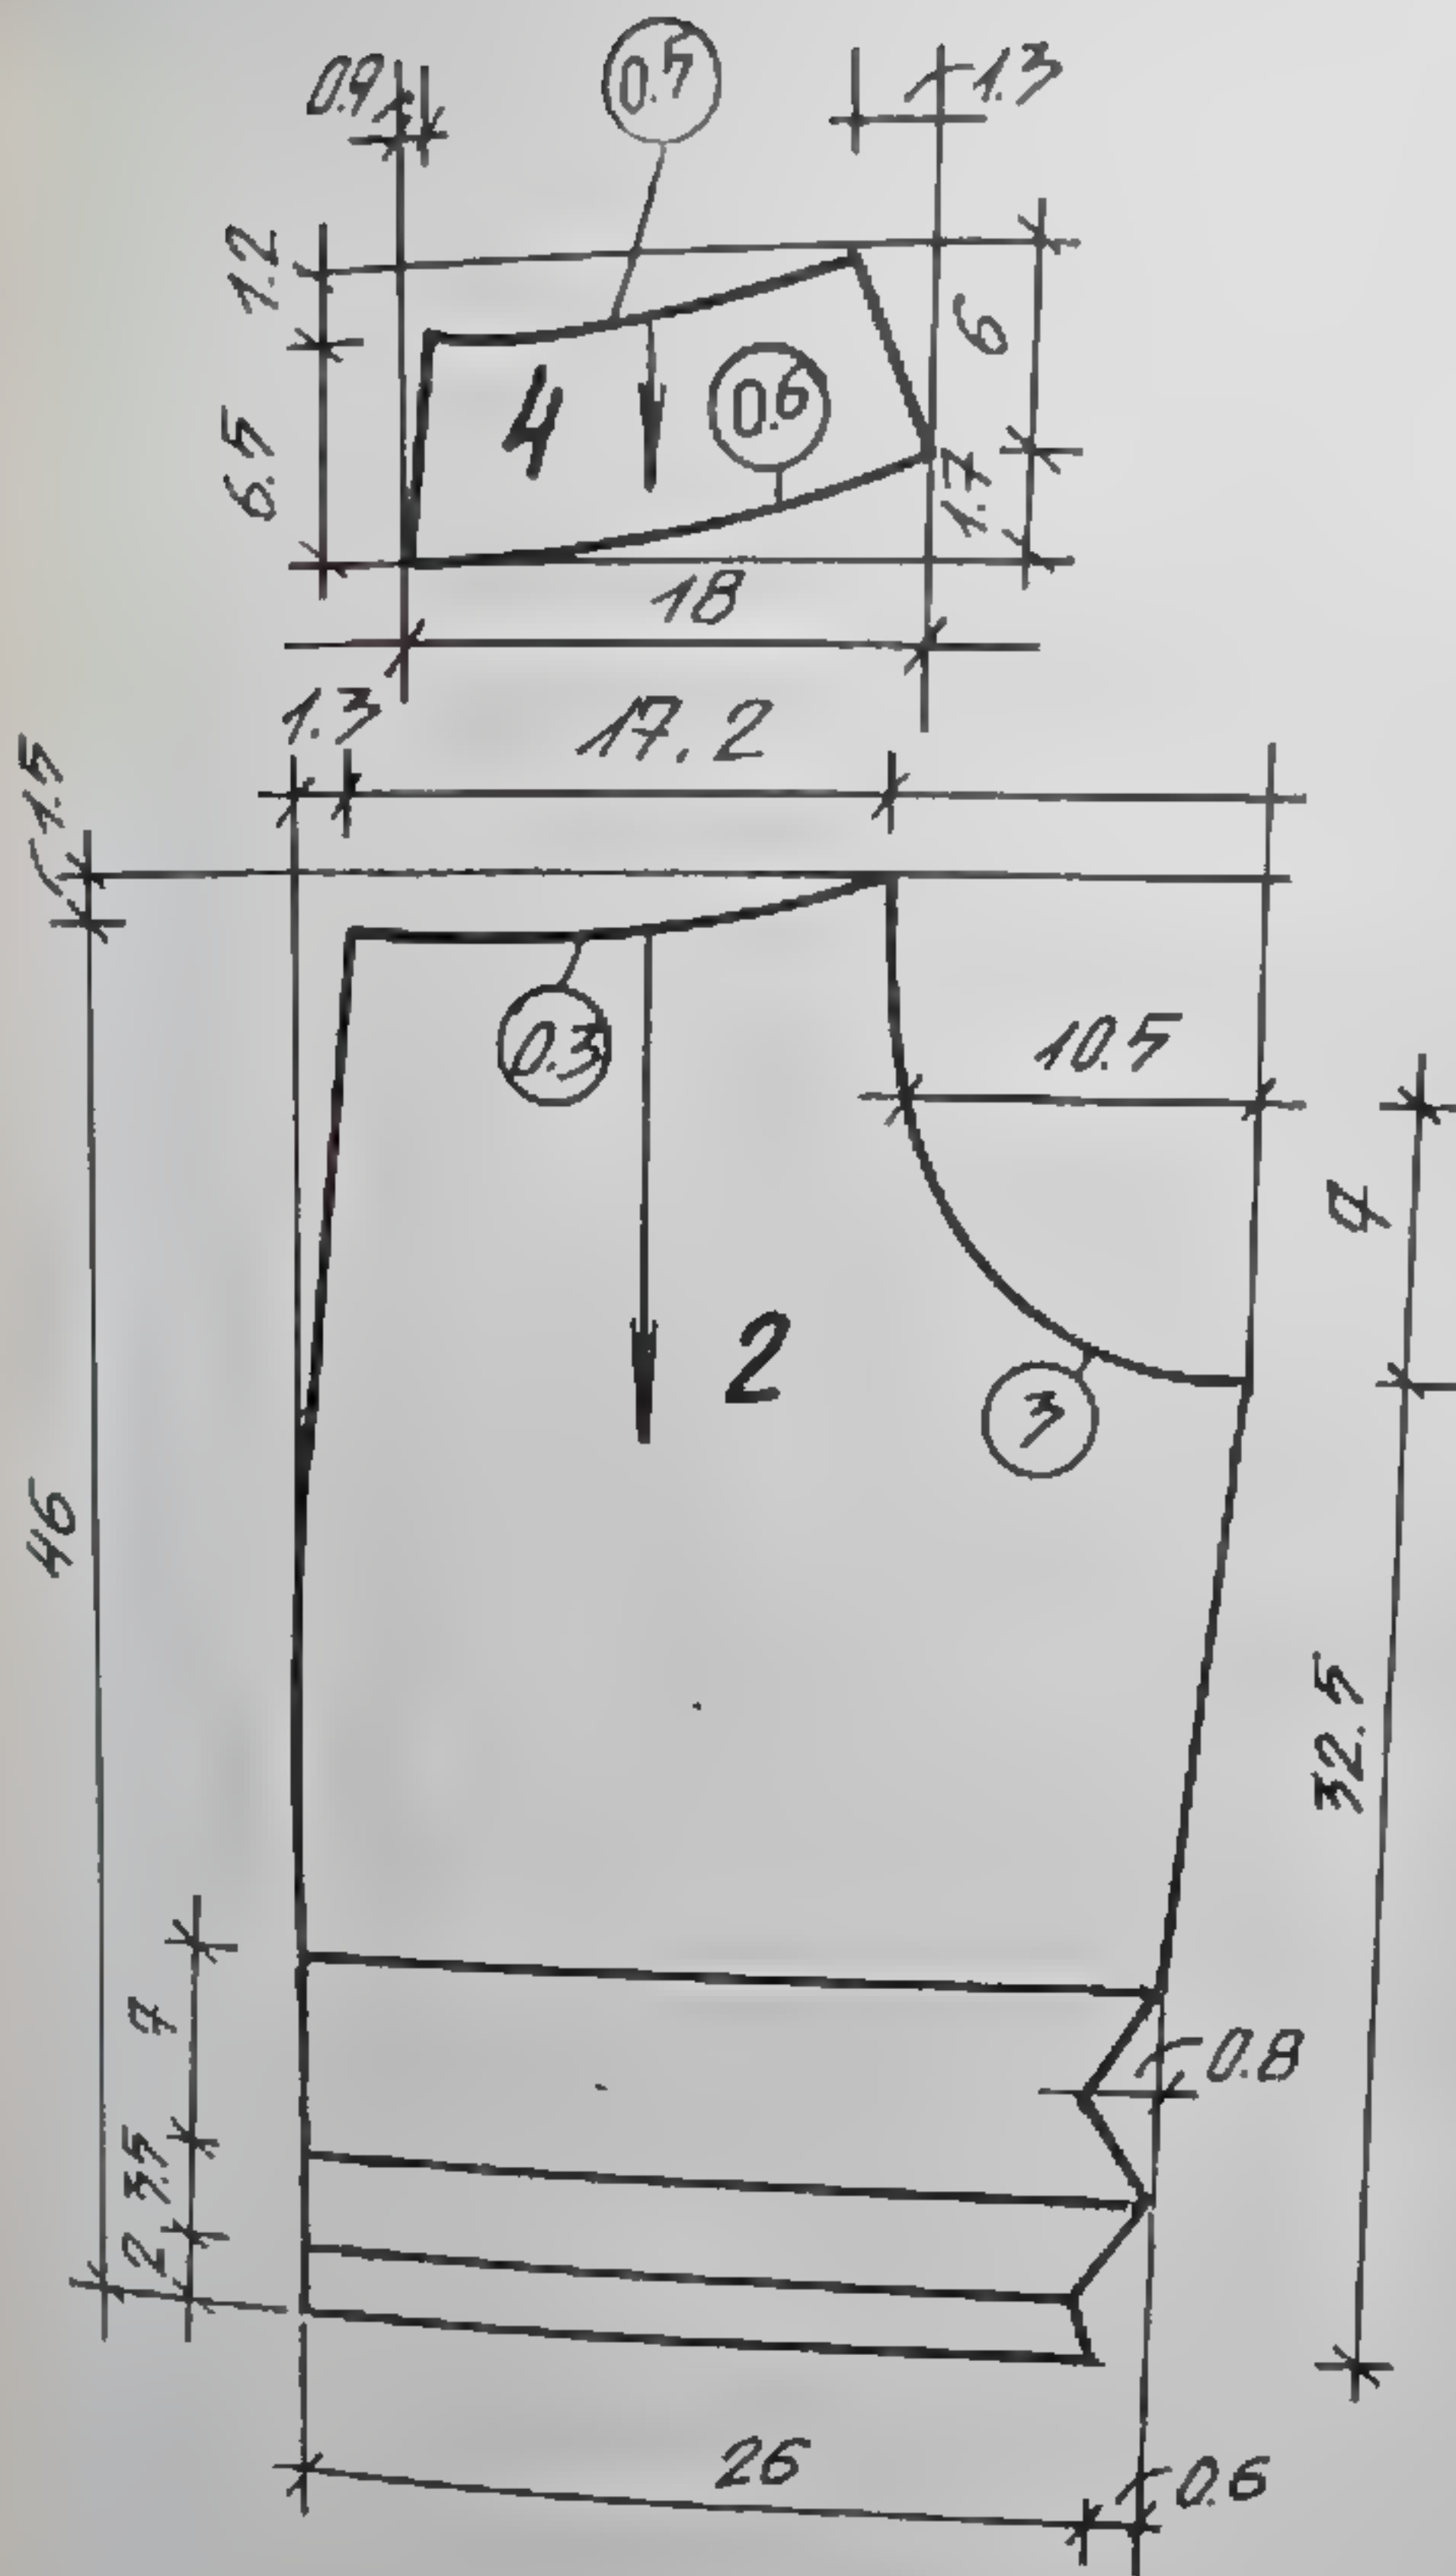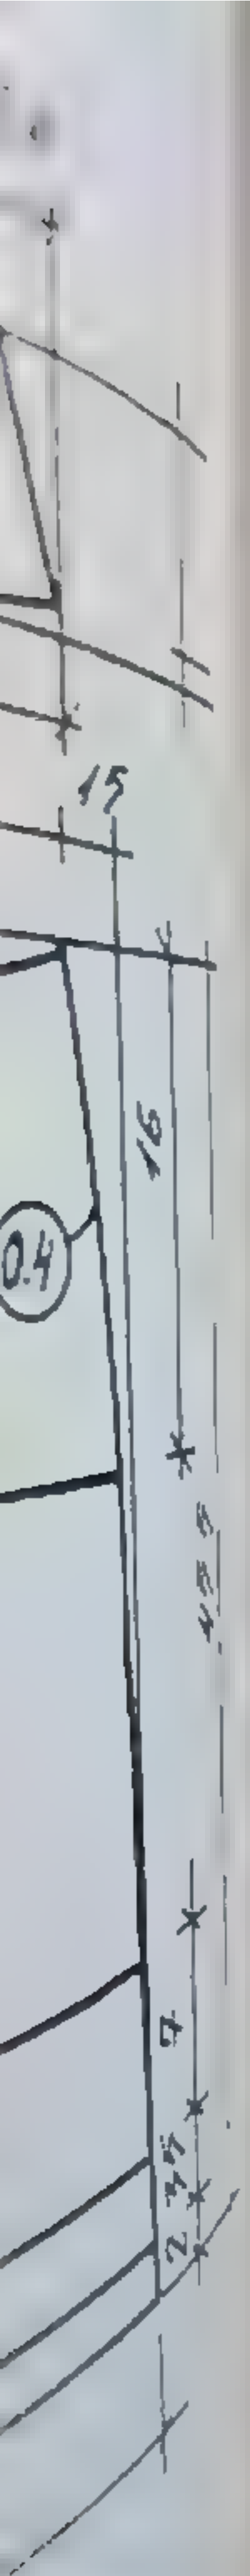

Перед раскроем переснять мешковину кармана как отдельную деталь.

Раскрой:

1 Передняя половинка — 2 детали

Мешковина кармана — 2 детали

2 Задняя половинка — 2 детали

3 Передняя кокетка — 2 детали

4 Задняя кокетка

а) пояс длиной 67 см (из которых 3 см — припуск под застежку) и шириной 6 см, в готовом виде 3 см.

Припуски: 1,5 см — на швы. Припуски на подгибку и отвороты учтены в крое.

Все отделочные работы выполняются нитками контрастного цвета.

Передние кокетки притачаем к передним половинкам, оставляя открытыми входы в карманы. Припуски входа в карман передних половинок подвернем и пристрочим. Мешковину кармана с изнаночной стороны приколем к припускам передней кокетки и пристрочим точно по размеченной линии шва. Передние половинки отстрочим вдоль швов и входы в карман в край и на расстоянии 0,75 см, не прихватывая мешковины карманов. Мешковины приметаем к передним половинкам и с лицевой стороны пристрочим по разметке. Притачаем задние кокетки к задним половинкам. Задние половинки отстрочим вдоль шва.

Застежка на молнии. Стачасм средний передний шов от метки разреза вниз на 4 см. Цельнокроенные обтачки разреза по линиям сгиба отвернем на изнаночную сторону. Под припуск под разрез притачаем в край молнию, располагая сгиб вплотную к зубчикам. Разрез сколем. Свободную тесьму молнии приколем к обтачке другой стороны разреза и пристрочим, не прихватывая переднюю половинку. Брюки отстрочим по разметке, прихватывая обтачку.

Стачаем боковые швы открытым участком.

Пояс притачаем к поясу брюк под застроченный припуск под застежку. Внутреннюю часть пояса пришьем к шву.

Отвороты. Брюки сгибаем отвороты приутюжим по линии сгиба отвороты строчим. Верхний отворот не строчим.

Отвороты не строчим.

На поясе пробиваем дырочки.

Стачаем боковые швы, шаговые швы и оставшийся открытым участок среднего шва.

Пояс притачаем к верхним срезам шорт, оставляя припуск под застежку пояса выступающим за край припуска под разрез. Пояс сложим вдоль пополам и чисто вытачаем короткие стороны и припуск под застежку. Внутреннюю половинку пояса подвернем и пришьем к шву притачивания. Пояс отстрочим.

Отвороты. Брючины так отвернем вверх, чтобы линия сгиба отворота совпала с линией совмещения. Отворот приутюжим. Припуски на подгибку брючин по линии сгиба отвернем на изнаночную сторону и пристрочим. Верхний край отворотов не отстрачиваем.

Отвороты несколькими стежками пришиваем к швам.

На поясе пробиваем кнопку.

КУРТКА

Размер 140 (72—64—75)

Длина куртки по спинке 56 см



Для пошива используется:

Дублированная джинсовая ткань (с меховой изнаночной стороной) 1,20 м шириной 140 см; полоса трикотажного полотна в резинку с одним заделанным про-



3.3 3.3 3.3



14.5 4.5 24 0.5



3.3

1.6 1.4

1.3

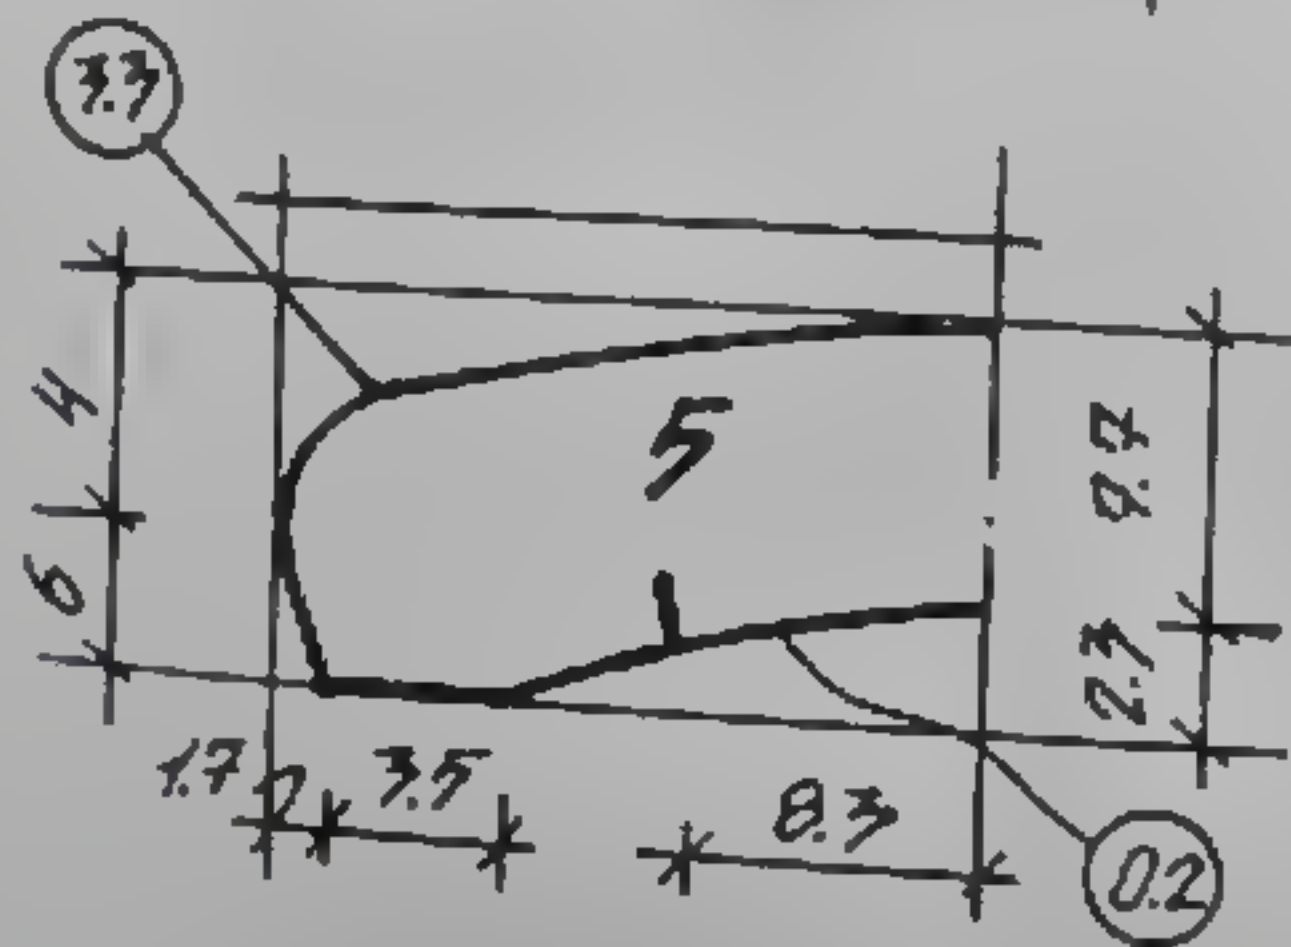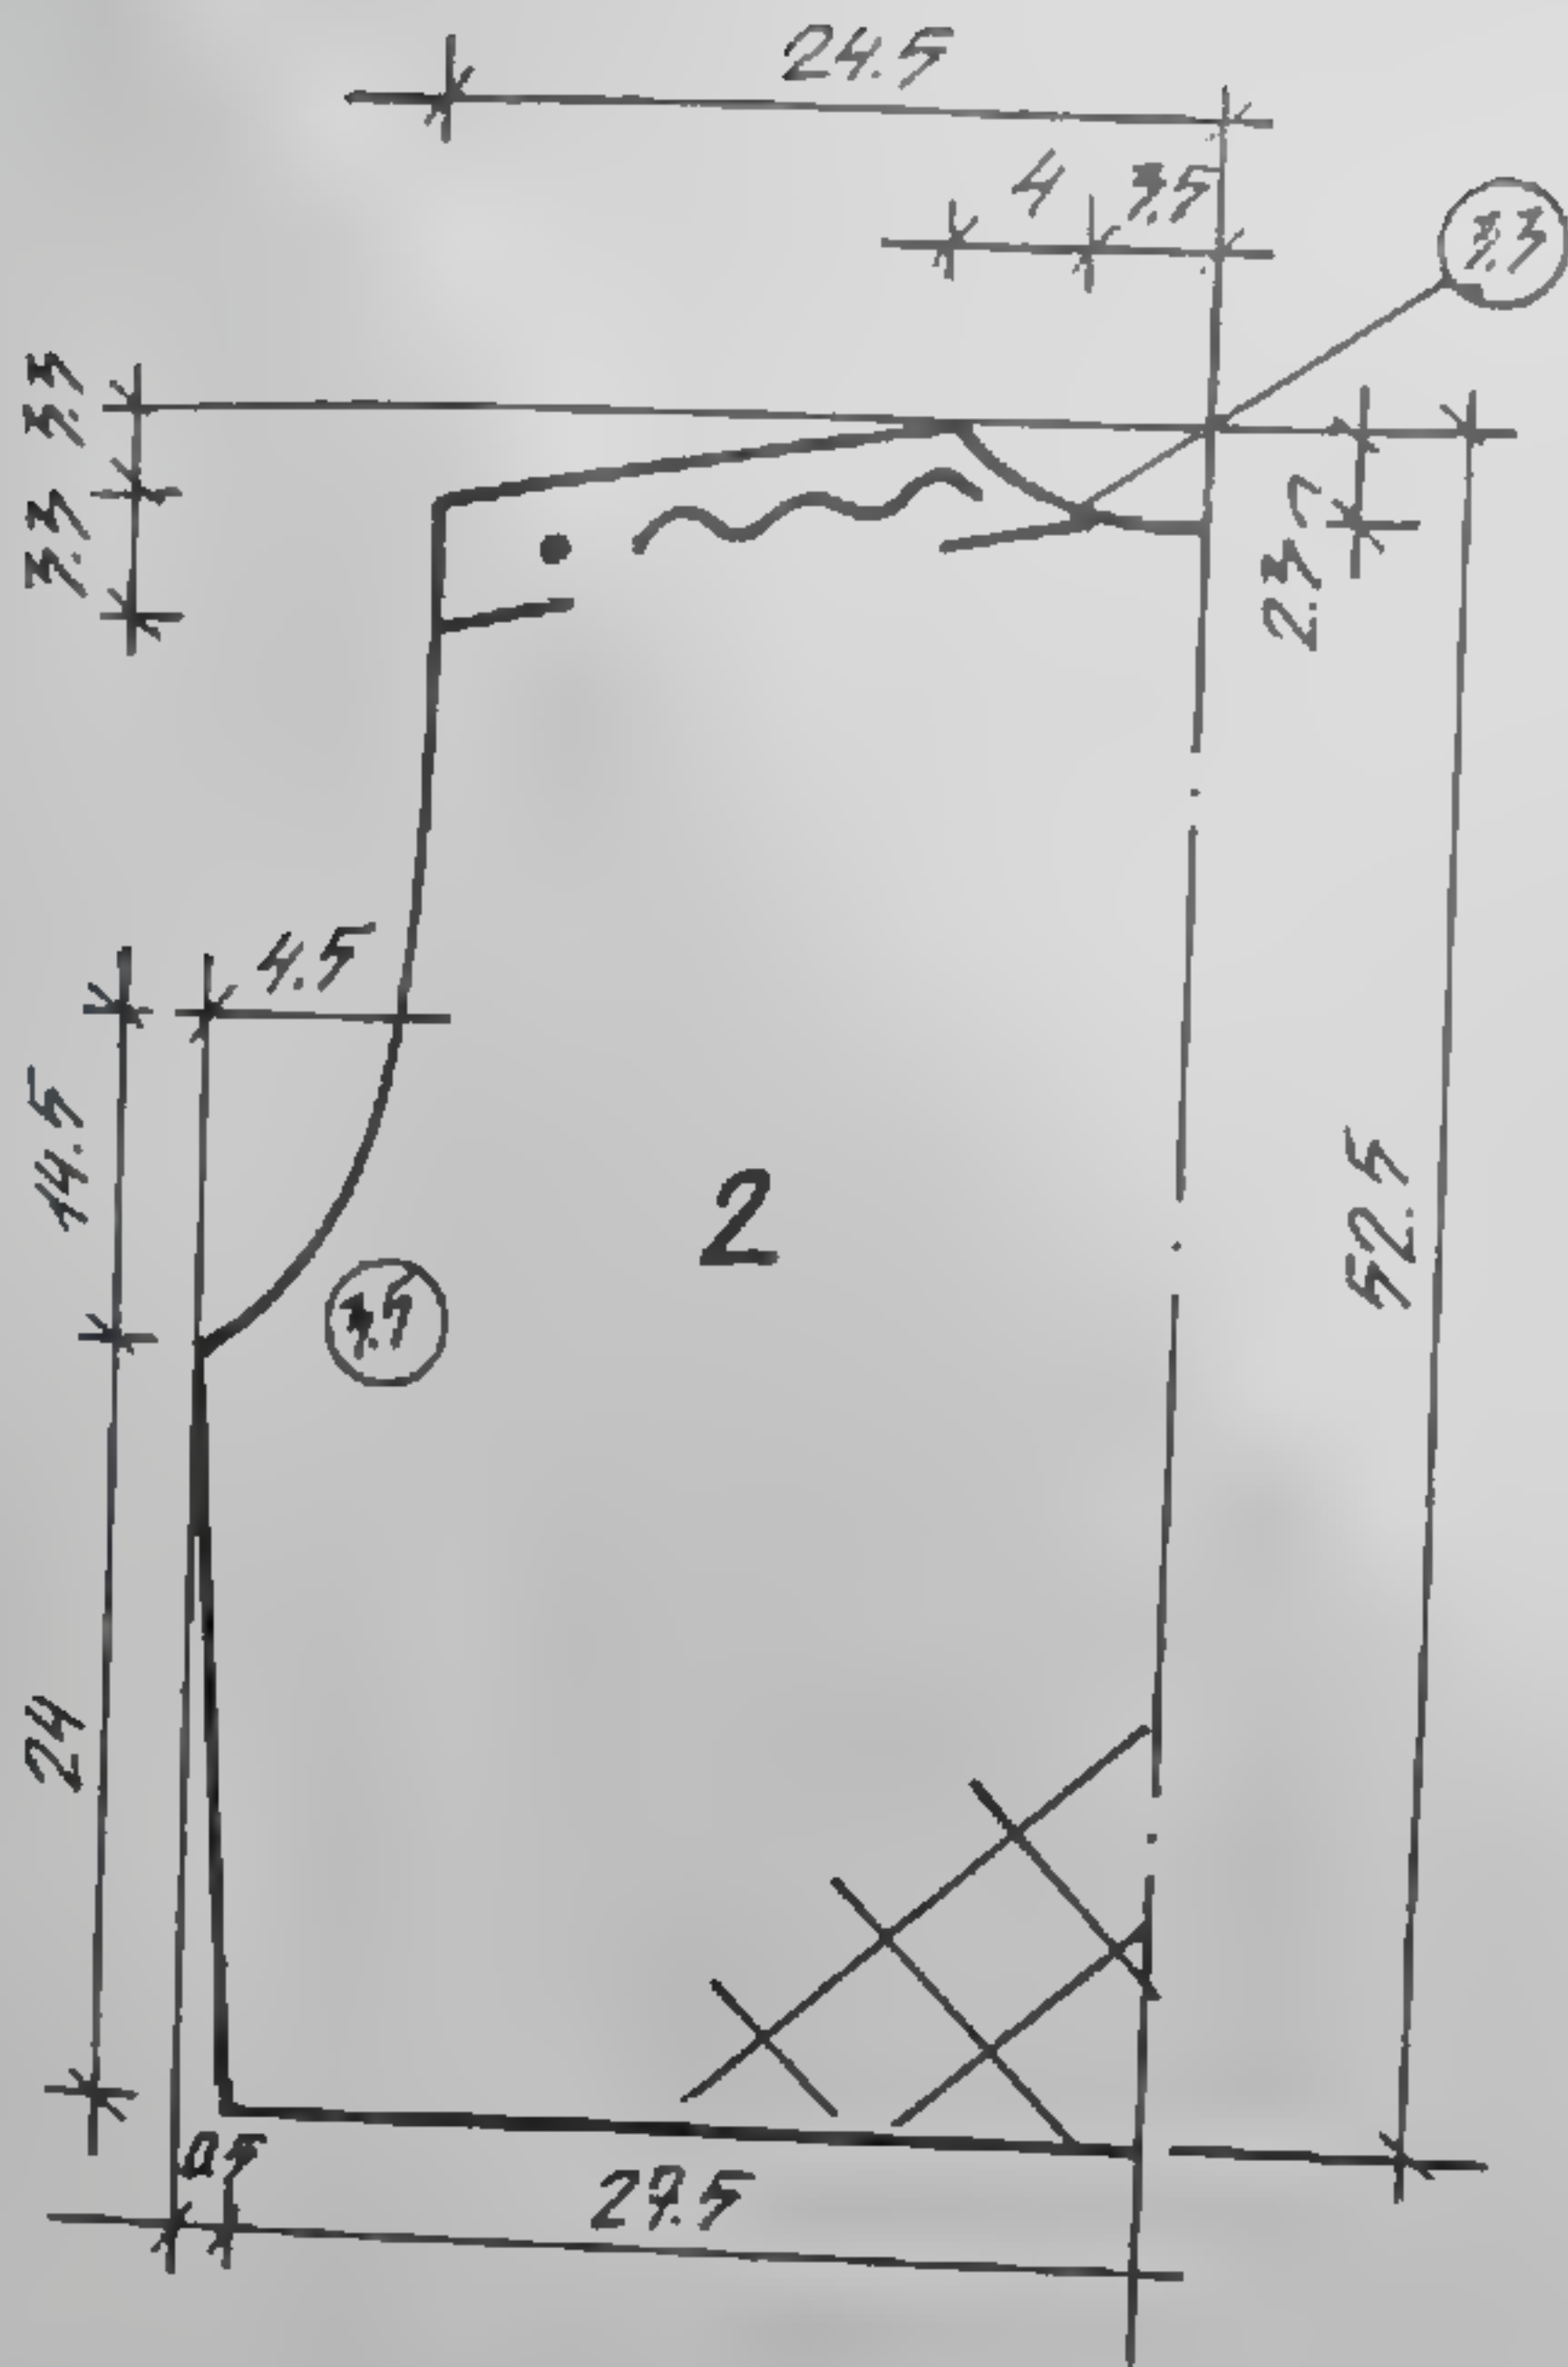

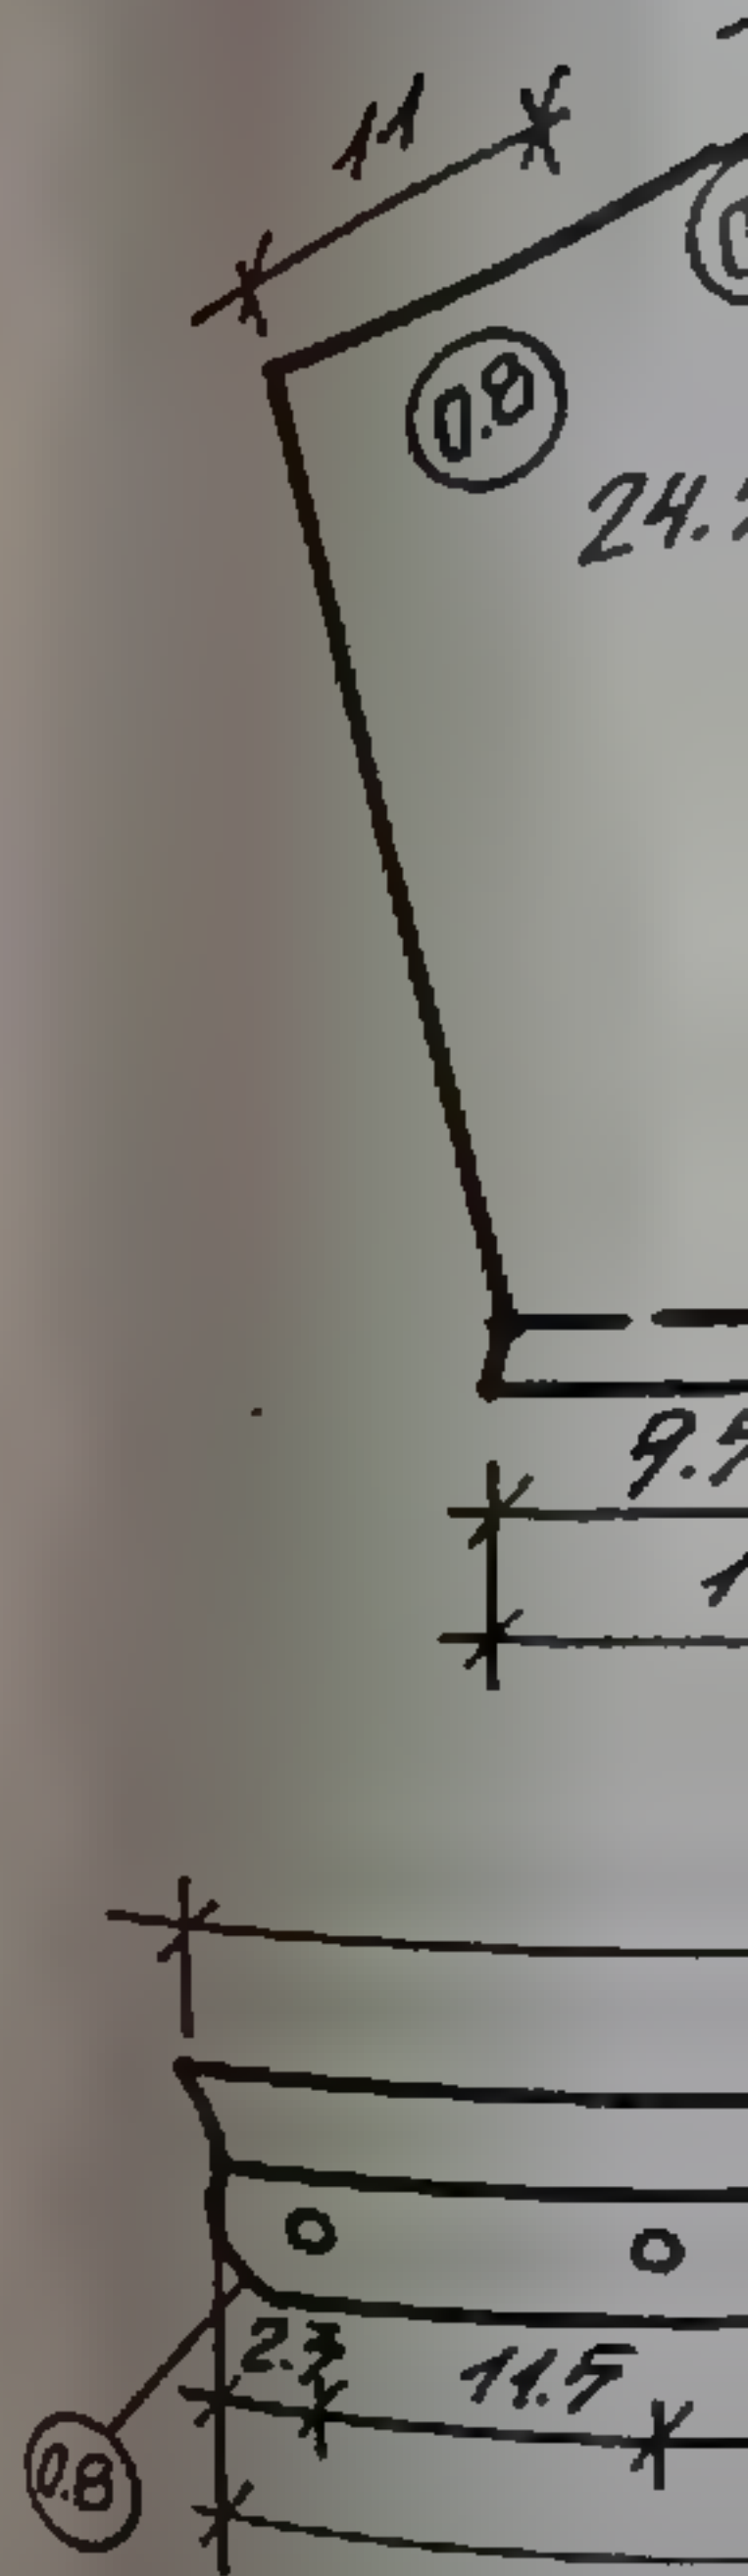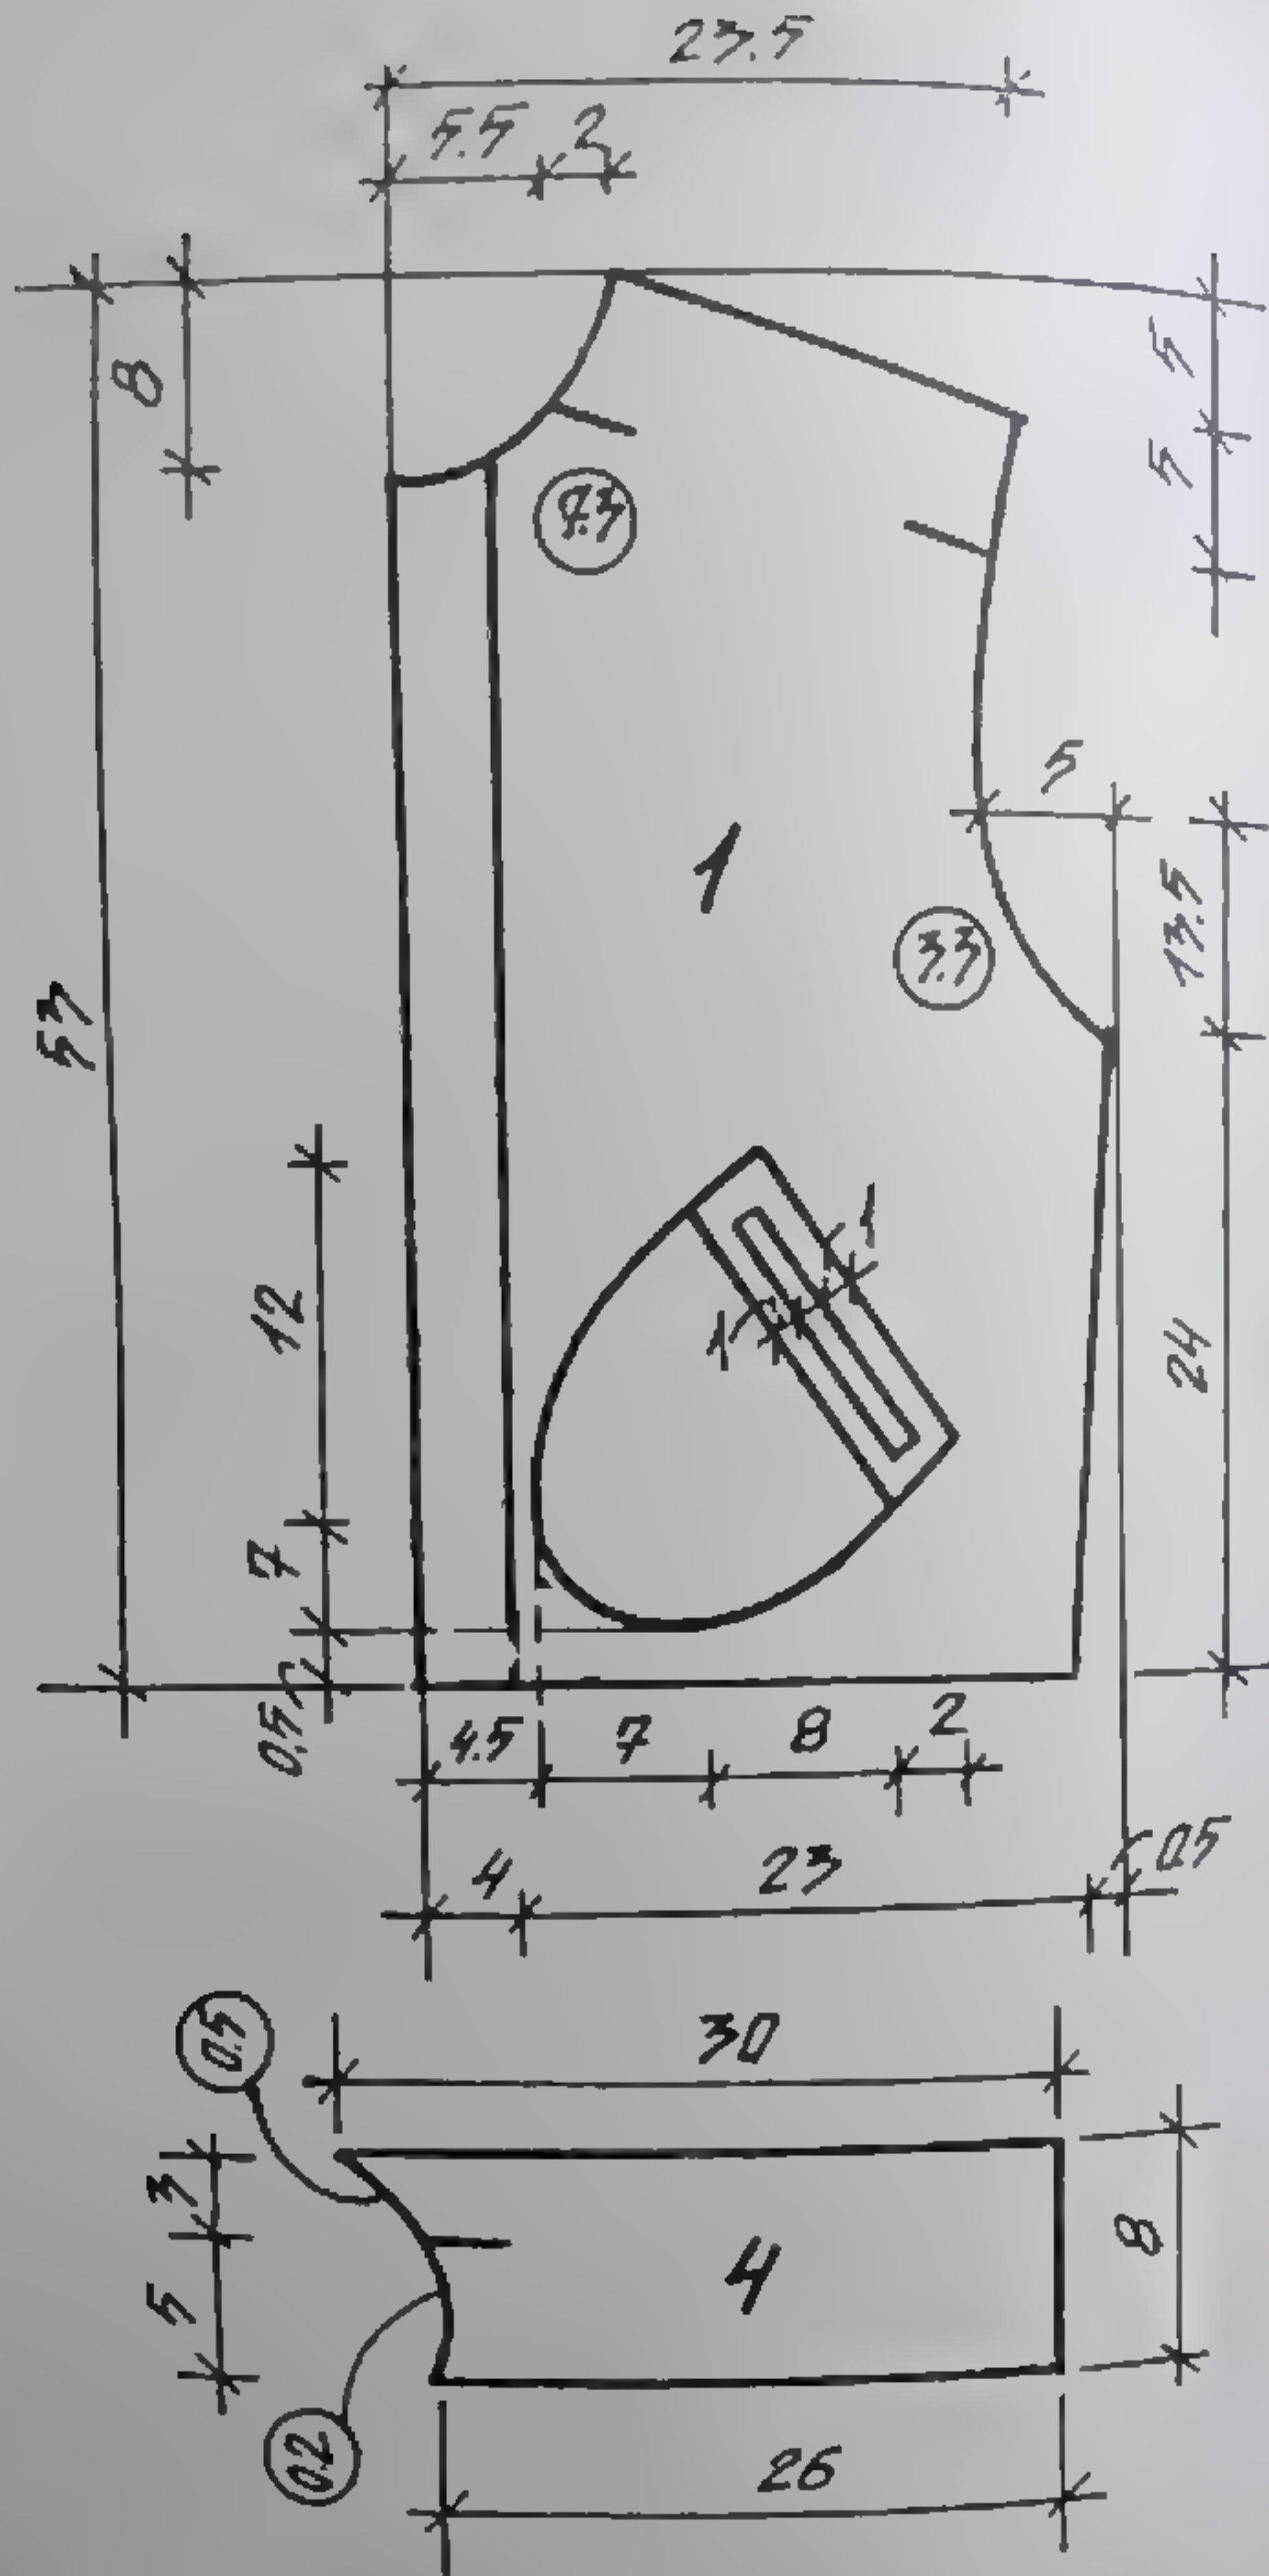

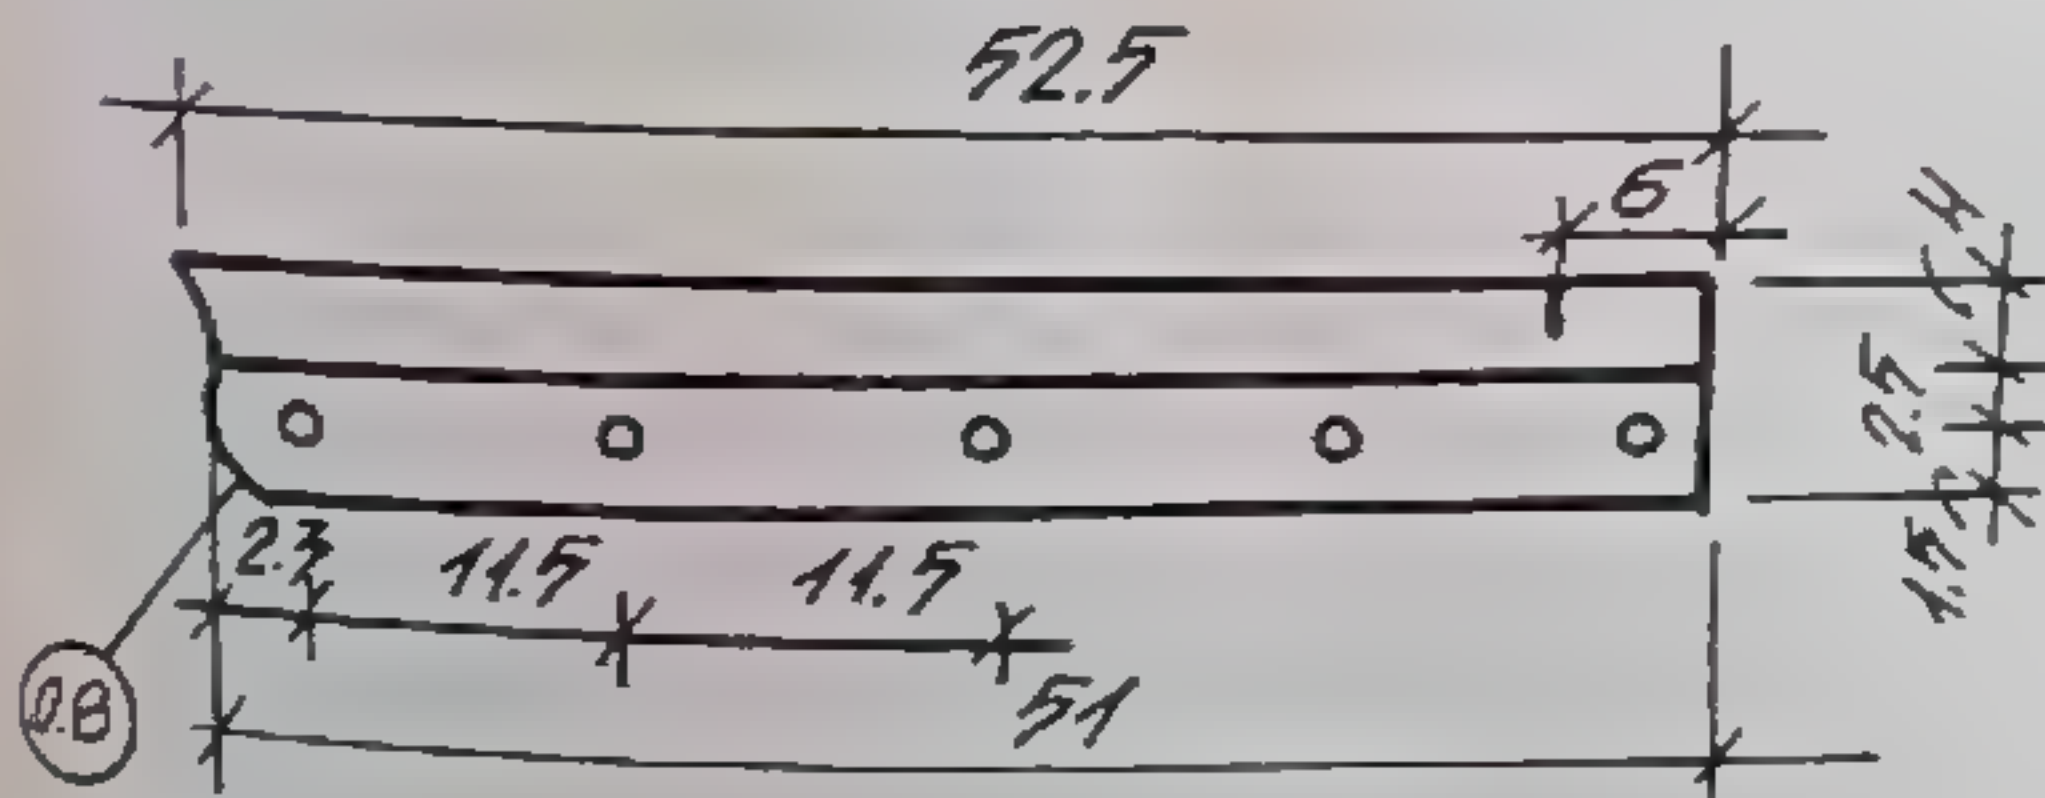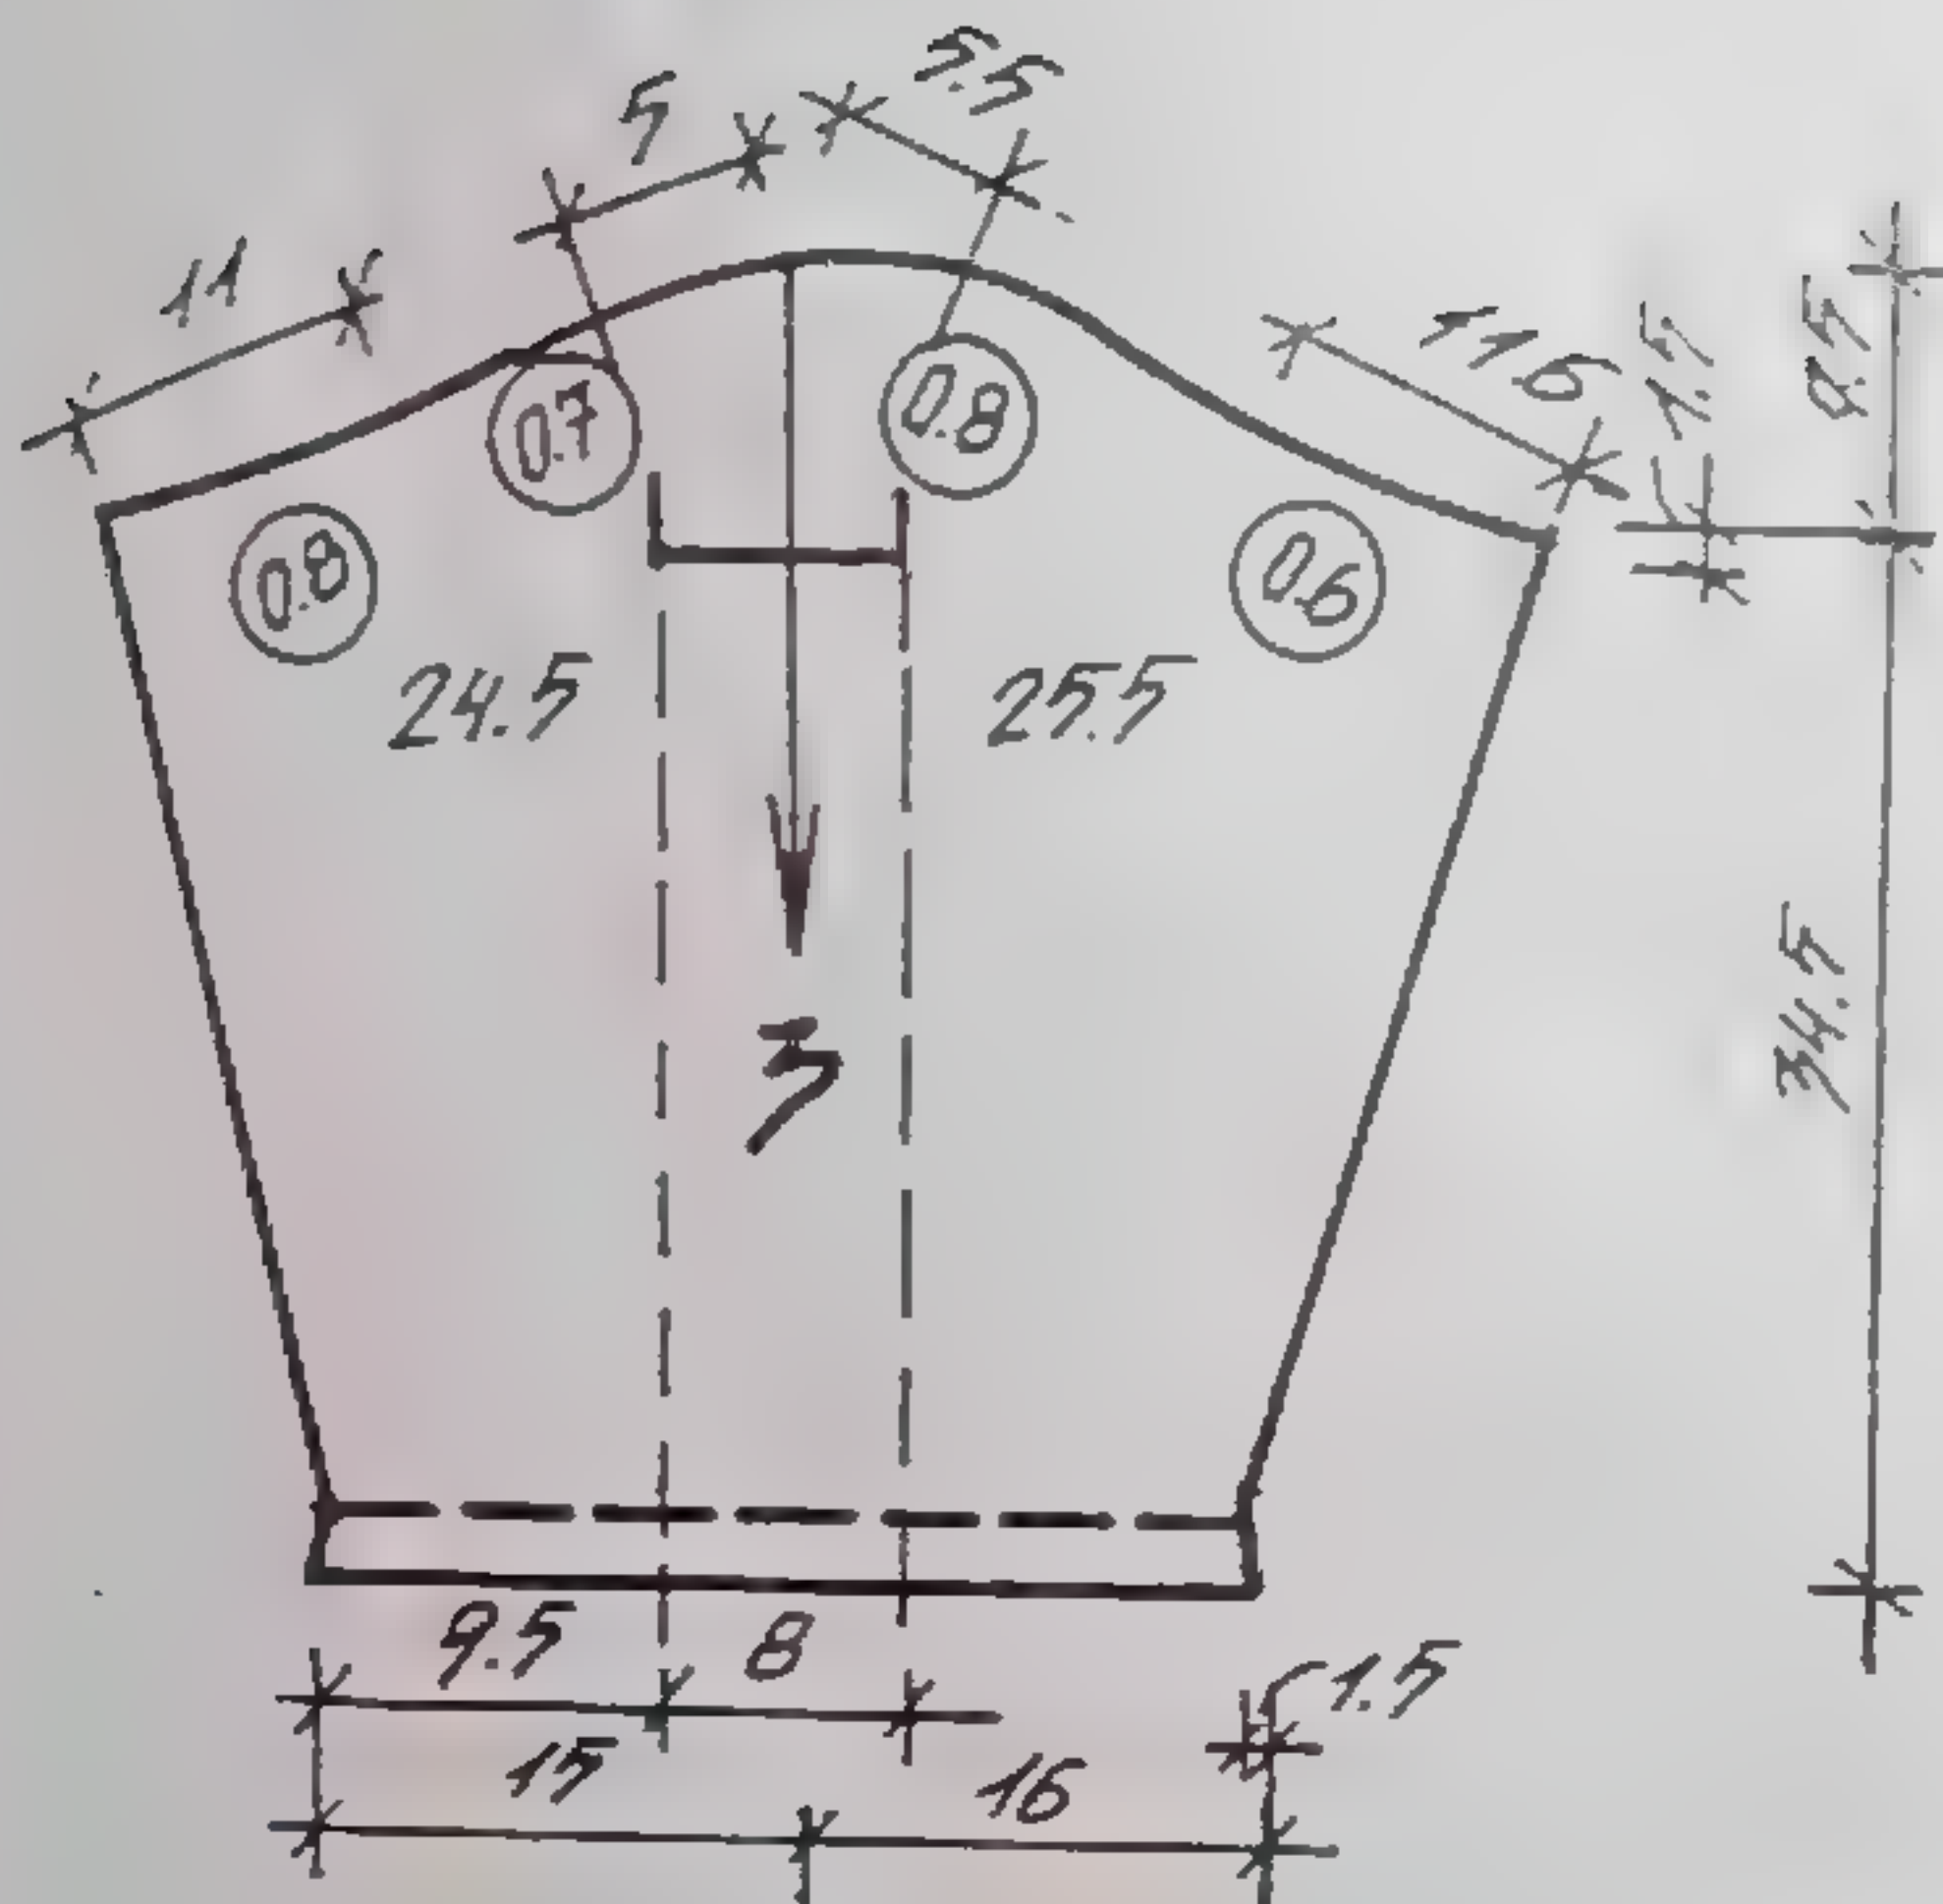

6

...м краем 1,25 м шириной 7 см; подкладочная
для мешковин карманов; 1 разъемная застежка-
молния длиной 50 см; 5 пробивающихся кнопок; 3 ап-
пликации для нашивки.

Внимание: из-за особенностей пошива этой куртки
применять только те ткани, слои которых отделяются
друг от друга.

Раскрой:

1 Полочка — 2 детали

Мешковина карманов — по 2 детали из основной
и подкладочной тканей

2 Спинка — 1 деталь со сгибом

3 Рукав — 2 детали

4 Планка для плеч — 2 детали

5 Воротник — 1 деталь со сгибом

6 Левая планка для застежки — 1 деталь

а) 2 обтачки длиной 16 см, шириной 6 см.

Из трикотажного полотна: бейка-пояс длиной 80 см,
шириной 6 см; 2 манжеты длиной 18 см, шириной 6 см.

Детали разложить на материале и выкроить с учетом
припусков на швы и подгибку. Мешковины карманов
из основной ткани выкраиваются до линии притачива-
ния мешковин, мешковины из подкладочной ткани
только до линии притачивания обтачек. У обтачек, во-
ротника и планки для застежки слои ткани разделить
и обрабатывать далее раздельно. Для обтачек использу-
ется только джинсовая сторона. Для верхнего воротника
используется меховая сторона, для нижнего — джинсовая.

Все декоративные швы выполняются двойной строч-
кой нитками контрастного цвета.

Выстегать спинку на одинаковом расстоянии. По-
лочка выстегать так же.

На полочках выполним прорезные карманы с одно-
сторонней обтачкой. Прокладка не применяется.

Стачаем плечевые швы полочек и спинки.

Втачаем рукава
втачивания.
У декоративных швов
продольных сторон и
зательно на 2 см. П
подвернем внутрь и
Планки, совместив ли
тку и притачаем на
вырезу горловины сре
Стачаем единой ст
загов.
Стачаем манжеты
рукавов на указан
притачаем к нижним
Бейку, растянув, пр
Заметаем на изнаноч
ных срезов бортов и
кл. Молнию притачае
так, чтобы были вид
Чисто вытачаем
Втачаем воротник в
ны, подвернув, при
страчиваем воротник
Чисто вытачаем л
вдоль верхнего узког
стороны и узкого ни
на расстоянии 0,75
притачивания к лево
На планке пробив
кнопок, на полочке
детали кнопок. В тех
один слой, подложим
лениные флизелином.
Апликации нашив
моделью.

втачаем рукава. Отстрочим куртку в край вдоль шва рукава.

У декоративных планок слою ткани разделним вдоль продольных сторон и узкой прямой стороны приблизительно на 2 см. Припуски швов вдоль этих срезов подвернем внутрь и края сшиваем вместе вручную. Планки, совместив линии соединения, наколем на куртку и притачаем на расстоянии 0,75 см от края. По срезу горловины срезы куртки и планок сметаем.

Стачаем единой строчкой боковые швы и швы рукавов.

Стачаем манжеты в кольца. Присборим нижние срезы рукавов на указанную величину. Манжеты, растянув, притачаем к нижним срезам рукавов.

Бейку, растянув, притачаем к нижнему срезу куртки. Заметаем на изнаночную сторону припуски продольных срезов бортов и далее узких передних концов бейки. Молнию притачаем в край и на расстоянии 0,75 см так, чтобы были видны зубчики.


Чисто вытачаем воротник по внешнему контуру. Втачаем воротник в горловину и с изнаночной стороны, подвернув, пришиваем к шву притачивания. Отстрачиваем воротник на расстоянии 0,75 см от края.

Чисто вытачаем левую планку для застежки. Планку вдоль верхнего узкого конца, округленной продольной стороны и узкого нижнего конца отстрочим в край и на расстоянии 0,75 см. Притачаем планку по линии притачивания к левой полочке и далее к бейке.

На планке пробиваем по разметке верхние детали кнопок, на полочке в соответствующих местах нижние детали кнопок. В тех местах, где ткань пробивается в один слой, подложим изнутри кусочки ткани, укрепленные флизелином.

Аппликации нашиваем на полочки в соответствии с моделью.

Размер 152 (78—68—81)

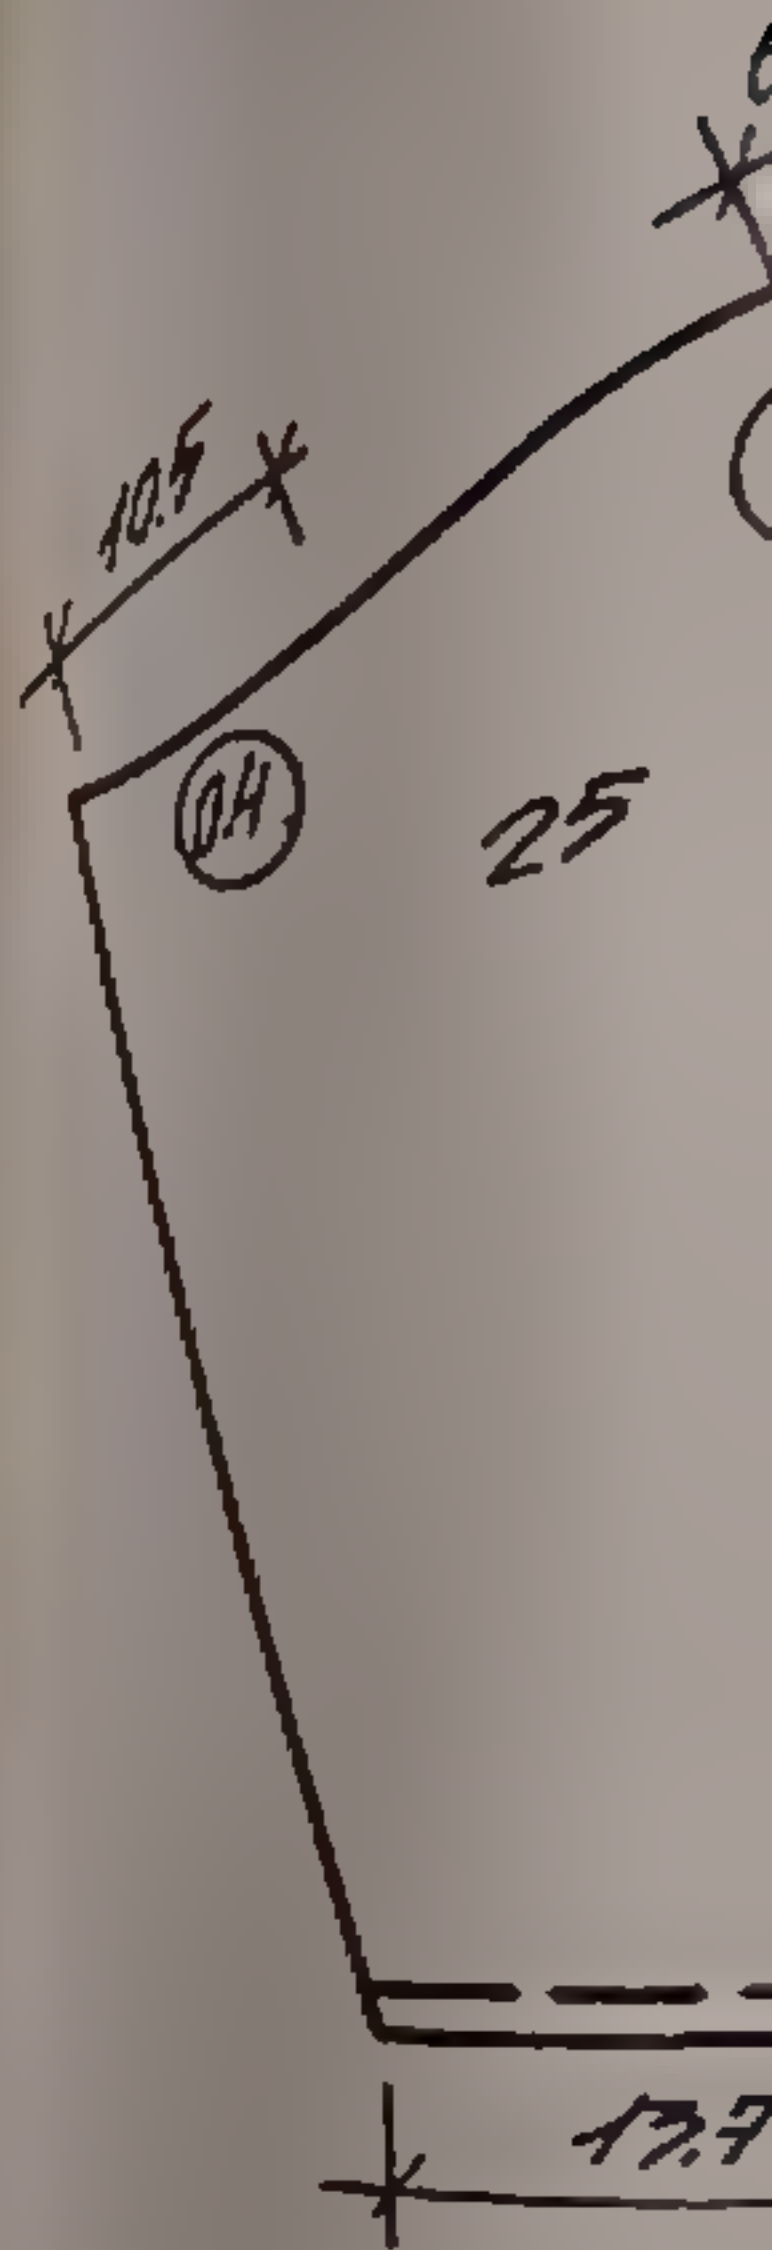


в сложенном виде 4
дочки и лоскут ткан
флизофикс (флизел
крытием); отделочн
1,5 см; цифра-термо
моапликации для н

Раскрой:

- 1 Перед — 1 дета
- 2 Спинка — 1 де
- 3 Рукав — 2 дета

Из трикотажного

Эта модель шьется только из эластичных материалов.
Для пошива используется:
Трикотажное полотно с махровой или ворсовой
изнаночной стороной шириной 140 см и длиной 1,15 м;
трикотажное полотно в резинку 0,10 м шириной в до-

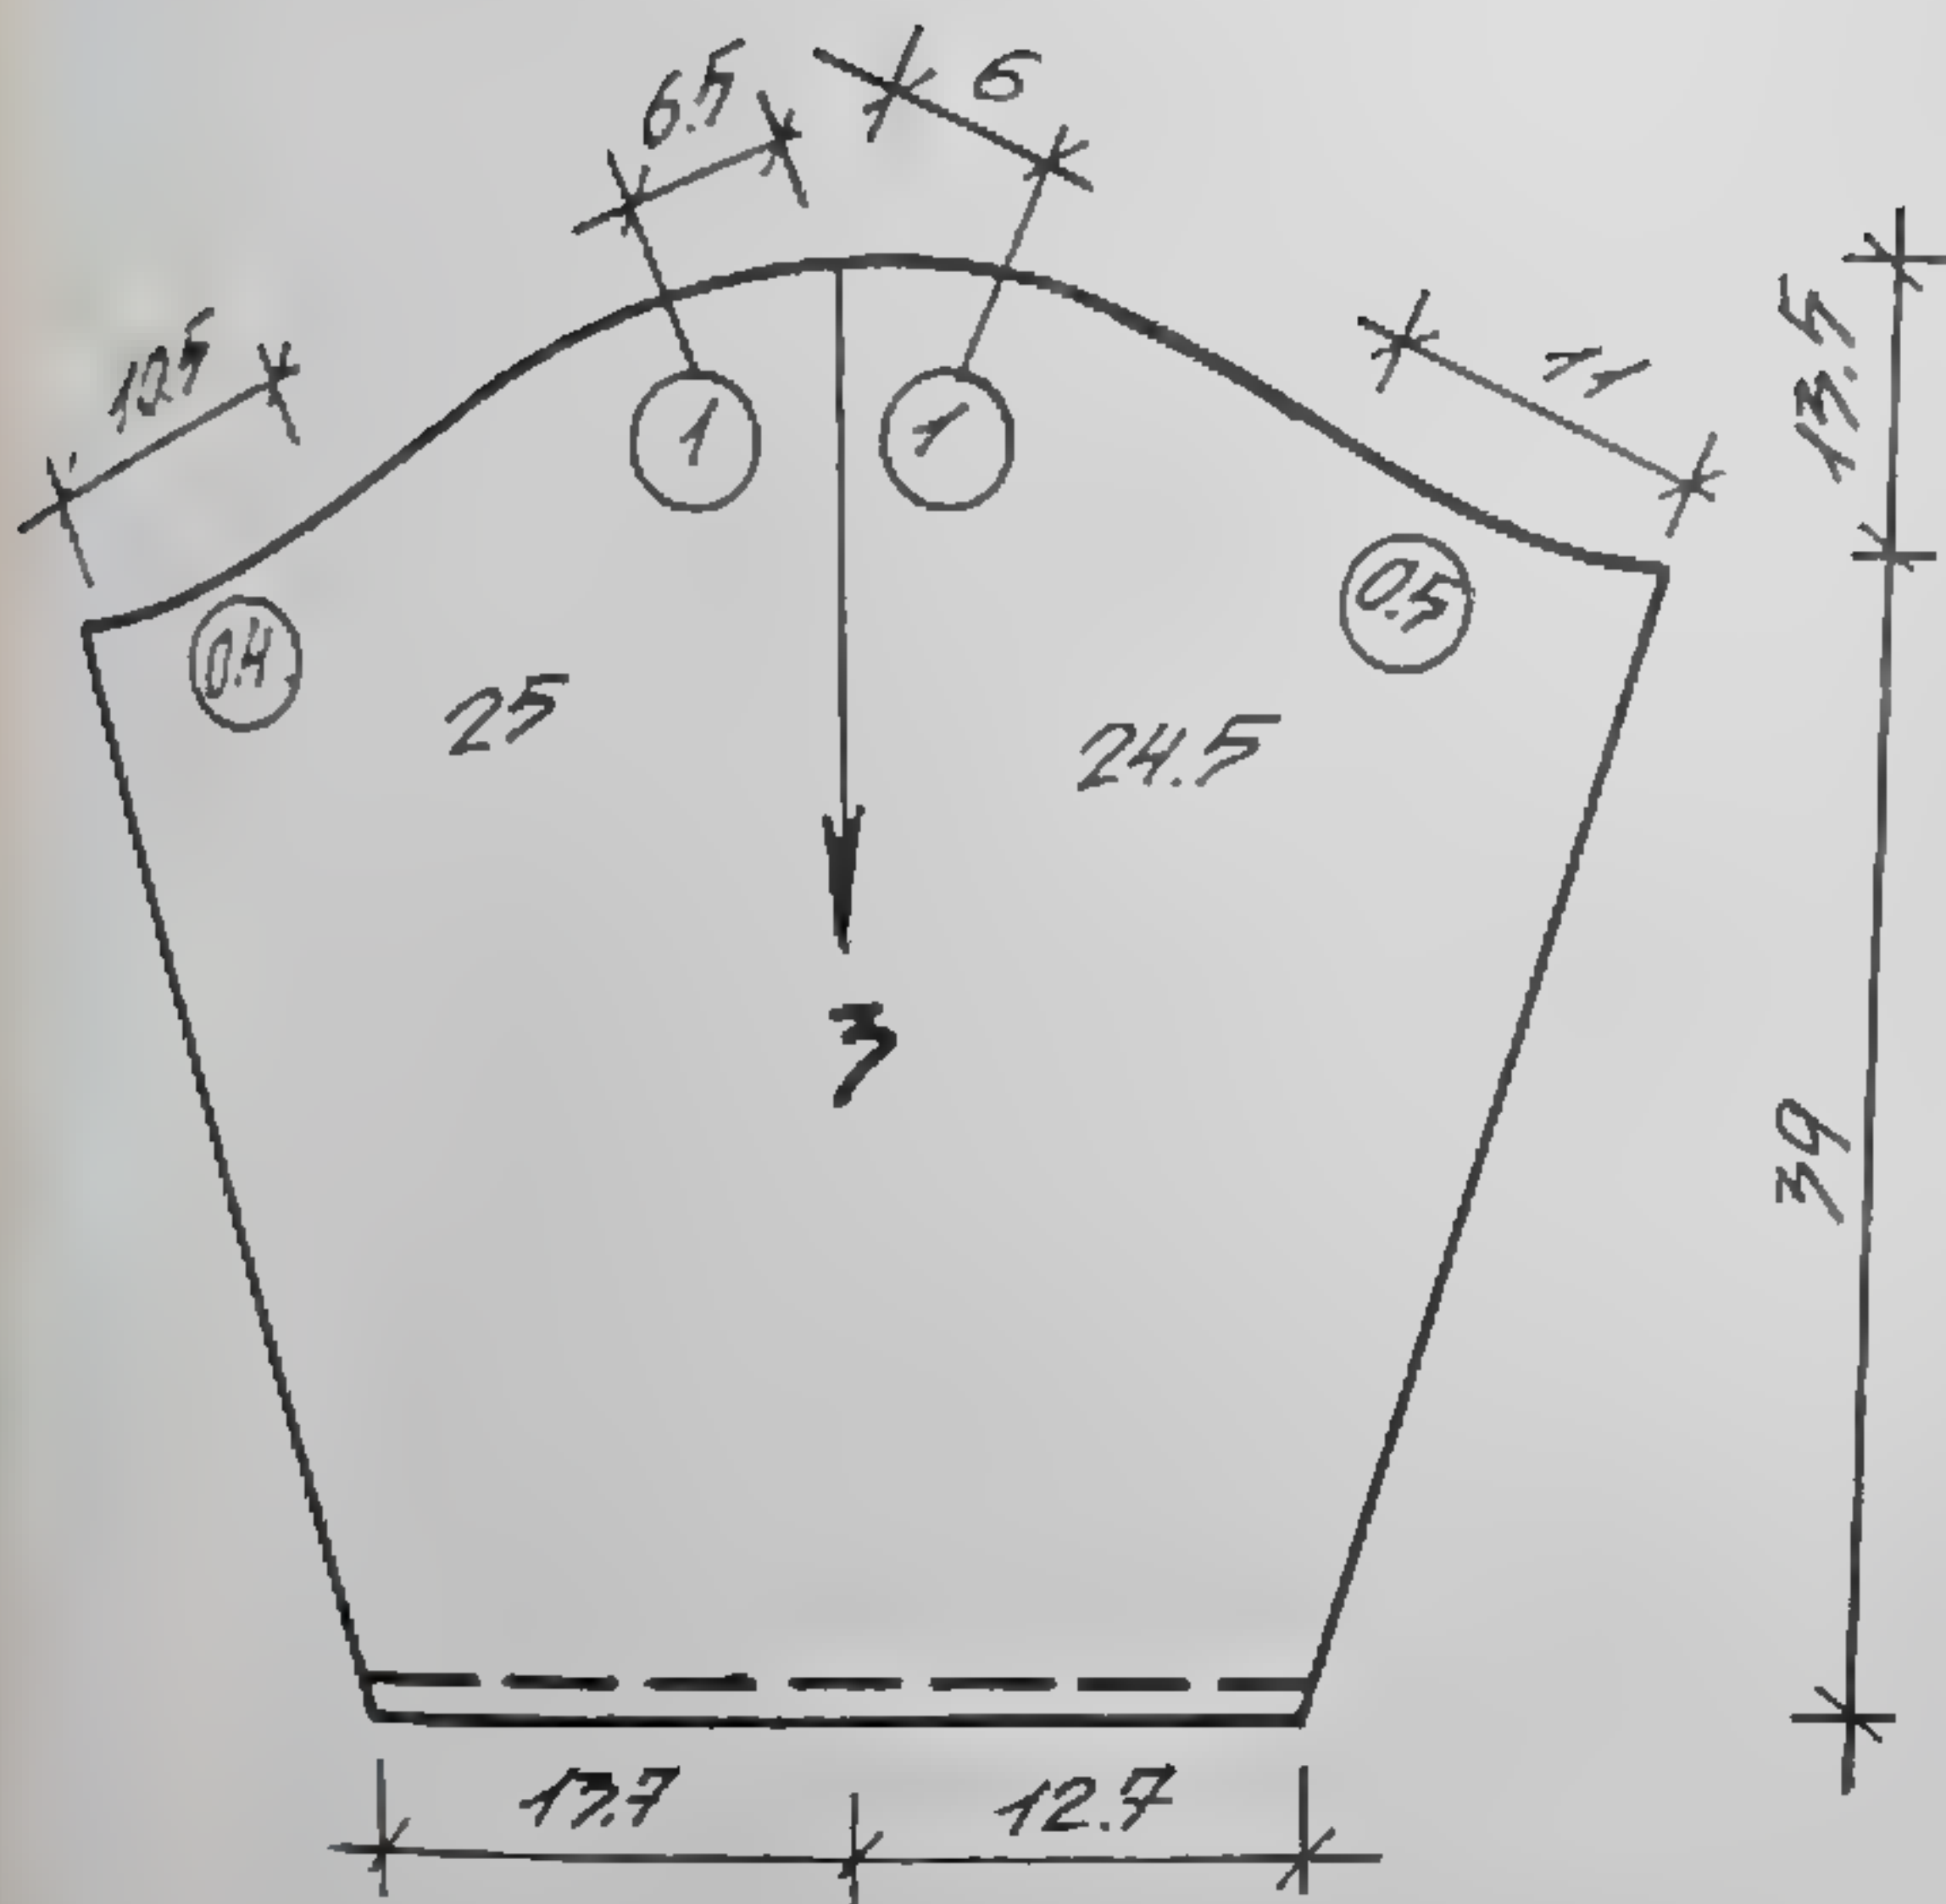

ве сложенном виде 45 см; лоскут ткани с узором «Звездочки» и лоскут ткани в полоску; флизелин; хафтфлиз-флизофикс (флизелин с двухсторонним клеевым покрытием); отделочный край в сборку 0,50 м шириной 1,5 см; цифра-термоапликация «№ 1» и буквы—термоапликации для надписи «Wipac».


Раскрой:

1 Перед — 1 деталь со сгибом

2 Спинка — 1 деталь со сгибом

3 Рукав — 2 детали

Из трикотажного полотна в резинку:

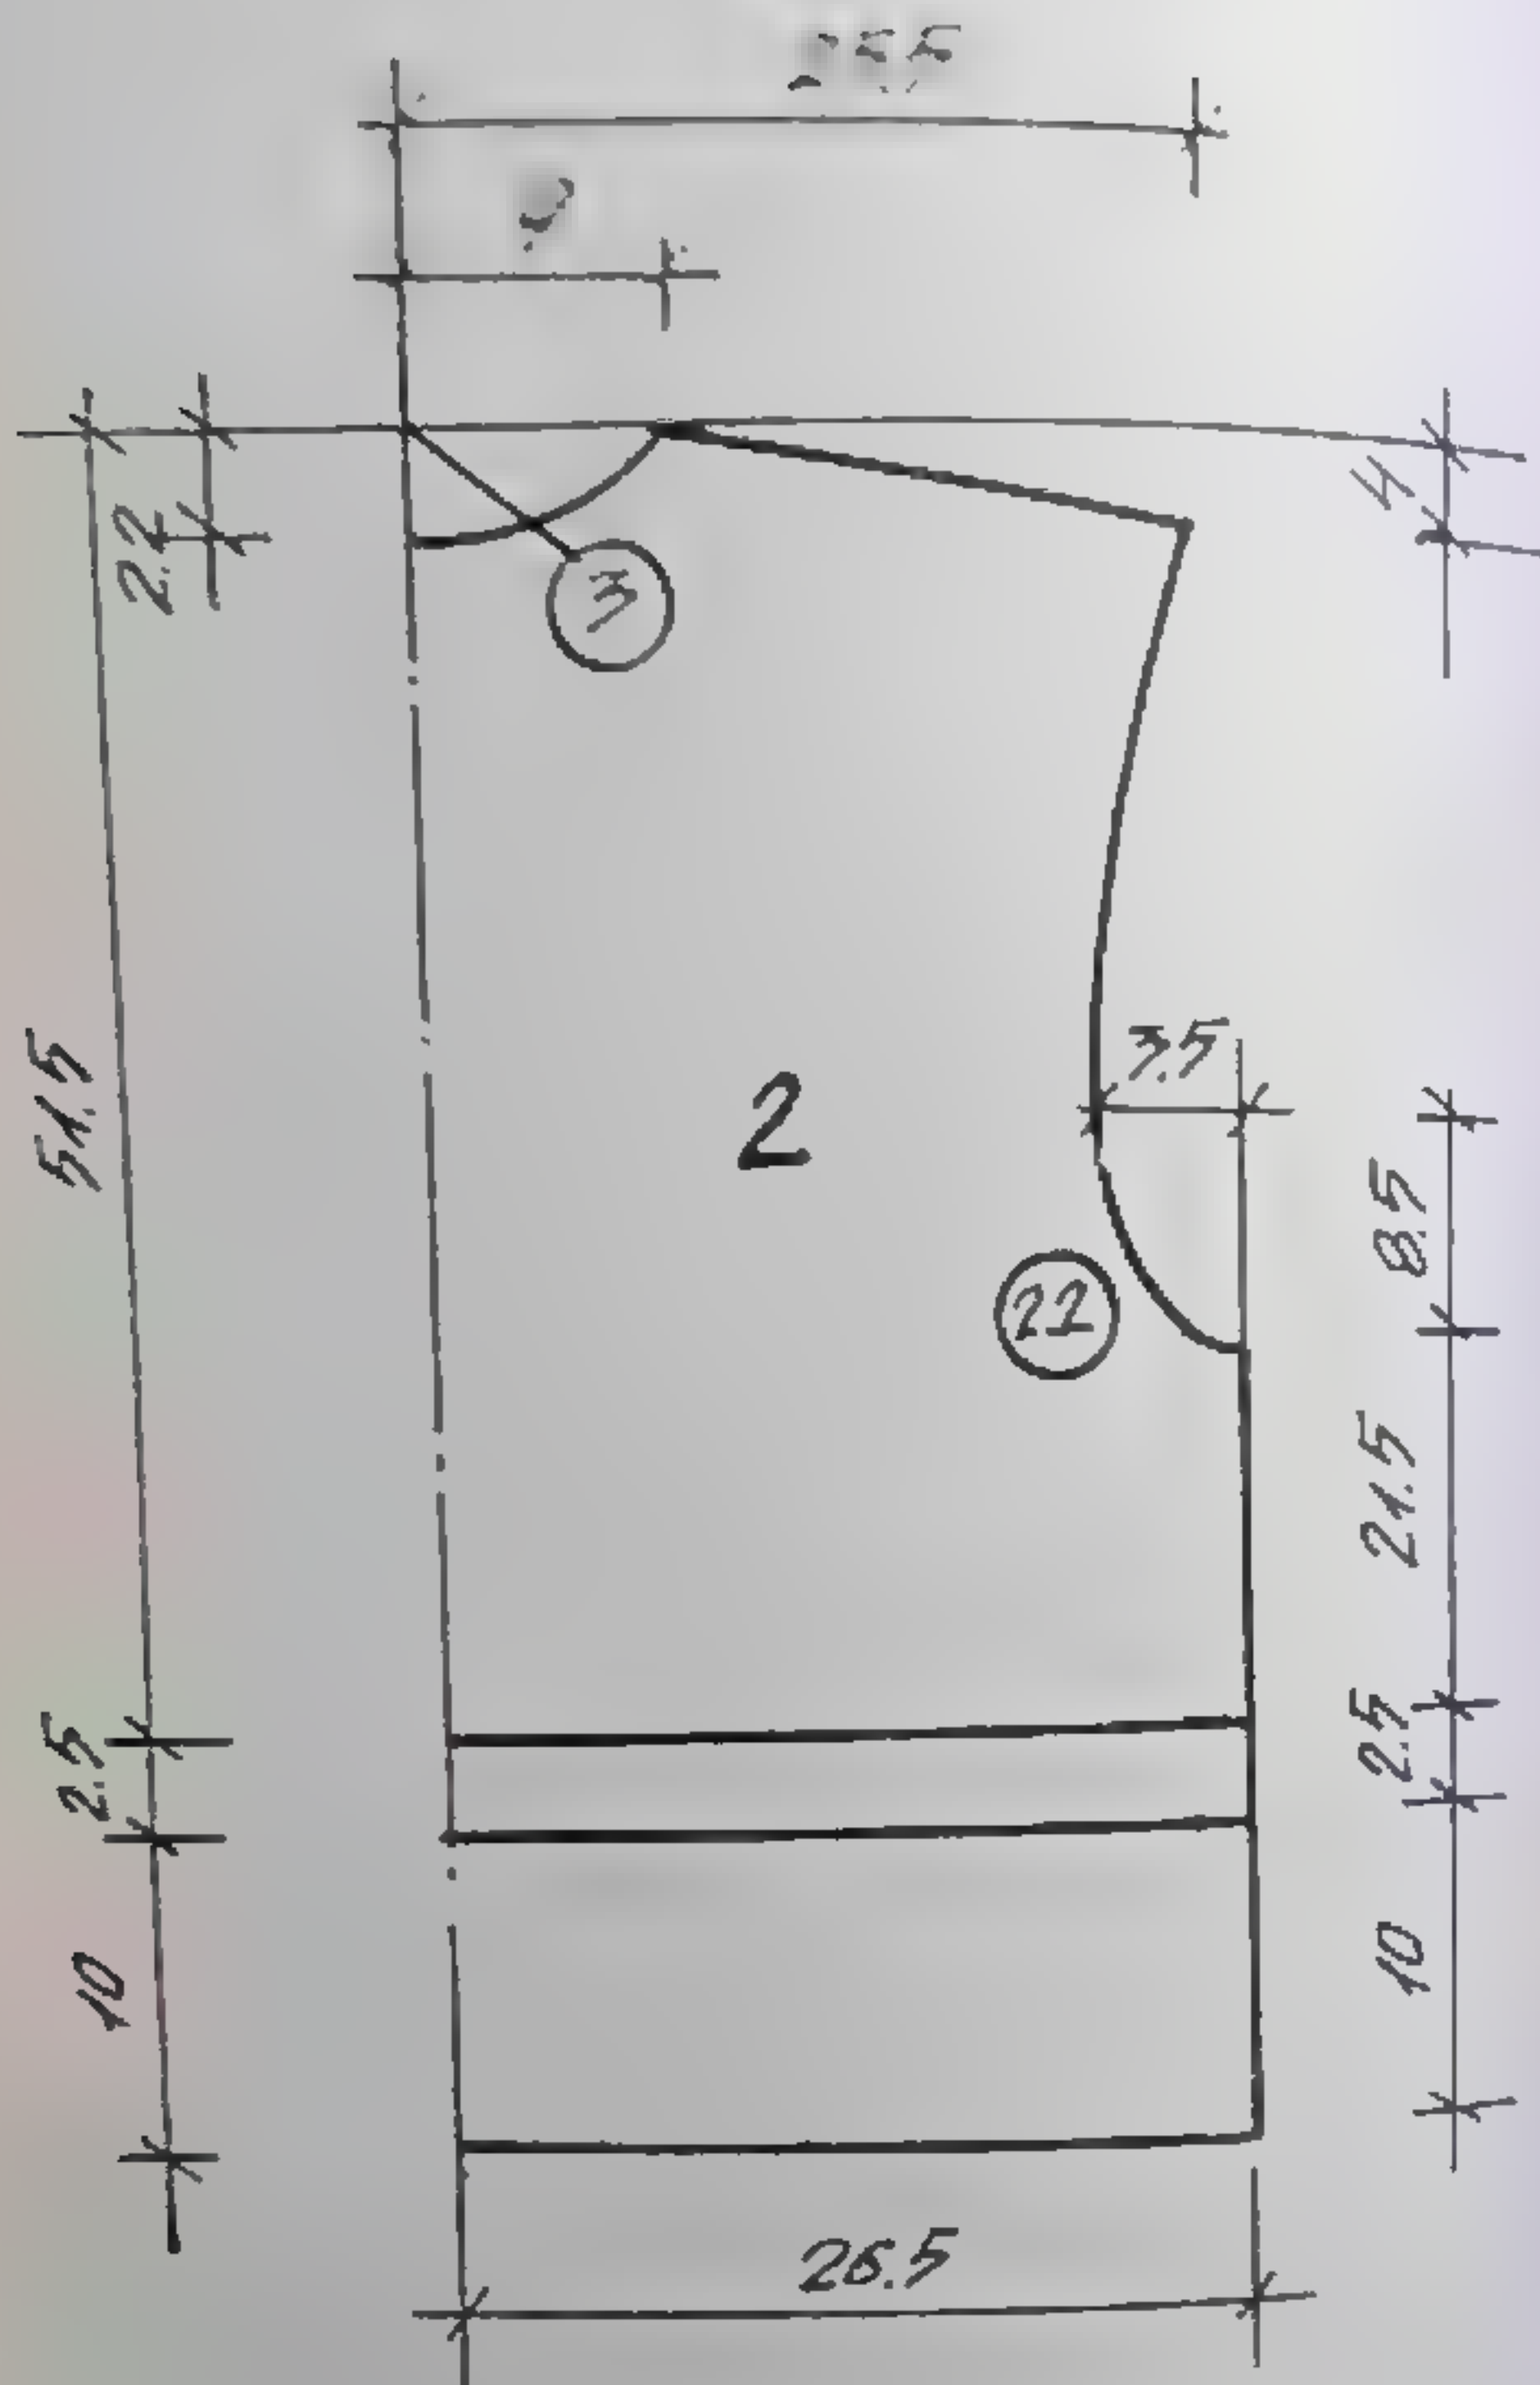


а) бейка горловины длиной 39 см и шириной 6 см, в готовом виде 3 см;

б) 2 манжеты, каждая длиной 16,5 см и шириной 8 см, в готовом виде 4 см.

Припуски: на швы — 1,5 см, на подгибку низа — 4 см.

Трикотажные полотна стачиваются специальной

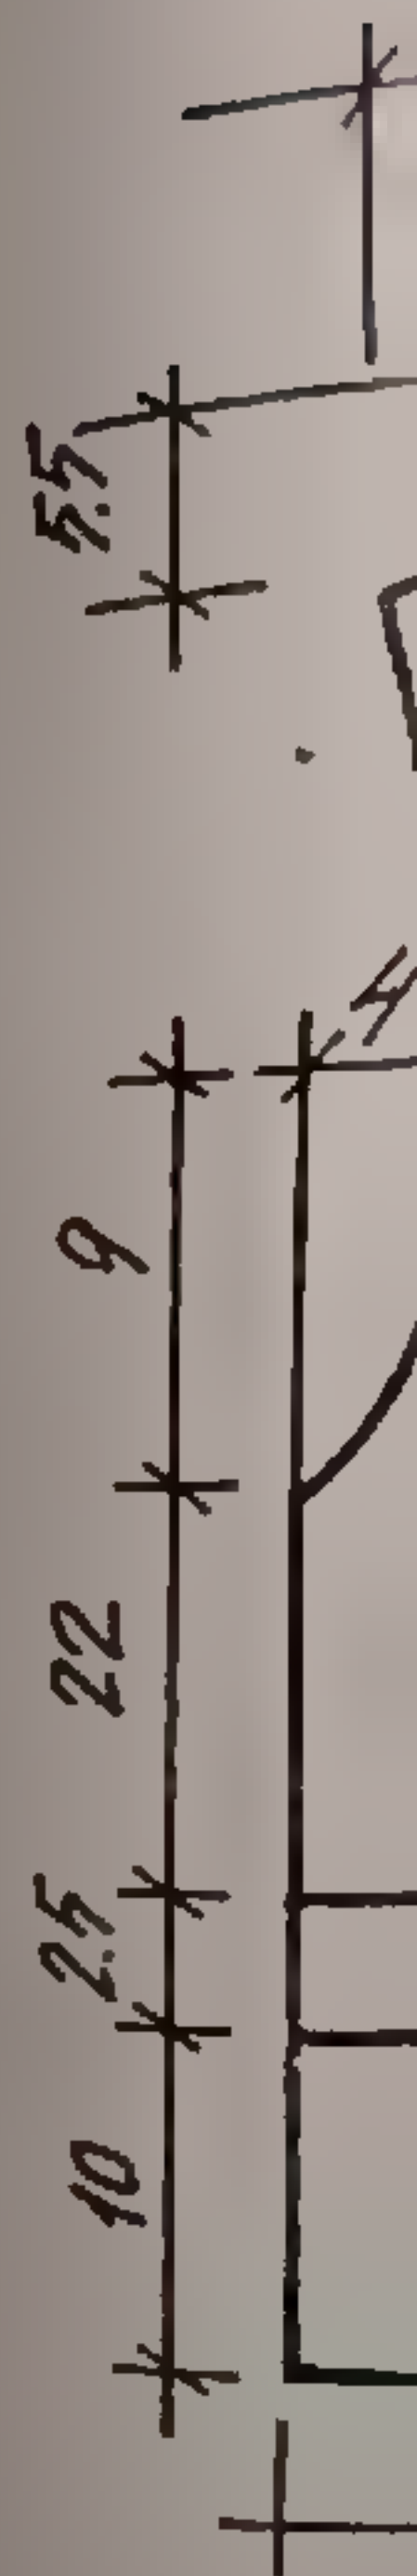


трикотажной (эластичной) узкой зигзагообразной

Стачаем боковые

Стачаем короткие

сложить вдоль пополам

дольные срезы и разгладить

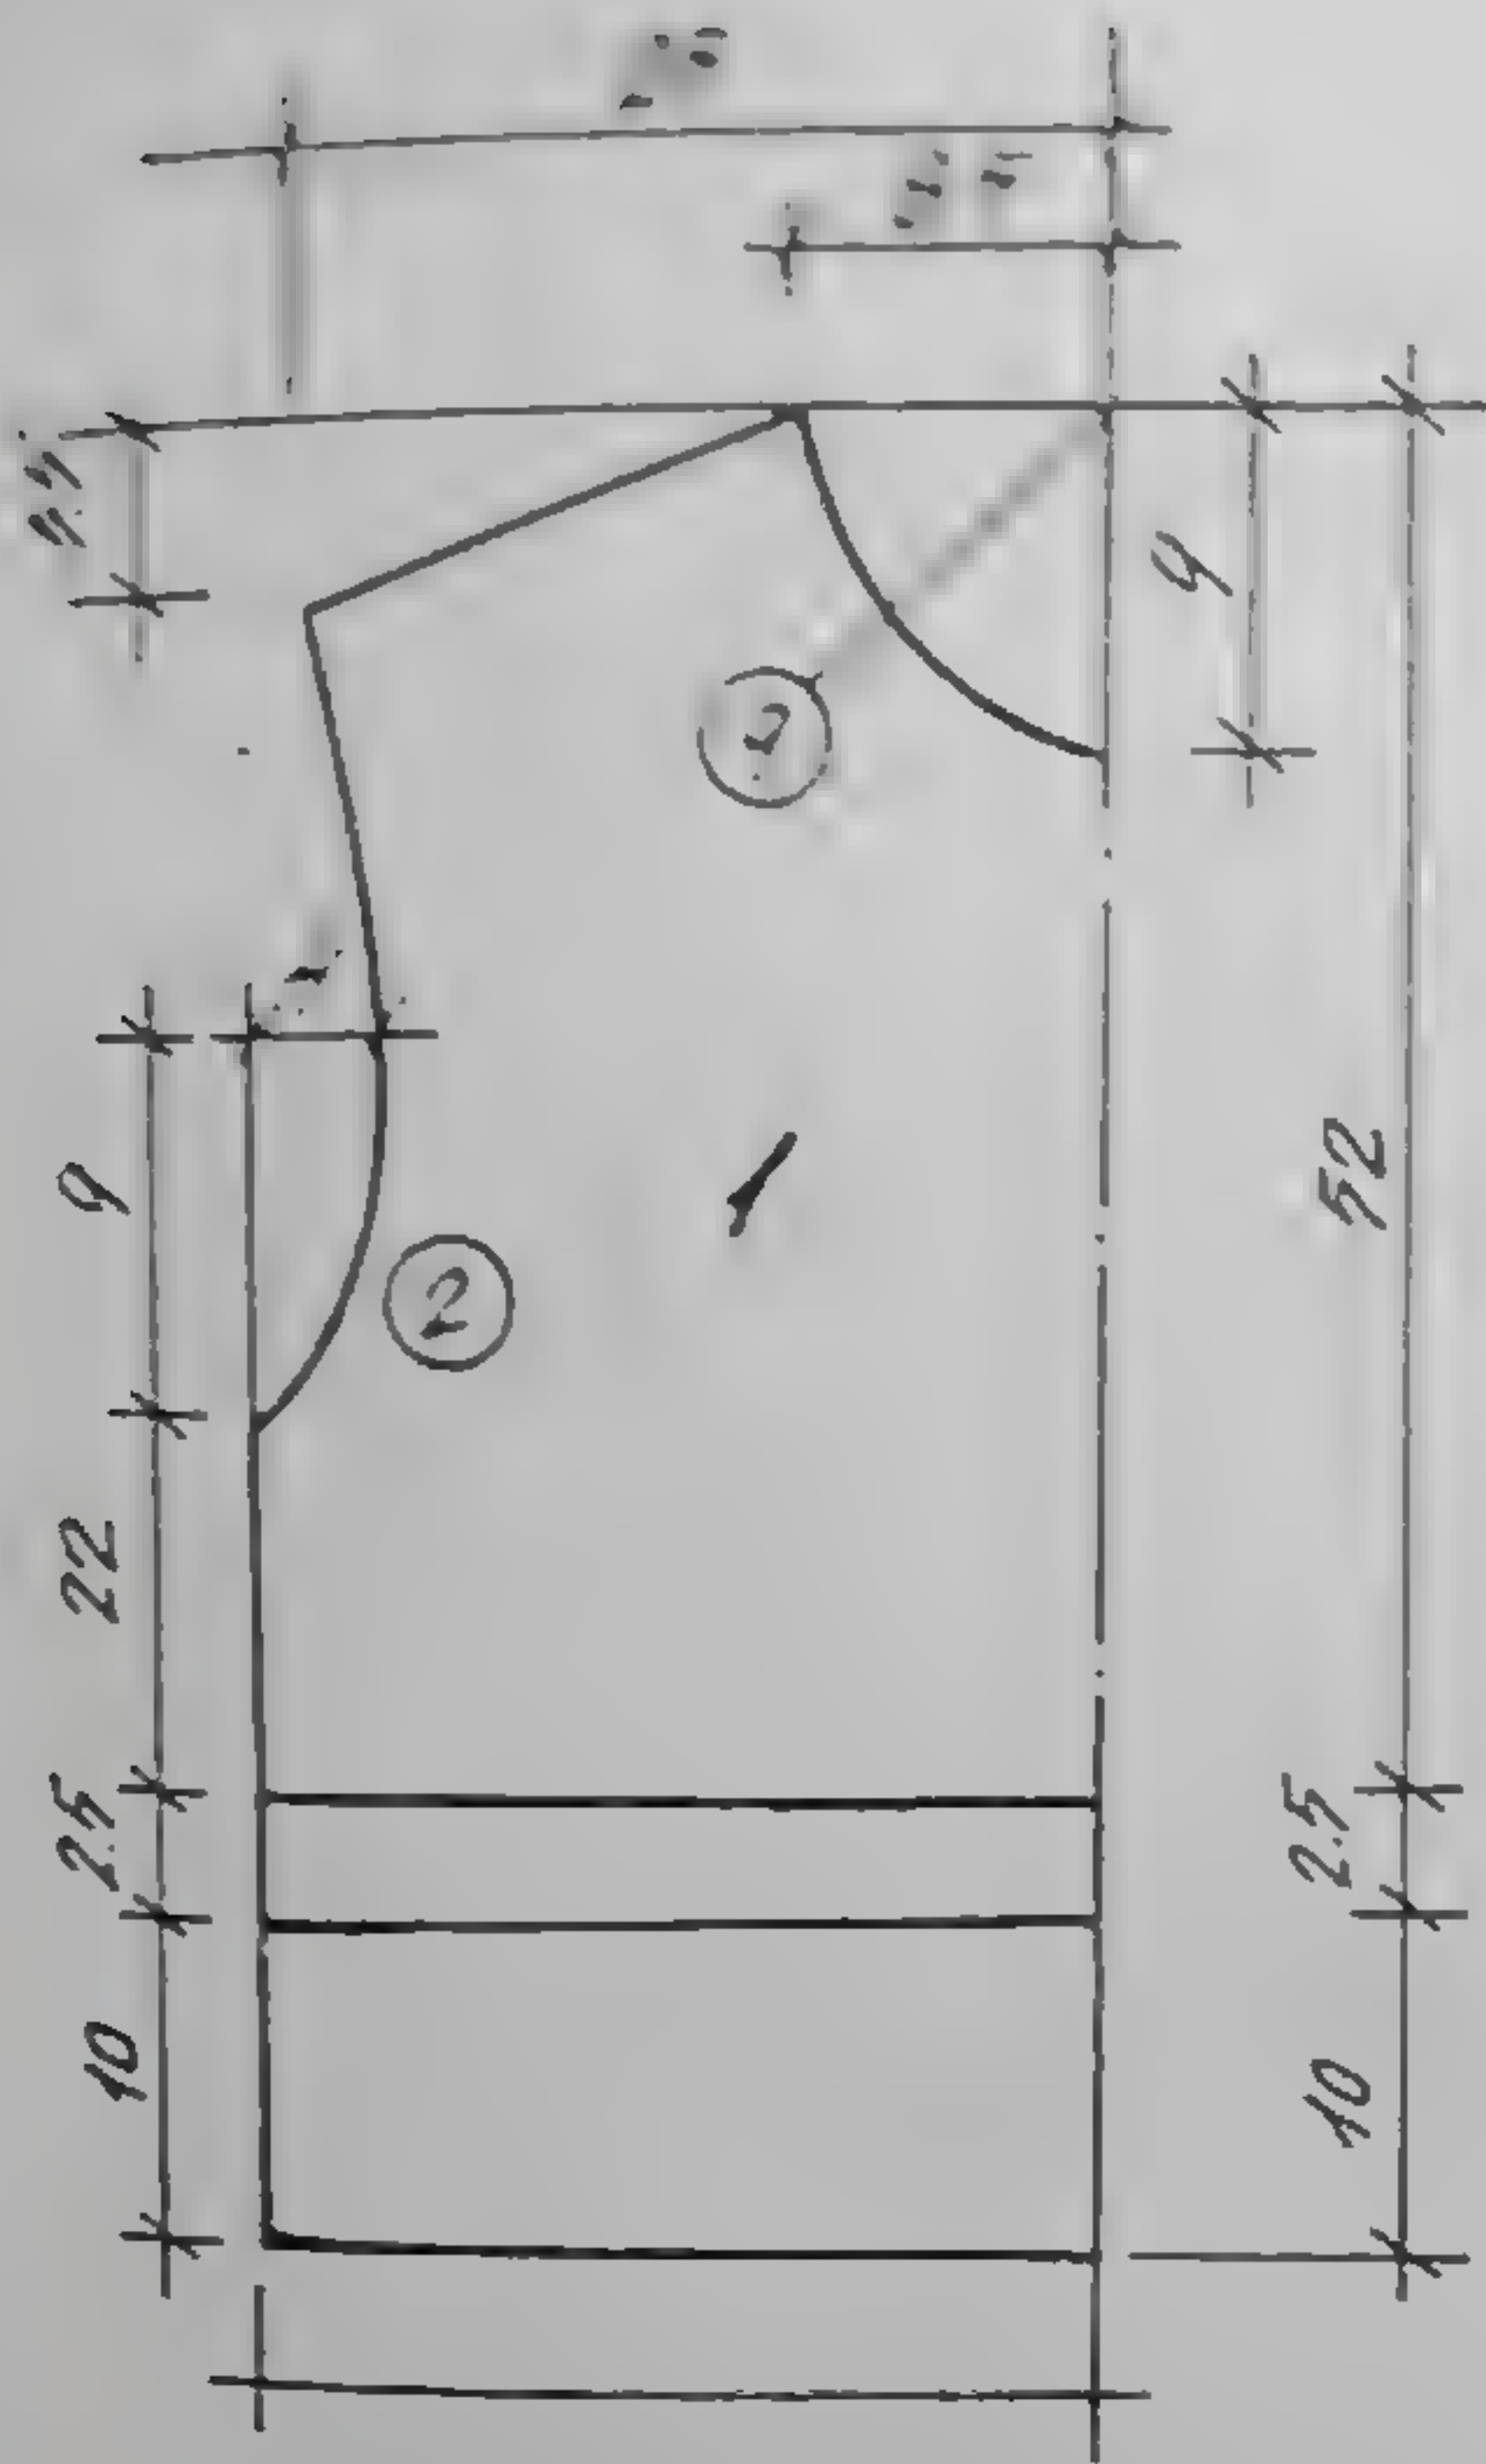

трикотажной (эластичной, растяжимой) строчкой или узкой зигзагообразной строчкой.

Стачаем боковые и плечевые срезы.

Стачаем короткие срезы бейки горловины. Бейку сложить вдоль пополам и, взяв вместе открытые продольные срезы и растягивая, втачаем в горловину. Пу-

отстрочим близко к шву втачивания
0,75 см.

Выполним швы рукавов. Рукава приоб-
ним срезам до длины 22 см. Стачаем корот-
манжет. Каждую манжету сложим вдоль
взяв вместе открытые продольные срезы и
притачаем к нижнему срезу рукава.

Втачаем рукава. Пуловер отстрочим бли-
втачивания рукавов и отступив 0,75 см

Припуск на подгибку низа пуловера
пристрочим на расстоянии 3 см и отступив 0,75 см
первой строчки.

С изнаночной стороны переда приутюжим на
ке аппликации флизелин с применением пара — э-
технология позволит потом аккуратно отделить фли-
лин от полотна и срезать его близко к зигзагообраз-
строчке. Из лоскута ткани с узором «Звездочки» выре-
им крут диаметром 14 см. Крут приутюжим в цент-
переда пуловера при помощи хафтфлиза. Из лоску-
ткани в полосу выкроим 2 полосы длиной по 11 см
и шириной по 5 см. Полосы сложим вдоль пополам
срежем нижние концы наискосок в направлении
Полосы разложим и при помощи хафтфлиза приу-
жим непосредственно под крутом. По всей длине
рукавности и по периметрам полос проложим
зигзагообразную строчку. Отделочный край в оборо-
строчим по всей длине окружности. Цифро-тер-
ликацию «№ 1» и буквы-термосанптикации
«WINNER» приутюжим к переду.

Разм
Дли



Для пошива исполь-
Трикотажные полот-
изнаночной стороной

БЛУЗОН




Размер 146 (75—66—78)



Длина по спинке 51 см



Для пошива используется:

Трикотажные полотна с махровой или ворсовой изнаночной стороной шириной по 140 см и длиной:

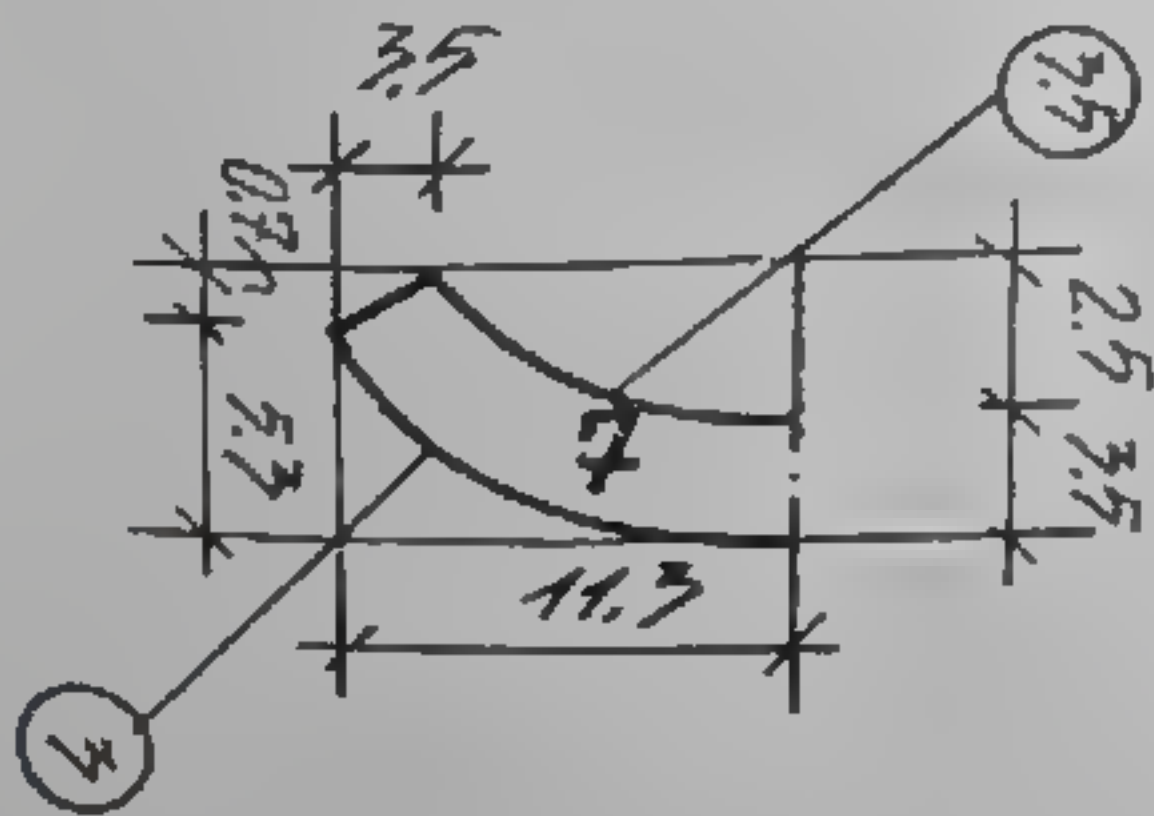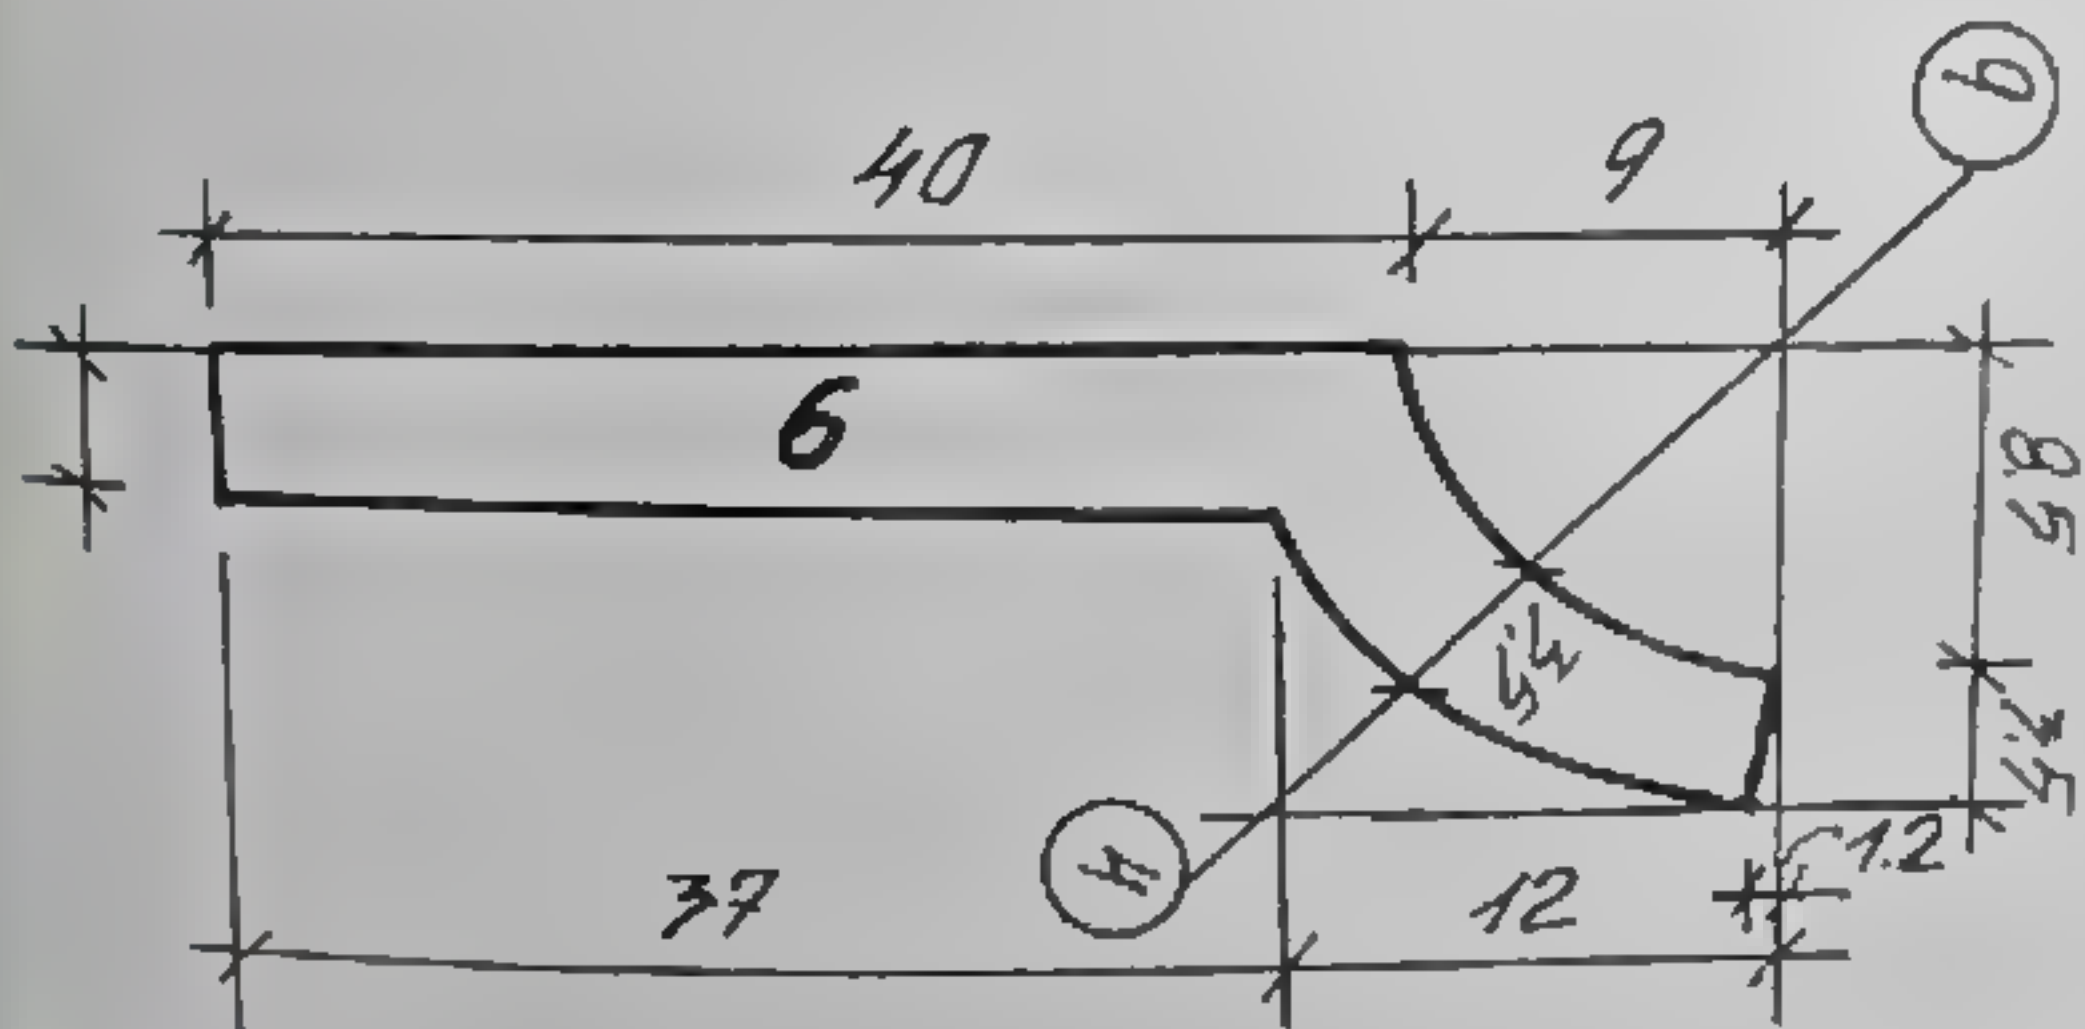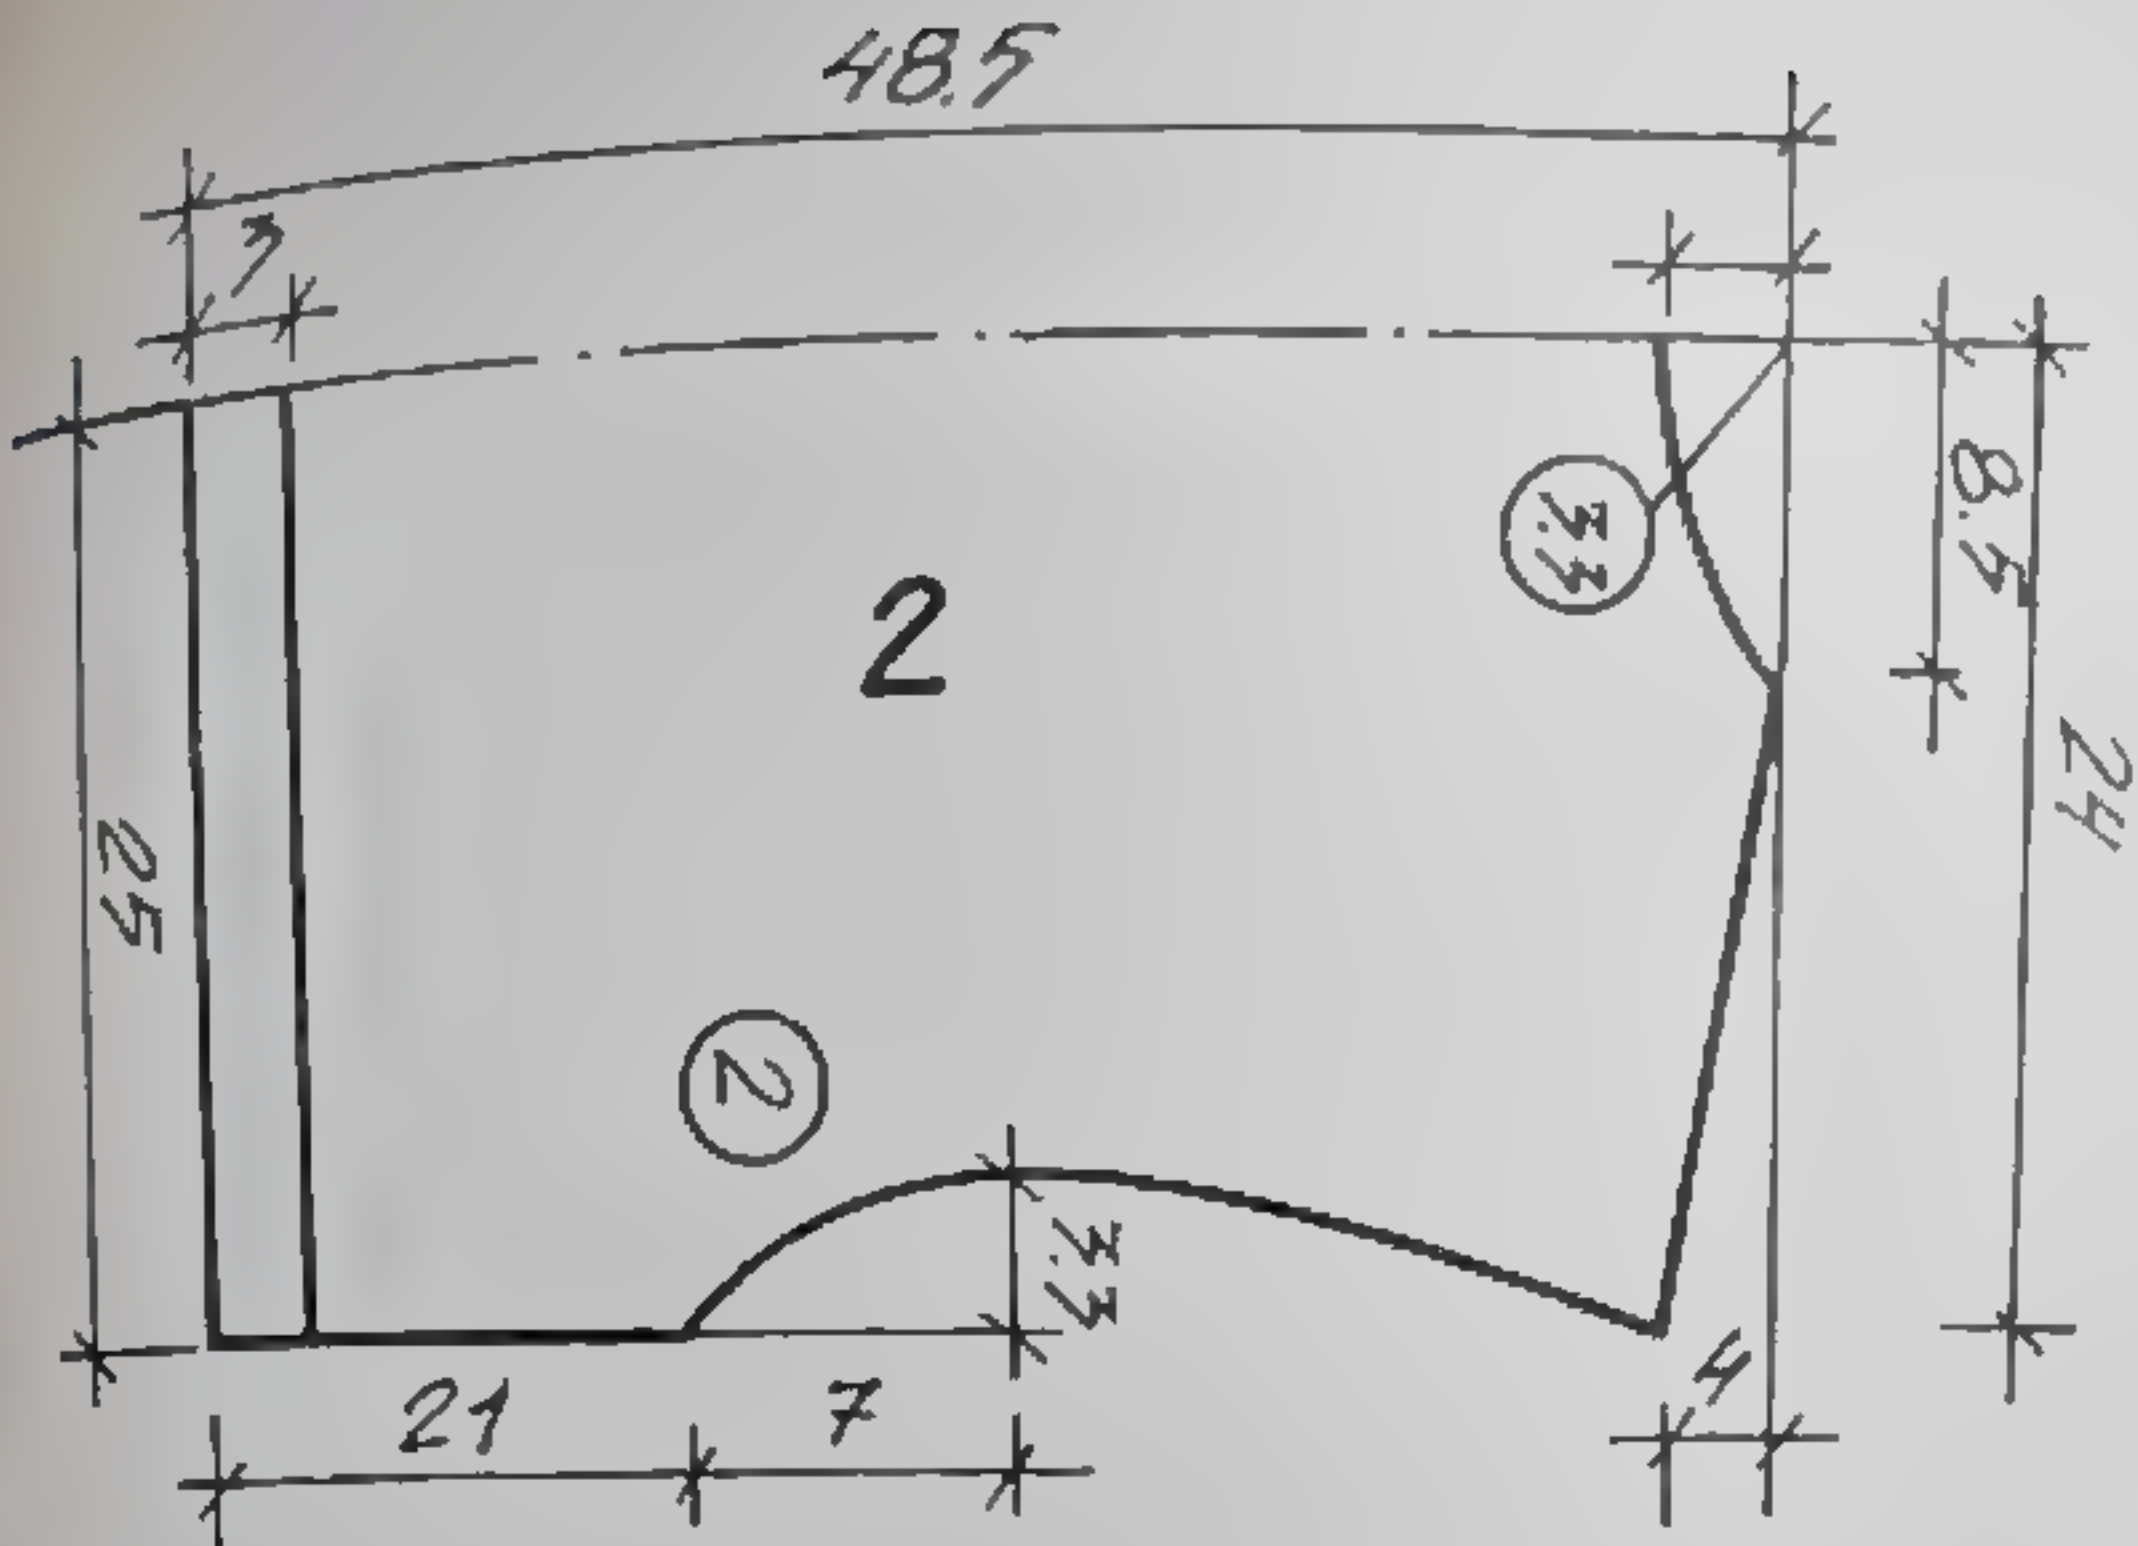

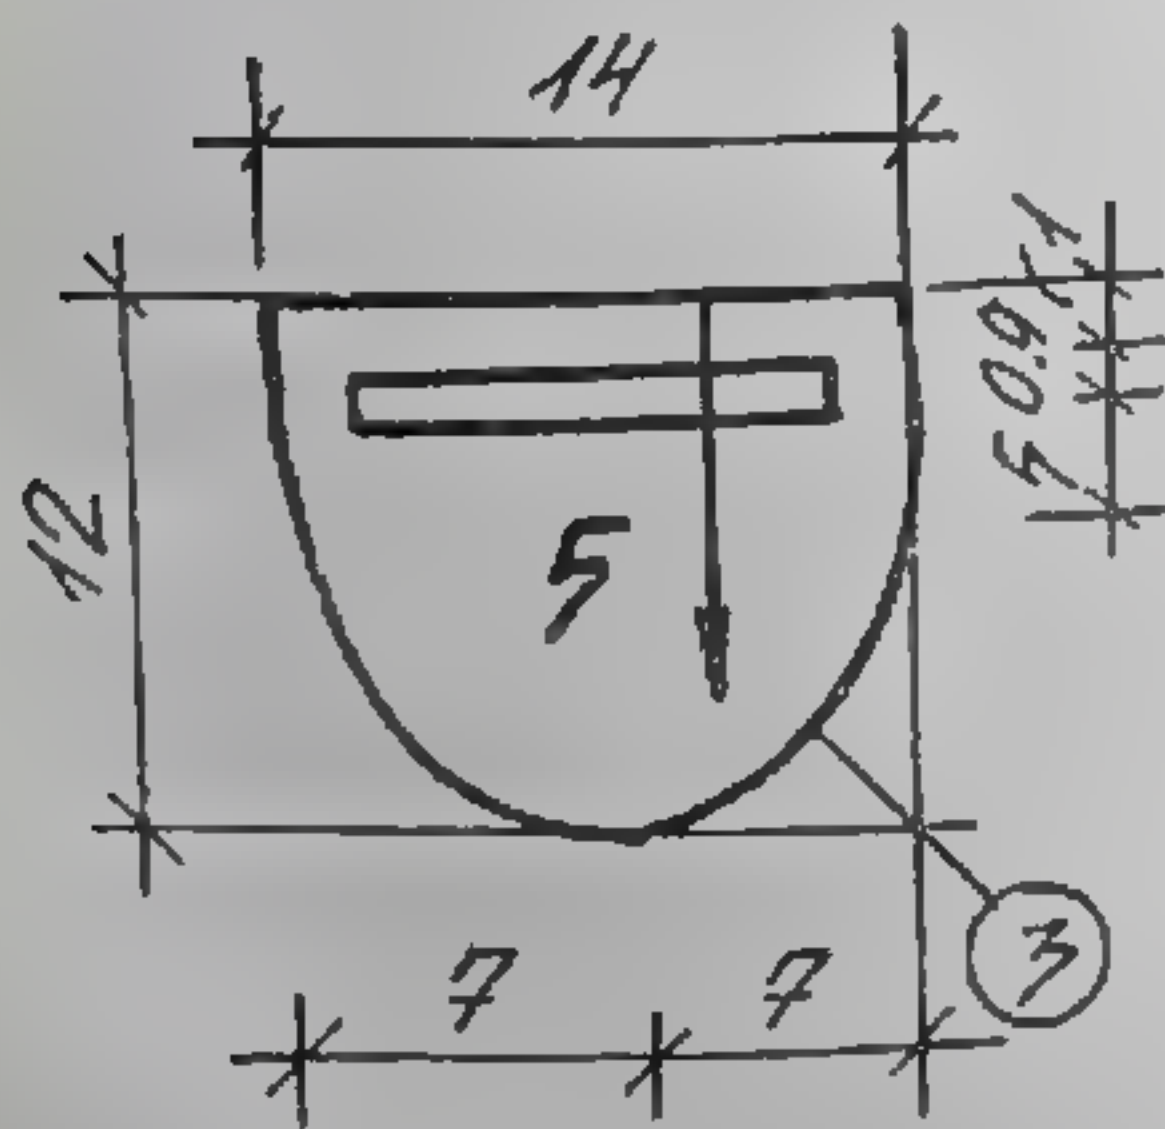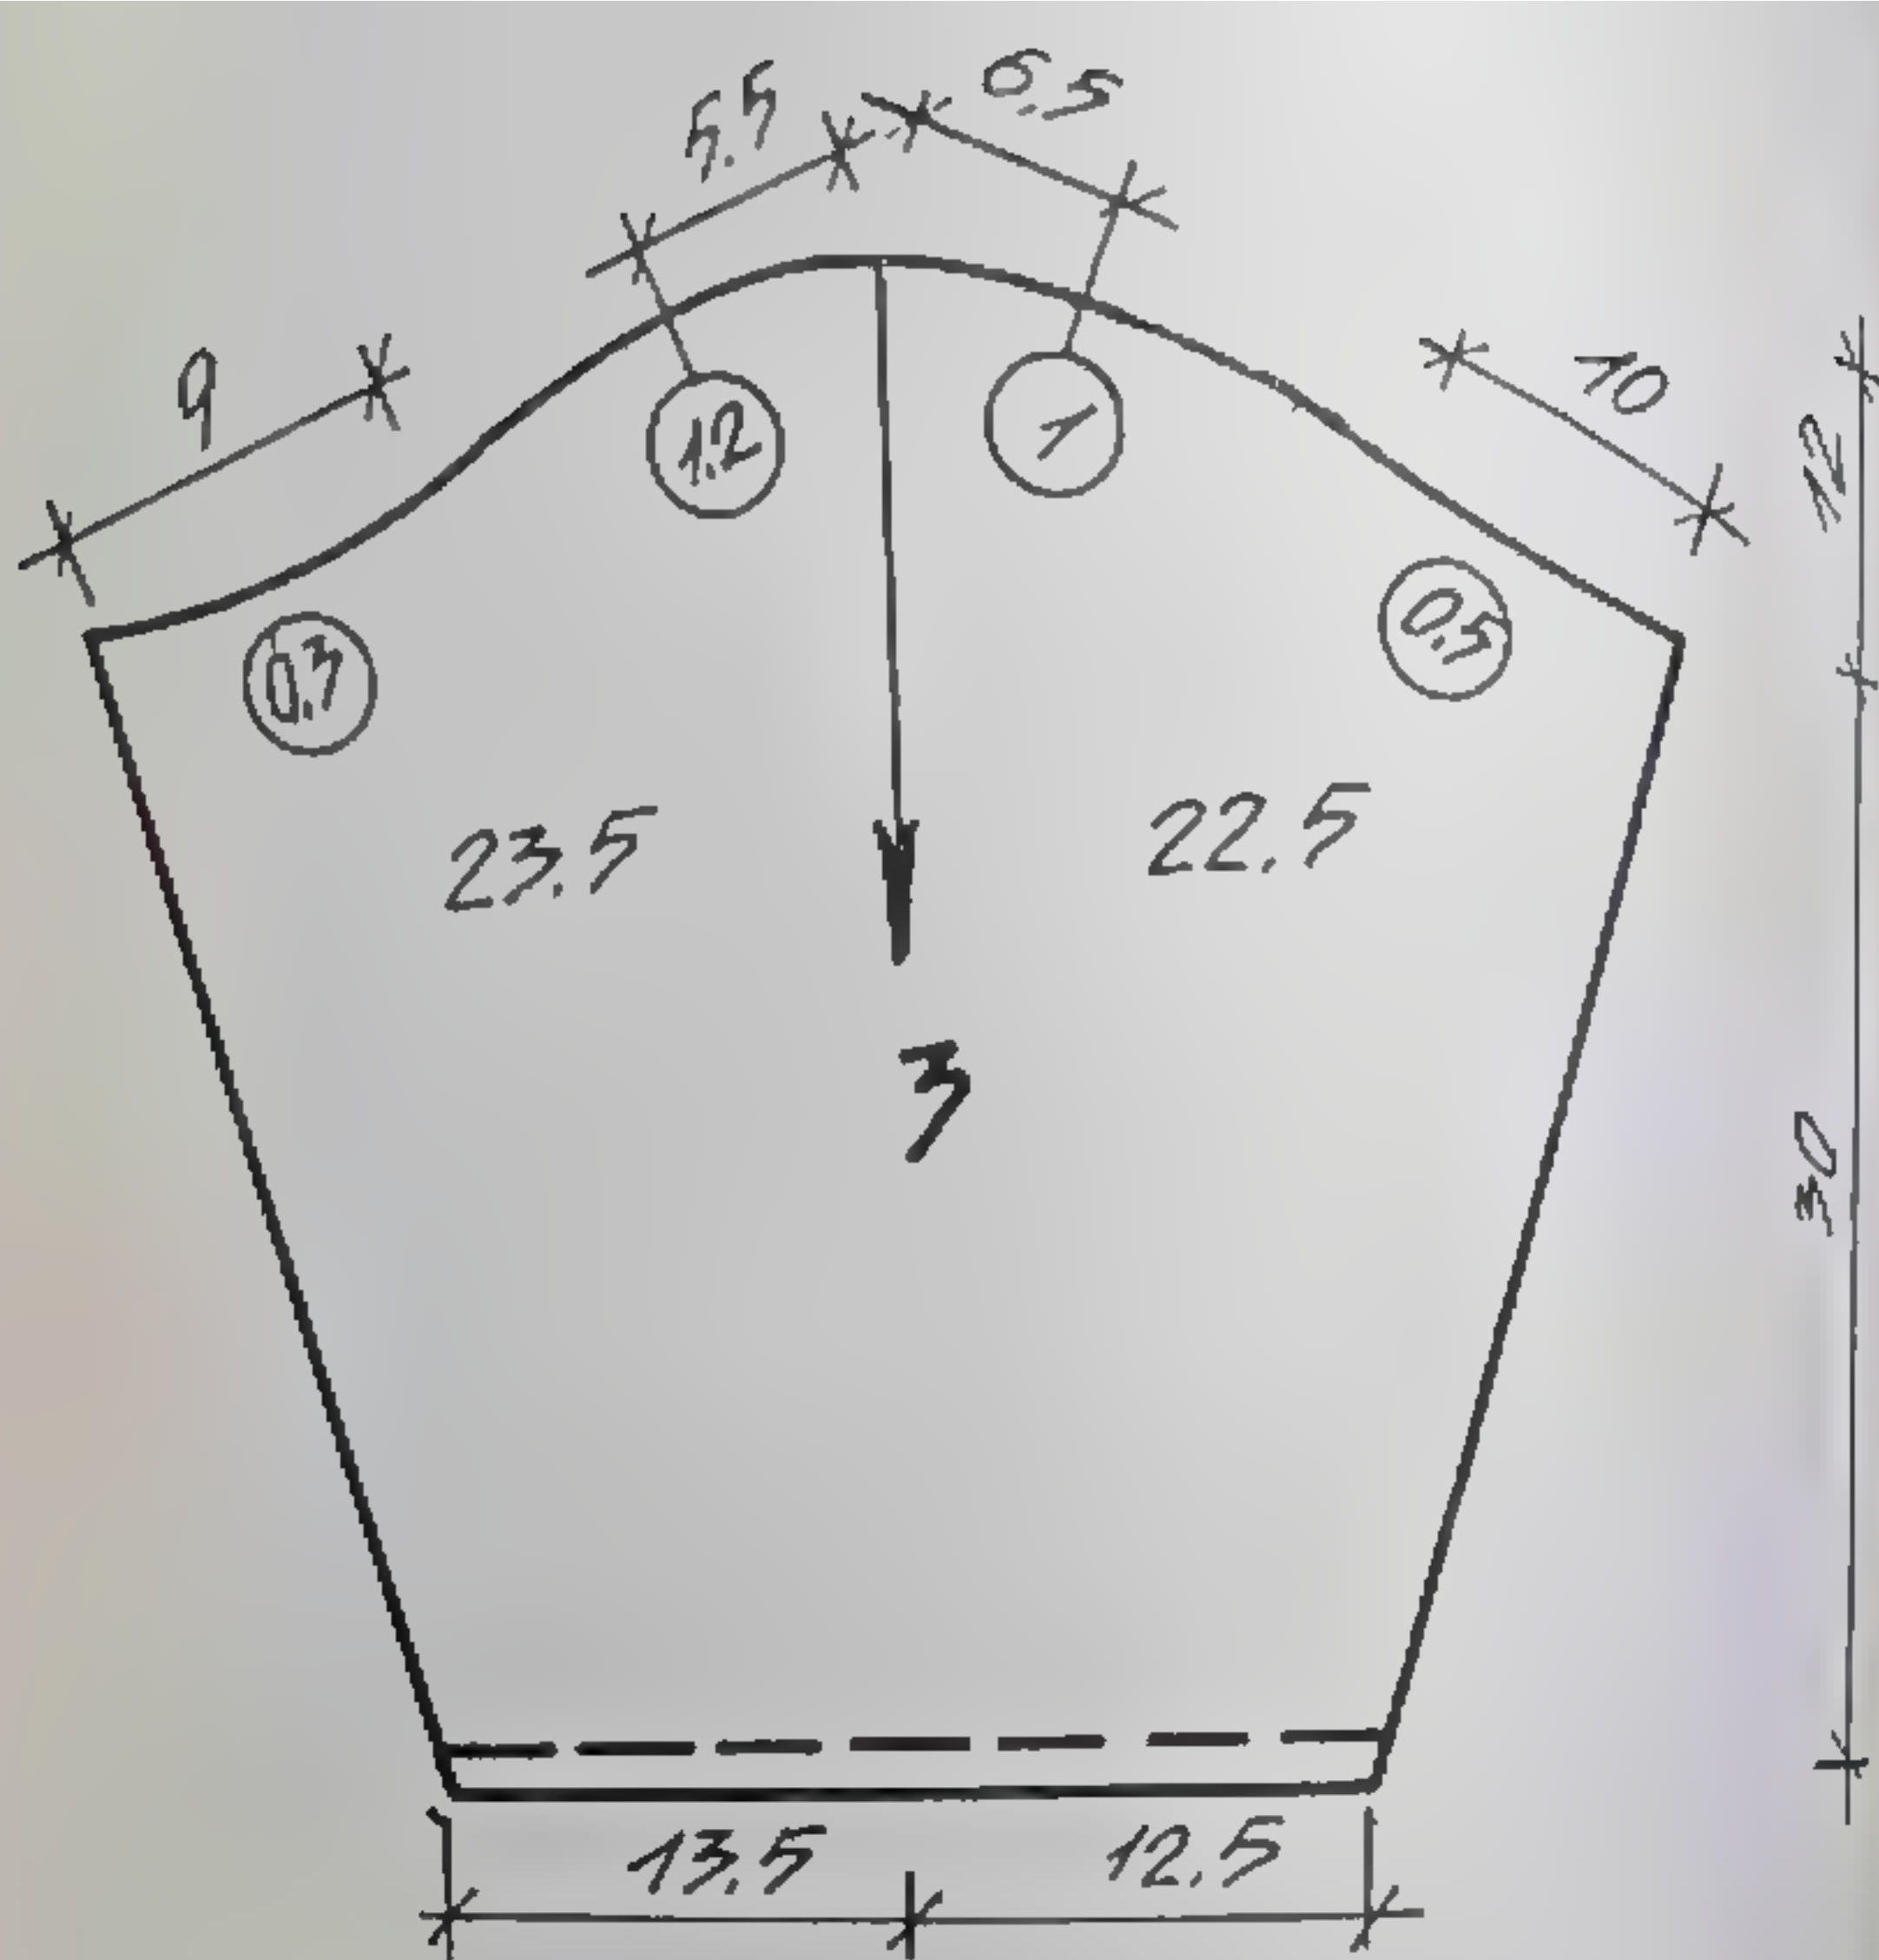

зеленое и синее
тажные полотна
виде по 42 см и
1 разъемная заст
ки-молнии длинн
для надписей «С

Раскрой:

- 1 Полочка —
- 2 Спинка —
- 3 Рукав — 2 д
- 4 Воротник-ст
- трикотажно
- 5 Мешковина
- 6 Обтачка пол
- 7 Обтачка гор

Из трикотажа

а) пояс длиной
виде 5 см;

б) 2 манжеты,
см, в готовом вид

Припуски: на

Трикотажные
трикотажной (эла
узкой зигзагообра

На полочках вы
нии. С изнаночно
верх разметки ка
около 4 см. Меш
лицевыми сторона
ниям притачивани
стороны изделия
Полочку и мешков
ми, к концам стро
гиваем через проре
в карман выметае

зеленое и синее — по 0,55 м, белое — 0,50 м; трикотажные полотна в резинку шириной в вдвое сложенном виде по 42 см и длиной: белое — 0,25 м, синее — 0,10 м; 1 разъемная застежка-молния длиной 45 см; 2 застежки-молнии длиной по 12 см; буквы-термоаппликации для надписей «CLUB» и «BASIC» и термоаппликация.

Раскрой:

- 1 Полочка — 2 детали
- 2 Спинка — 1 деталь со сгибом
- 3 Рукав — 2 детали
- 4 Воротник-стойка — 1 деталь со сгибом из трикотажного полотна в резинку.
- 5 Мешковина кармана — 4 детали
- 6 Обтачка полочки — 2 детали
- 7 Обтачка горловины спинки — 1 деталь со сгибом

Из трикотажного полотна в резинку:

- а) пояс длиной 64 см и шириной 10 см, в готовом виде 5 см;
- б) 2 манжеты, каждая длиной 16 см и шириной 8 см, в готовом виде 4 см.

Припуски: на швы и подгибку — 1,5 см.

Трикотажные полотна стачиваются специальной трикотажной (эластичной, растяжимой) строчкой или узкой зигзагообразной строчкой.

На полочках выполним прорезные карманы на молнии. С изнаночной стороны блузона приутюжим по верх разметки кармана полосу прокладки шириной около 4 см. Мешковину кармана сложим с полочкой лицевыми сторонами, приколем по размеченным линиям притачивания застежки-молнии и с изнаночной стороны изделия проложим по этим линиям строчку. Полочку и мешковину прорезаем вдоль между строчками, к концам строчек — наискосок. Мешковину вытягиваем через прорез на изнаночную сторону, края входа в карман выметаем и приутюжим. Застежку-молнию

... 12 см приметаем под край входа в карман так, чтобы зубчики были видны. Застежку-молнию притачаем в край и на расстоянии 0,75 см.

Другую мешковину наложим на карман с изнаночной стороны блузоны. Стачаем срезы мешковины.

Выполним боковые и плечевые швы.

Пояс сложим вдоль пополам. Пояс, взяв вместе открытые продольные срезы и растягивая, притачаем к нижнему срезу блузоны.

Припуски по срезам бортов и коротким срезам пояса застает на изнаночную сторону. Разъемную застежку-молнию приметаем под края бортов так, чтобы зубчики были видны. Застежку-молнию притачаем в край и на расстоянии 0,75 см.

Воротник-стойку сложим вдоль пополам по линии сгиба.

Воротник-стойку, взяв вместе открытые продольные срезы и растягивая, втачаем в горловину.

На обтачках выполним плечевые швы. Горловину чисто вытачаем обтачками. Обтачки полочек, подвернув припуски по срезам бортов, пришиваем к тесьме застежки-молнии, затем подвернем нижние срезы обтачек и пришьем обтачки к припускам шва притачивания пояса. Внутренние срезы обтачек подвернем и пристроим обтачки к блузоны.

На левый рукав приутюжим буквы-термоаппликации для надписи «CLUB» и пристроим в край. Стачаем срезы рукавов. Рукава присборим по нижним срезам до длины 22 см. На манжетах стачаем короткие срезы. Манжеты сложим вдоль пополам. Каждую манжету, взяв вместе открытые продольные срезы и растягивая, притачаем к нижнему срезу рукава.

Рукава втачаем. Блузон отстрочим близко к швам втачивания рукавов и на расстоянии 0,75 см.

На левую полочку приутюжим термоаппликацию и буквы-термоаппликации для надписи «BASIC» и пристроим в край.

Ра...
Длина бр...



Для пошива испо...
Саржа в продол...
длиной: в зелено-бел...
полоску — 0,30 м;

КОМПЛЕКТ И БРЮКИ


Размер 98 (57—54—60)

Длина брюк по боковому шву 53 см






Для пошива используется:

Саржа в продольную полосу шириной 150 см и длиной: в зелено-белую полосу — 0,80 м, в сине-белую полосу — 0,30 м; флизелин; эластичная (резиновая)

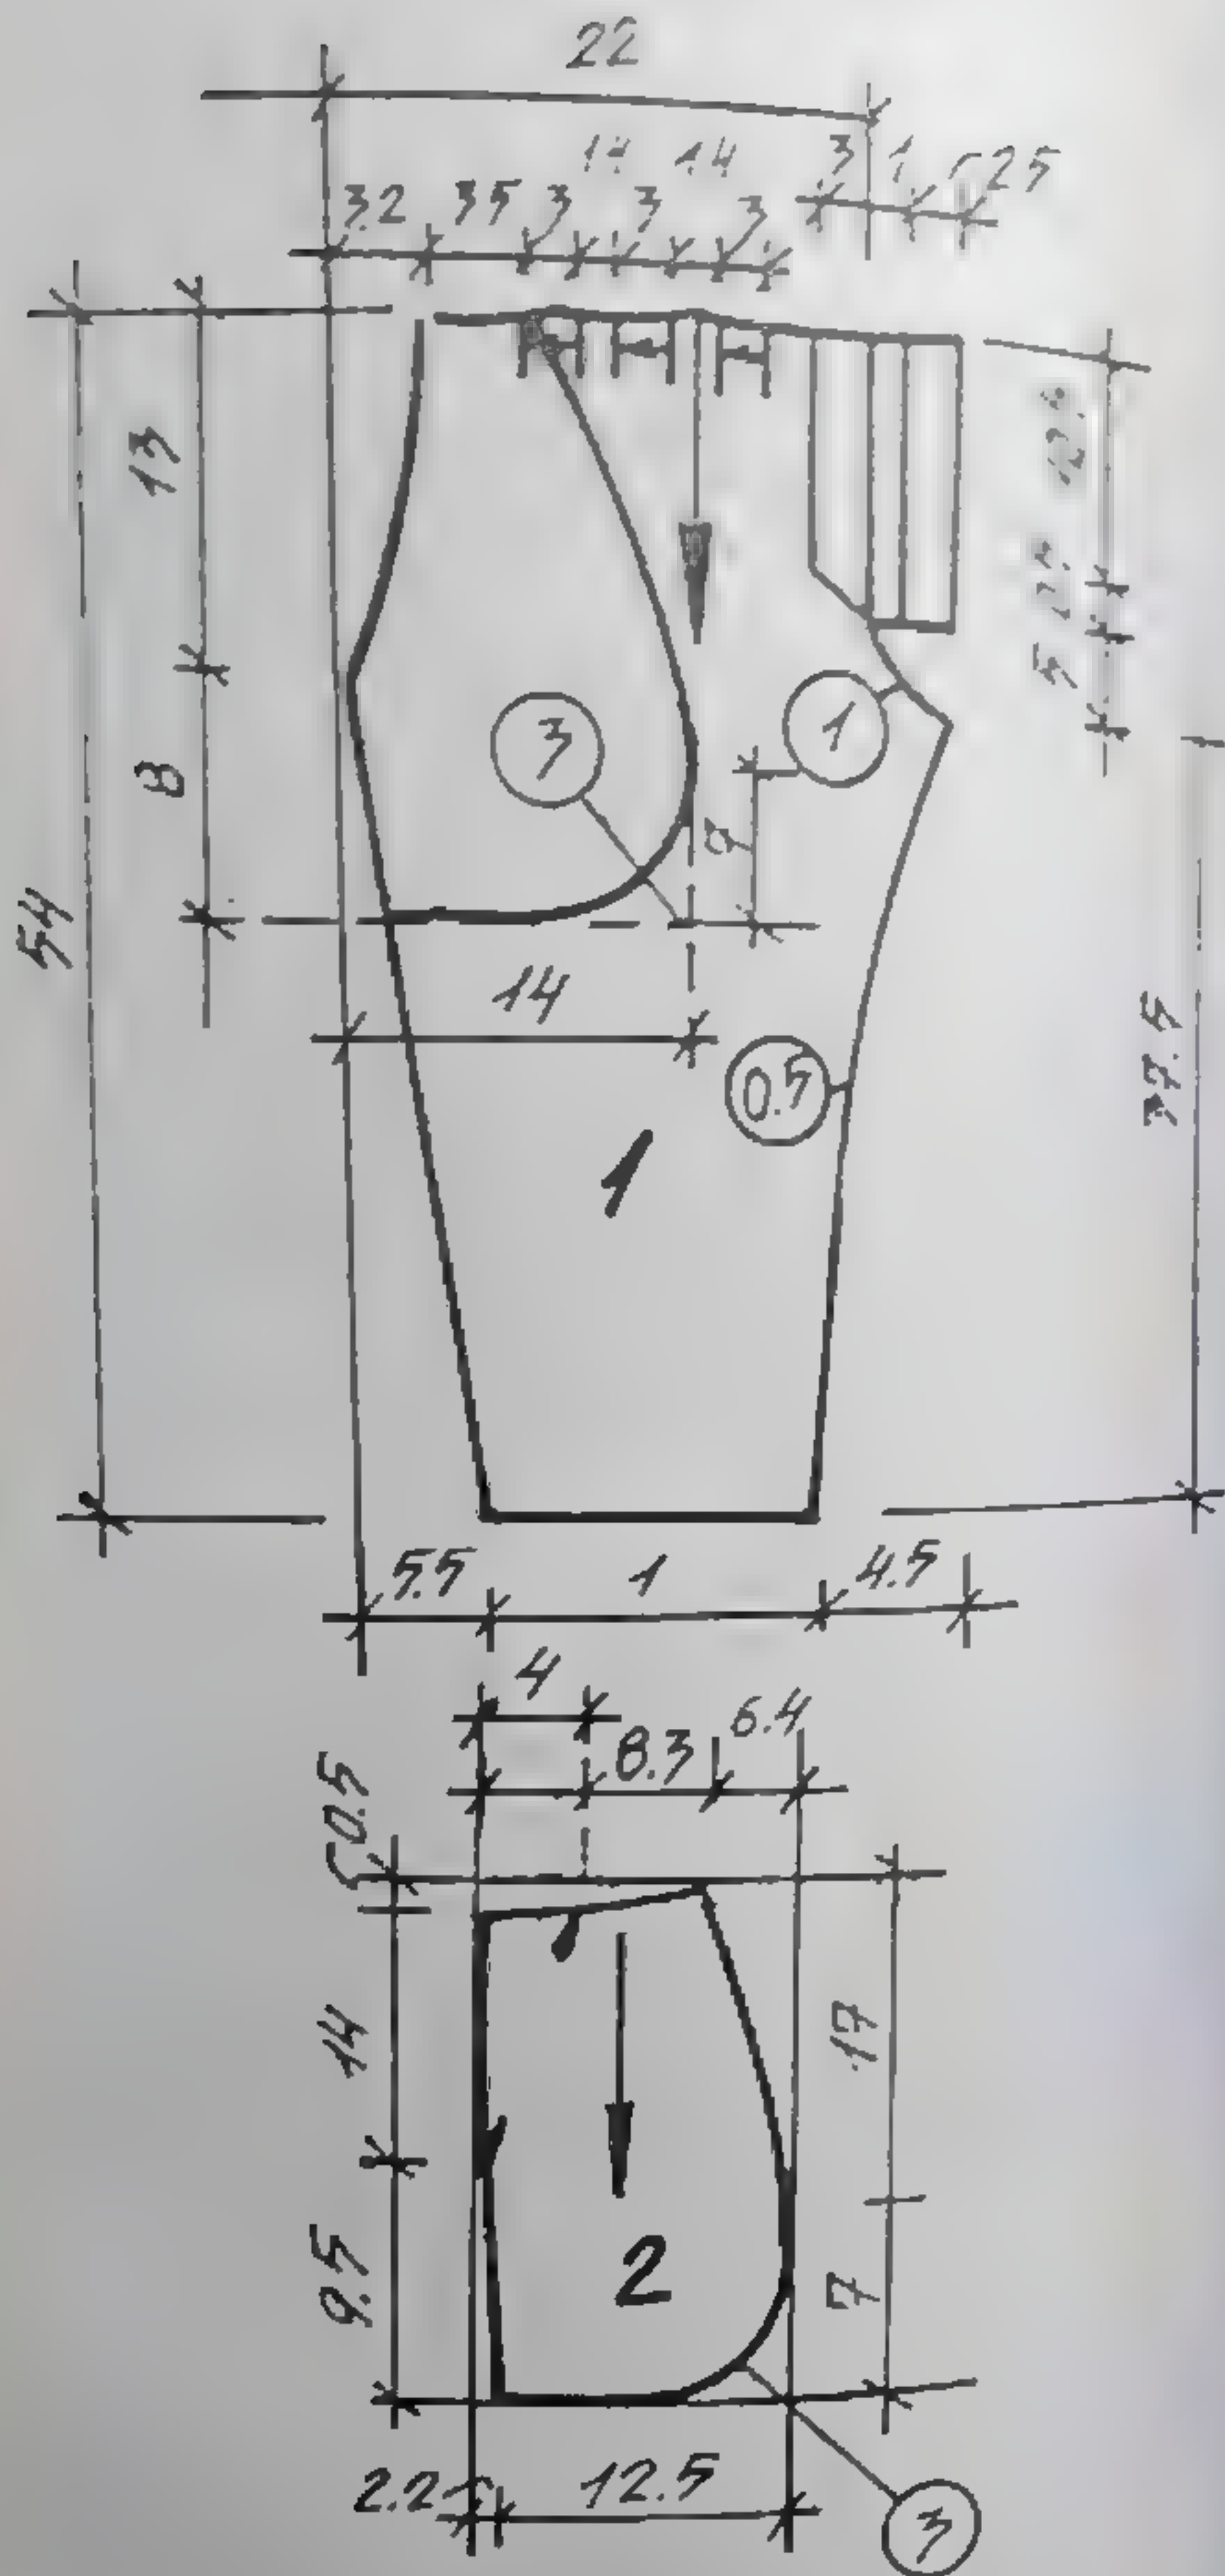

7 300. № 793

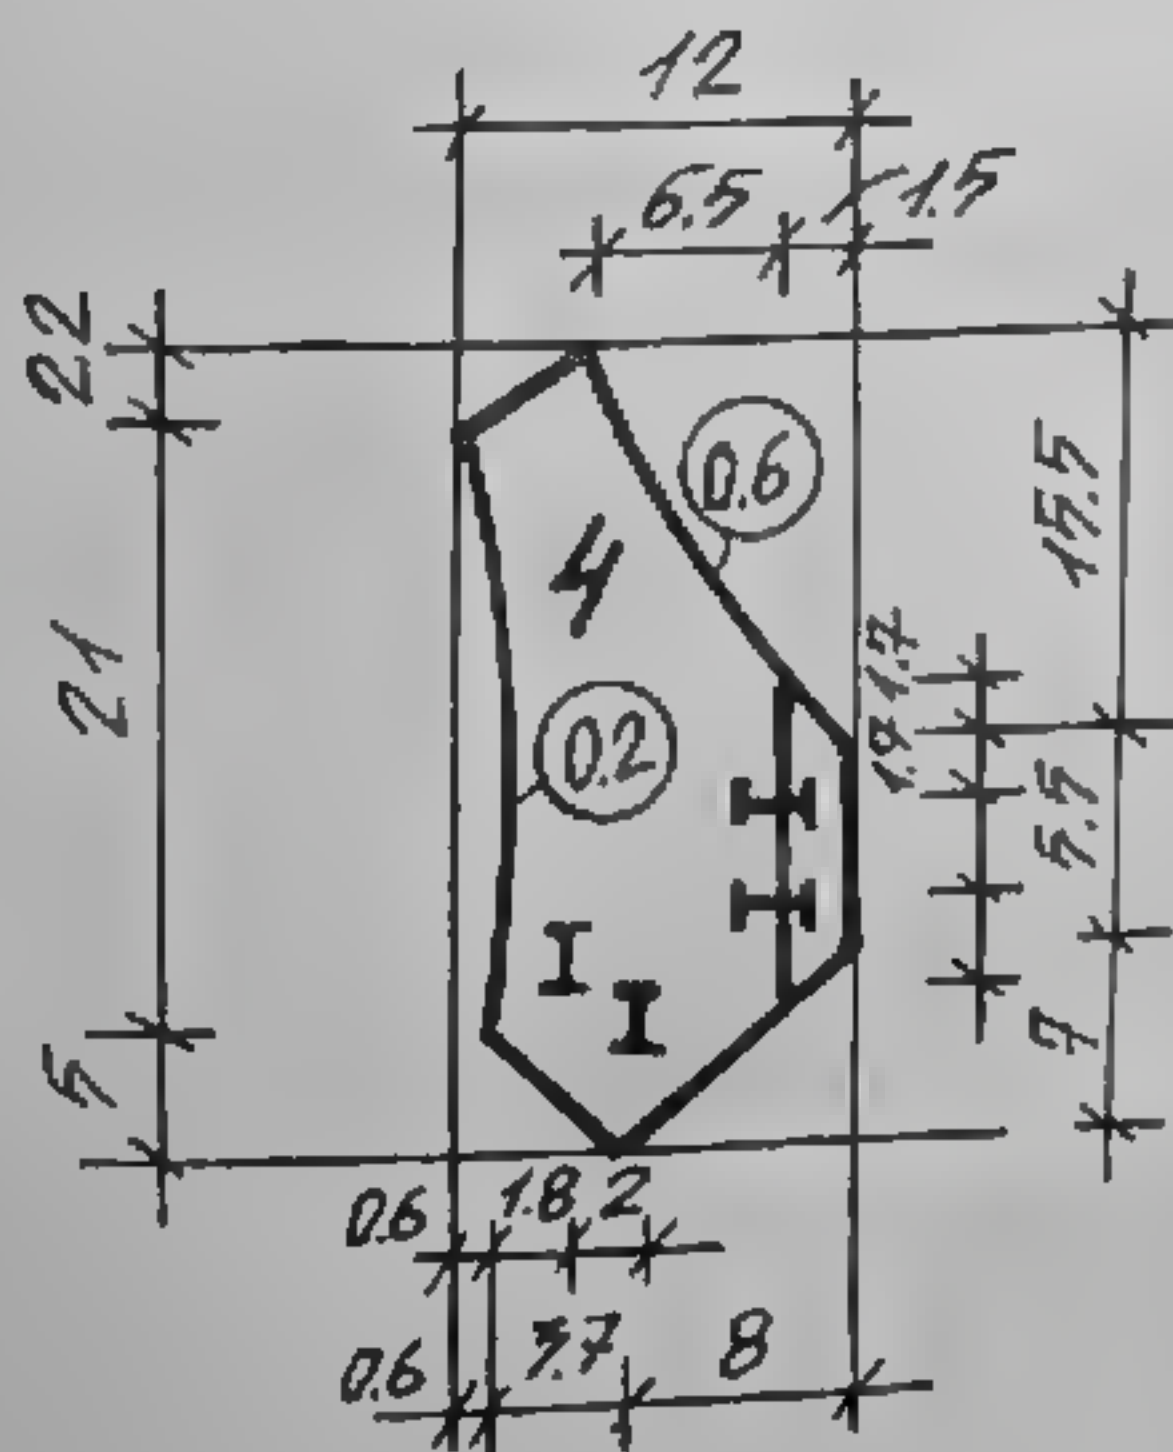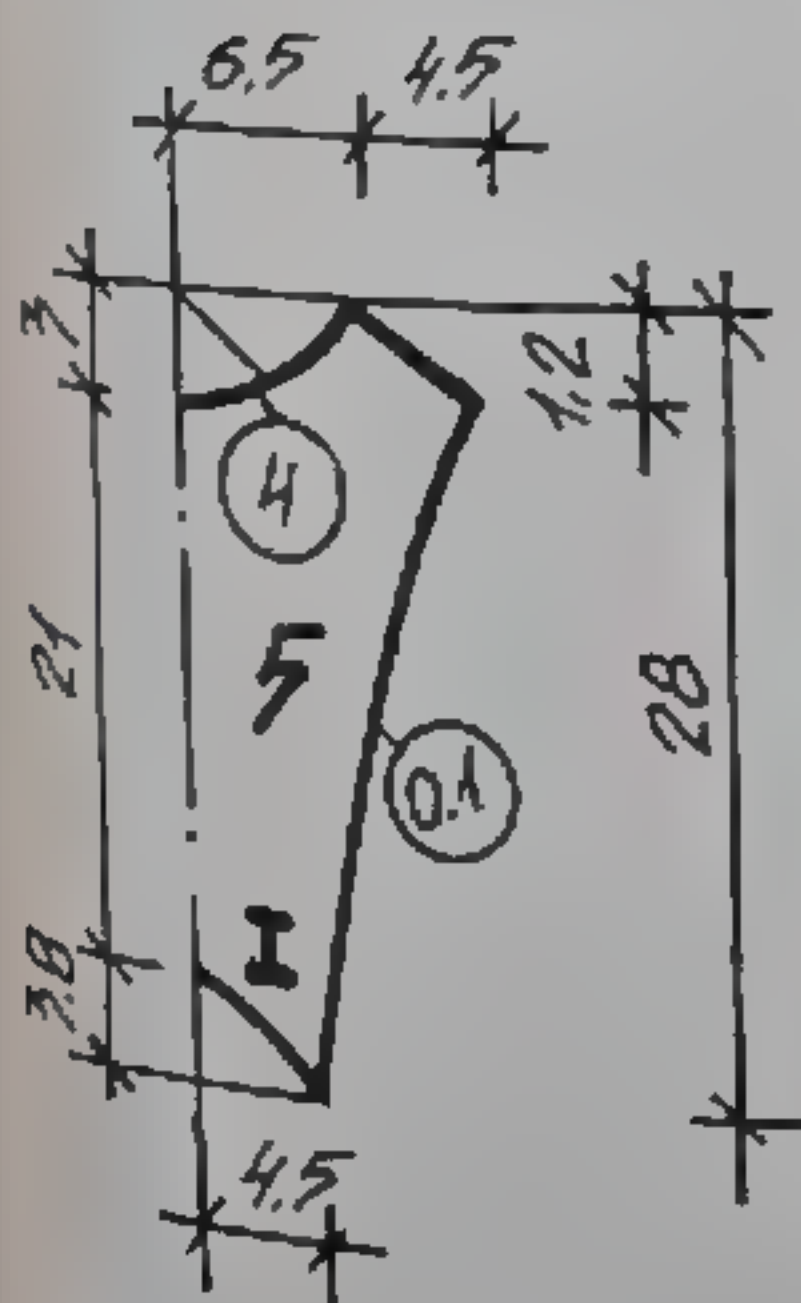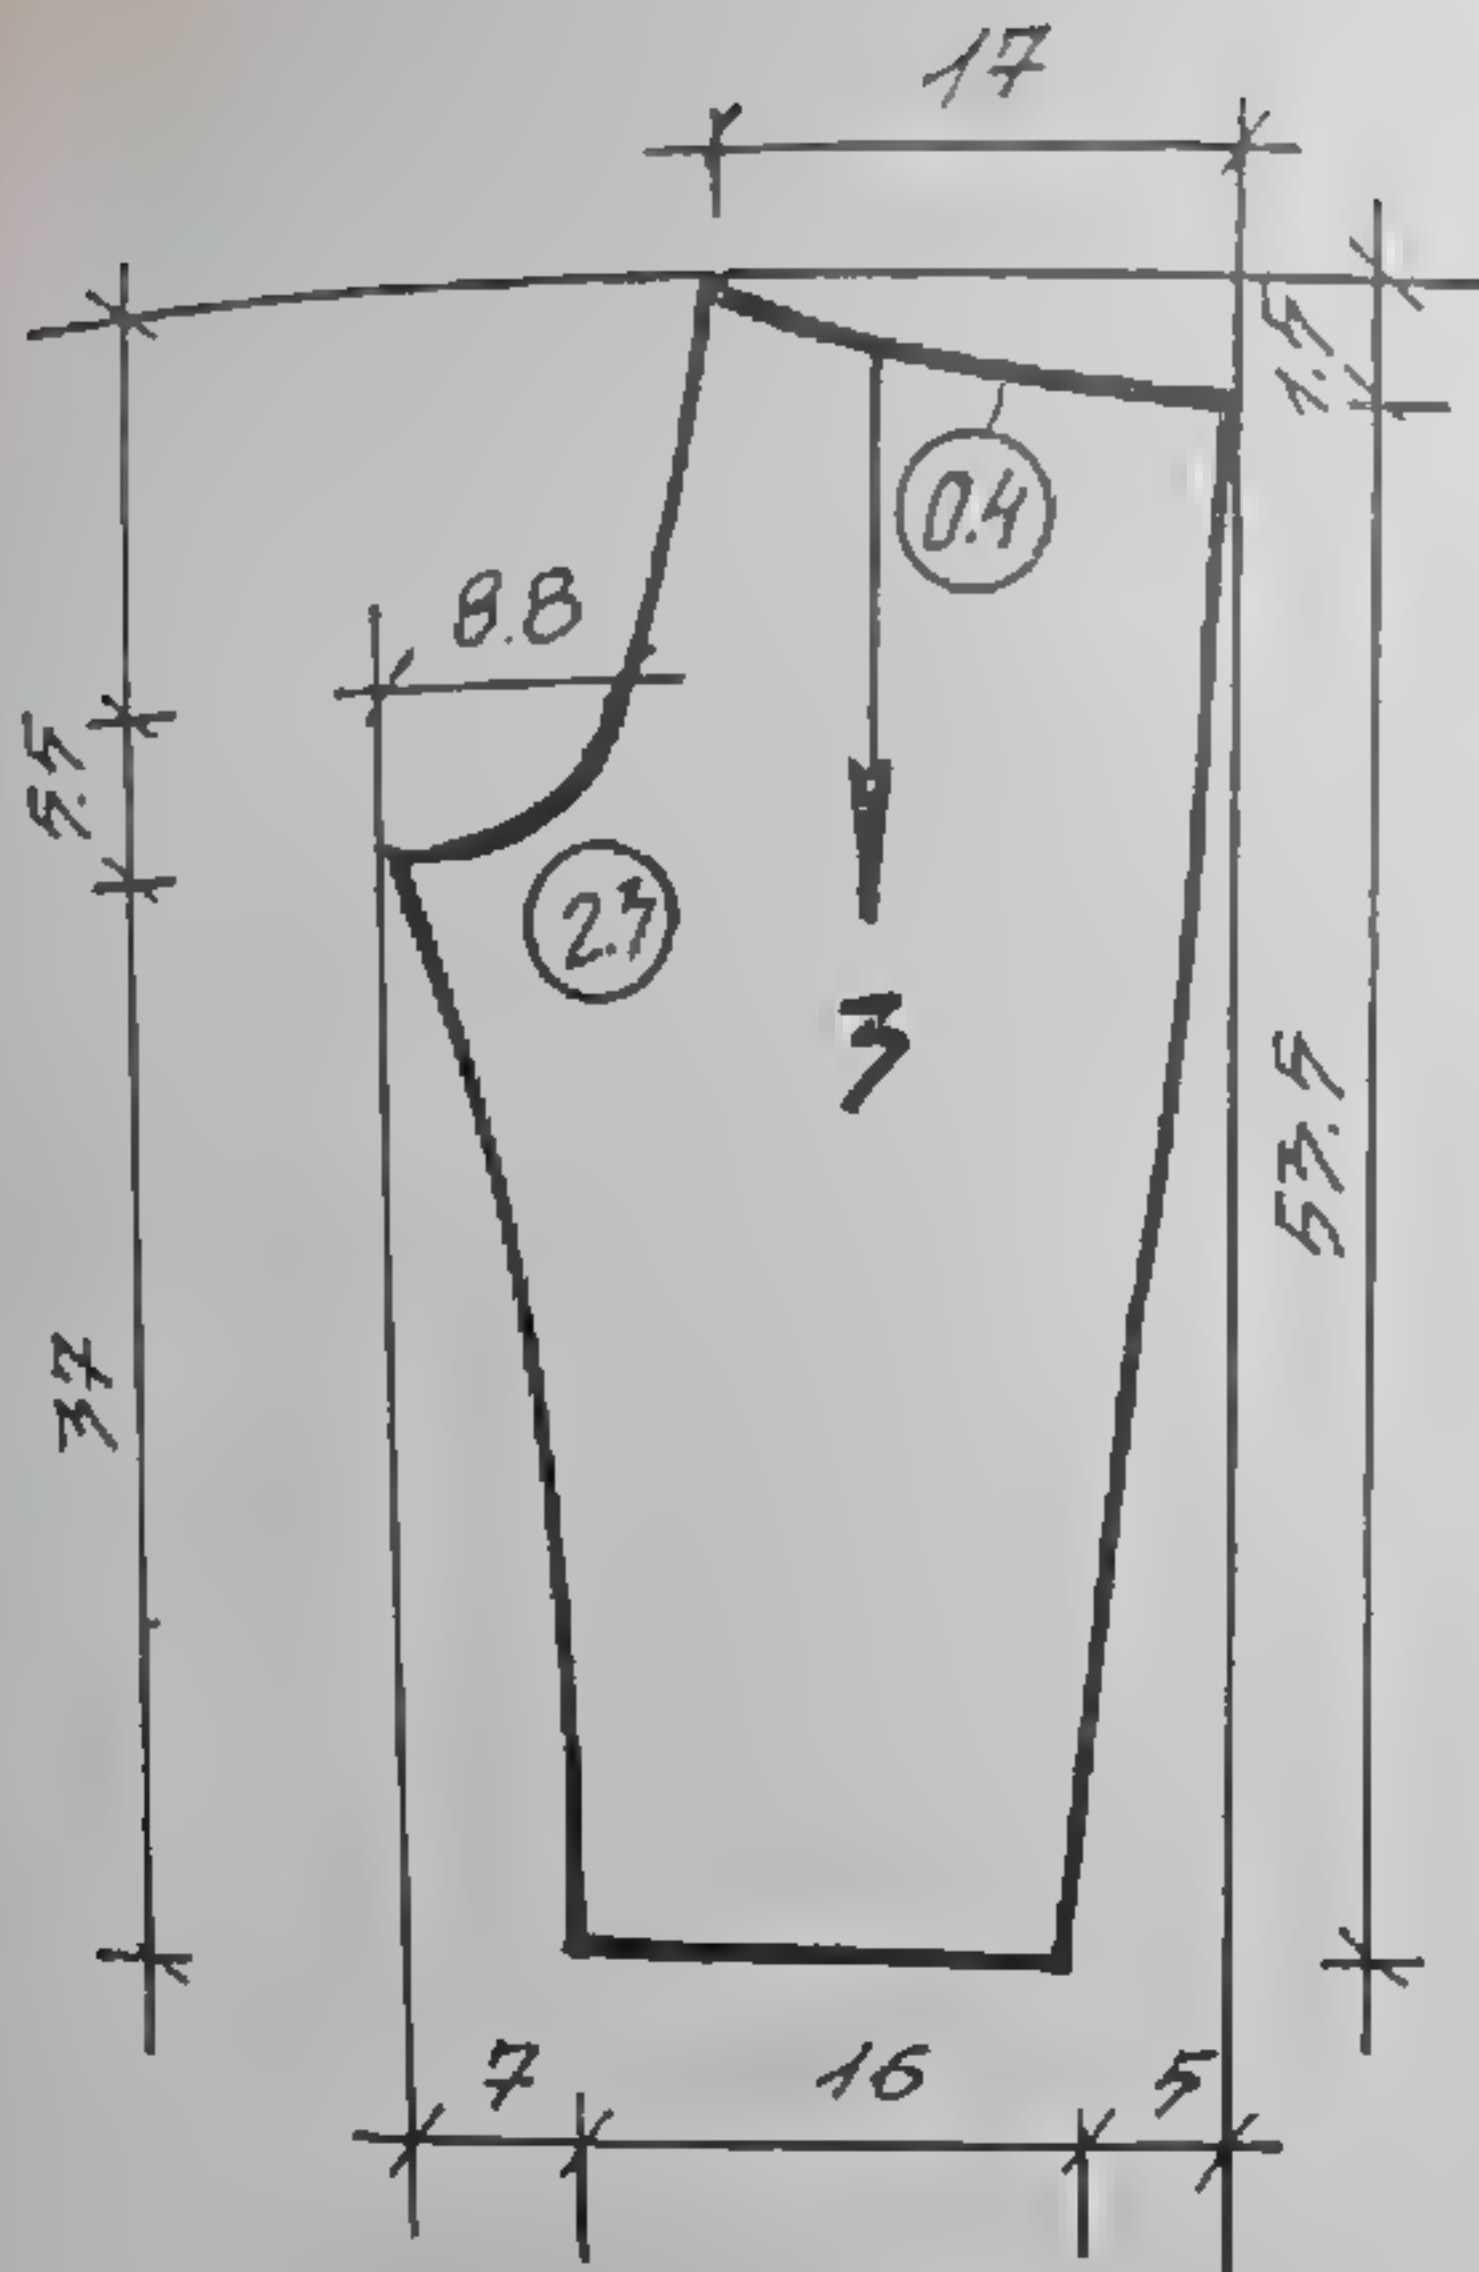

длина 0,90 м шириной 1 см; 1 застежка-молния длиной 10 см, 10 пуговиц; 6 блочек; 1 обтяжная пуговица (для кепки).

Перед раскроем мешковину кармана переснять с выкройки передней половинки брюк как отдельную деталь.

Раскрой:

Брюки:

1 Передняя половинка — 2 детали

Мешковина кармана — 2 детали

2 Боковая часть передней половинки, цельнокроенная с мешковиной кармана — 2 детали

3 Задняя половинка — 2 детали

а) пояс длиной 66 см (из которых 1 см — припуск под застежку и 2 см — припуск для застежки) и шириной 8 см, в готовом виде 4 см.

Жилет:

4 Полочка — 4 детали (2 детали как внешние и 2 — как подкладка)

5 Спинка — 2 детали со сгибом (1 деталь как внешняя и 1 — как подкладка)

Припуски: на швы и подгибку — 1,5 см.

Флизелином укрепить левый конец пояса на длину 16,5 см и правый конец пояса на длину 15,5 см.

С изнаночной стороны застрочим на передних половинках брюк складки до стрелок. Глубины складок приметать к верхним срезам передних половинок. Обработать боковые карманы и застежку на молнии. Стачаем боковые и шаговые срезы, выполним оставшийся участок среднего шва.

Пояс притачаем к верхнему срезу брюк, оставив припуск для застежки пояса выступающим за левый край застежки брюк. Пояс сложим вдоль пополам и чисто выгачаем концы пояса. Внутреннюю половинку пояса (от боковых швов), подвернув срез, приметаем к

шву притачивания притачаем. По зад чтобы образовались кулиски вдеем о ты, длина кулисок отрезков ленты пр половинку передне к шву притачива отстрочим передни На левом конце по пришьем пуговицы

Припуск на по верпув, притачаем

Стачаем плечев плечевые срезы по подкладкой лицевь контуру, оставив в тым участок длино открытый участок строчим. В разме правую полочку пр вания жилета к бр товицы в соответ

шову притачивания пояса и с лицевой стороны брюк притачаем. По заднему поясу проложим 2 строчки так, чтобы образовались 3 кулиски одинаковой ширины. В кулиски вдеваем отрезки эластичной (резиновой) ленты, длина кулисок в готовом виде около 26 см. Концы отрезков ленты притачаем в боковые швы. Внутреннюю половинку переднего пояса, подвернув срез, приметаем к шву притачивания пояса. С лицевой стороны брюк отстрочим передний пояс в край и на расстоянии 0,75 см. На левом конце пояса обметаем 2 петли, на правый пришьем пуговицы.



Припуск на подгибку низа каждой штанины, подвернув, притачаем в край и на расстоянии 0,75 см.

Стачаем плечевые срезы внешнего жилета. Стачаем плечевые срезы подкладки. Внешний жилет сложим с подкладкой лицевыми сторонами и чисто вытачаем по контуру, оставив в одном из продольных швов открытым участок длиной около 10 см. Жилет выворачиваем, открытый участок шва зашиваем вручную. Жилет отстрочим. В размеченных местах обметаем петли, на правую полочку пришиваем пуговицы. Для пристегивания жилета к брюкам пришиваем к поясу брюк пуговицы в соответствующих петлям жилета местах.

РУБАШКА И ШОРТЫ-БЕРМУДЫ



Размер 116 (60—57—66)




Длина шорт по боковому шву 40 см

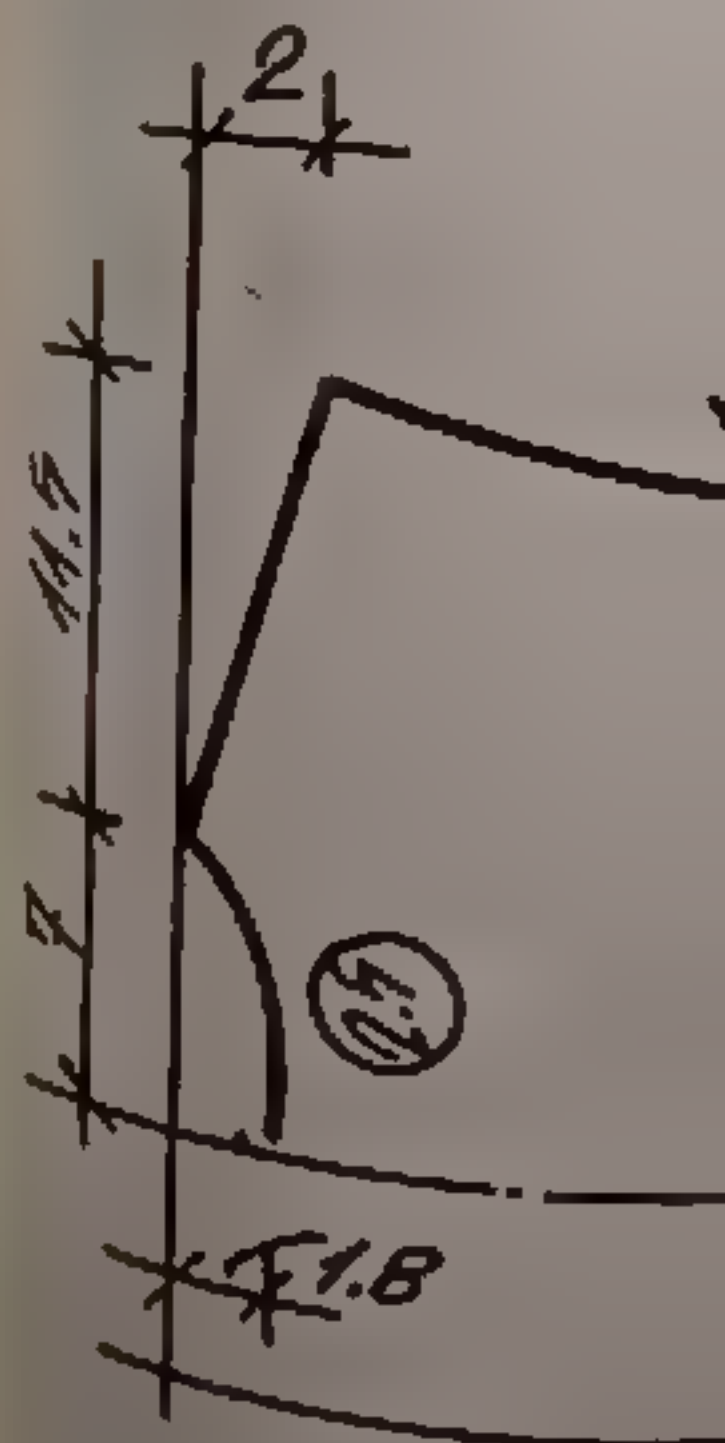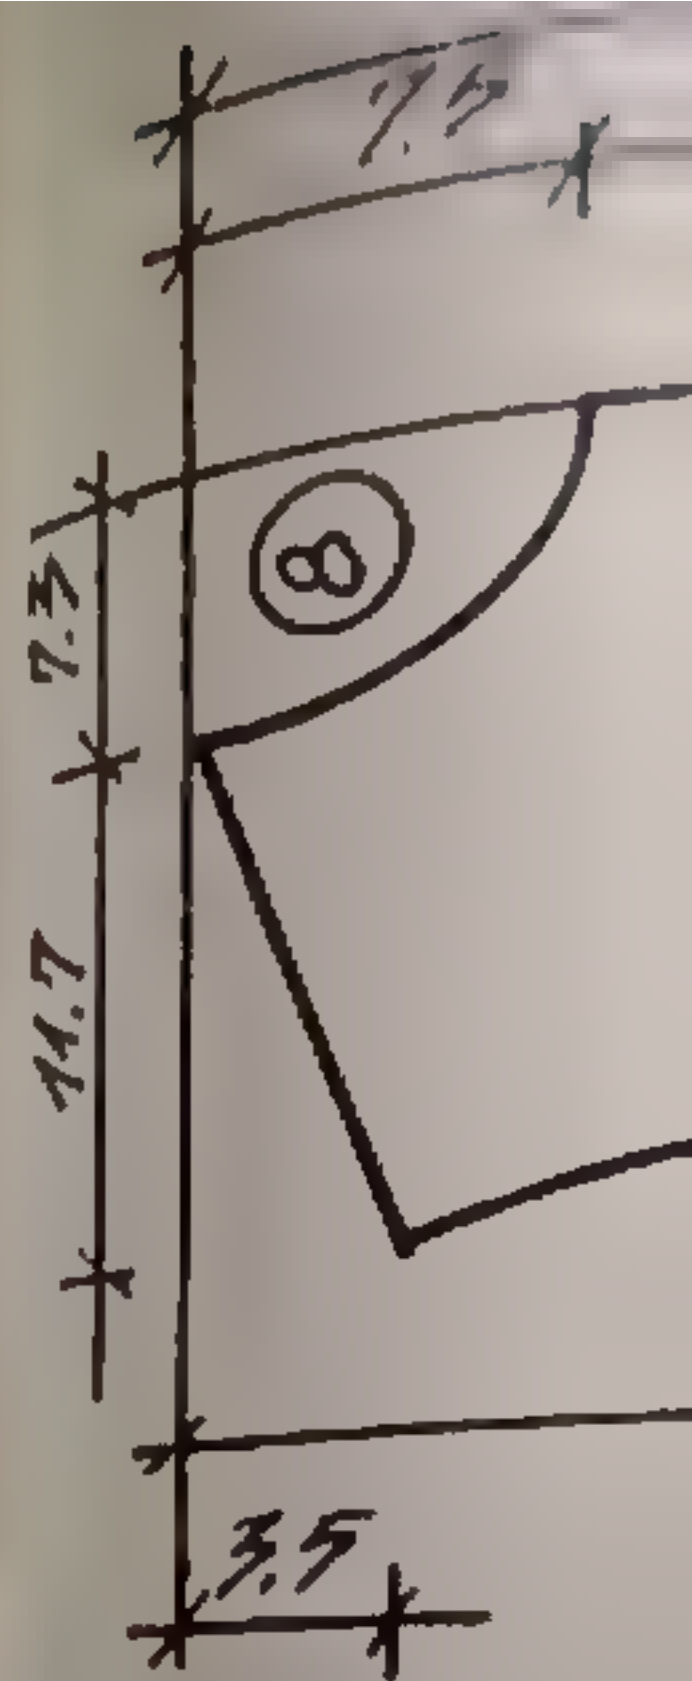


Для пошива используется:

Рубашка: бельевое трикотажное полотно с махровой изнаночной стороной зеленого и красного цветов по 0,50 м шириной 160 см; кругловязаное трикотажное

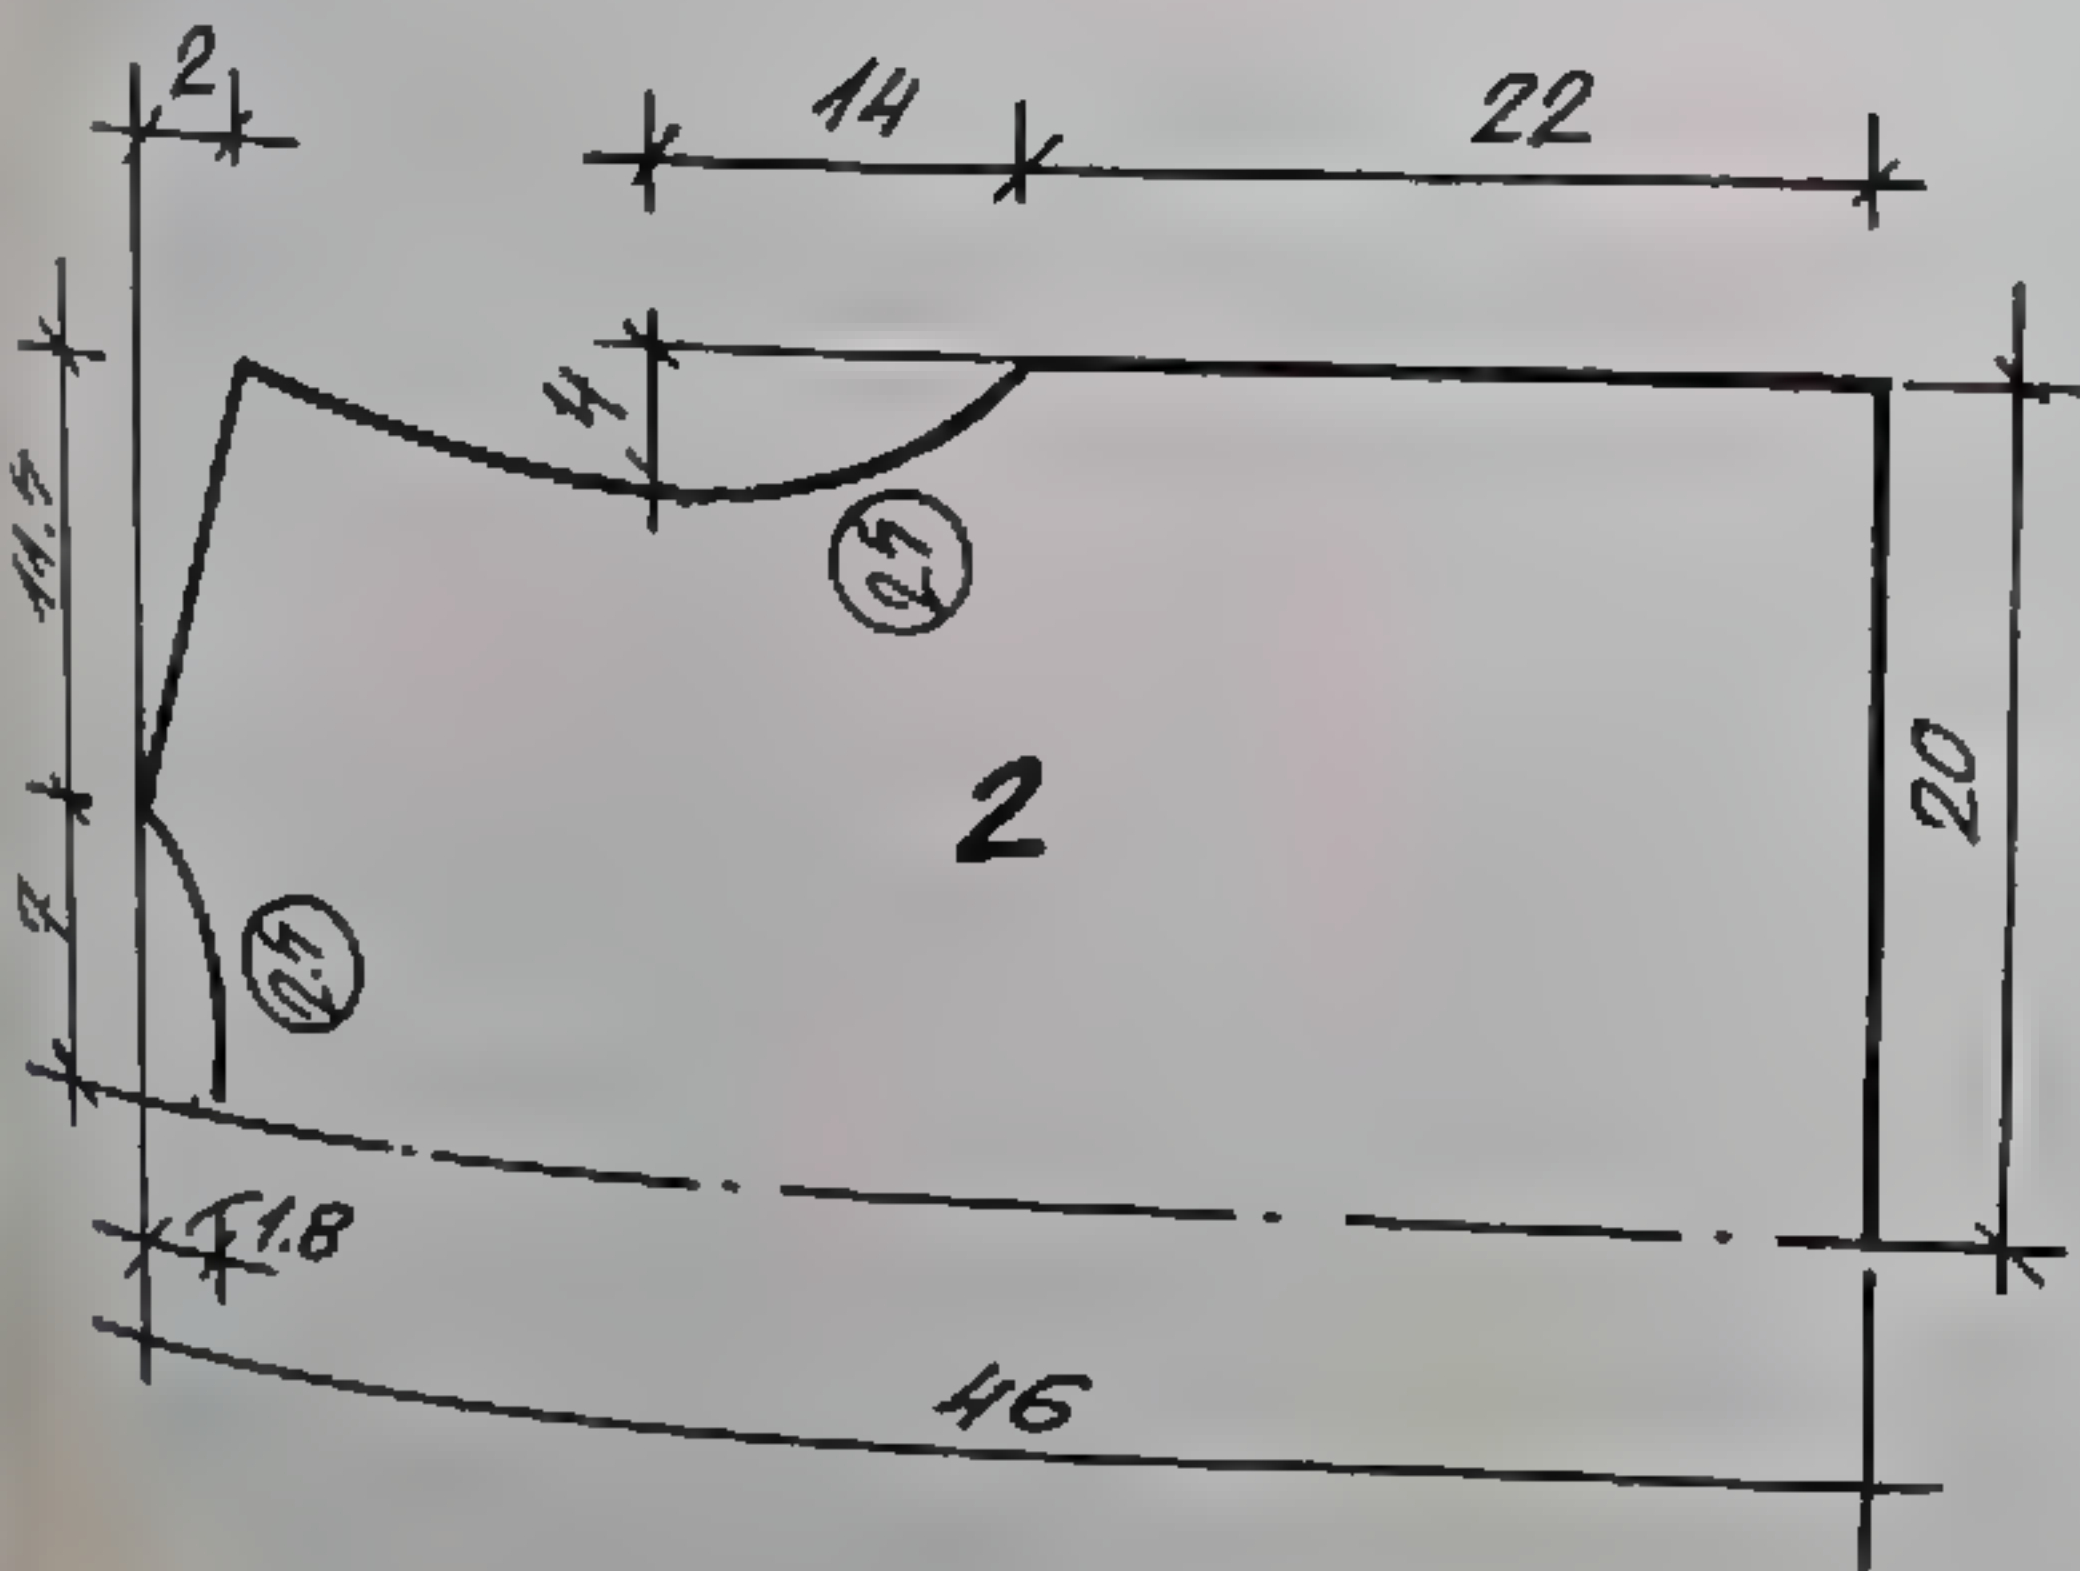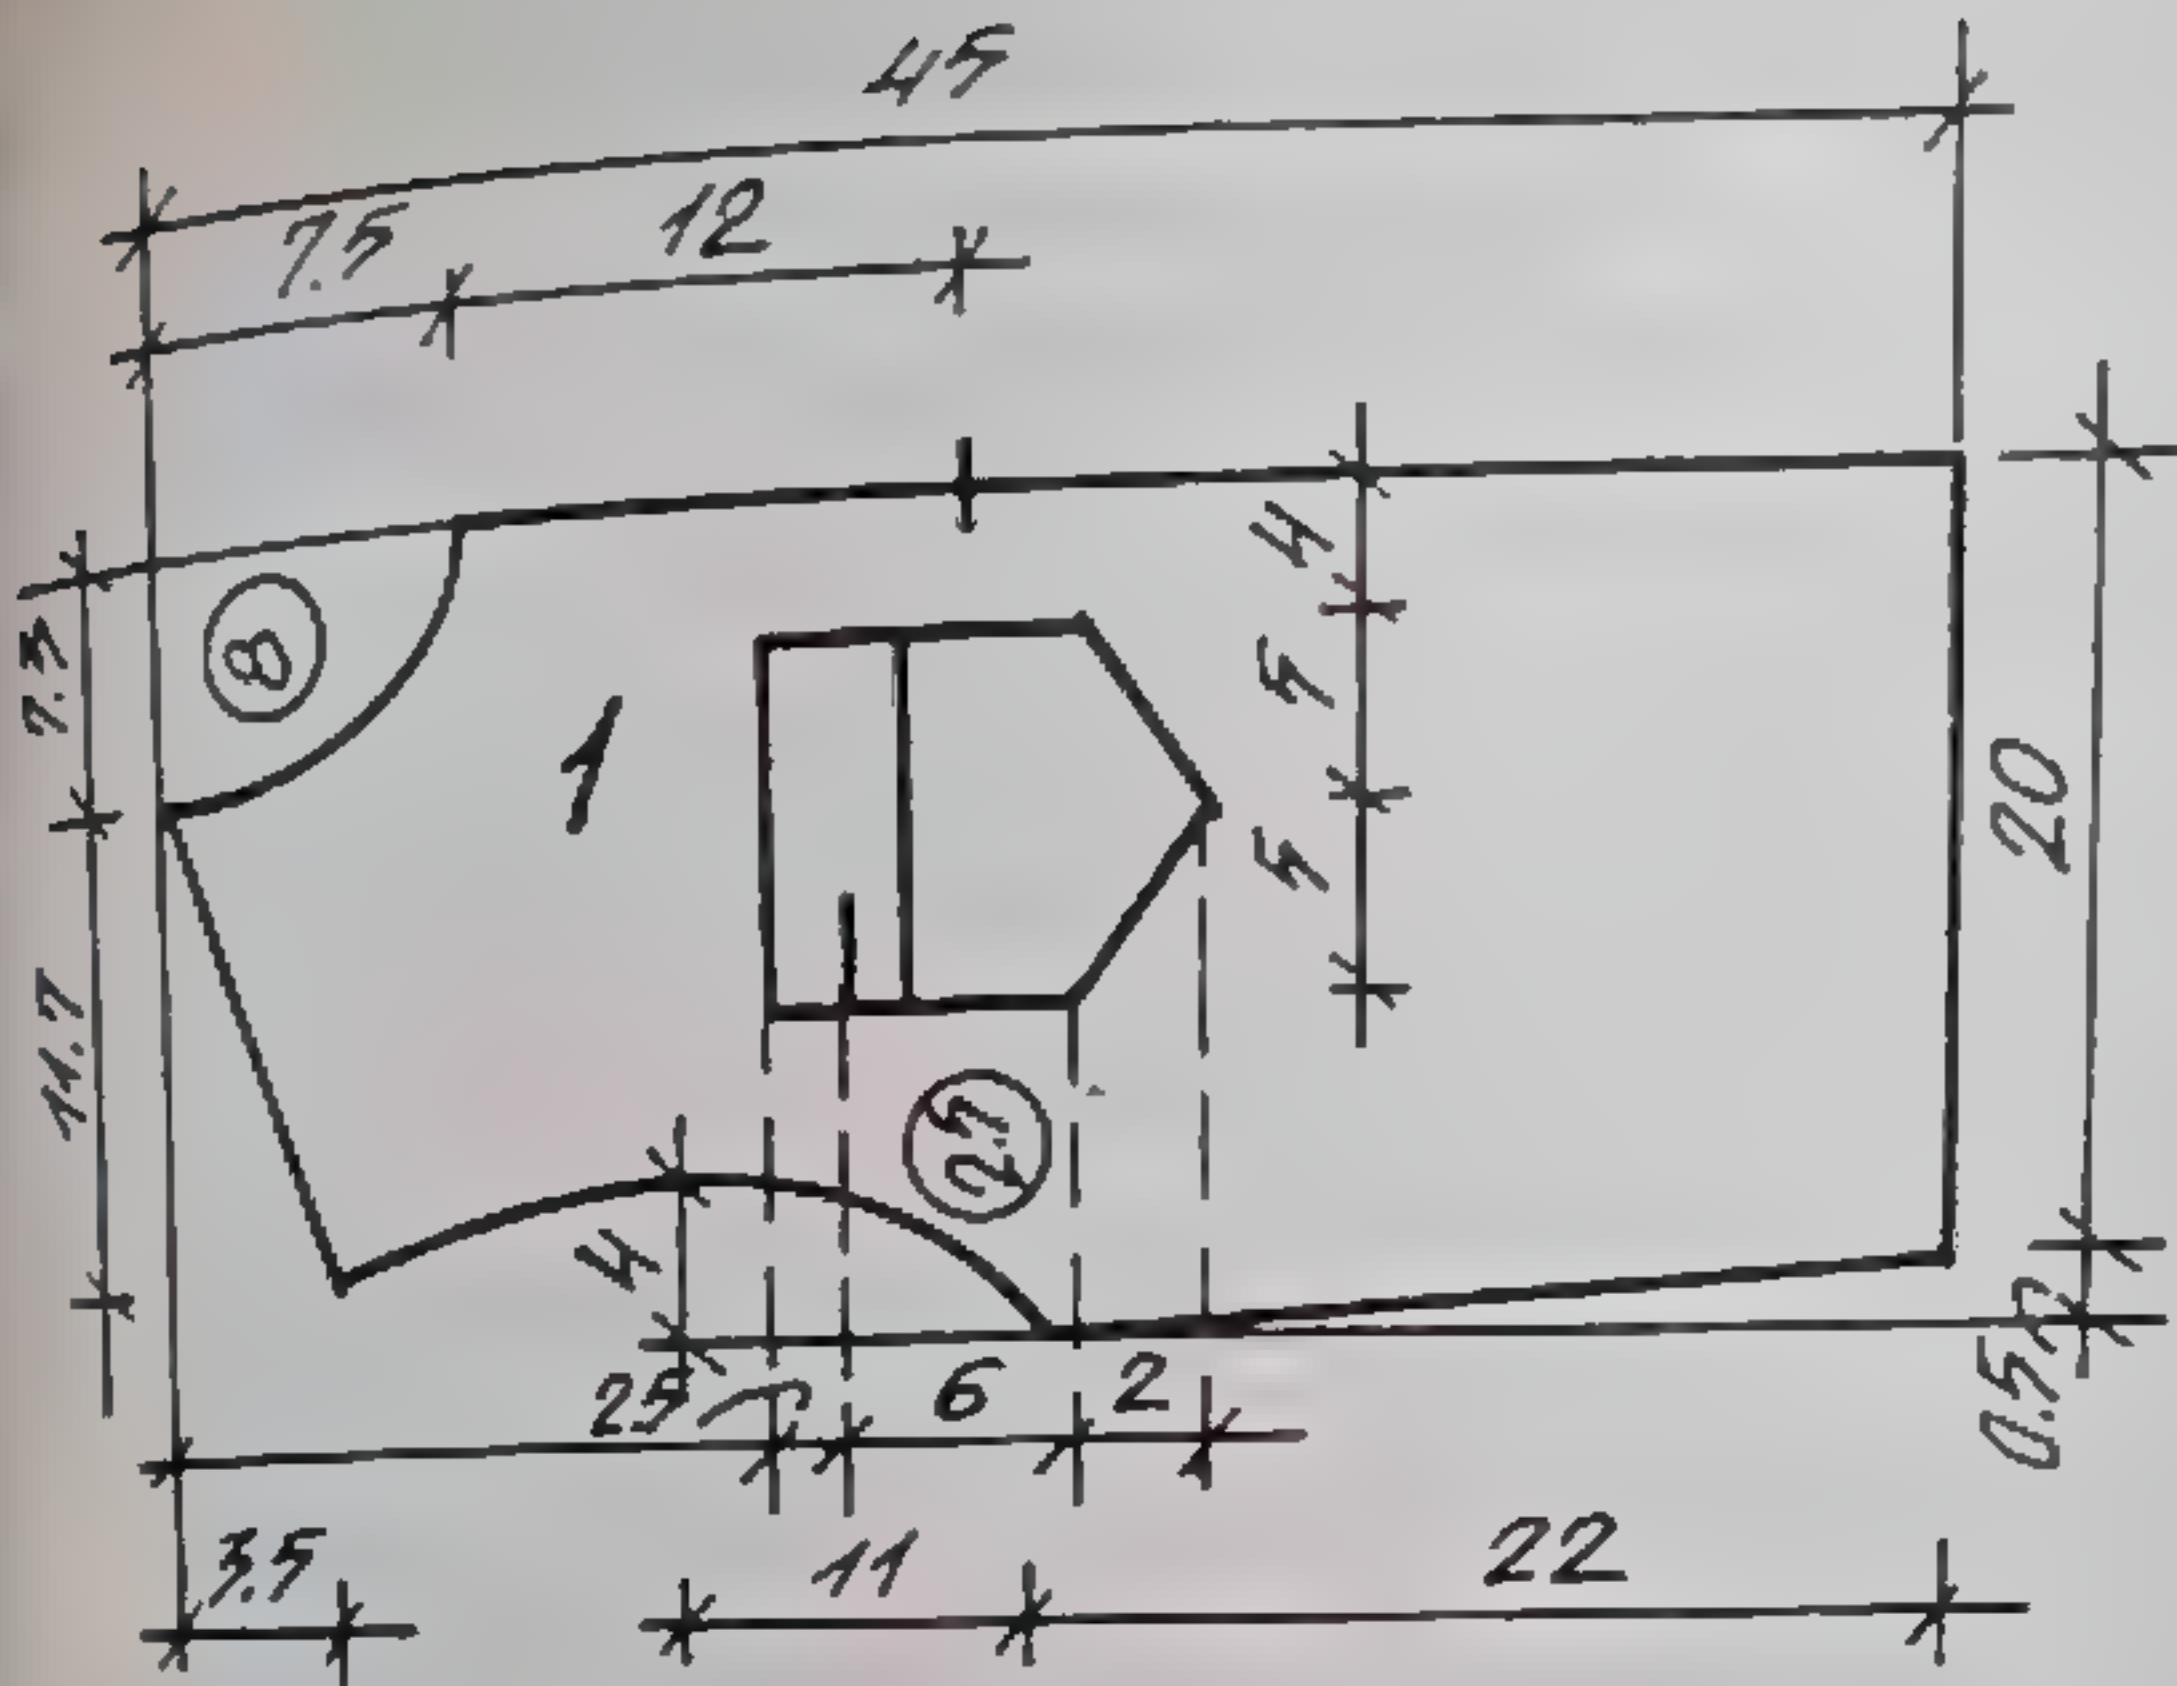

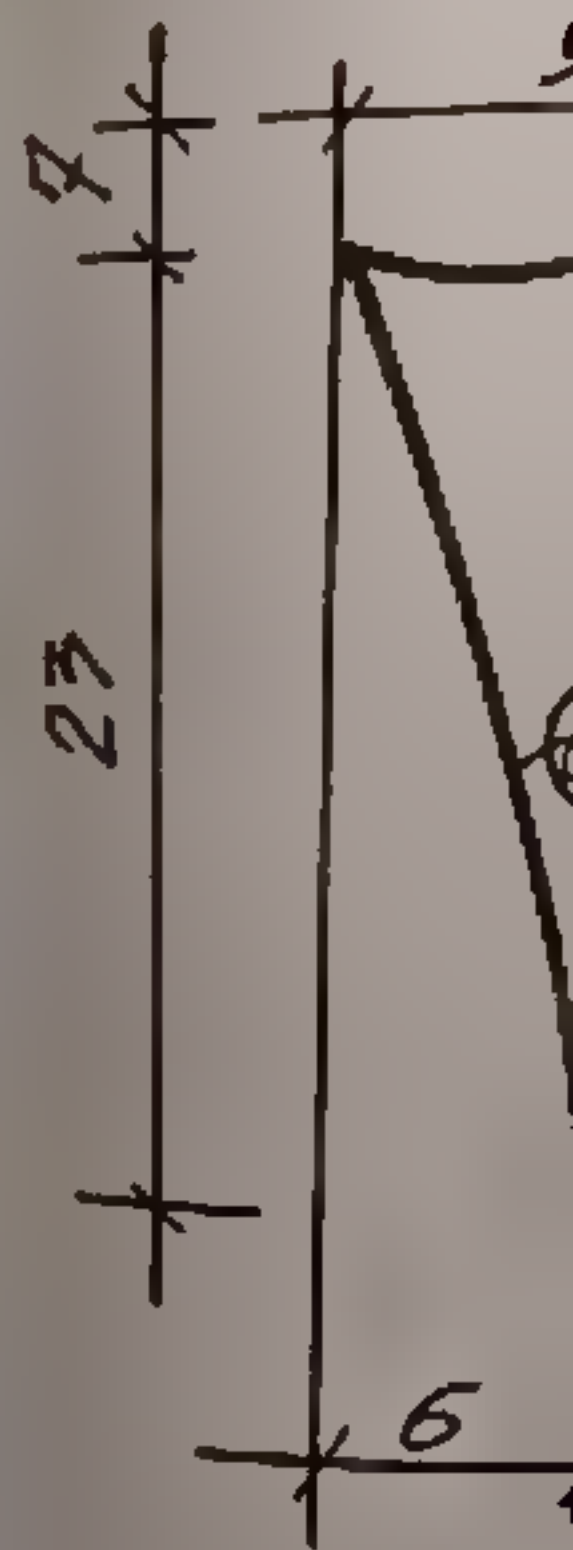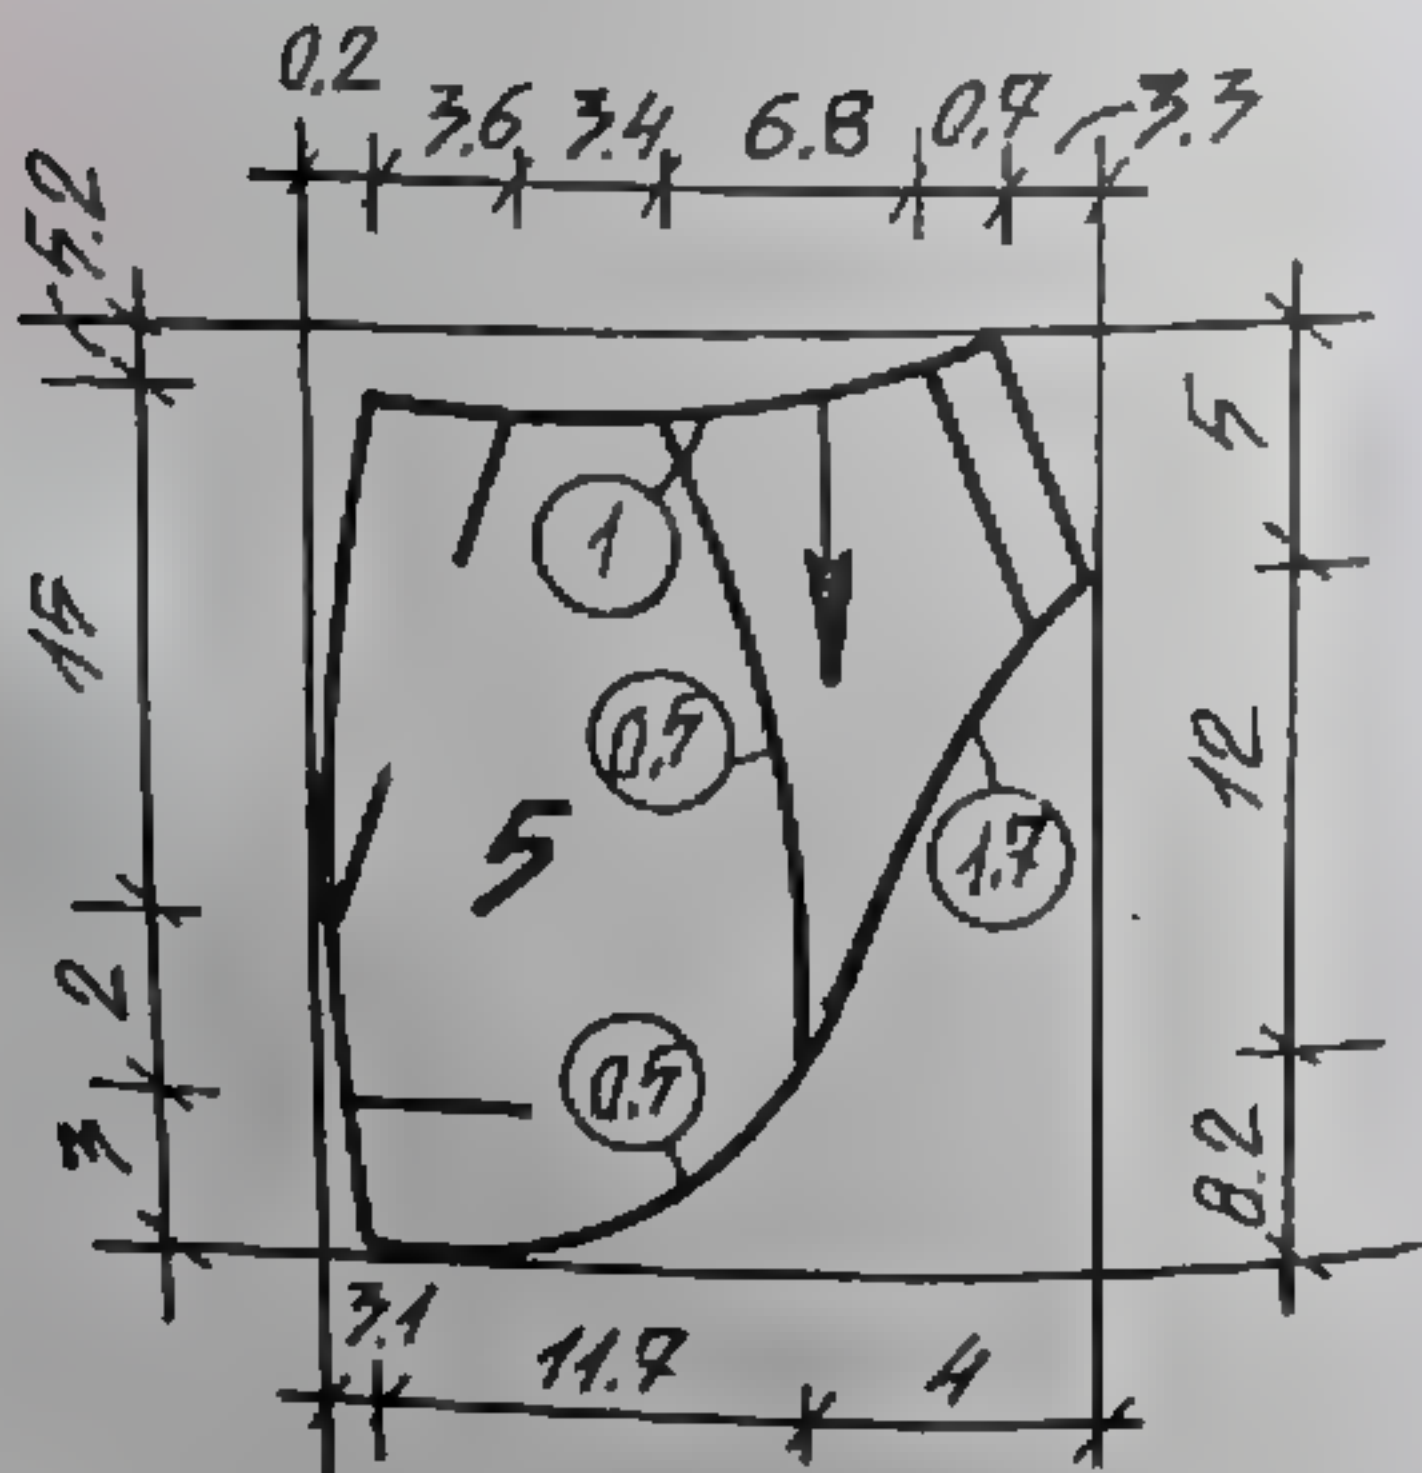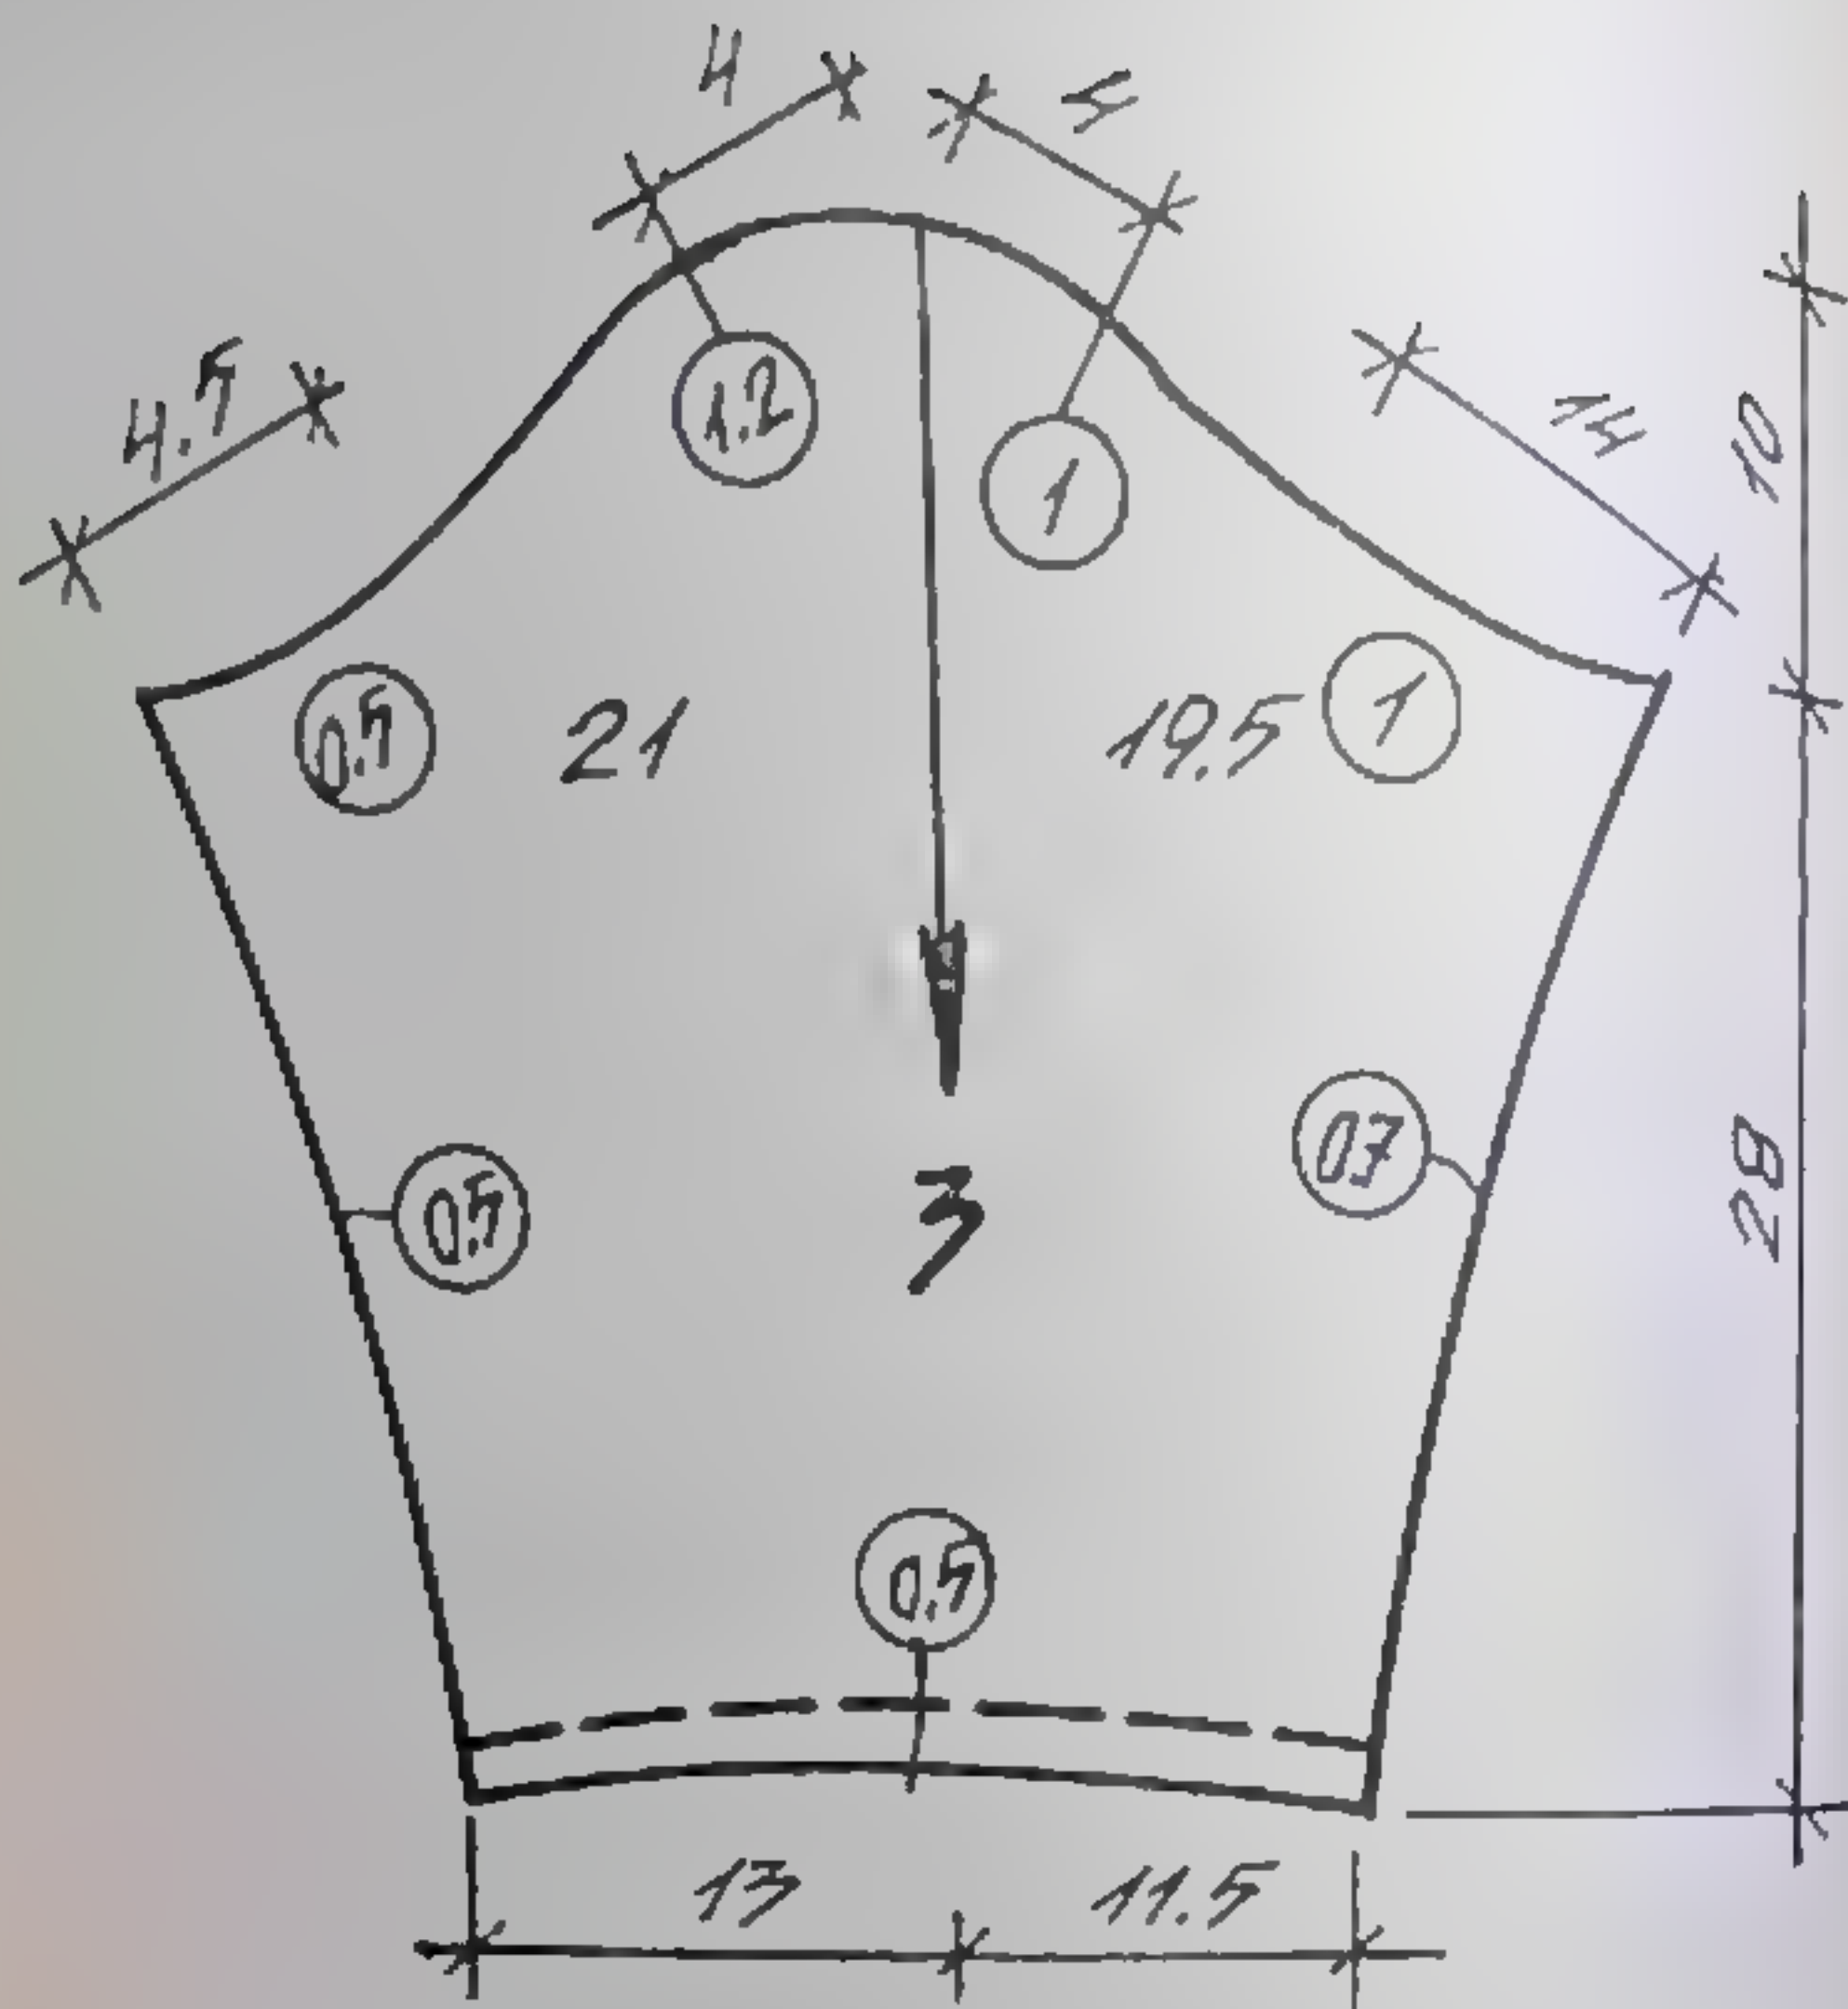


полотно в резинку
 виде 80 см; 1 заст
 вая аппликация.
 Шорты: двойная
 подкладочная ткань
 для пояса; 1 заст
 0,65 м шириной
 Перед раскрой
 кармана и карма

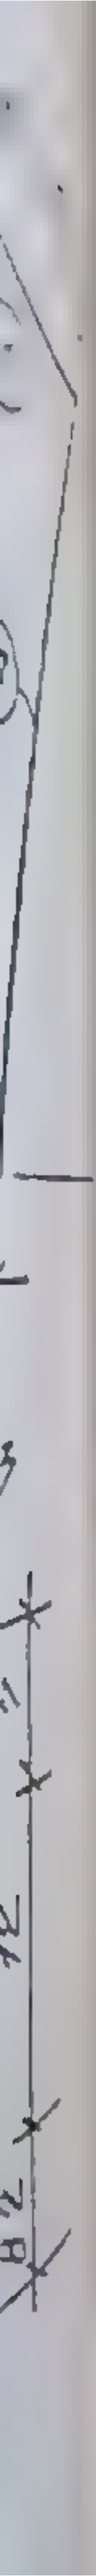

34

28

~~1~~

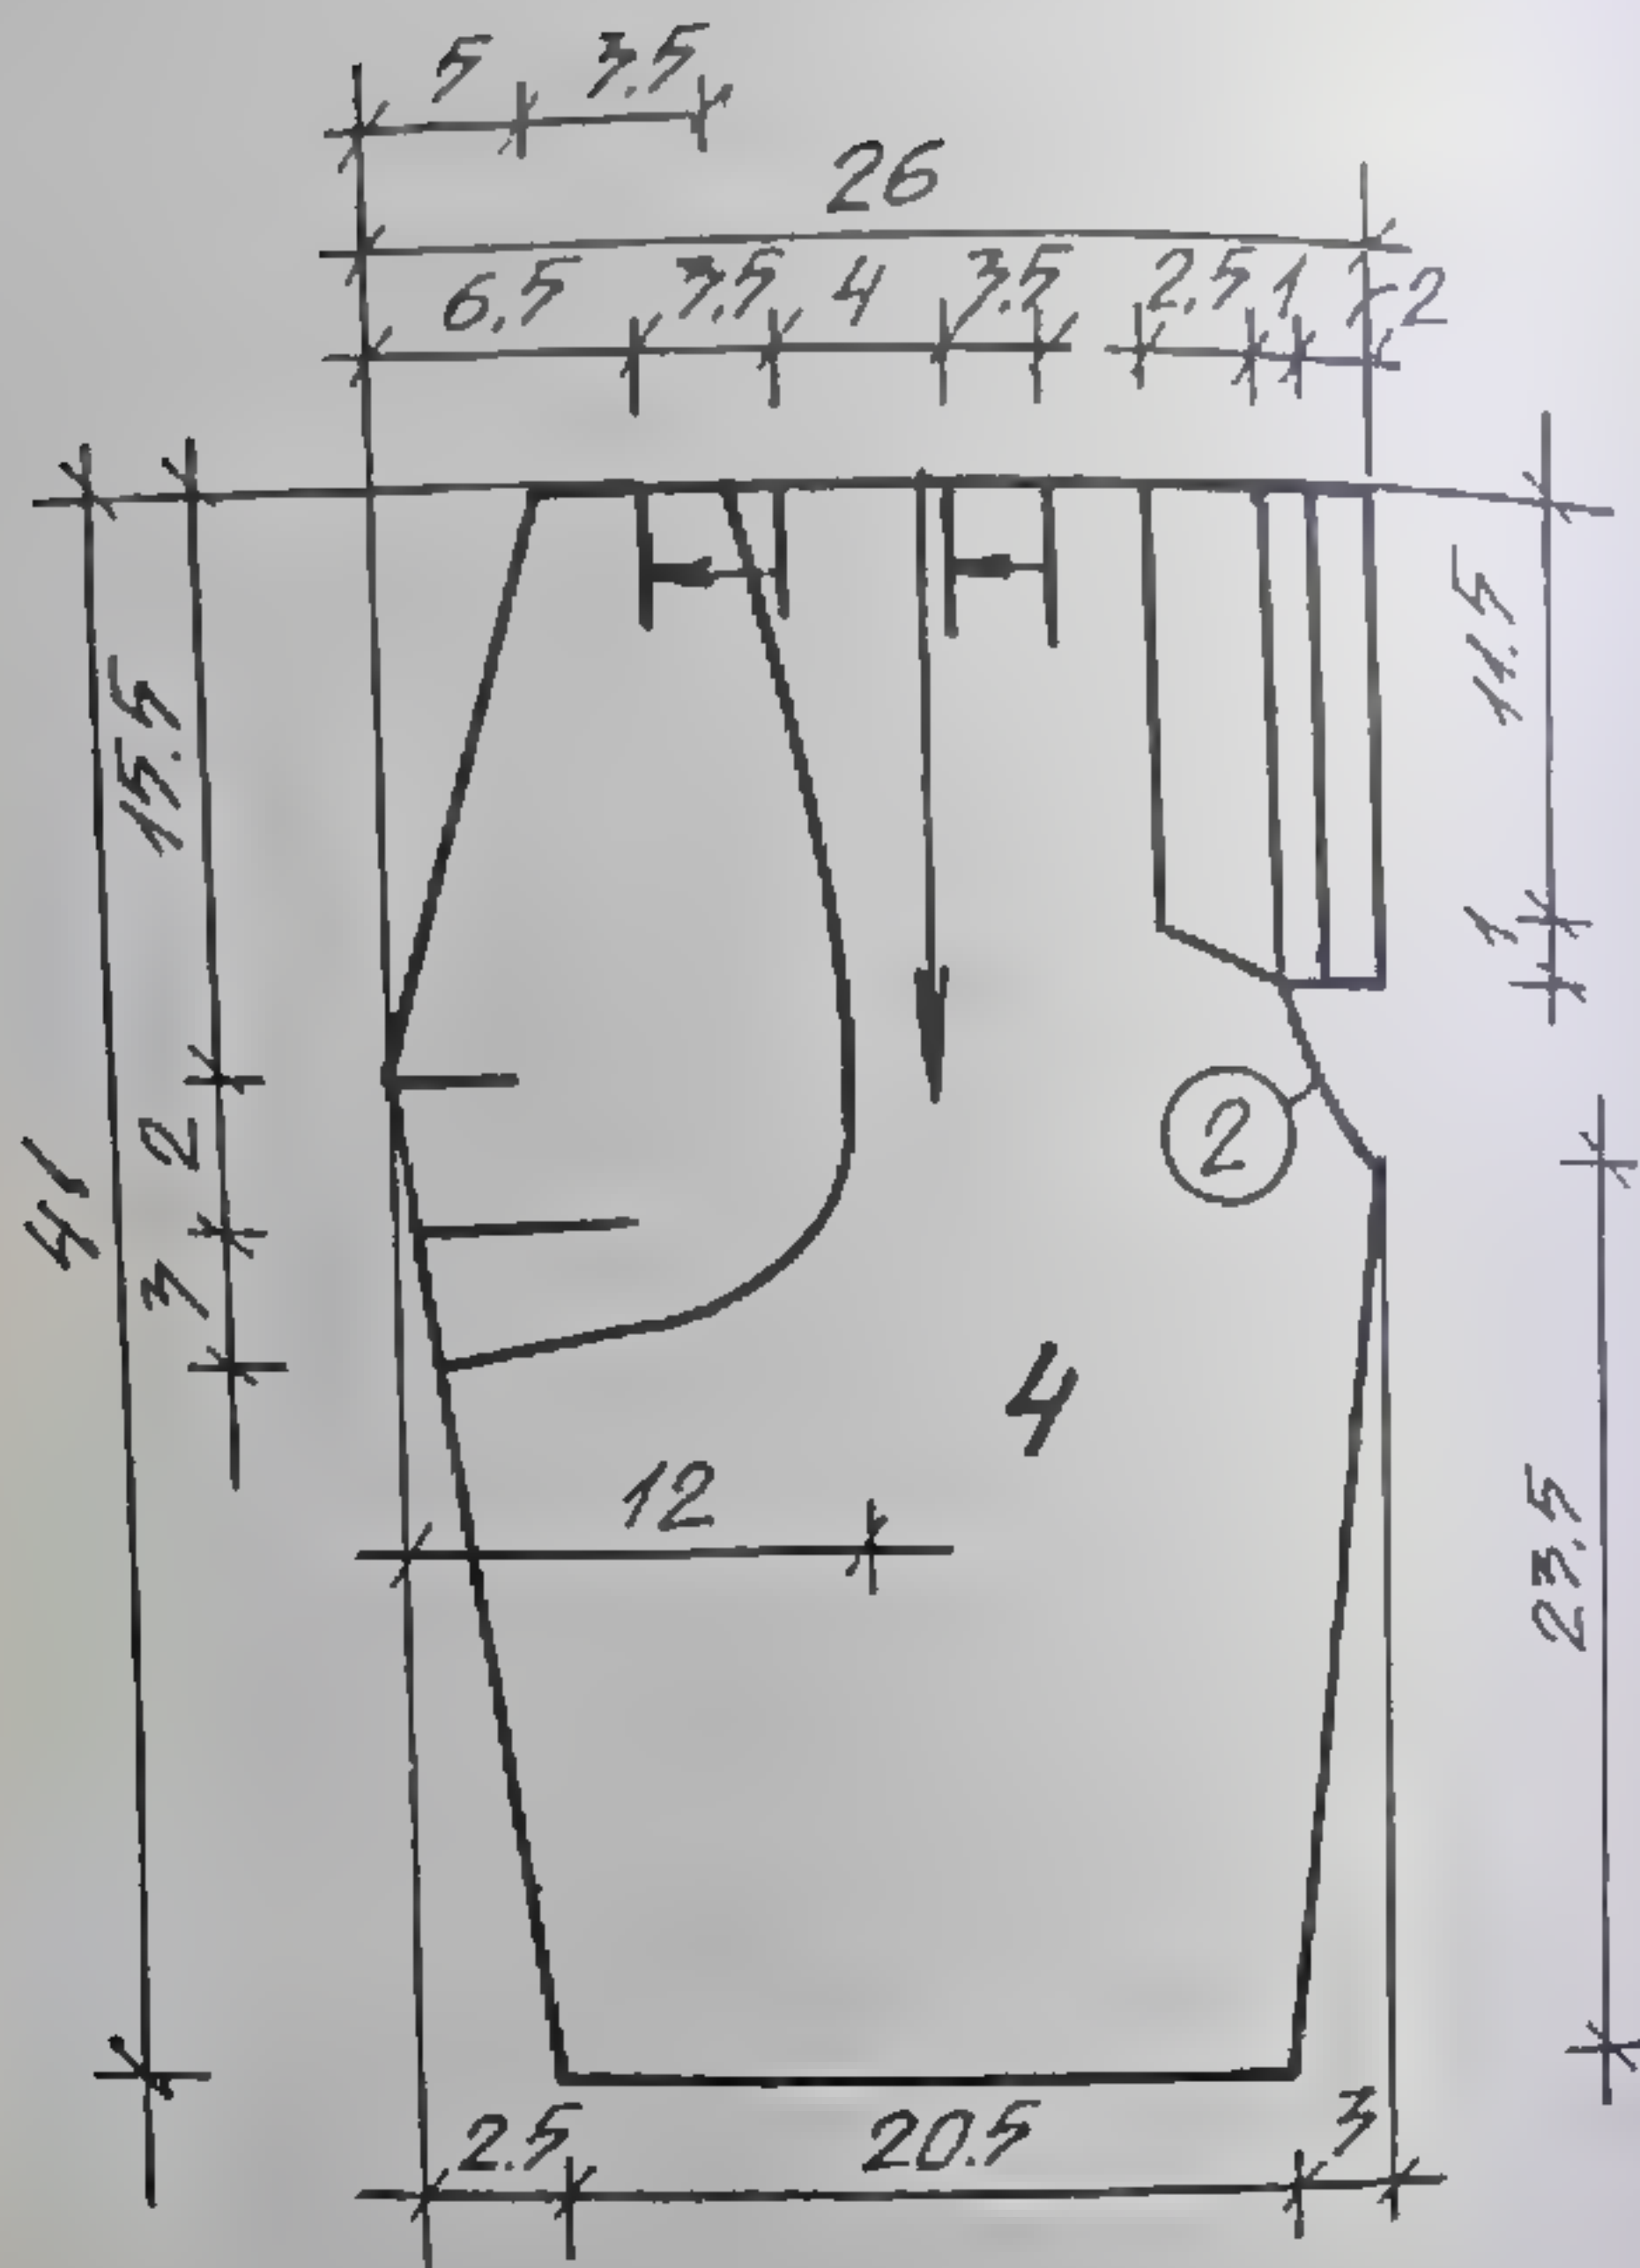

Раскрой:

Рубашка:

1 Перед 2 детали

Карман — 1 деталь

2 Спинка — 1 деталь со сгибом

3 Рукав — 2 детали

Из кругловязаного трикотажного полотна в резинку:

а) бейка горловины длиной 34 см и шириной 6 см, в готовом виде 3 см;

б) 2 манжеты в готовом виде

Шорты:

4 Передняя Мешковина

ткани

5 Боковая часть с мешковиной

6 Задняя пол

в) правая пер

которых 2,5 см

дняя часть пояса

6 см, в готовом

Бумажные вы

на лицевой стор

падение метки к

на ткани.

Припуски: на

башки — 3 см,

верхнему краю

нокроеная обтачка

Рубашка

Стачаем перед

для молнии.

Цельнокроеную

вернем на изнан

чим по разметке.

отвернем на изна

левую половинку

стоянии 0,75 см.

Стачаем плече

вдоль пополам. В

втачаем в горлов

втачивания бейки

реза для молнии

б) 2 манжеты, каждая длиной 14 см и шириной 6 см, в готовом виде 3 см.

Шорты:

4 Передняя половинка — 2 детали

Мешковина кармана — 2 детали из подкладочной ткани

5 Боковая часть передней половинки, цельнокроеная с мешковиной кармана — 2 детали

6 Задняя половинка — 2 детали

в) правая передняя часть пояса длиной 17 см (из которых 2,5 см — припуск под застежку), левая передняя часть пояса длиной 14,5 см, обе части шириной 6 см, в готовом виде 3 см.

Бумажные выкройки разложены на плане раскладки на лицевой стороне ткани. Обратите внимание на совпадение метки клетки на выкройках с рисунком клетки на ткани.

Припуски: на швы — 1,5 см, на подгибку низа рубашки — 3 см, на подгибку низа брюк — 6 см. По верхнему краю кармана рубашки выкраивается цельнокроеная обтачка шириной 4 см.

Рубашка

Стачаем передний средний шов, не стачивая разрез для молнии.

Цельнокроеную обтачку верхнего края кармана отвернем на изнаночную сторону. Верх кармана отстрочим по разметке. Припуски остальных сторон кармана отвернем на изнаночную сторону. Карман намстаем на левую половинку переда и настрочим в край и на расстоянии 0,75 см.

Стачаем плечевые швы. Бейку горловины сложим вдоль пополам. Взятые вместе срезы бейки, растягивая, втачаем в горловицу. Рубашку отстрочим вдоль шва втачивания бейки на расстоянии 0,5 см. Припуски разреза для молнии и передних концов бейки отвернем на

изнаночную сторону, под края приметаем молнию так, чтобы были видны зубчики, и пристрочим ее в край и на расстоянии 0,75 см.

Стачаем боковые швы. Припуски на подгибку отвернем на изнаночную сторону и с лицевой стороны пристрочим двойной иглой на расстоянии 2 см.

Стачаем швы рукавов и манжет. Нижние срезы рукавов присоберем до указанной ширины. Манжеты сложим вдоль пополам, взятые вместе срезы, растягивая, притачаем к нижним срезам рукавов.

Рукава втачаем в проймы. Аппликацию приутюжим на карман.

Шорты

На передних половинках заложим складки в направлении стрелок, и заметаем их.

Боковые карманы с отрезным бочком. Чисто вытачаем входы в карманы передних половинок мешковиной и отстрочим в край и на расстоянии 0,75 см. Передние половинки наколем на боковые части, совместив входы в карманы с размеченными линиями. С изнаночной стороны стачаем мешковиной карманов. Мешковиной карманов приметаем к передним половинкам, но предварительно следует срезать припуски правой мешковиной кармана у разреза для застежки брюк.

Застежка на молнии

Стачаем средний передний шов на 4 см вниз от метки разреза. Цельнокроеные обтачки разреза по линиям сгиба отвернем на изнаночную сторону и приутюжим.

Пристрочим молнию, подложив ее под припуск под разрез и располагая зубчики вплотную к сгибу. Разрез сколем. Свободную тесьму молнии приколем к обтачке другой стороны разреза и пристрочим, не прихватывая переднюю половинку шорт.

Переднюю половинку отстрочим по размеченным линиям, пристрачивая обтачку.

Передние детали половинкам шорт, выступающим за шва заутюжим и

Стачаем боковые детали пояса шорт. Сшившийся нестачивать

Передние детали вытачаем по поясу задних половинок изнаночную сторону по размеченным линиям. Делаем две резинки, пристрочим в боковые части пояса, пришиваем к поясу отстрочим. Гибку отвернем на расстоянии 5,5

Передние детали пояса пристрочим к передним половинкам шорт, оставив припуск под застежку свободно выступающим за край припуска под разрез. Припуски шва заутюжим на пояс.

Стачаем боковые швы и, не прерывая строчки, стачаем детали пояса с цельнокроеным поясом задних половинок шорт. Стачаем шаговые швы. Стачаем оставшийся недостающим участок среднего шва.

Передние детали пояса сложим вдоль пополам и чисто вытачаем передние концы пояса. Цельнокроеный пояс задних половинок по линии сгиба отвернем на изнаночную сторону и с лицевой стороны отстрочим по размеченным для кулисок линиям. В кулиски продеваем две резинки длиной по 28 см, концы резинок пристрочим в боковые швы. Внутренние половинки передних частей пояса подвернем и с изнаночной стороны пришиваем к швам притачивания. Передние части пояса отстрочим. Выметаем петлю. Припуски на подгибку отвернем на изнаночную сторону и пристрочим на расстоянии 5,5 см.

БРЮКИ

Размер 140 (72—64—75)
ширина по бедрам — 34 см.


Длина по боковому шву 83 см






Для пошива используется:

Для пошива используется:

Саржа длиной 150 см и длиной 1,15 м; жесткая прокладка для пояса; эластичная тесьма шириной 0,65 м; 1 застежка-молния длиной 16 см; 1 пуговица; 8 блочек.

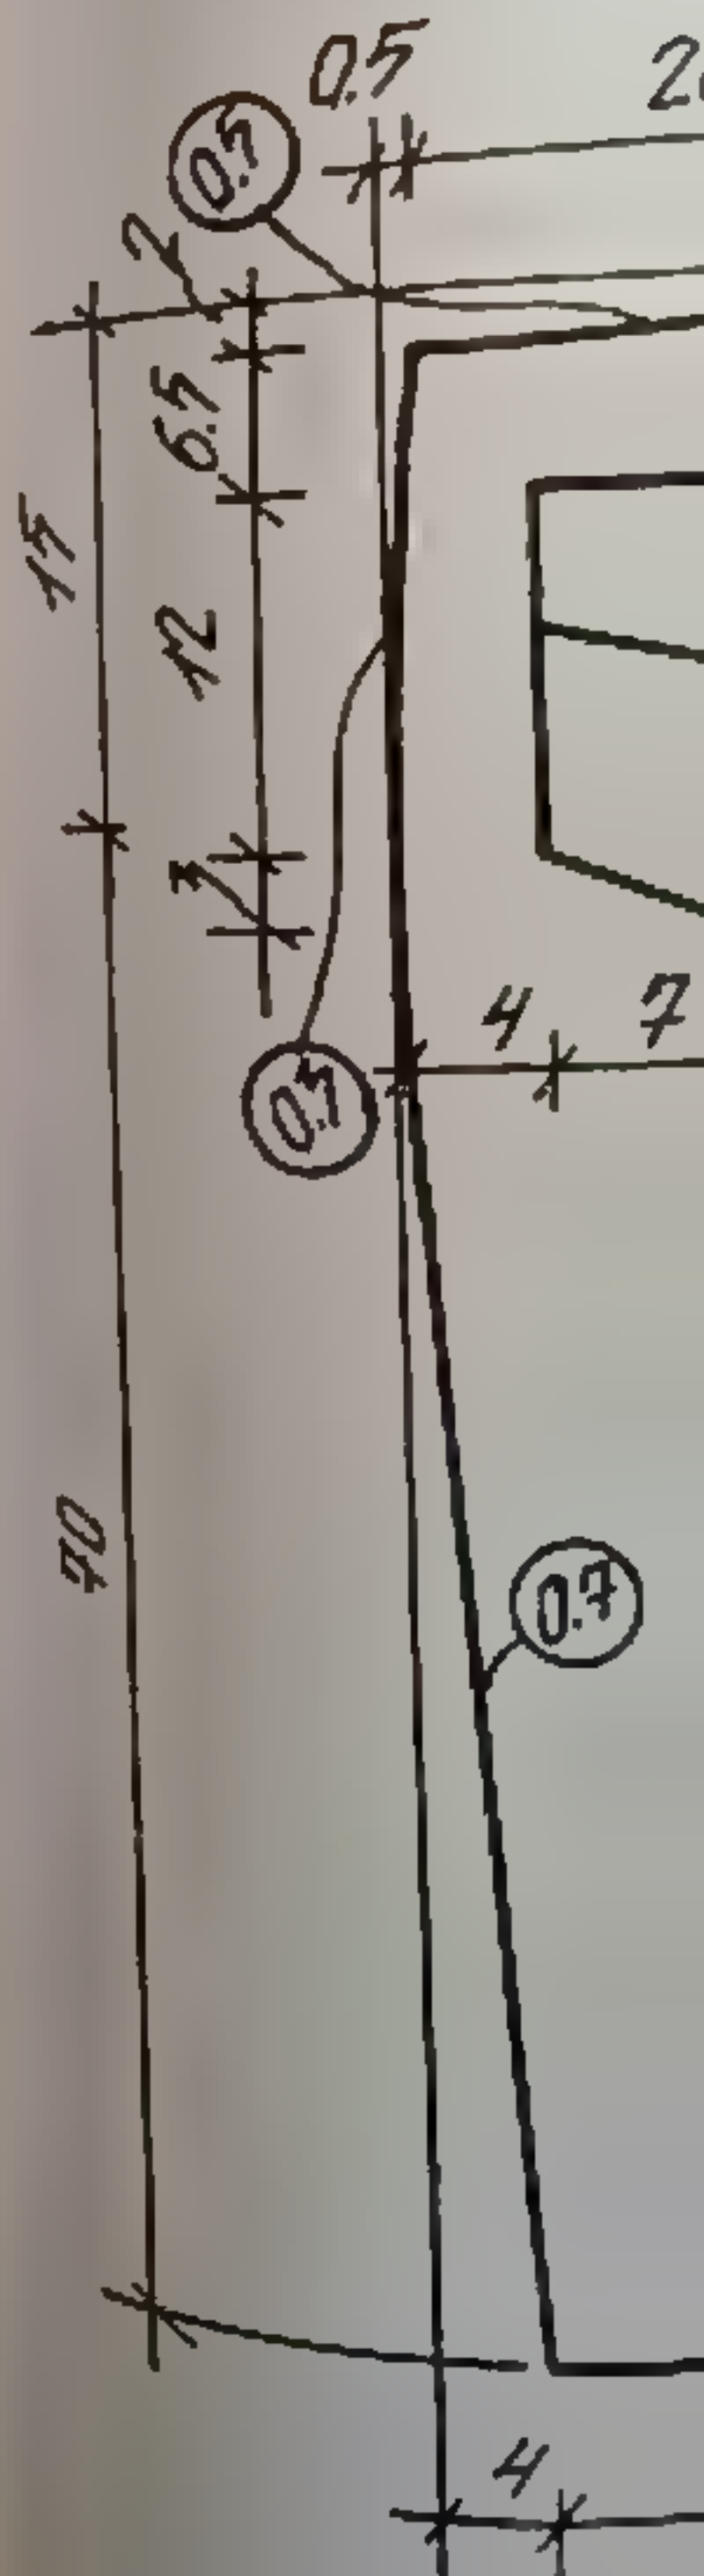

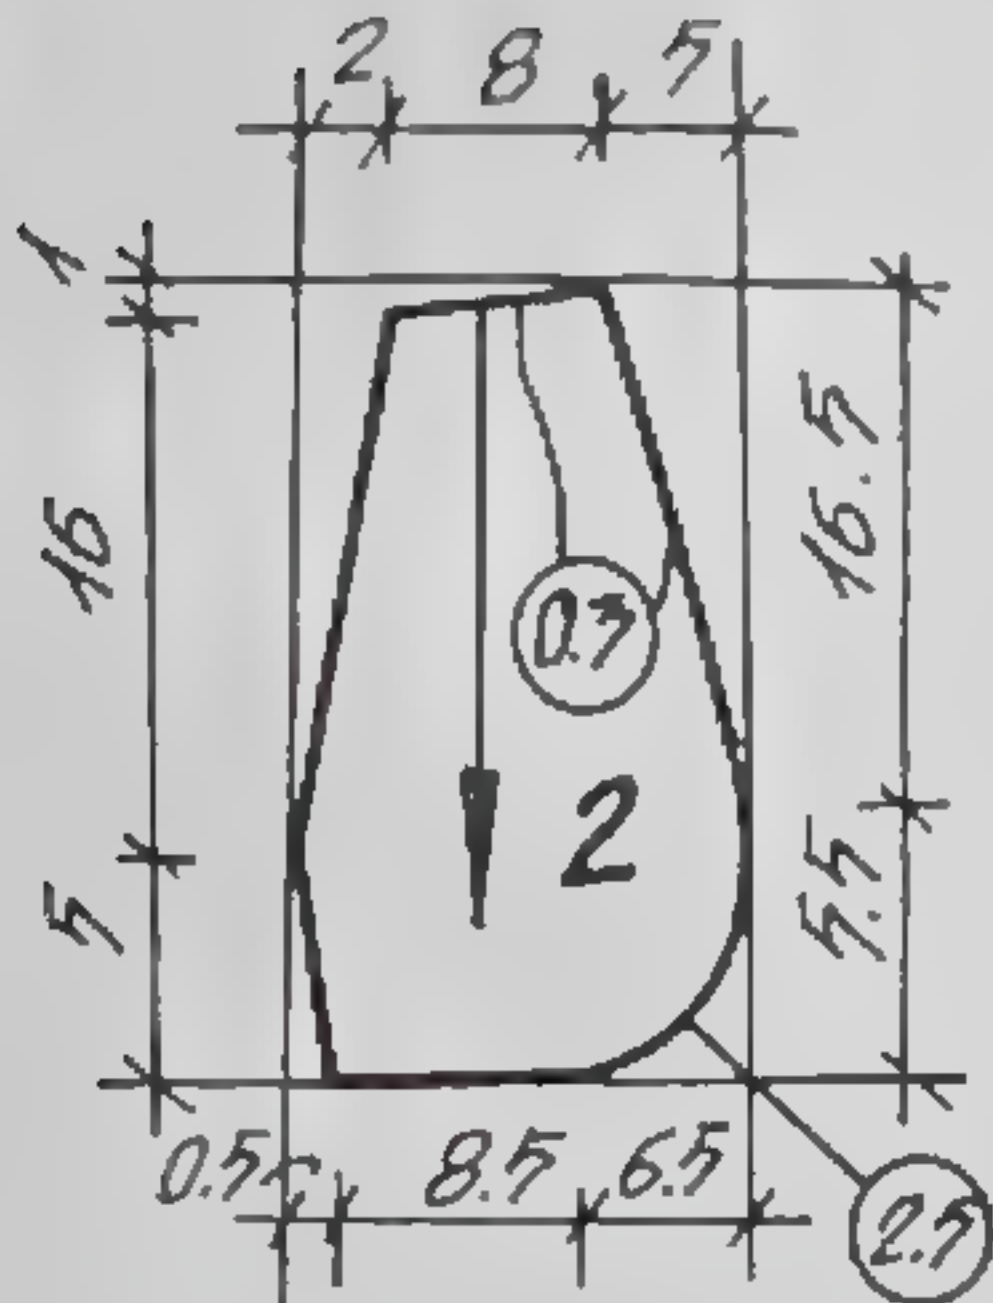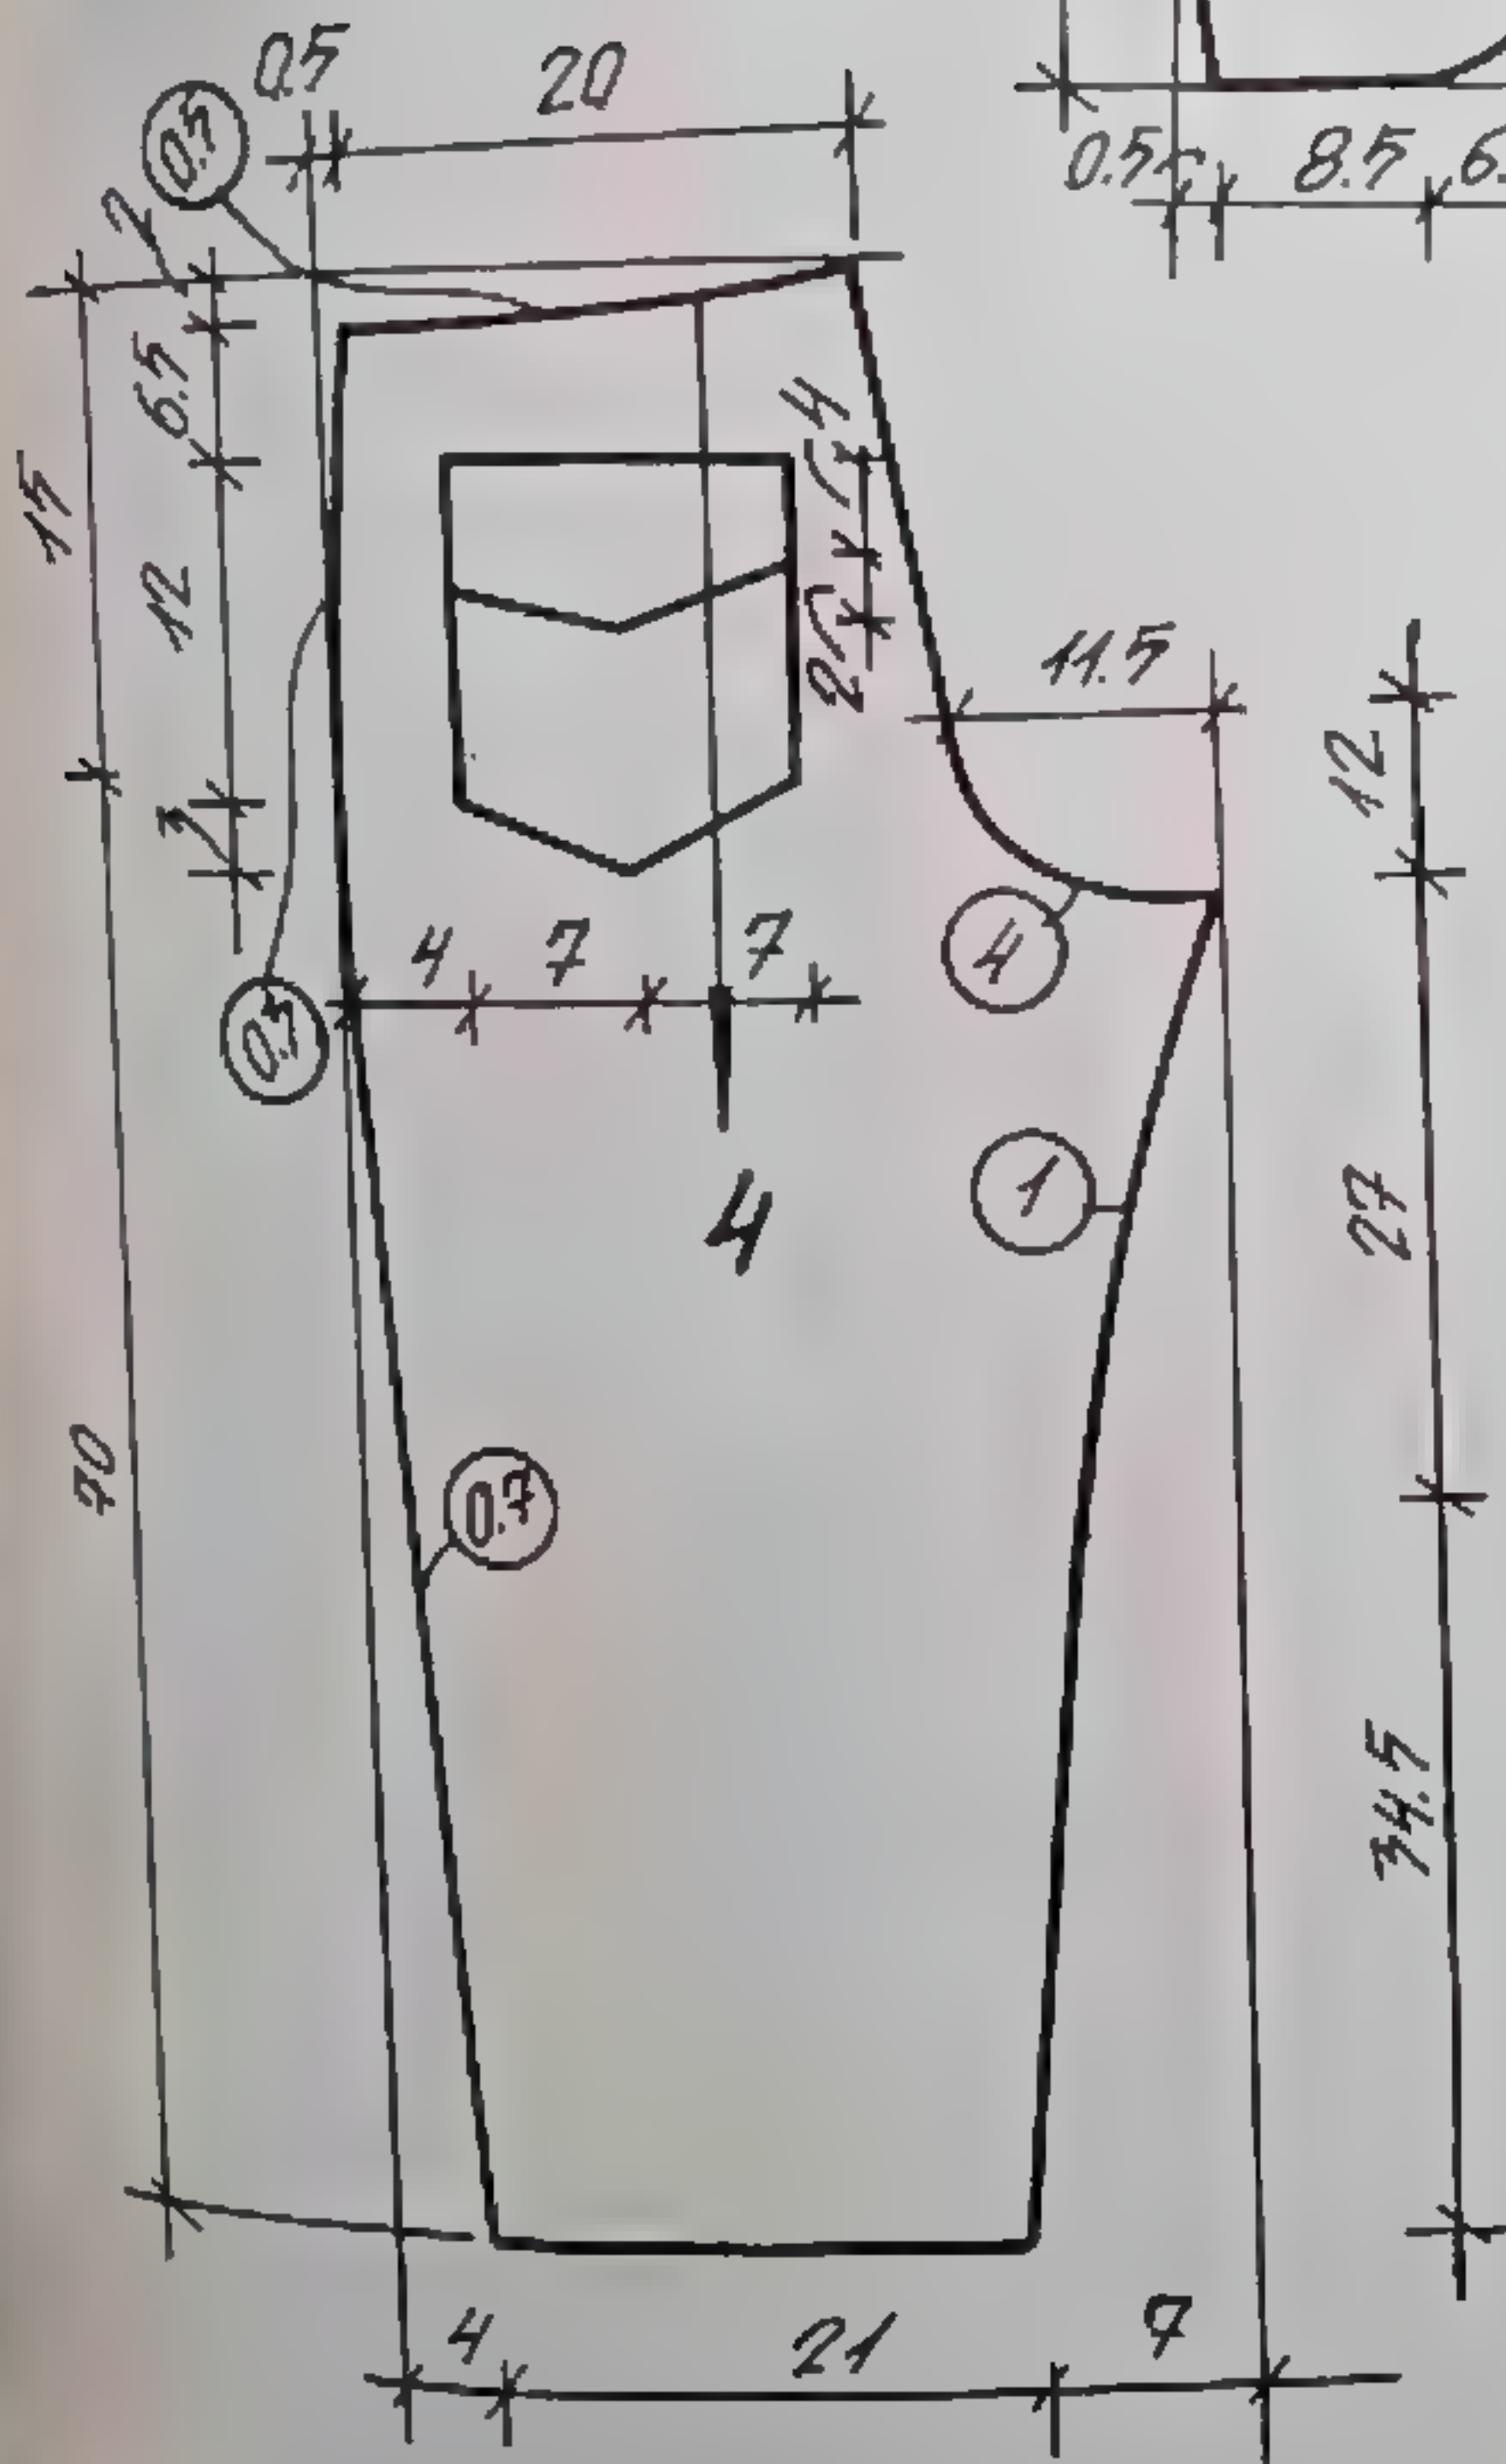

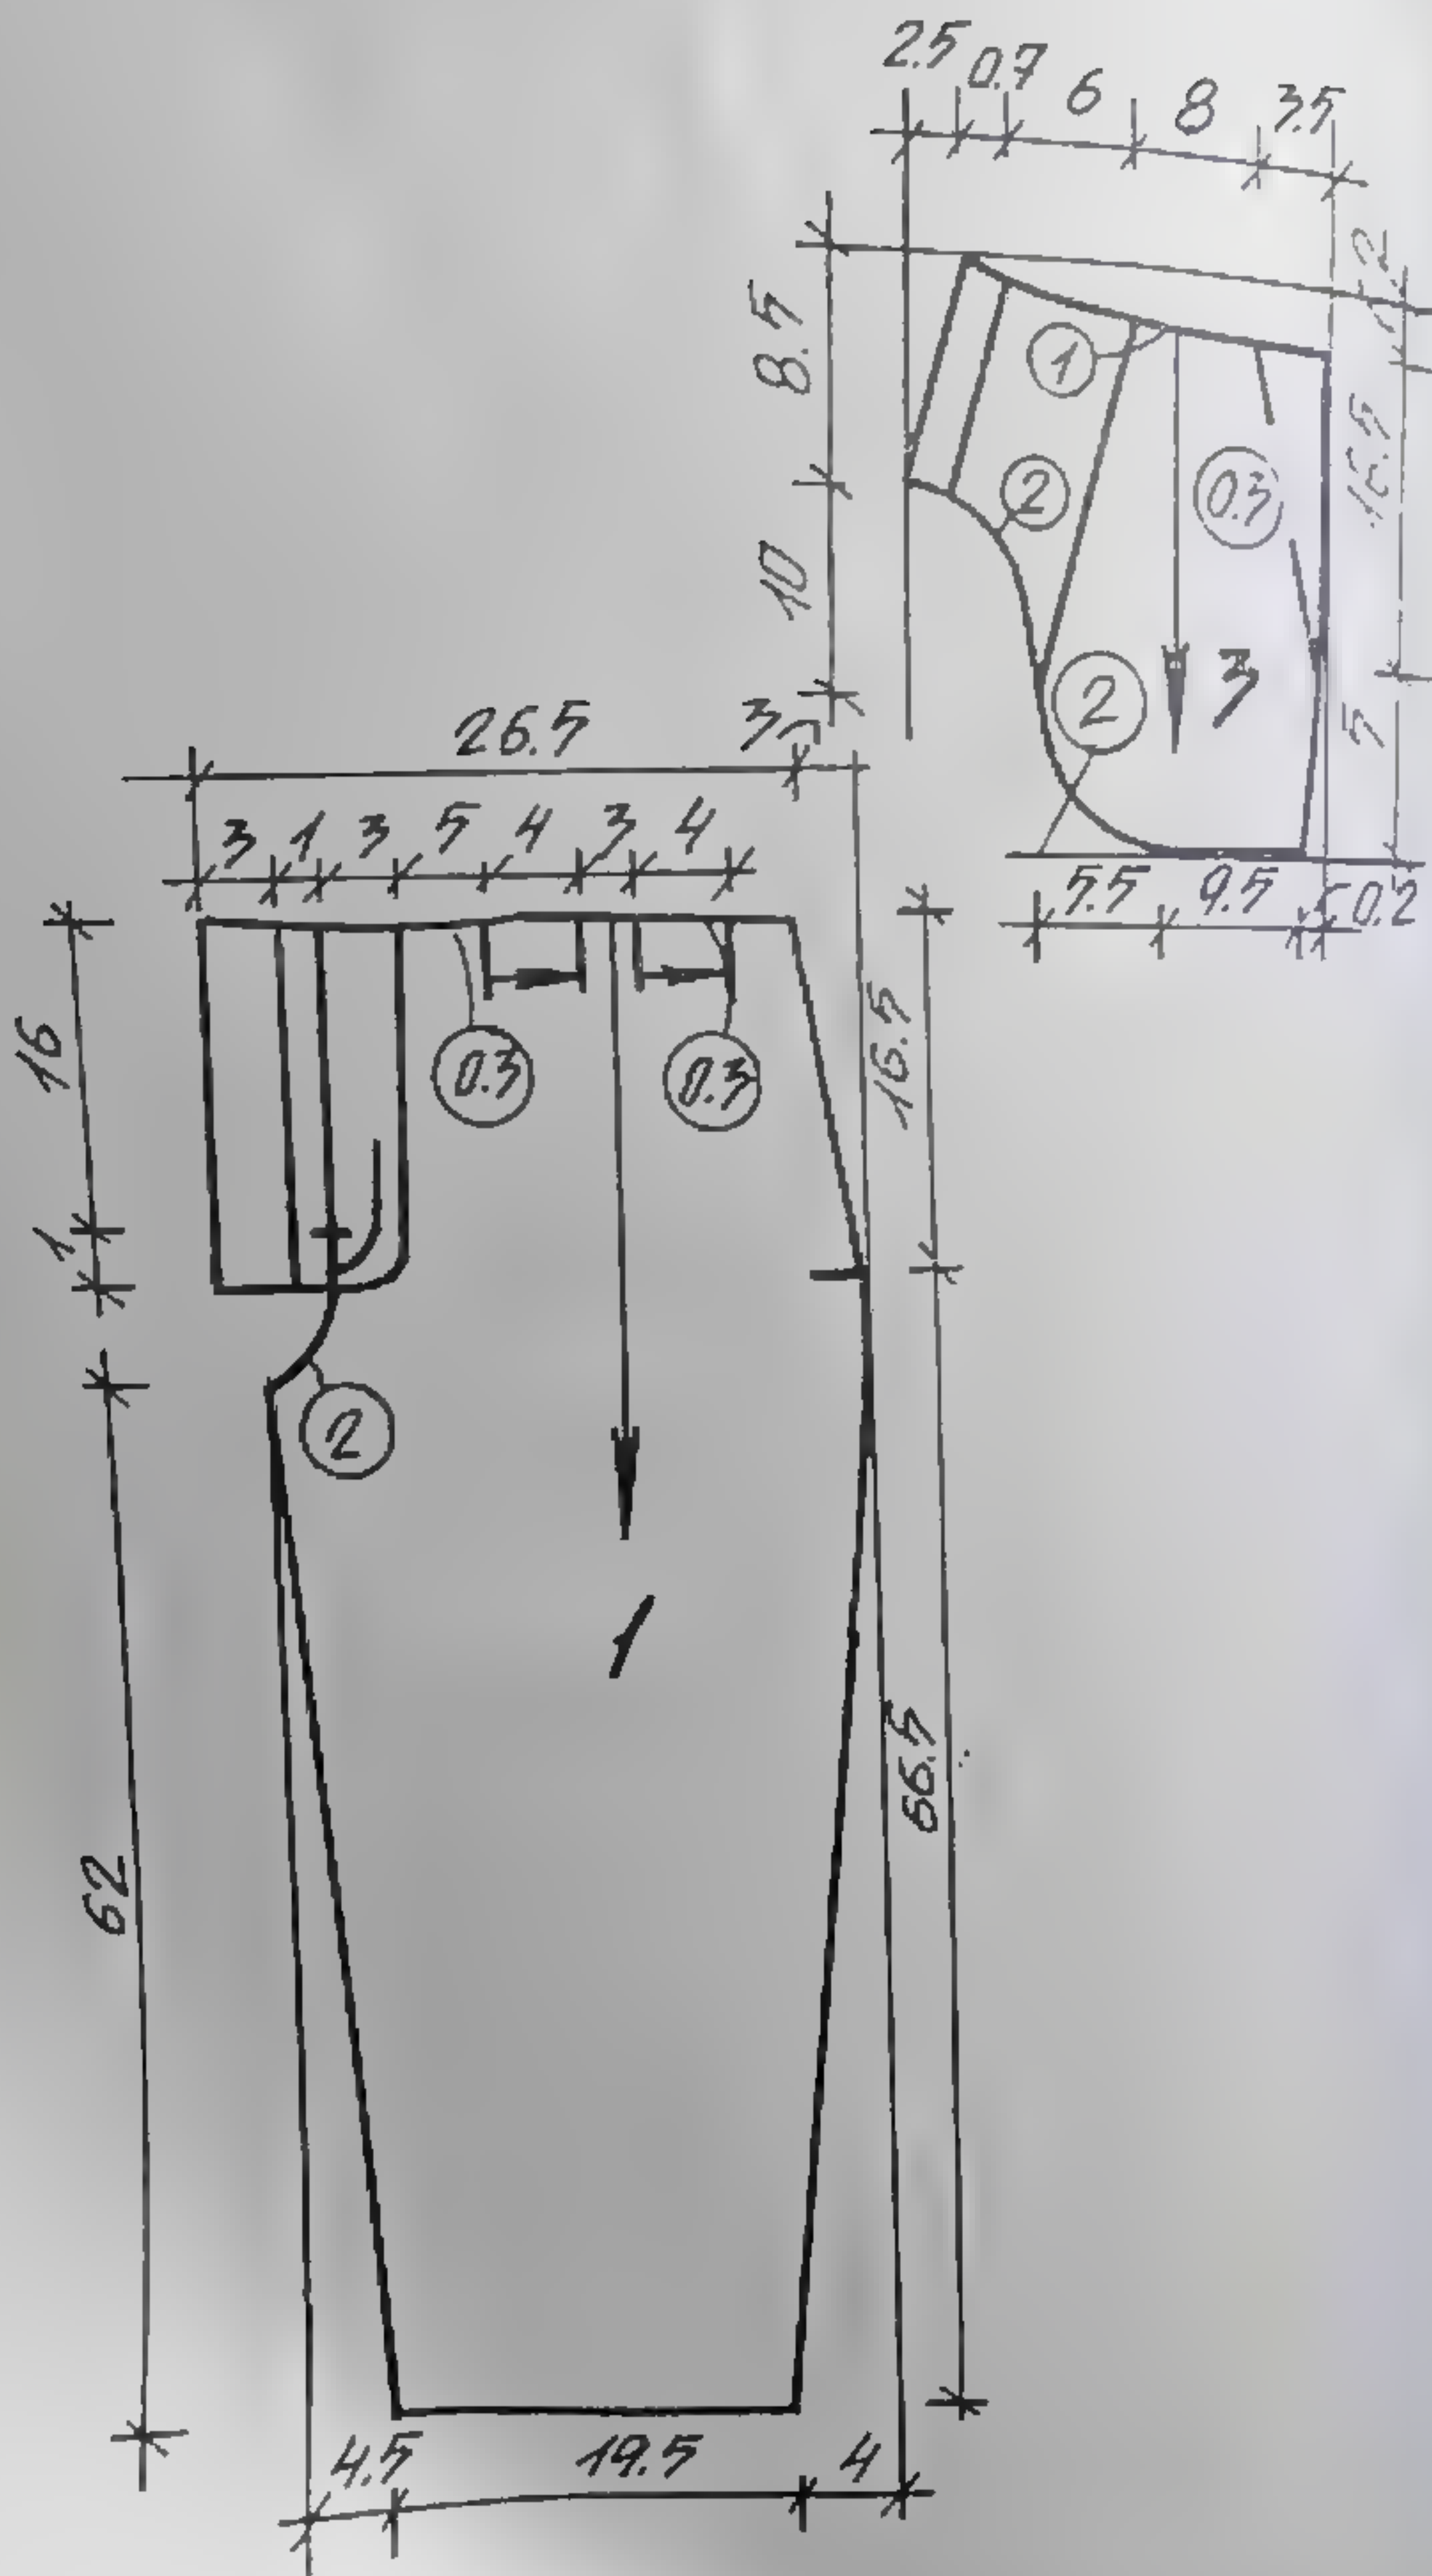

Задний карман
Припуски: на
2.5 см, по верху
раскрой:

- 1 Передняя часть
- 2 Мешковина
- 3 Боковая часть
- 4 Задняя часть
- Карман — 2

Дополнительно

- а) откосок (припуски по ширине 4,5 см)
- б) 5 шлевок
- в) включая припуски

в) пояс длиной (под застежку) и

Приутюжить к правому концу —

На передних частях, указанных

объем застрочим с боу и отступив 0,2

Обработаем кармашком.

Застежка на мешковине

застежки вниз на 1 см

и заутюжим на 1 см

по линии середины

гированный ПРИ

край застежки при

полагая зубчики в

большую тесьму за

тесем к обтачке ле

кая ткань передне

Задний карман переснять как отдельную деталь.
Припуски: на швы — 1,5 см, на подгибку низа — 2,5 см, по верхним срезам карманов — 7 см.

Раскрой:

- 1 Передняя половинка — 2 детали
- 2 Мешковина кармана — 2 детали
- 3 Боковая часть передней половинки, цельнокроеная с мешковиной кармана — 2 детали
- 4 Задняя половинка — 2 детали
- Карман — 2 детали

Дополнительные прямоугольные детали:

а) откосок (припуск под застежку) длиной 16 см и шириной 4,5 см, в готовом виде 2,2 см;

б) 5 шлевок длиной по 8 см и шириной по 3 см, включая припуски;

в) пояс длиной 79 см (из которых 3 см — припуск под застежку) и шириной 7 см, в готовом виде 3,5 см.

Приутюжить прокладку к концам пояса на длину: к правому концу — 20,5 см, к левому — 17,5 см.

На передних половинках заложим складки в направлениях, указанных стрелками, и с лицевой стороны брюк застрочим складки на длину 2,5 см близко к сгибу и отступив 0,75 см.

Обрабатываем карманы в боковых швах с отрезным бочком.

Застежка на молнию. Стачаем срезы банта от метки застежки вниз на 4 см. Цельнокроеные обтачки застежки заутюжим на изнаночную сторону: левую обтачку — по линии середины переда; правую — по линии, маркированный ПРИПУСК ПОД ЗАСТЕЖКУ. Под правый край застежки притачаем застежку-молнию в край, располагая зубчики вплотную к сгибу. Разрез сколем. Свободную тесьму застежки-молнии приметаем и притачиваем к обтачке левой стороны застежки, не прихватывая ткань передней половинки. Обтачку левой стороны

застежки приметаем и отстрочим левую переднюю половинку брюк вдоль застежки по разметке. Откосок сложим вдоль пополам и, взяв вместе открытые продольные срезы, приметаем под правый край застежки и притачаем, прокладывая строчку поверх уже имеющейся.

На каждом заднем кармане отвернем на лицевую сторону цельнокросную обтачку верха и пристрочим к боковым срезам кармана. Обтачку и припуски по остальным срезам кармана отвернем на изнаночную сторону. Верх кармана отстрочим по разметке. Карманы настрочим на задние половинки брюк.

Выполним боковые швы. Задние половинки отстрочим близко к шву и на расстоянии 0,75 см. Выполним шаговые швы, оставшийся участок переднего среднего шва и задний средний шов.

На каждой шлевке отвернем на изнаночную сторону продольные срезы на ширину 0,75 см и отстрочим шлевку вдоль сгибов на расстоянии 0,5 см. Шлевки приметаем к верхнему срезу брюк; спереди — над складками, сбоку — над боковыми швами, сзади — над средним швом.

Пояс притачаем к верхнему срезу брюк, оставив припуск под застежку пояса выступающим за край припуска под застежку брюк. Пояс сложим пополам вдоль и чисто вытачаем концы и припуск под застежку. Внутреннюю половинку брюк (от боковых швов назад) подвернем и пришьем к шву притачивания. С лицевой стороны брюк проложим строчки вдоль шва притачивания пояса и по линии середины пояса, получив 2 кулиски. В кулиски вдеваем по отрезку эластичной тесьмы длиной около 29 см, концы тесьмы пристрочим. Внутреннюю половинку переднего пояса подвернем и приметаем. С лицевой стороны брюк отстрочим передний пояс в край и на расстоянии 0,75 см. На левом конце пояса обметаем петлю.

Шлевки от
верхнему краю
Припуск на по
подвернем и при
ках боковых и зад

Защелки отгнем назад, подвернем и пристрочим к
внутреннему краю пояса.

Припуск на подгибку низа каждой половинки брюк
подвернем и пристрочим на расстоянии 1,5 см. В угол-
ках боковых и задних карманов пробиваем заклепки.

КУРТКА

Размер 140 (72—64—75)

Длина по спинке 57 см




Для пошива используется:

Однотонная саржа 1,05 м шириной 150 см; набивная хлопчатобумажная фланель для подкладки 1,05 м шириной 150 см; волюменфлиз (объемный флизелин




с односторонним кл
ватин 1,65 м шириной
зину с обработанной
7 пробивающихся кл
Перед раскроем

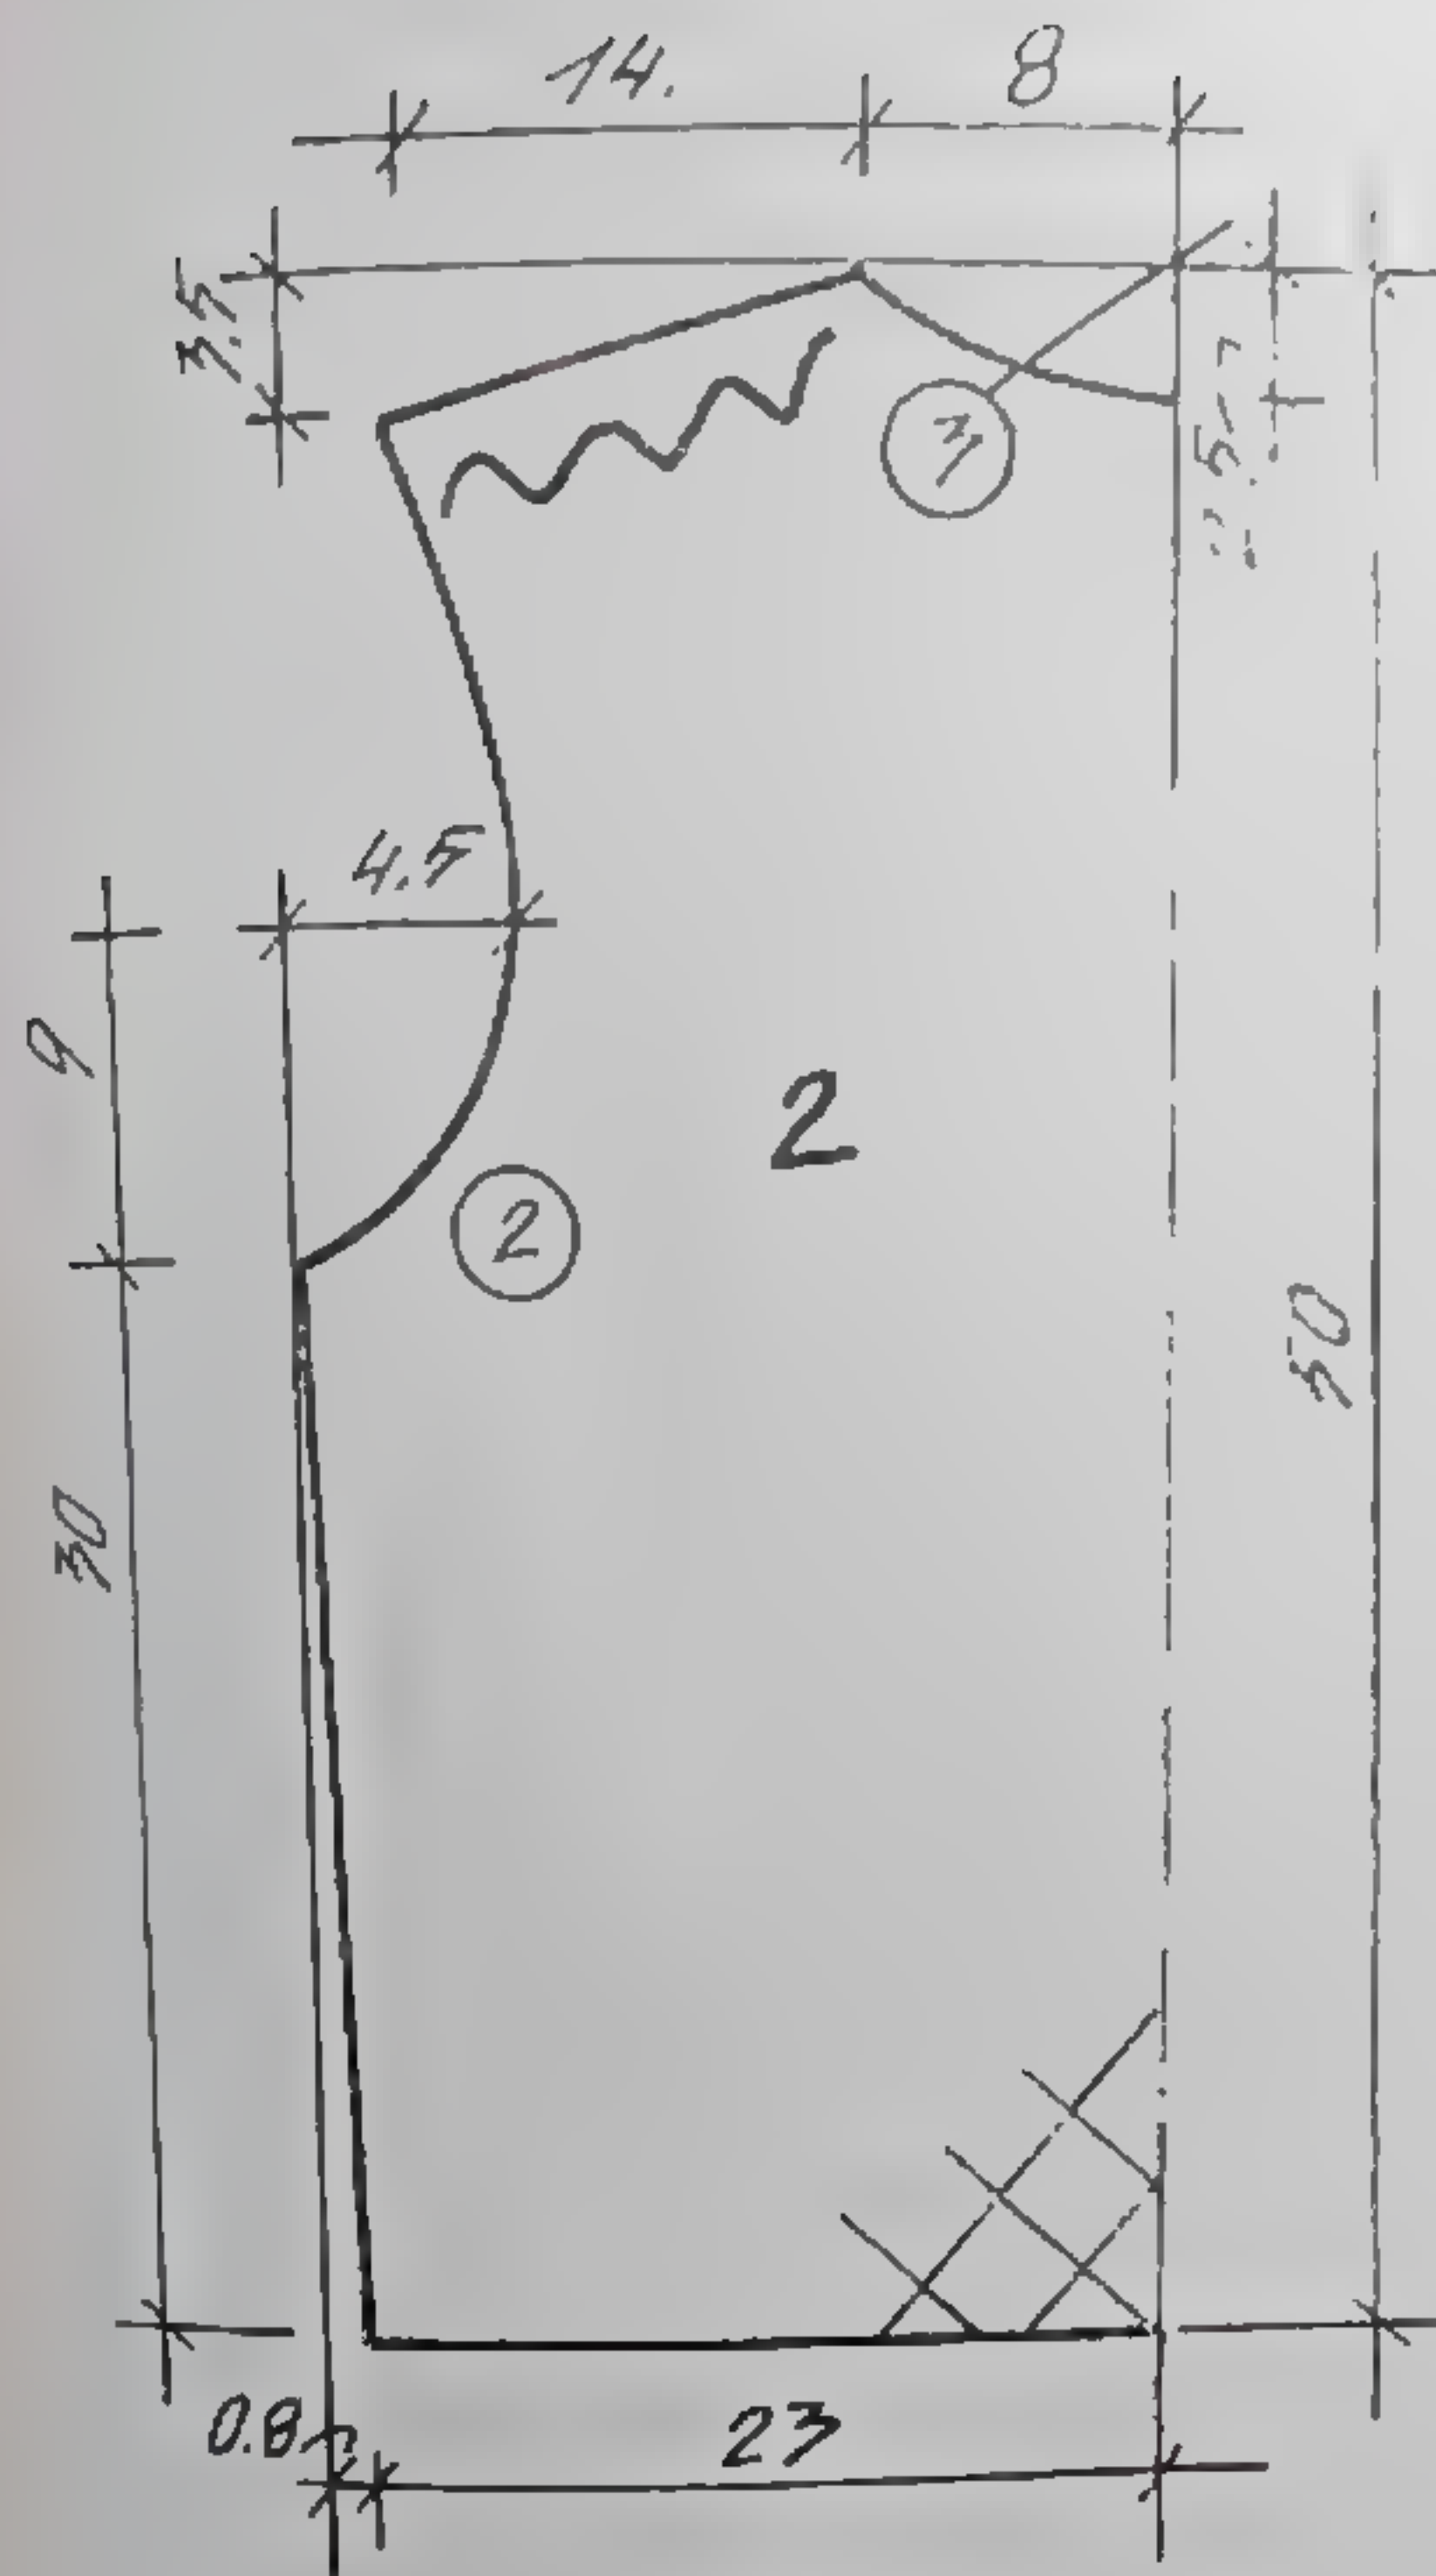

с односторонним клеевым покрытием), синтепон или ватин 1,65 м шириной 90 см; трикотажная бейка в резинку с обработанной кромкой 2,10 м шириной 8 см; 7 пробивающихся кнопок.


Перед раскроем переснять с выкройки карман с

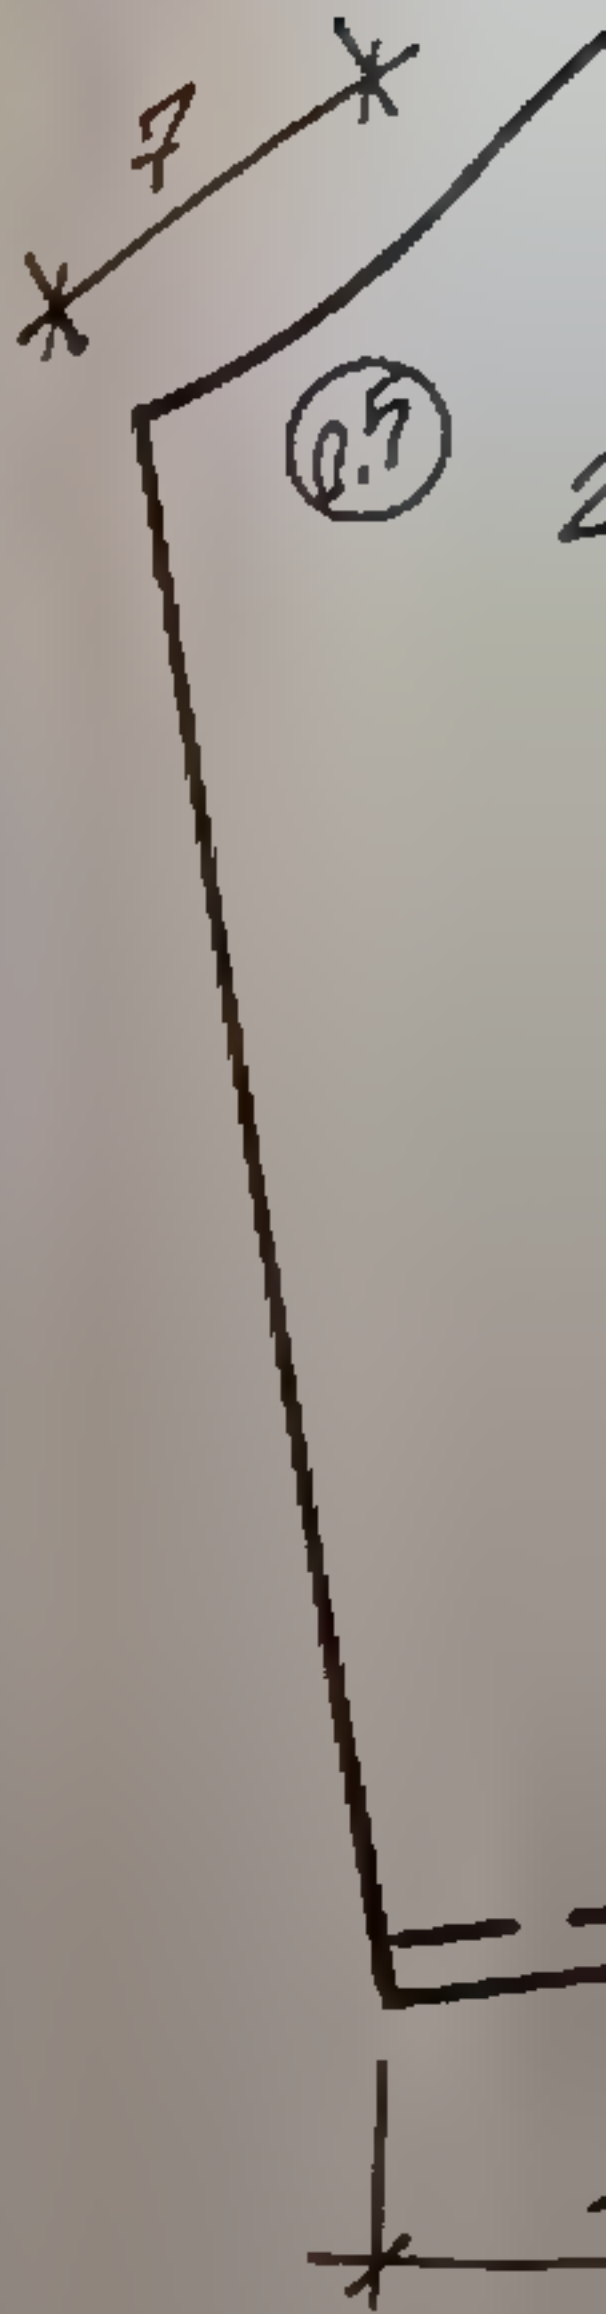

Раскрой:

- 1 Полочка —
- Карман — 2
- Планка — 2
- 2 Спинка — 1
- 3 Рукав — 2 д

Из трикотажа
яс длиной 87 см
детали шириной

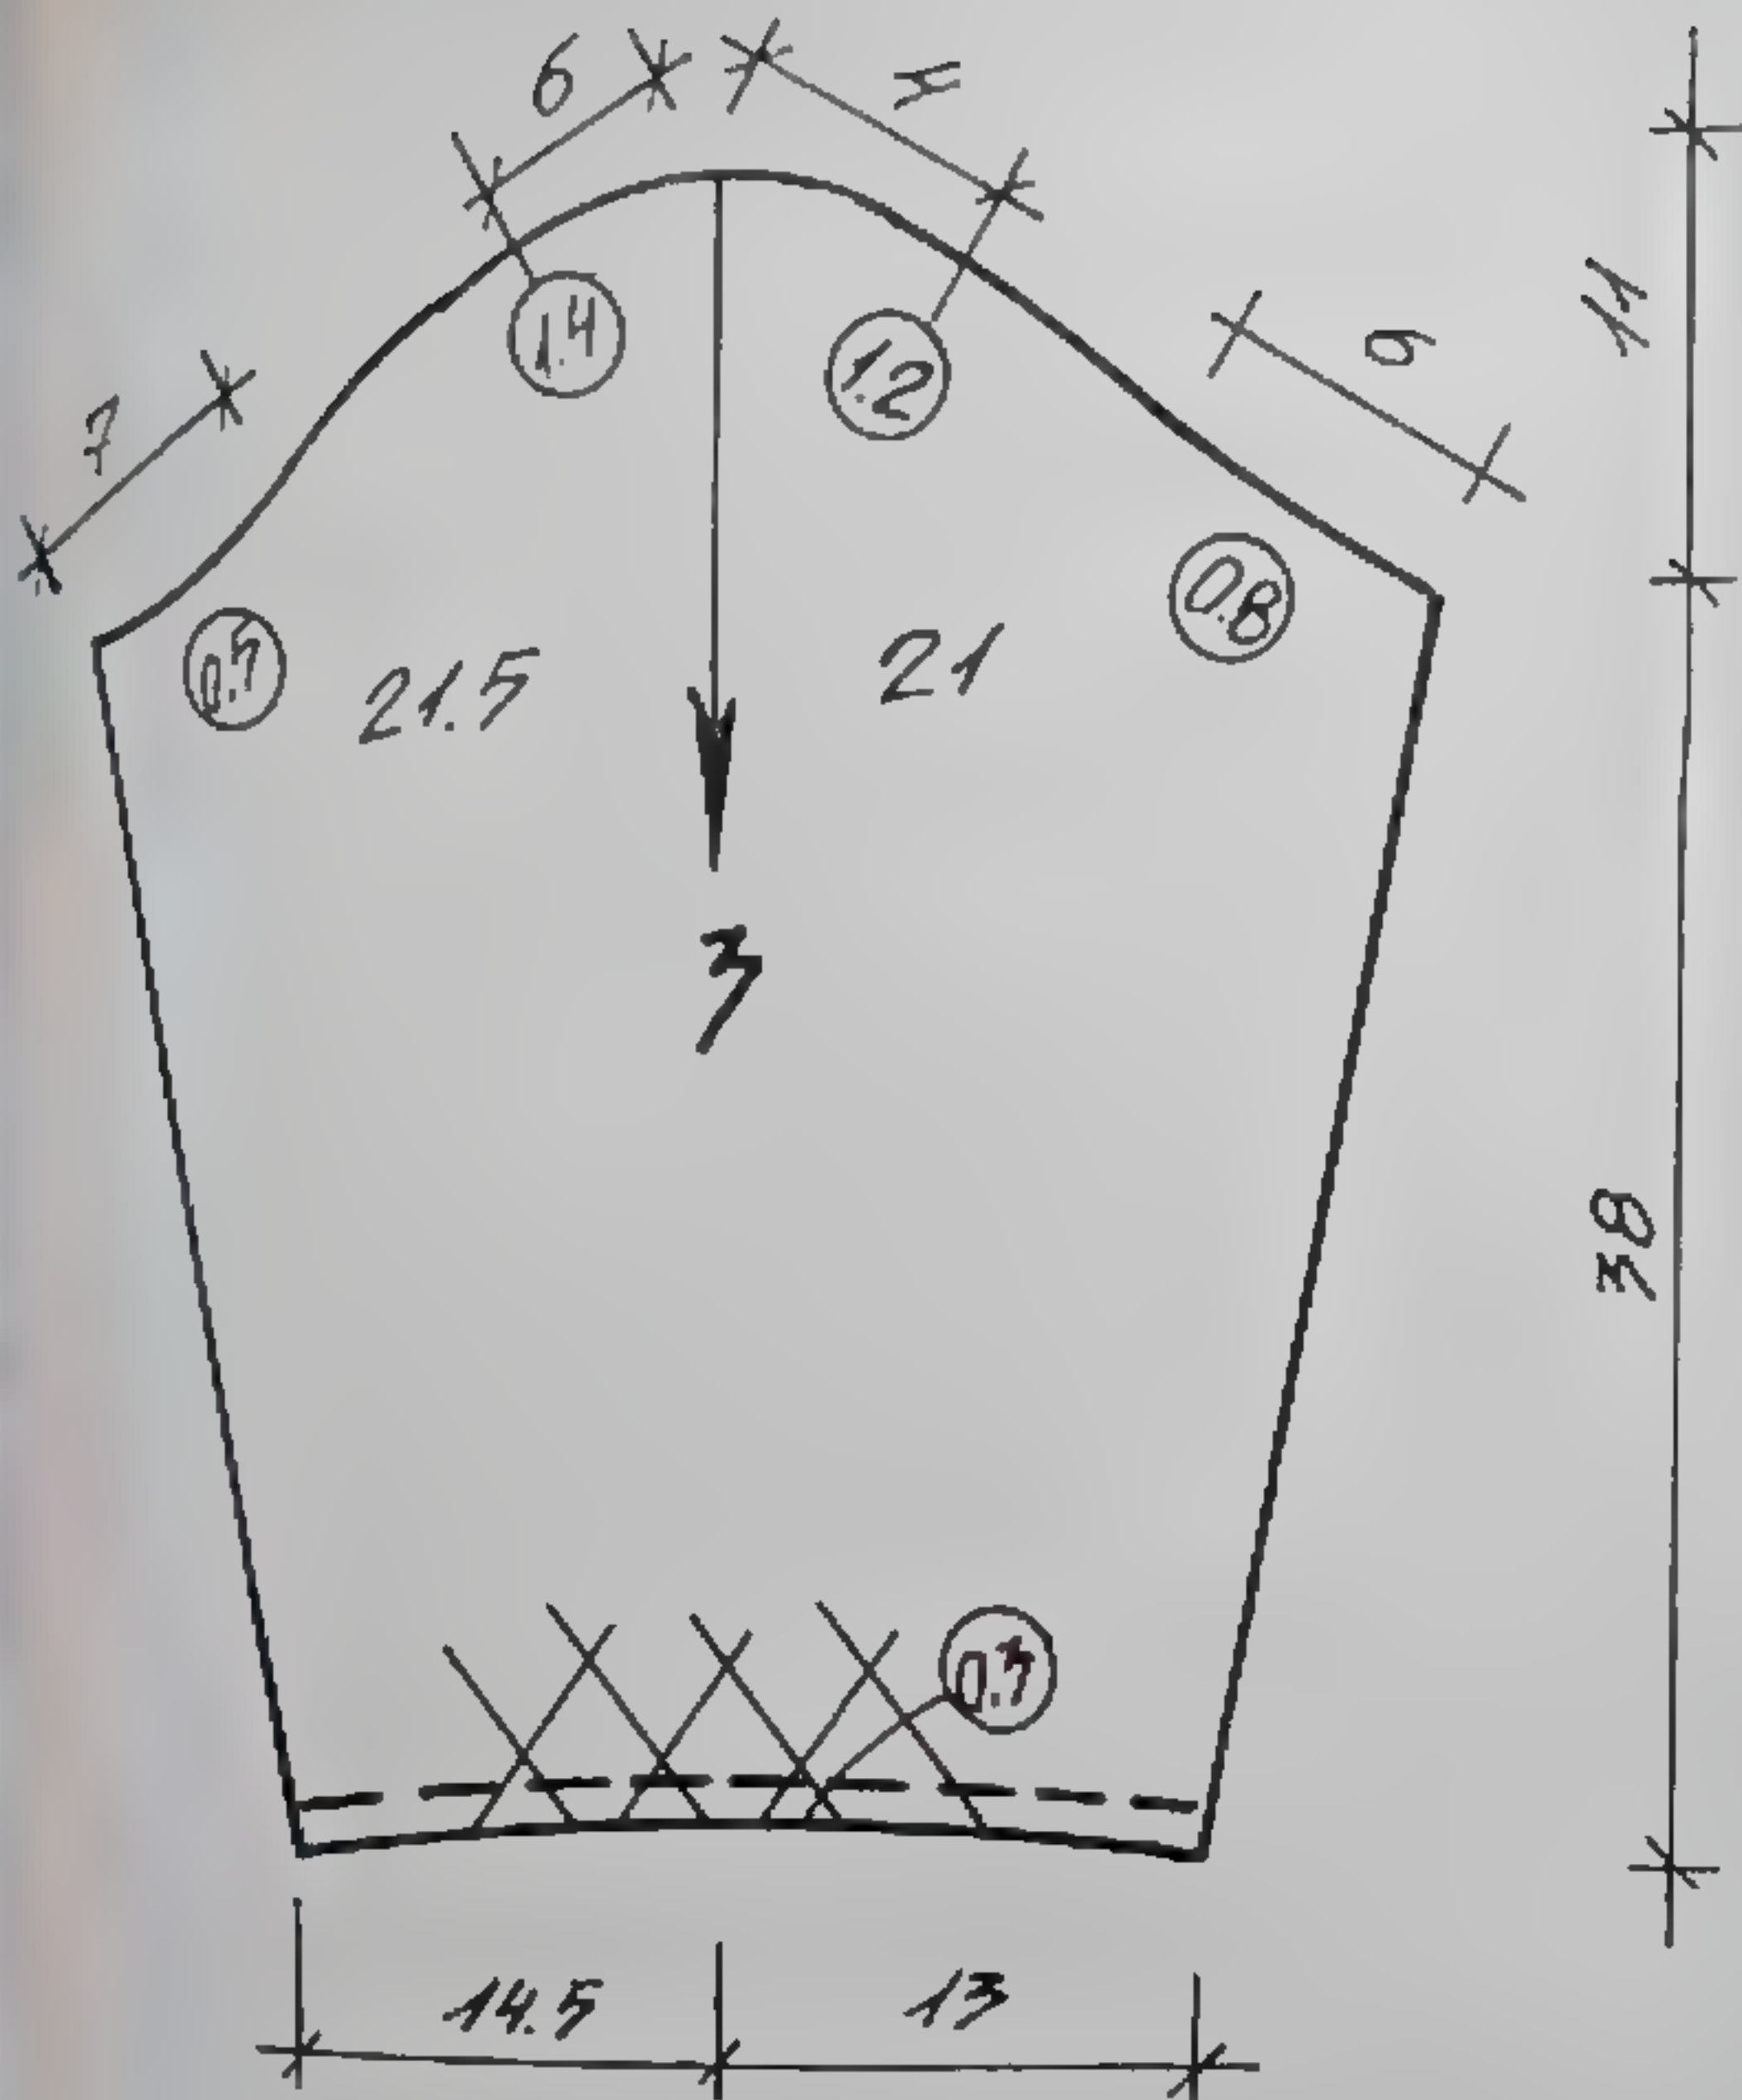

Раскрой:

1 Полочка — 2 детали

Карман — 2 детали

Планка — 2 детали из трикотажной бейки

2 Спинка — 1 деталь со сгибом

3 Рукав — 2 детали

Из трикотажной бейки: воротник длиной 40 см, пояс длиной 87 см и 2 манжеты длиной по 17 см; все детали шириной 6 см, в готовом виде 3 см.

... 2 см. Верхняя сторона планок
... без припусков, т.к. приходится
на кромку трикотажной бейки.

Во время шитья приутюживается с изнаночной сторо-
ны к однослойным деталям куртки.

Подкладка выкраивается для всех деталей за исклю-
чением планок карманов с припусками на швы — 2 см.

К полочкам, спинке и рукавам приметаем детали из
подкладки и далее обрабатываем как однослойные. От-
строчим полочки, спинку и рукава по разметке.

Стачаем боковые и плечевые швы.

Отвернем припуски коротких сторон планок карма-
нов на изнаночную сторону и приметаем. Планки ста-
чаем с верхними срезами карманов, сложив с ними
лицевыми сторонами. Боковые и нижние стороны кар-
манов чисто выгачать подкладкой. Подкладку подвер-
нем и пришьем к шву притачивания планки. Карманы
настрочим в край на полочки.


Воротник сложим вдоль пополам и чисто выгачаем
короткие стороны. Взятые вместе продольные срезы во-
ротника, растягивая, втачаем в горловину куртки. При-
пуски шва заутюжим на куртку. Куртку отстрочим
вдоль шва втачивания воротника на расстоянии 0,75 см.

Пояс сложим вдоль пополам, чисто выгачаем корот-
кие стороны. Взятые вместе срезы пояса, растягивая,
пристрочим к нижним срезам куртки. Припуски по
срезам бортов полочек подвернем и пристрочим в край
и на расстоянии 1 см.

Стачаем швы рукавов и манжет. Нижние срезы ру-
кавов присоберем в соответствии с разметкой. Манже-
ты сложим вдоль пополам. Взятые вместе срезы ман-
жет, растягивая, пристрочим к нижним срезам рукавов.
Рукава втачаем в проймы.

На полочках пробиваем кнопки. На воротнике и по-
ясе пробиваем по одной кнопке, подкладывая под места
пробивки кусочки ткани или кожи.

Ра
Длина

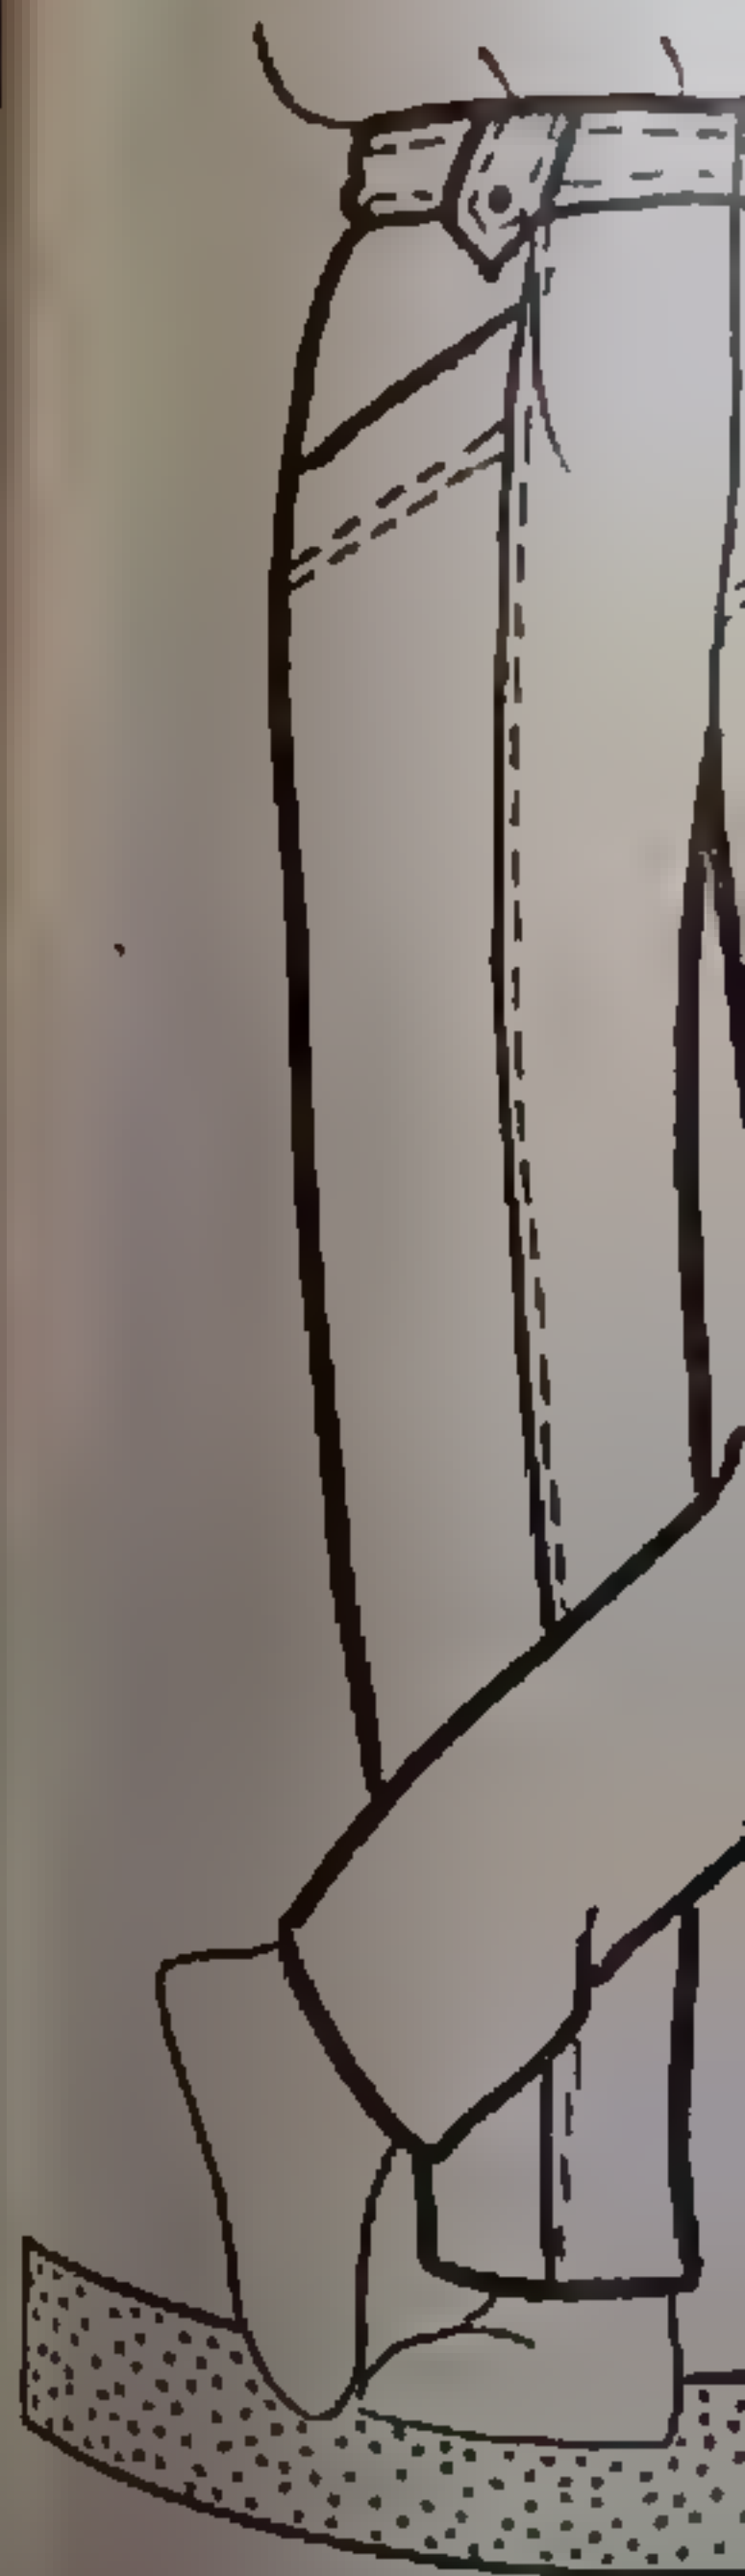


Для пошива испол
Саржа шириной
прокладка для пояса:

БРЮКИ




Размер 152 (78—68—81)


Длина по боковому шву 92 см


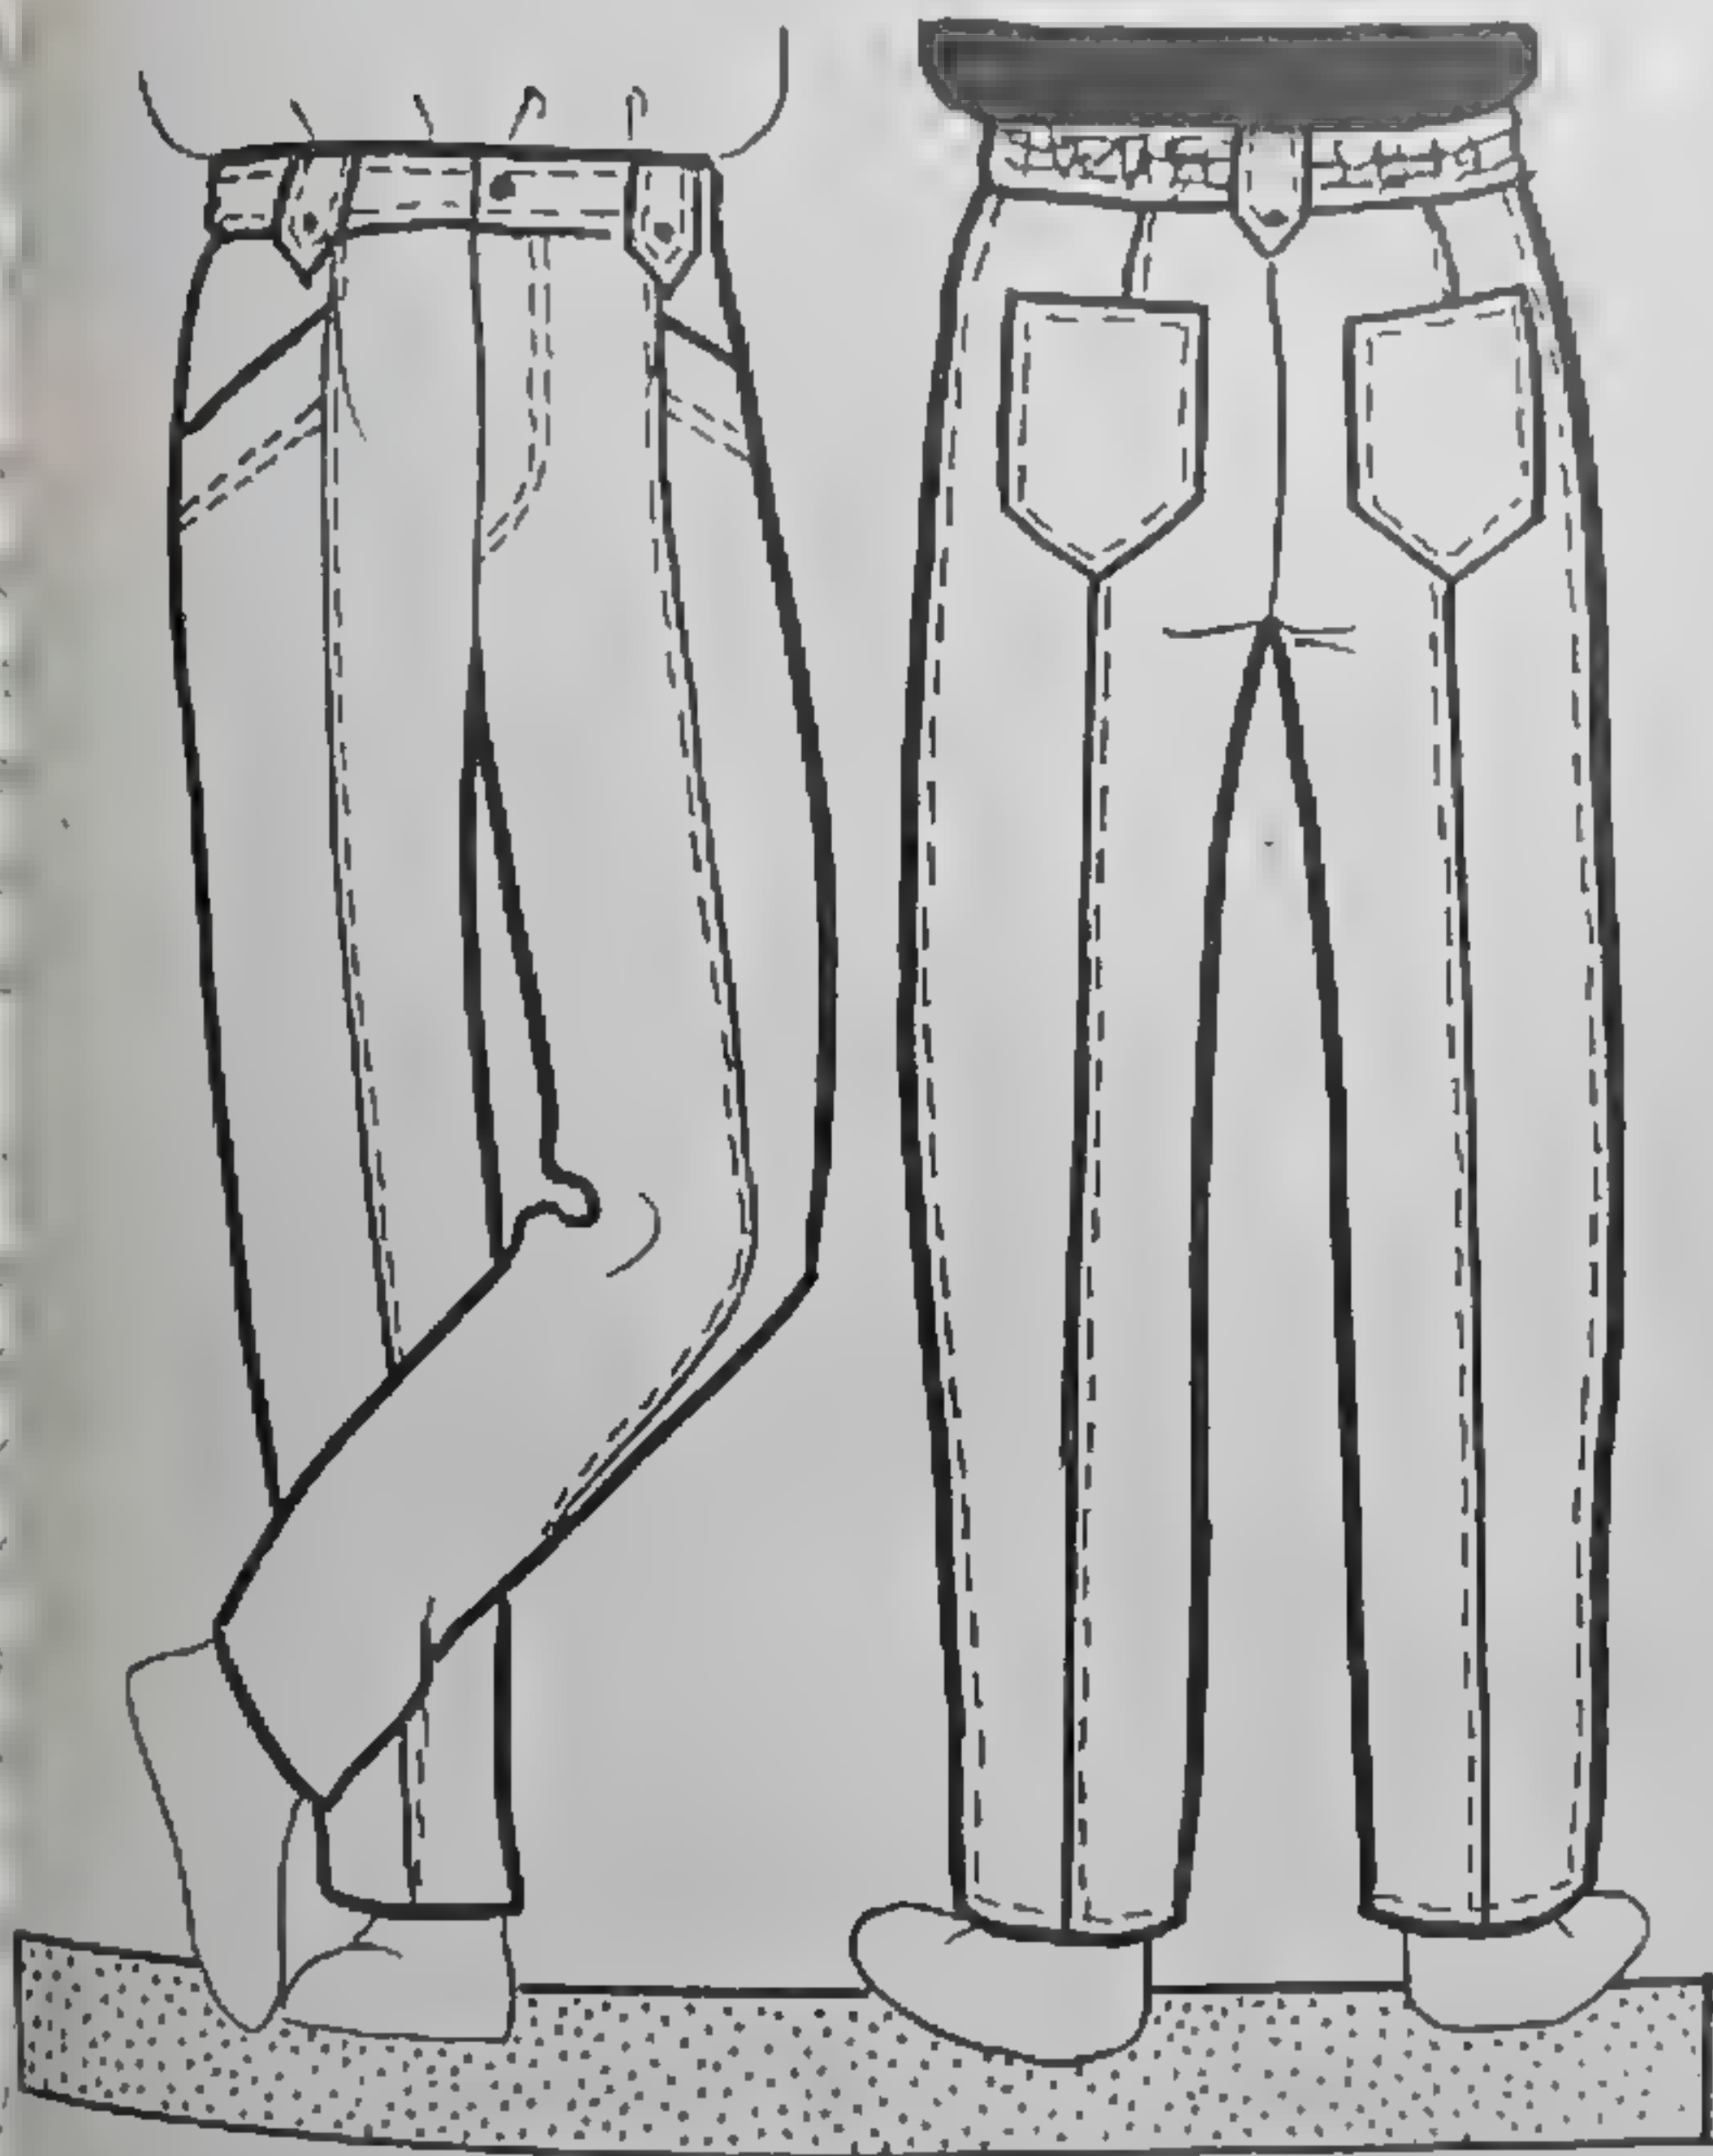


Для пошива используется:

Саржа шириной 150 см и длиной 1,25 м; жесткая прокладка для пояса; эластичная тесьма шириной 1,5 см

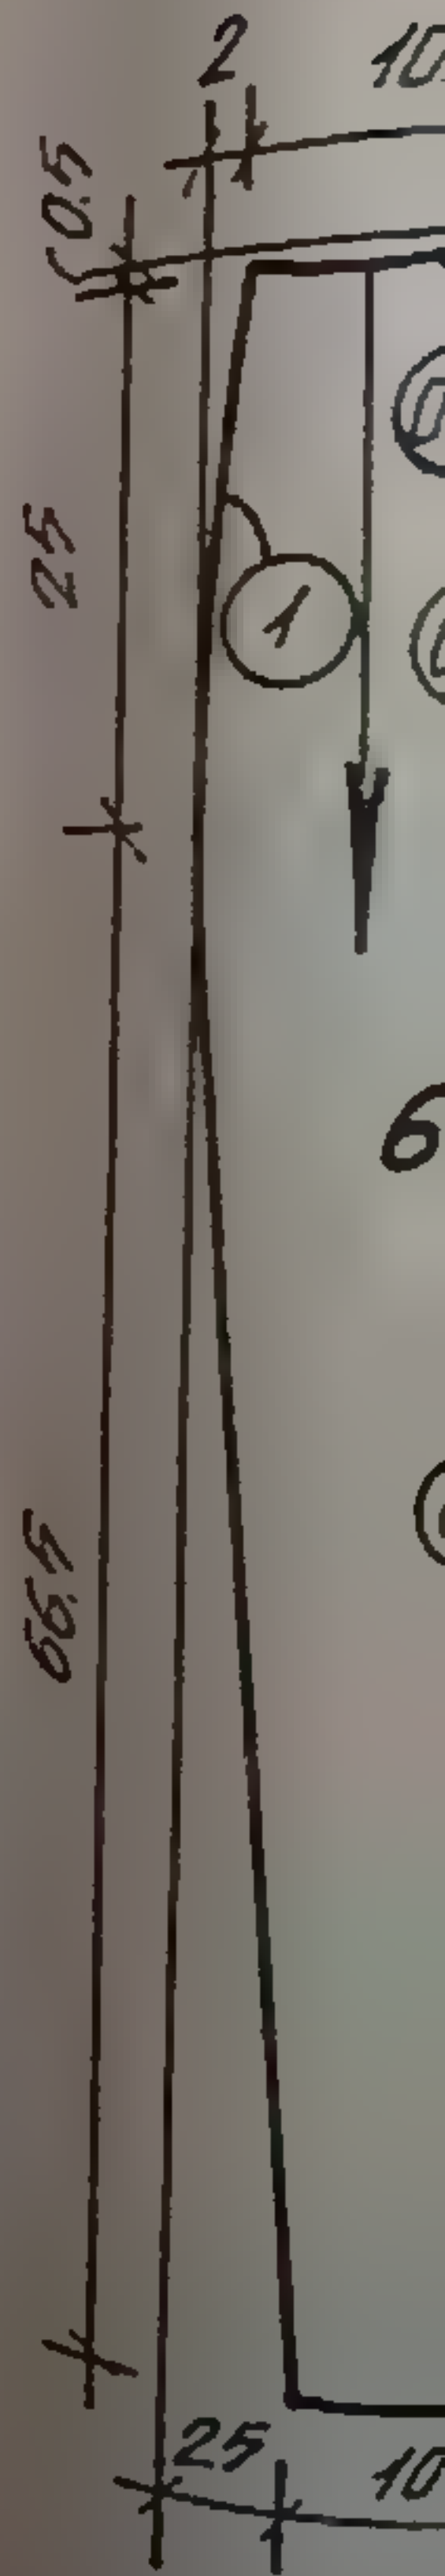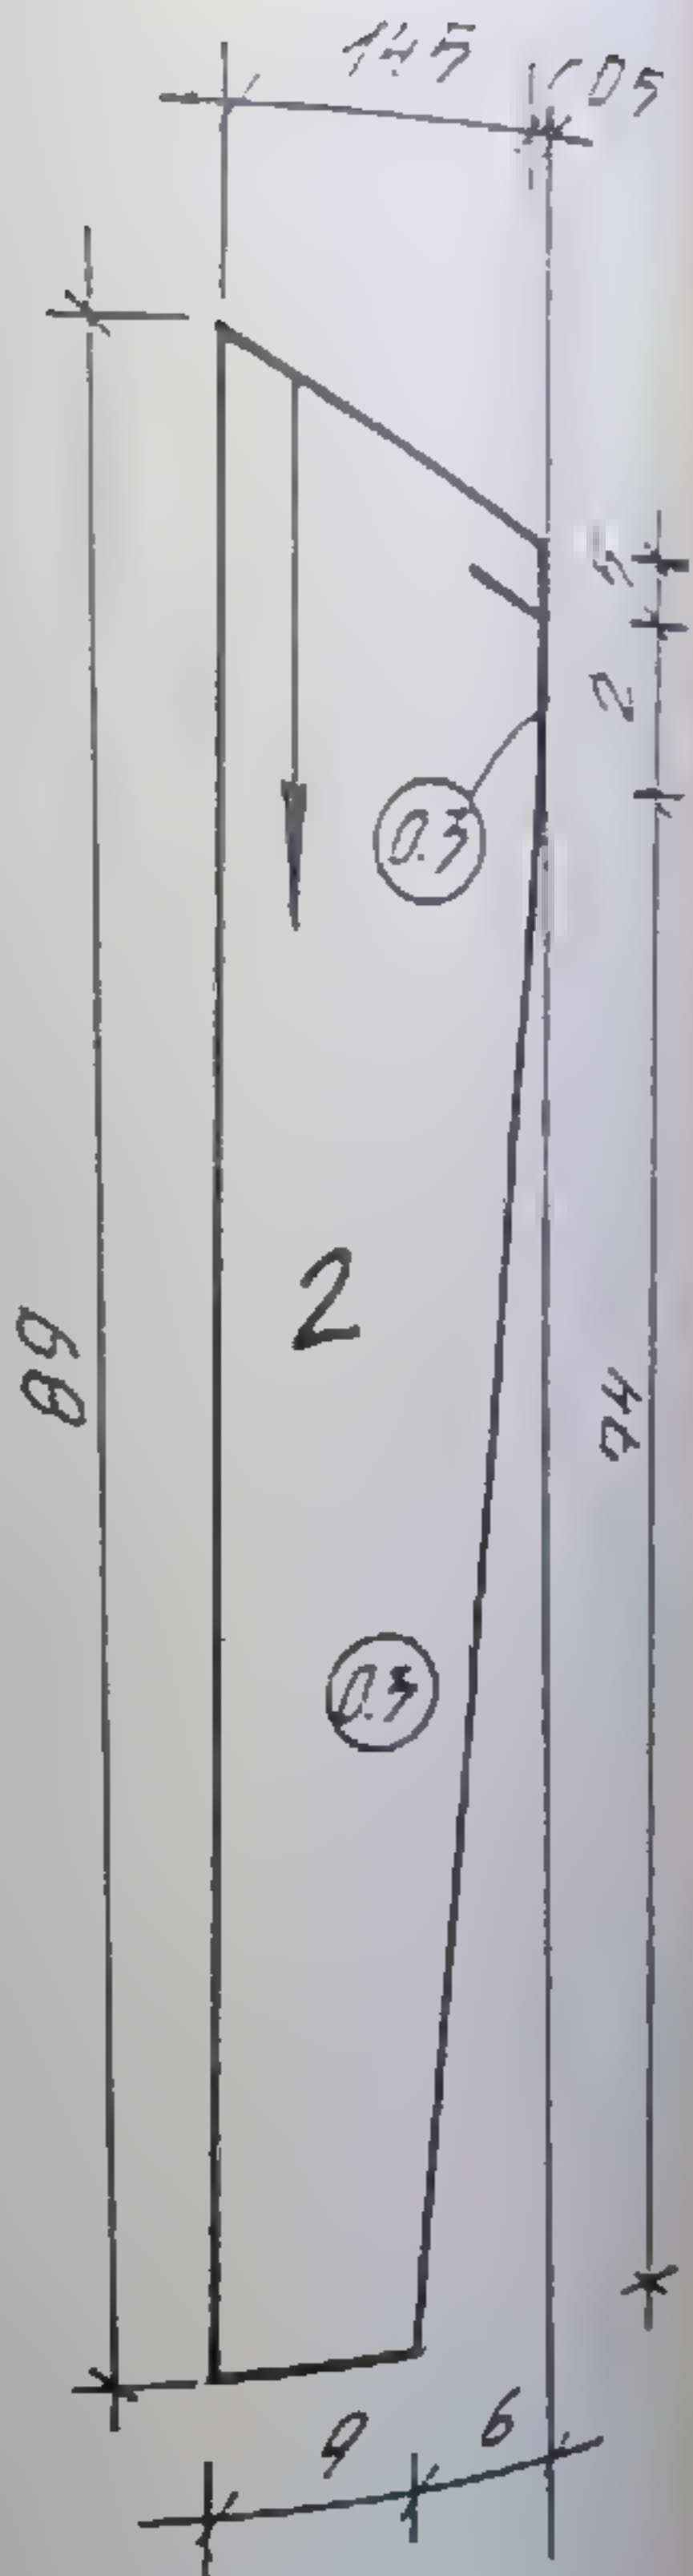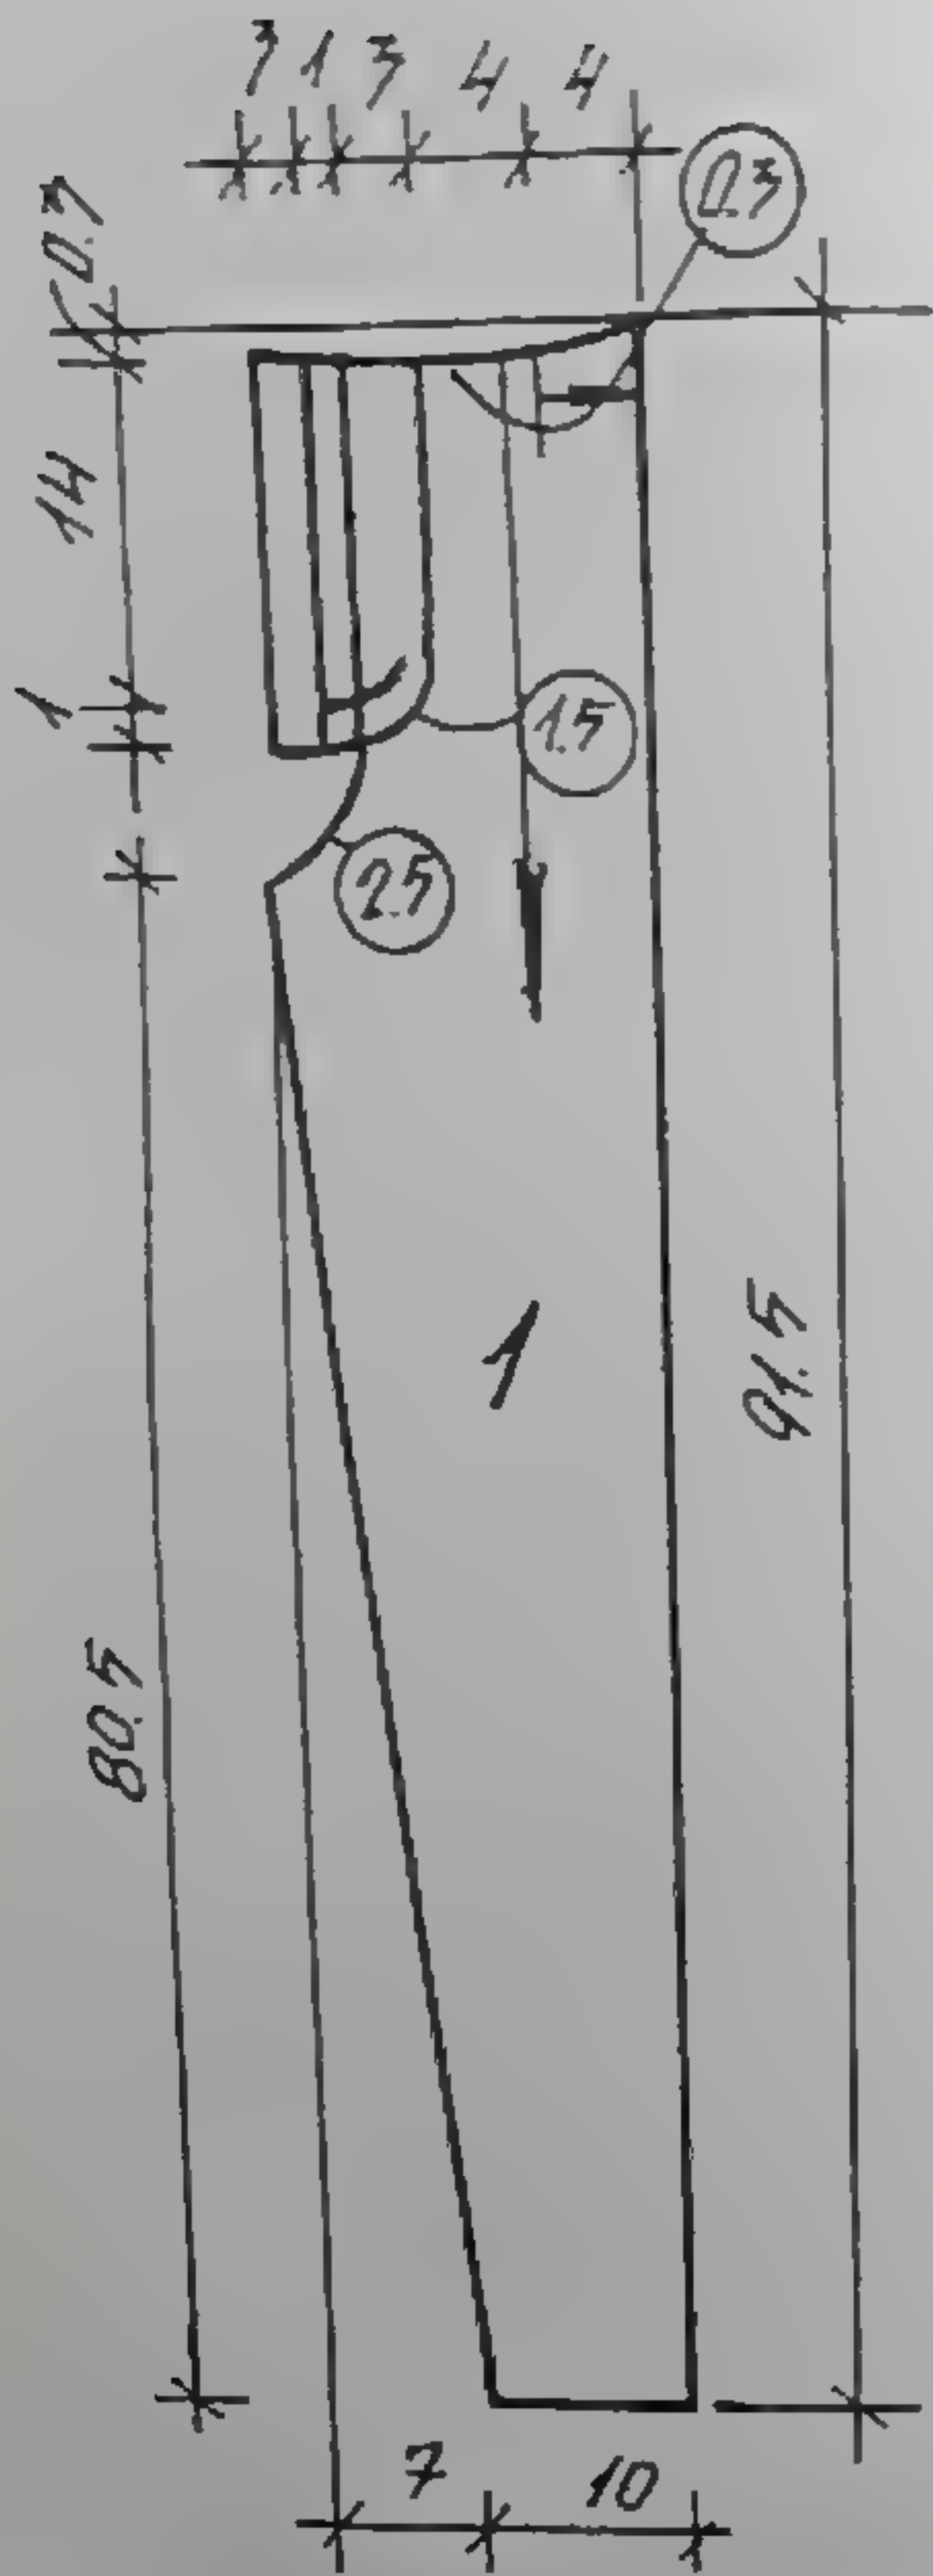

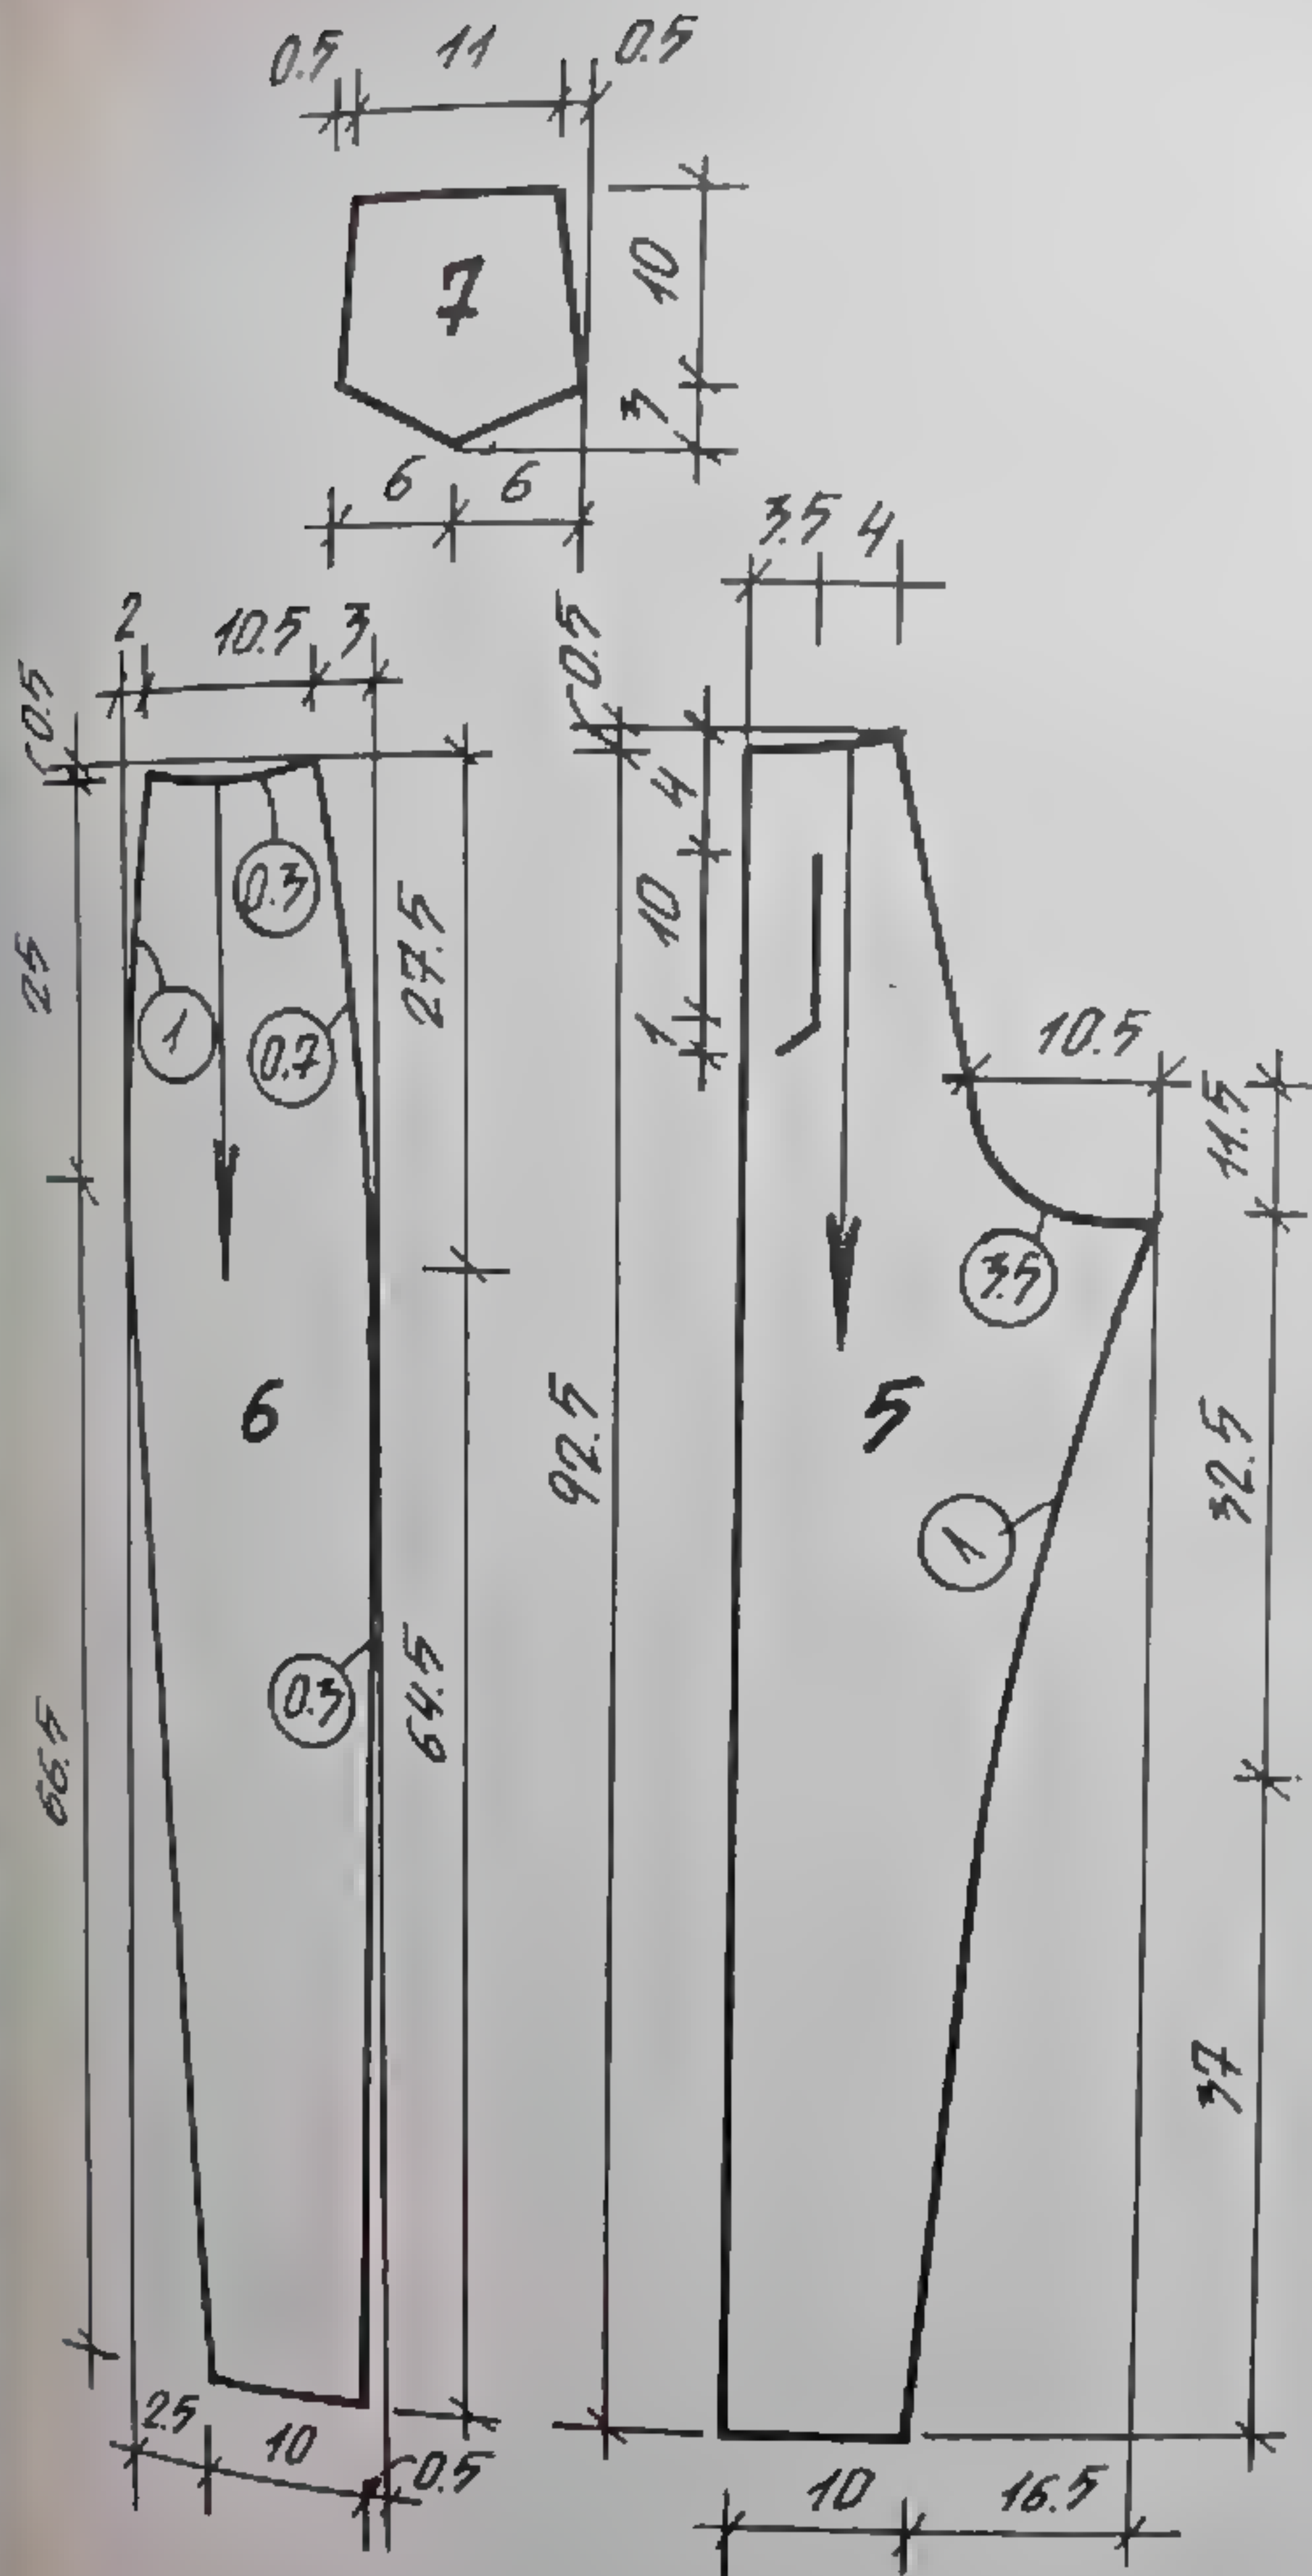

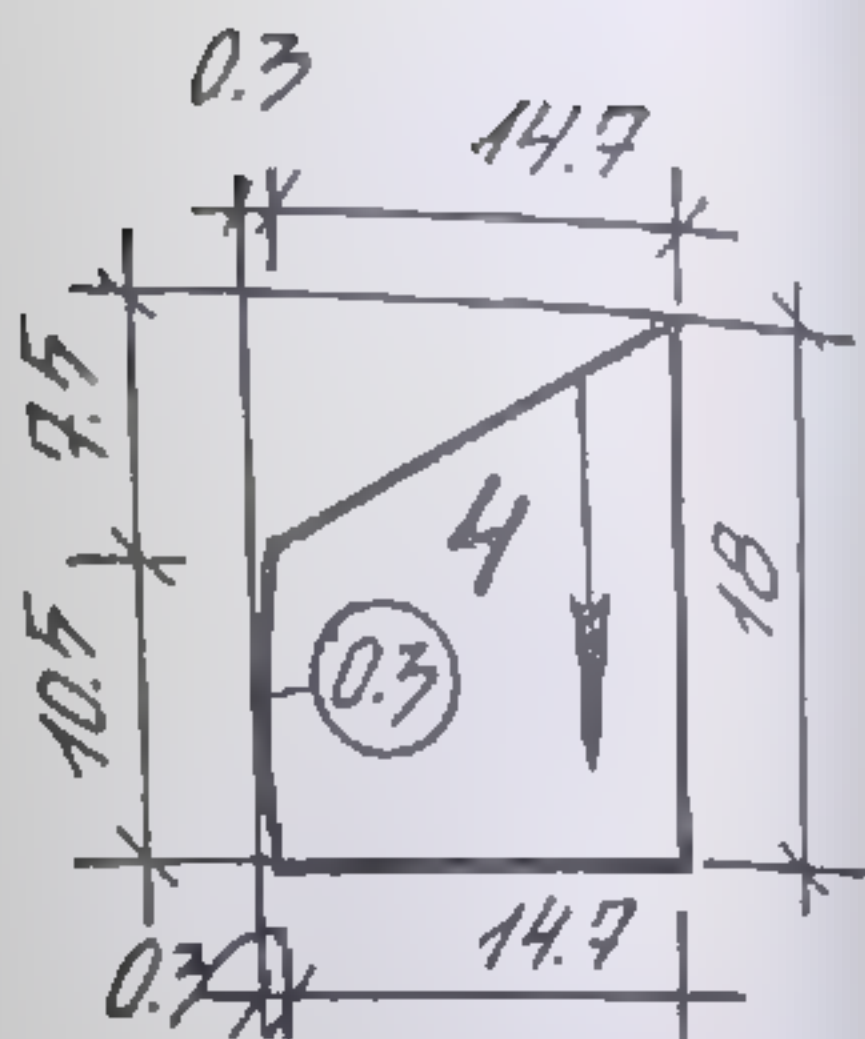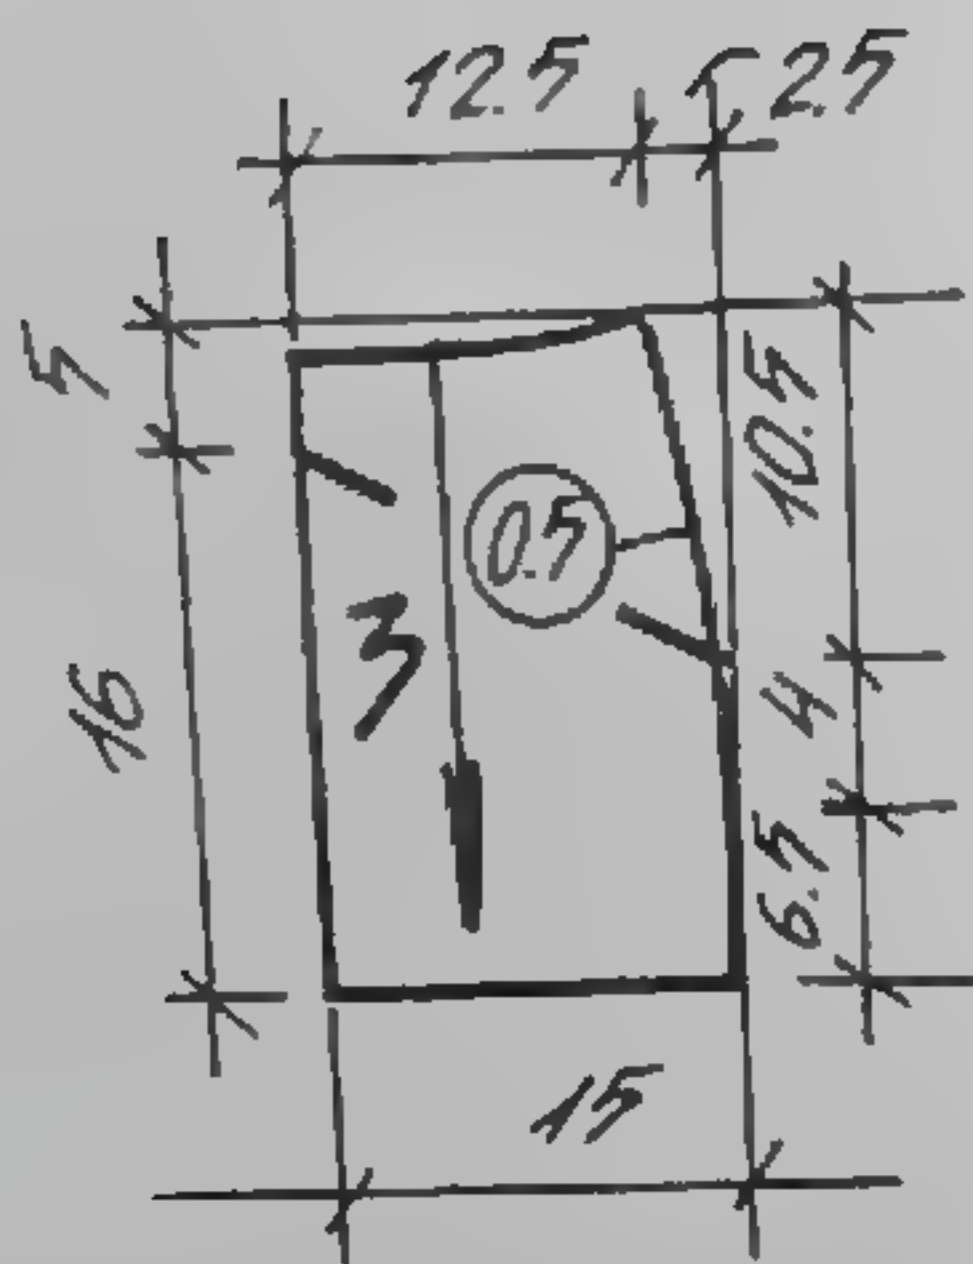

и длиной 0,65 см; 1 застежка-молния длиной 14 см; 4 пробивающихся кнопки.

Припуски: на швы и подгибку низа — 1,5 см, по верхним срезам карманов — 3 см.

Раскрой:

- 1 Средняя часть передней половинки — 2 детали
- 2 Боковая нижняя часть передней половинки — 2 детали
- 3 Боковая часть передней половинки, цельнокроеная с мешковиной кармана — 2 детали
- 4 Мешковина кармана — 2 детали
- 5 Средняя часть задней половинки — 2 детали
- 6 Боковая часть задней половинки — 2 детали
- 7 Задний карман — 2 детали

Дополнительные прямоугольные детали:

- а) пояс длиной 81 см (из которых 3 см — припуск под застежку) и шириной 8 см, в готовом виде 4 см;
- б) шлевка — 6 деталей длиной по 7 см и шириной по 3,5 см.

Приутюжим прокладку к концам пояса на длину: к правому — 23,5 см, к левому — 20,5 см.

Брюки отстрочим вдоль швов и краев контрастными по цвету нитками в край и на расстоянии 0,75 см.

На боковых частях передних половинок, цельнокроенных с мешковинами карманов, чисто вытачаем мешковинами входы в карманы. Входы в карманы отстрочим в край и по разметке. Передние половинки наложим на боковые части, совместив входы в карманы с размеченными линиями входов в карманы, и приколем. Стачаем нижние срезы мешковины, боковые срезы приметаем к передним половинкам.

Выполним передние и задние рельефные швы. Средние части отстрочим вдоль швов.

На передних половинках заложим складки в направлениях, указанных стрелками, и с лицевой стороны брюк застрочим на длину 3 см.

Обработаем накладные карманы. Верх карманов отстрочим в край и на расстоянии 0,75 см.

Выполним боковые швы. Задние половинки отстрочим вдоль швов. Выполним шаговые швы. Стачаем срезы банта ниже метки застежки и, не прерывая строчку, выполним задний средний шов.

Выполним застежку на молнию.

Пояс притачаем к верхнему срезу брюк, оставив припуск под застежку пояса выступающим за край застежки брюк. Пояс сложим вдоль и чисто вытачаем концы. Внутреннюю половинку пояса (от боковых швов назад) подвернем и пришьем к шву притачивания. С лицевой стороны брюк проложим строчку вдоль шва притачивания пояса и по линии середины внешней половинки пояса, для получения 2 кулисок одинаковой ширины. Внутренние половинки передней части пояса оставим пока открытыми. В кулиски вдеваем по отрезку эластичной тесьмы длиной около 28 см. Концы тесьмы пристрочим. Внутренние половинки переднего


пояса подвернем и приметаем. С лицевой стороны
брюк пояс отстрочим. Обметаем петлю.

Детали шлевки сложим попарно и чисто вытачаем
по продольным и одному короткому краям, скосив
уголком короткие срезы. Шлевки отстрочим.

Прямые срезы шлевки подвернем. Шлевки притачаем
к верхнему краю пояса: спереди — у складок, сзади —
над средним швом (см. эскиз модели).

Остроугольные концы шлевки пристегиваются к
брюкам пробивающимися кнопками.

Припуск на подгибку низа брюк подвернем и при-
строчим.

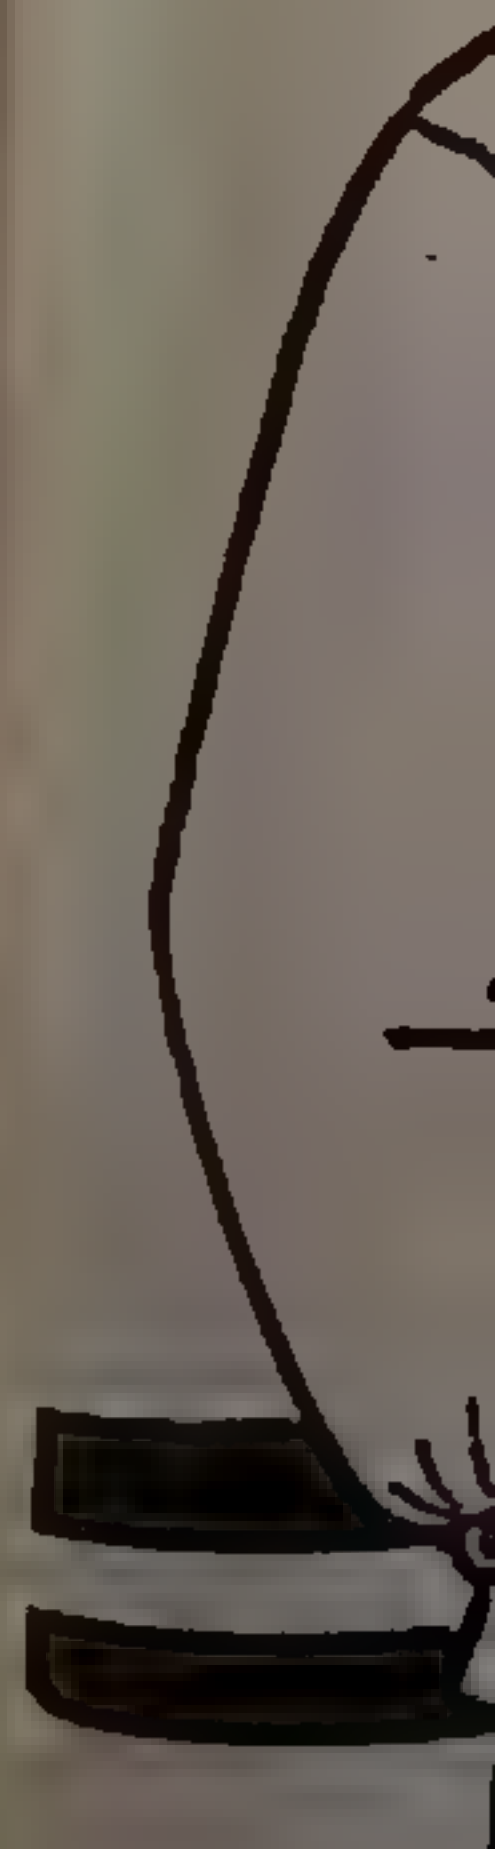

Для пош
Рого



РУБАШКА

Размер 140 (72—64—75)



Для пошива используется:

Рогожка шириной 114 см и длиной 1,55 м; флизелин; 7 пуговиц или ткань из отходов производства натурального шелка шириной 140 см и длиной 1,25 м; флизелин; 7 пуговиц.

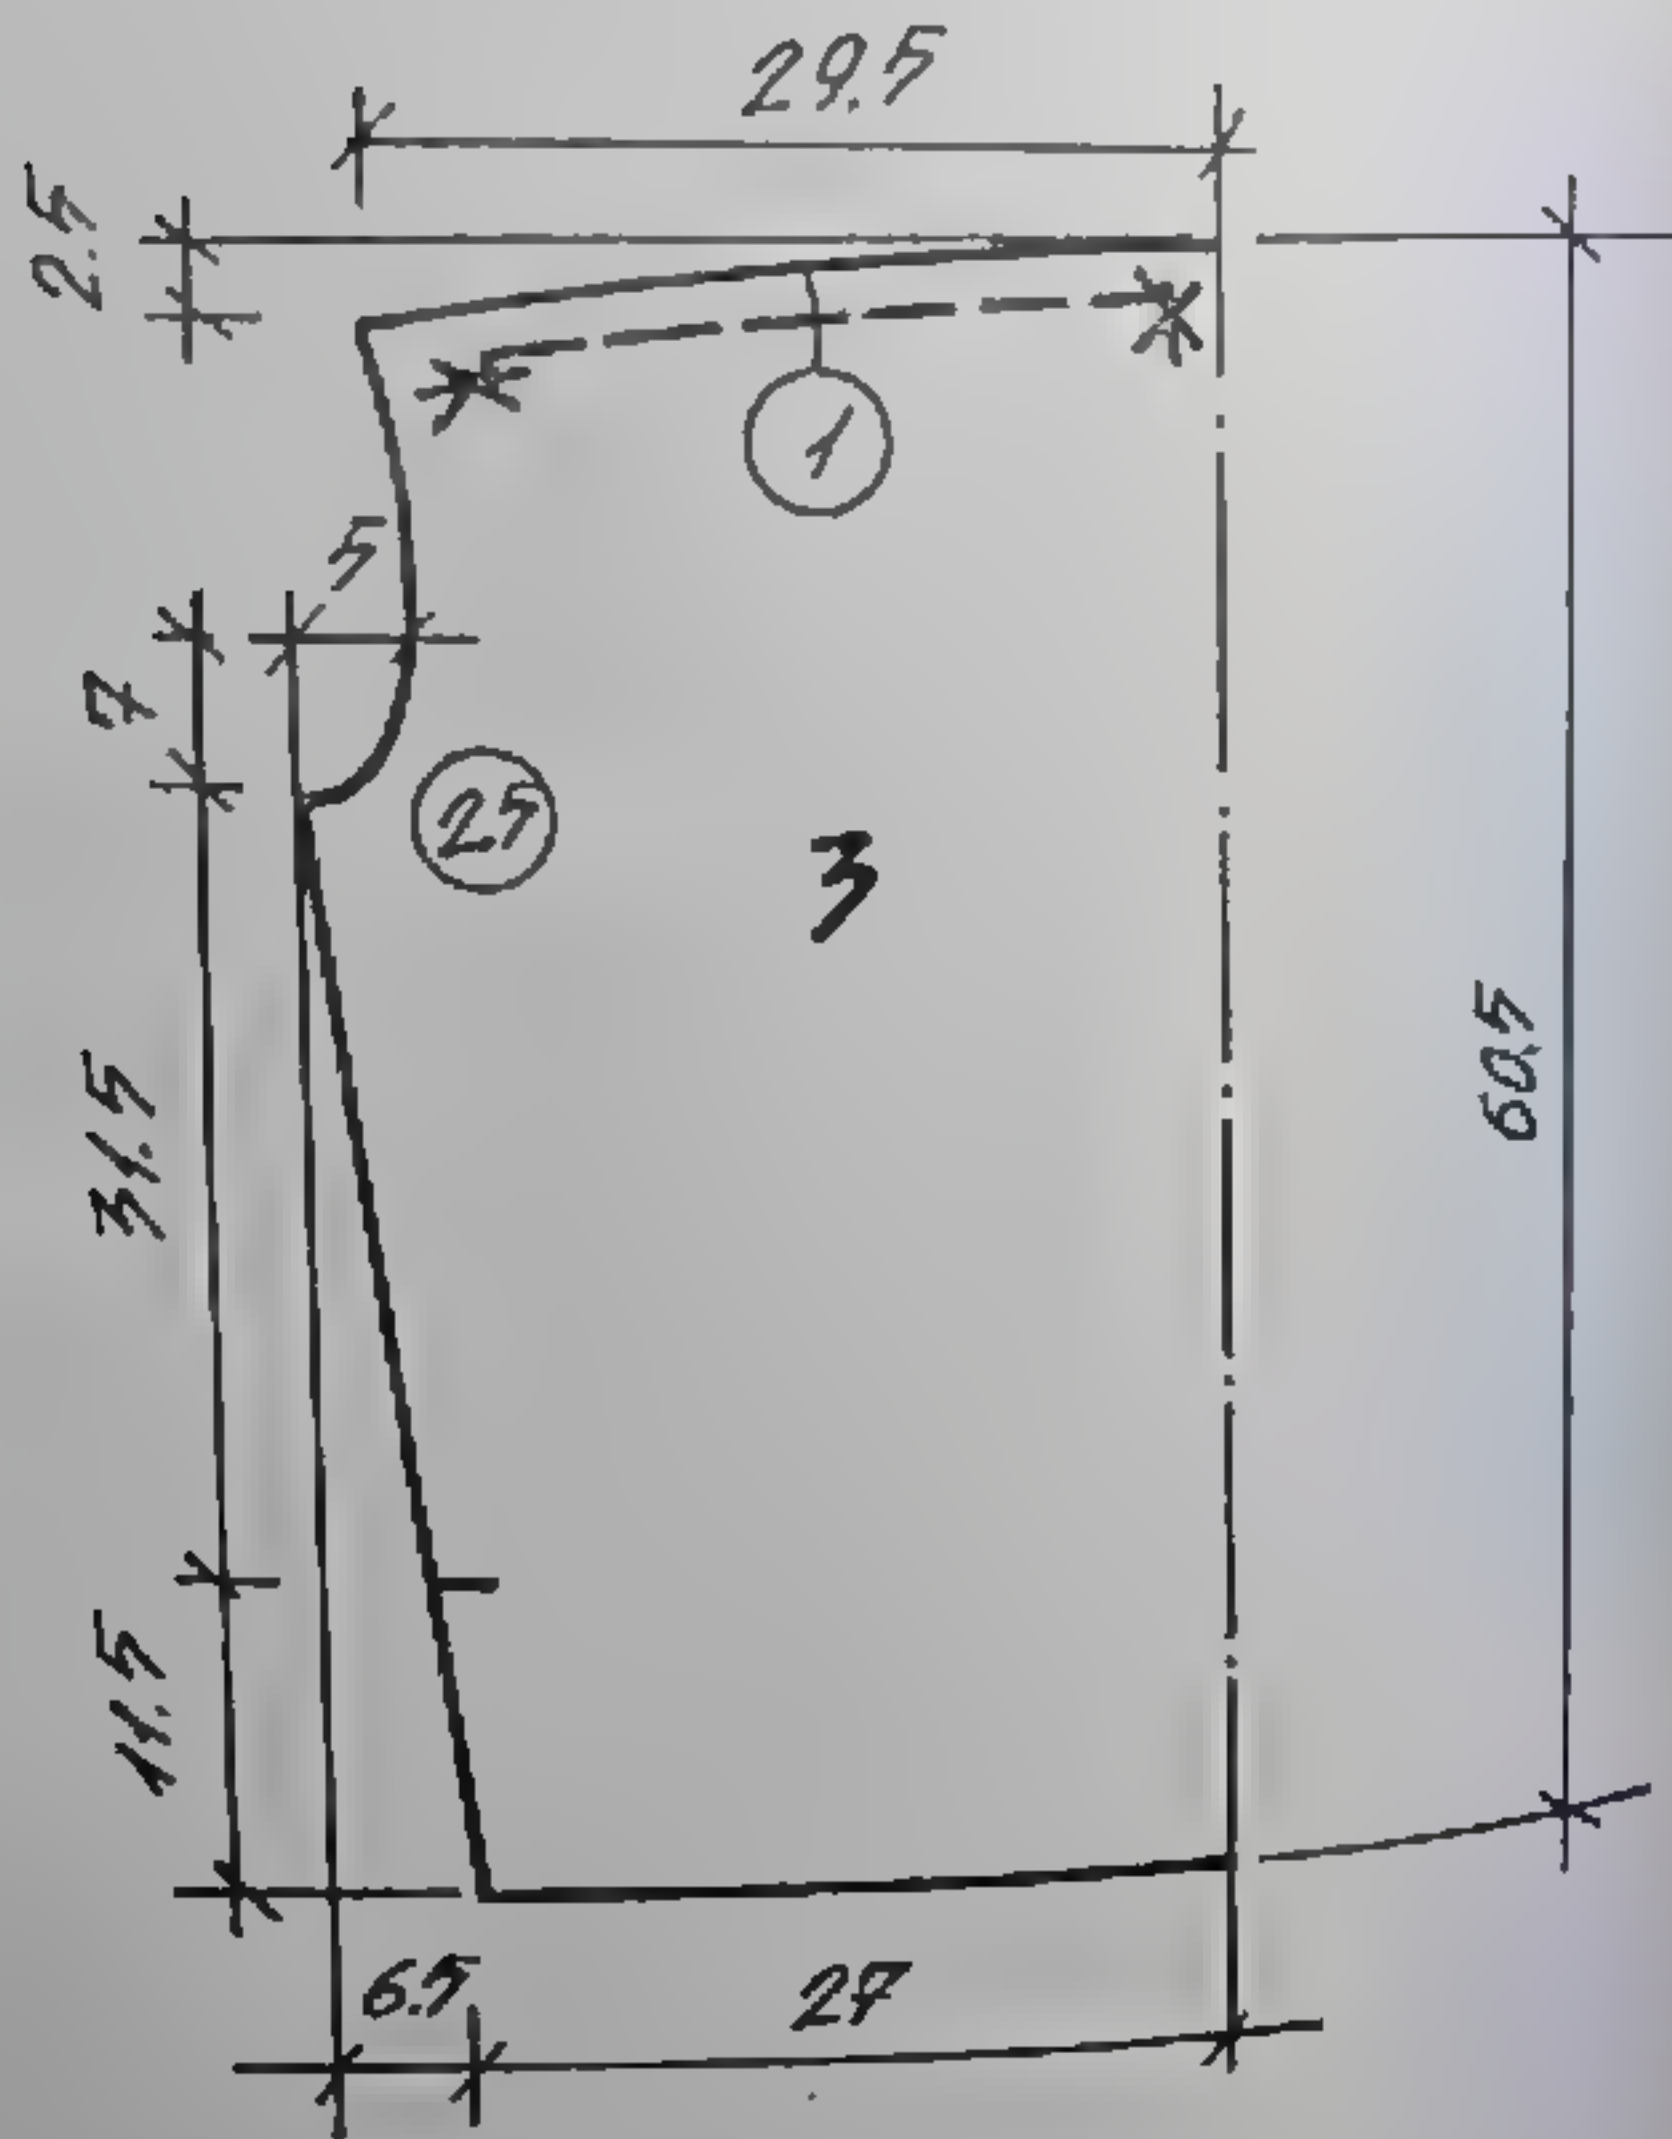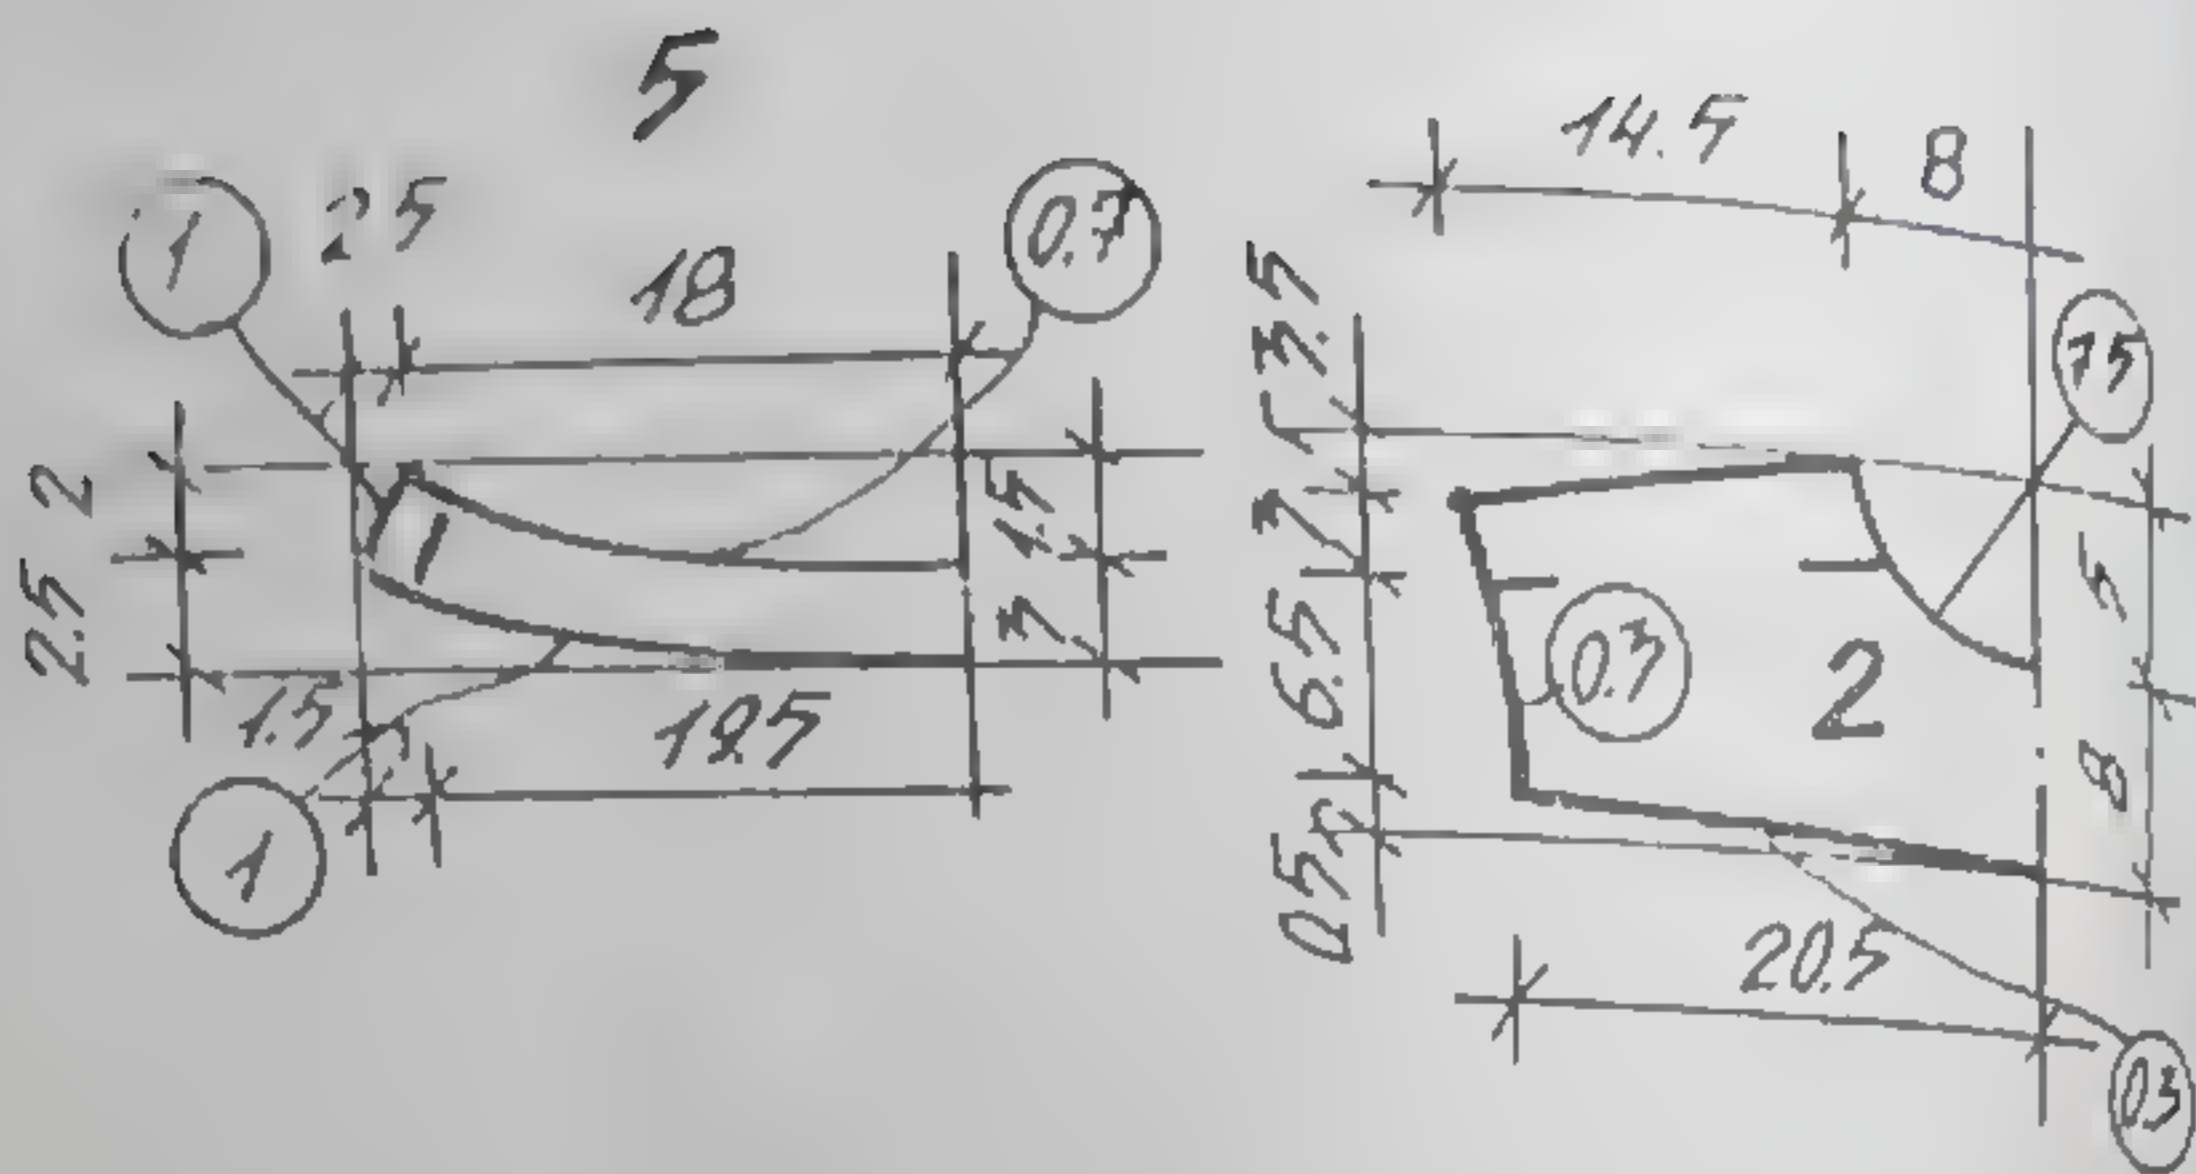

Припуски: на ш
продольным среза
припуски не выкра

Раскрой:

1 Полочка — 2 д

2 Кокетка — 1 д


3 Спинка — 1 д

4 Рукав — 2 дета

5 Воротник-стой

Дополнительные

а) 2 косые бейк
длиной по 16 см и
пуски;

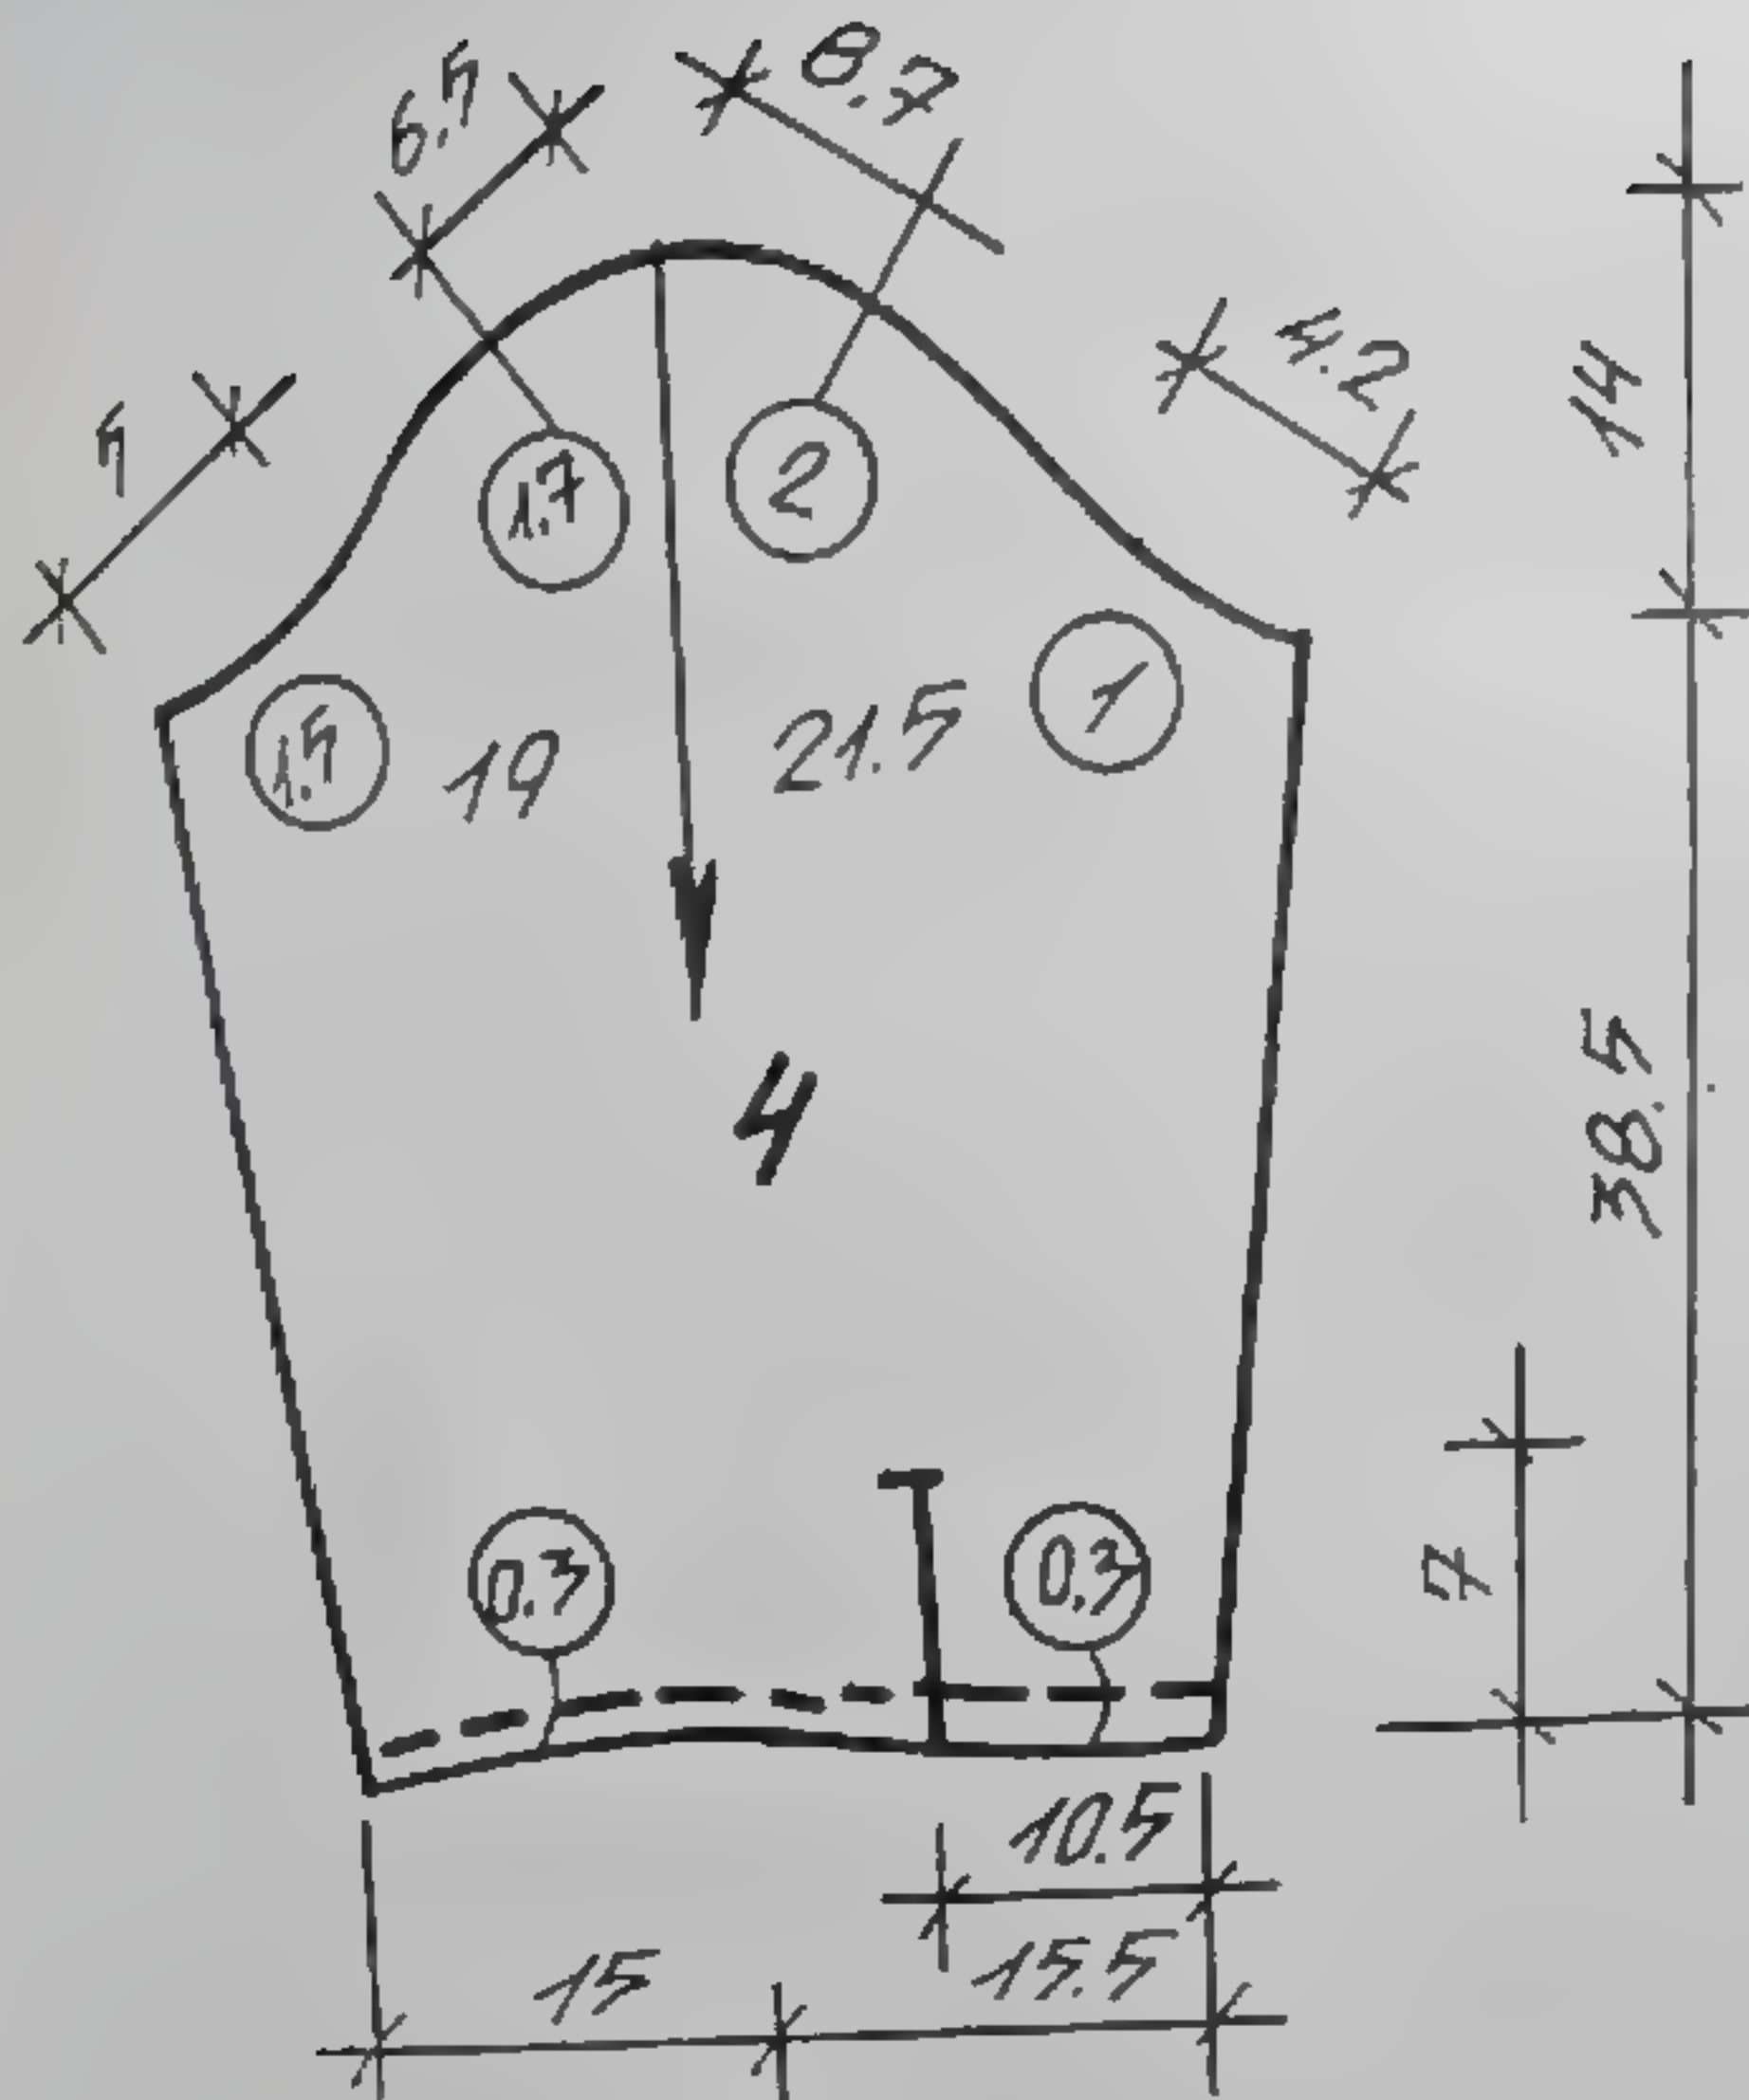

Припуски: на швы и подгибку низа — 1,5 см. По продольным срезам цельнокроеных обтачек бортов припуски не выкраивать.

Раскрой:

1 Полочка — 2 детали

2 Кокетка — 1 деталь со сгибом

3 Спинка — 1 деталь со сгибом

4 Рукав — 2 детали

5 Воротник-стойка — 2 детали со сгибом

Дополнительные прямоугольные детали:

а) 2 косые бейки для окантовки разрезов рукавов длиной по 16 см и шириной по 2,5 см, включая припуски;

резов и боковых швов подвернем и пристрочим в край и на расстоянии 0,75 см.

Цельнокроеные обтачки бортов отвернем на изнаночную сторону, подвернем по линии сгиба и применяем. Рубашку отстрочим вдоль бортов в край и по разметке.


Воротник-стойку чисто вытачаем по внешнему контуру. Воротник втачаем в горловину, подворотник подвернем и пришьем к шву втачивания.

Воротник-стойку отстрочим в край.

Обработаем разрезы рукавов. Выполним швы рукавов. Рукава присборим по нижним срезам. Каждую манжету сложим вдоль пополам и чисто вытачаем по коротким краям. Внешнюю половицу манжеты притачаем к нижнему срезу рукава, внутренней половицу подвернем и пришьем к шву притачивания.

Манжету отстрочим. Рукава втачаем, рубашку отстрочим близко к швам втачивания рукавов.





На левой полочке и левом конце воротника-стойки обметаем петли. На манжетах обметаем по петле.

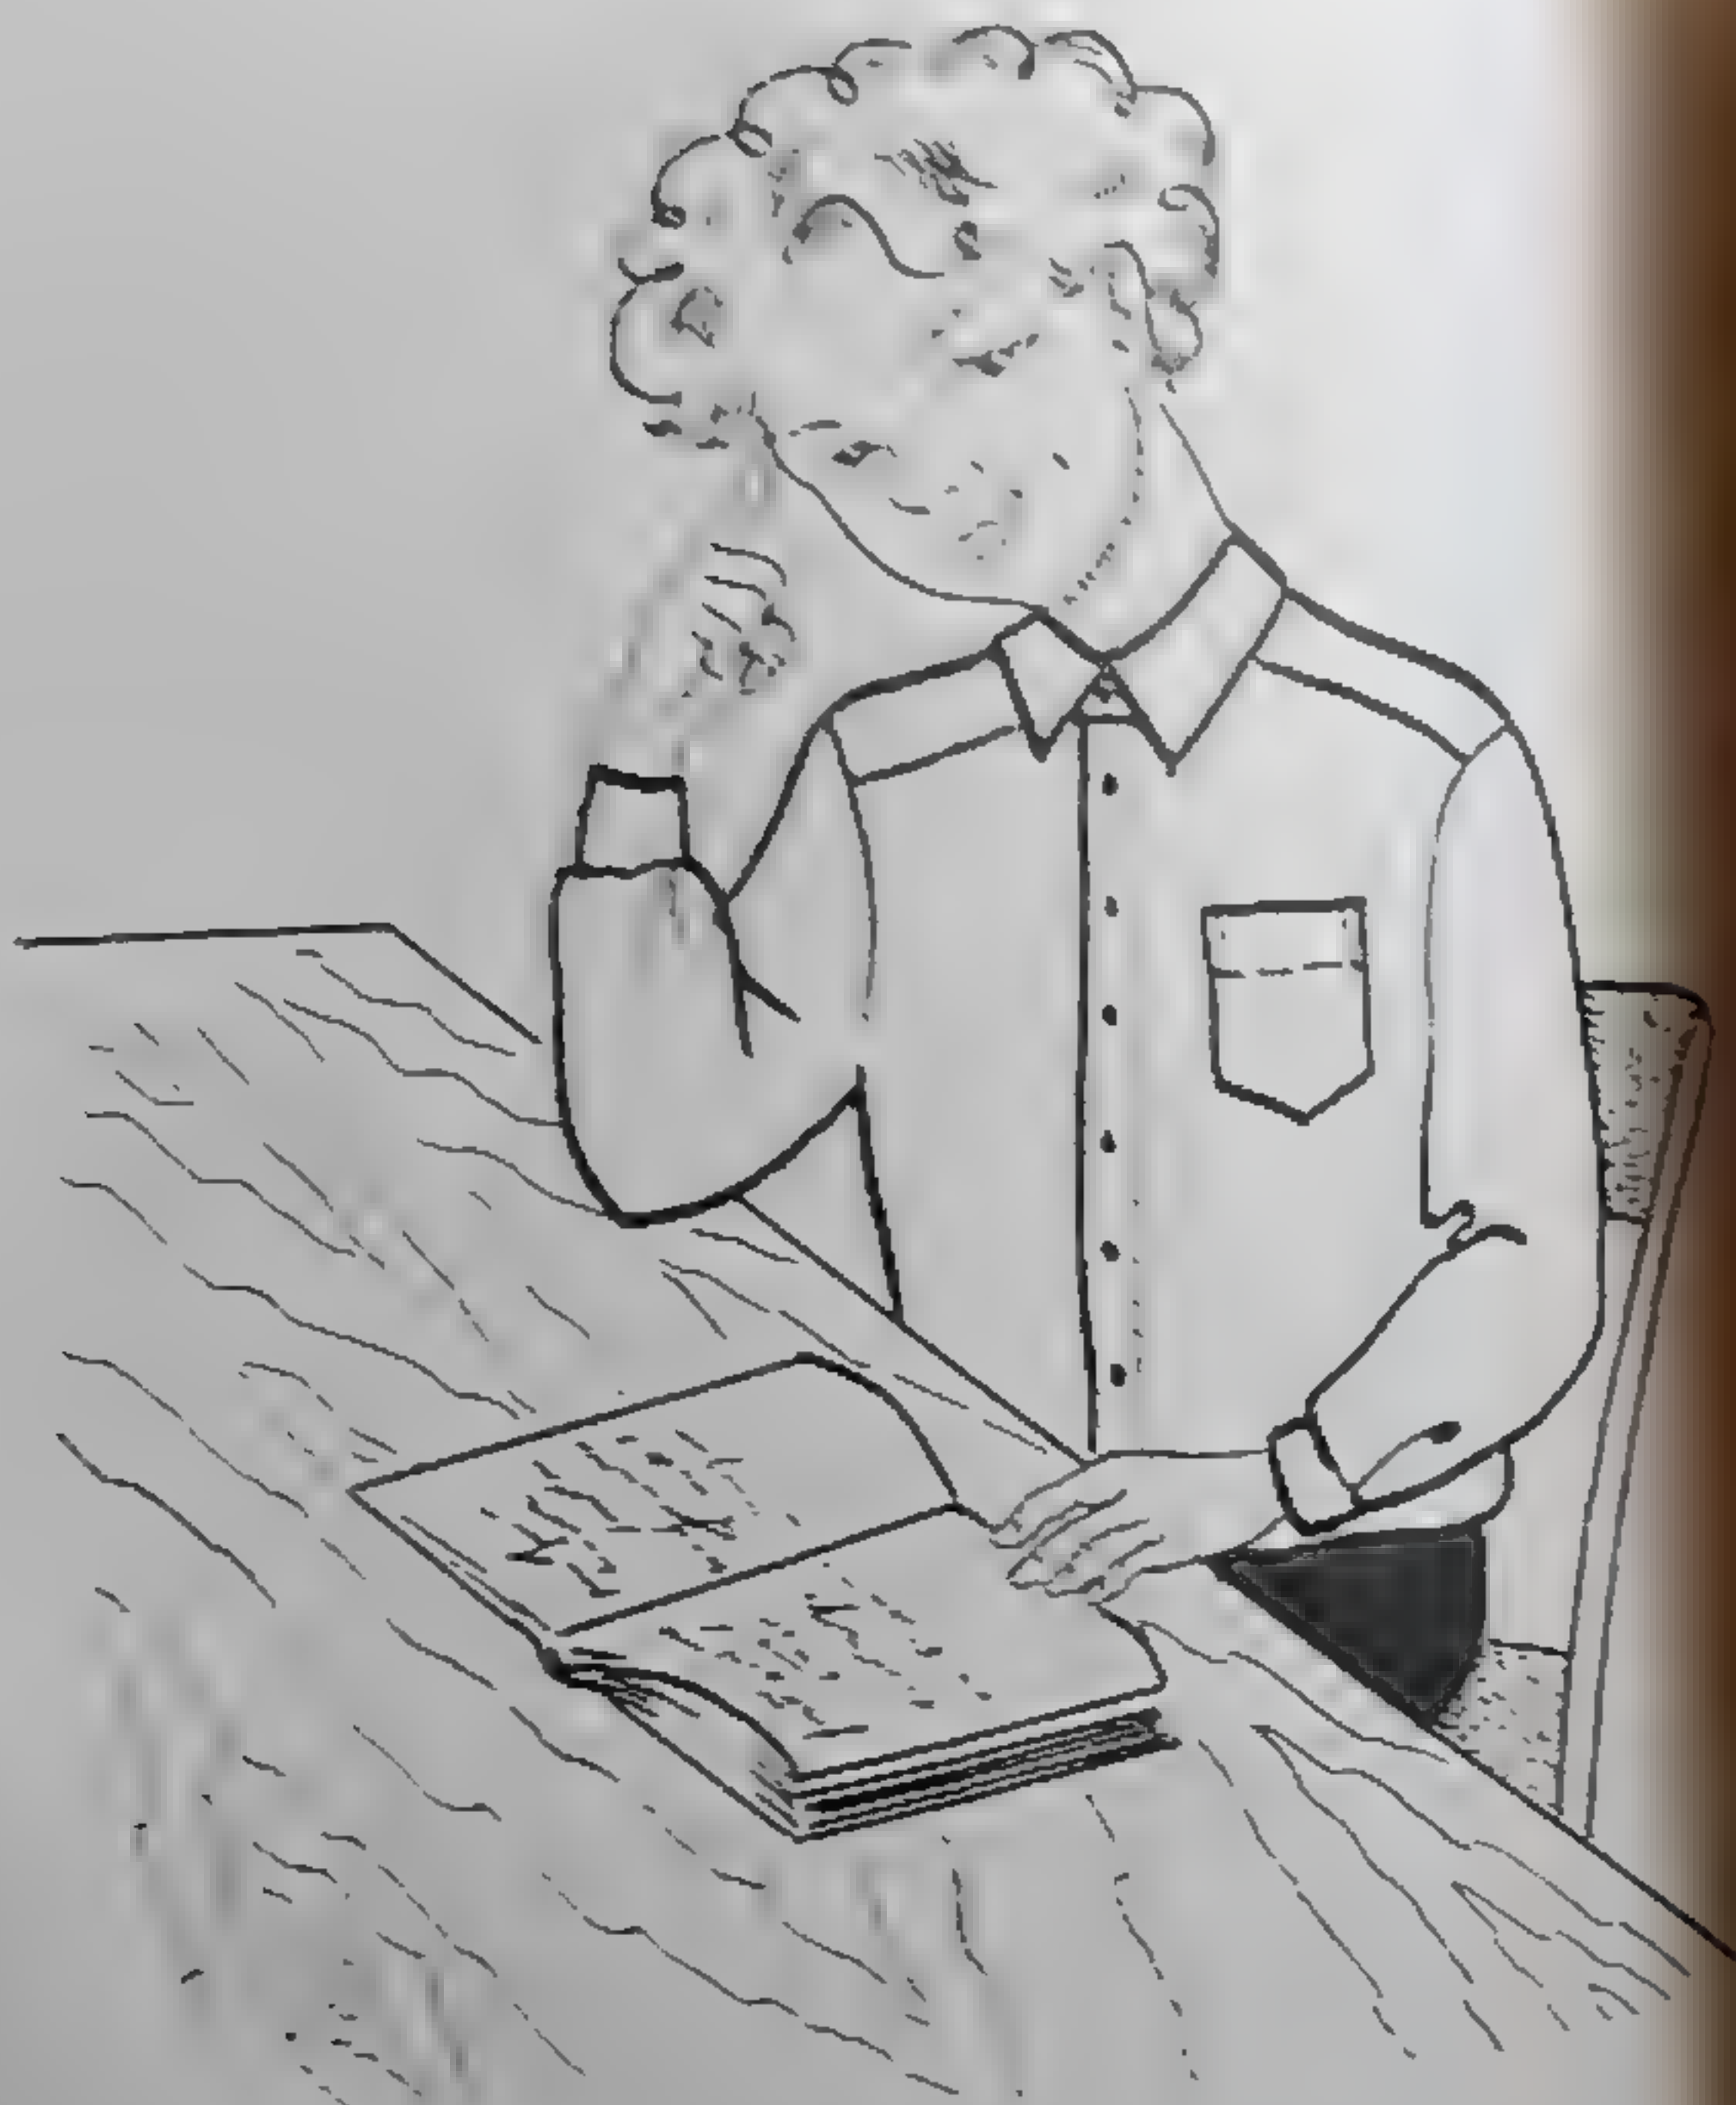


Для пошива используется:

Пяке шириной 114 см и длиной 1,95 м; флизелин
8 пуговиц; 2 заправки для манжет.

Припуски: на швы и подгибку — 1,5 см. По сре-

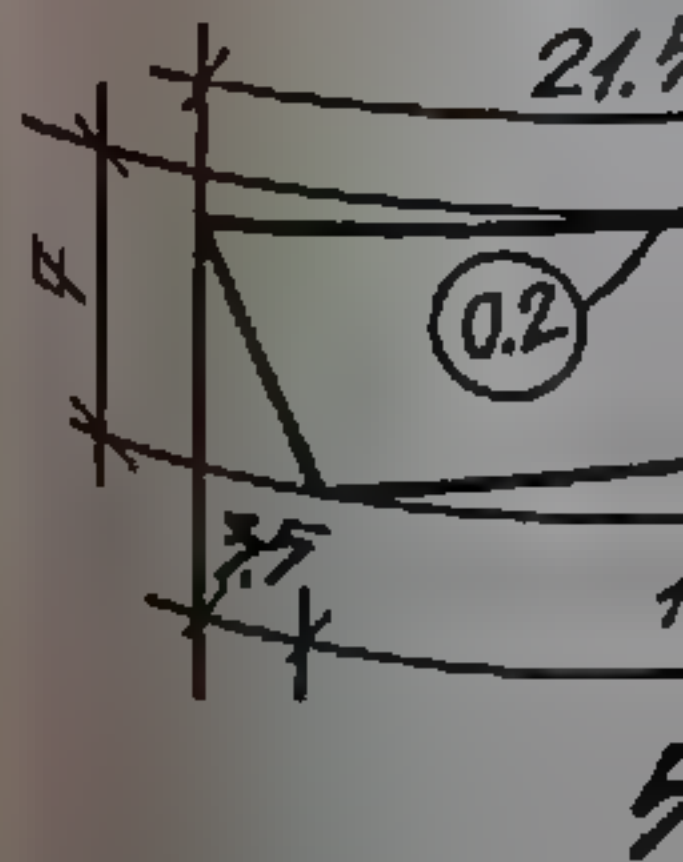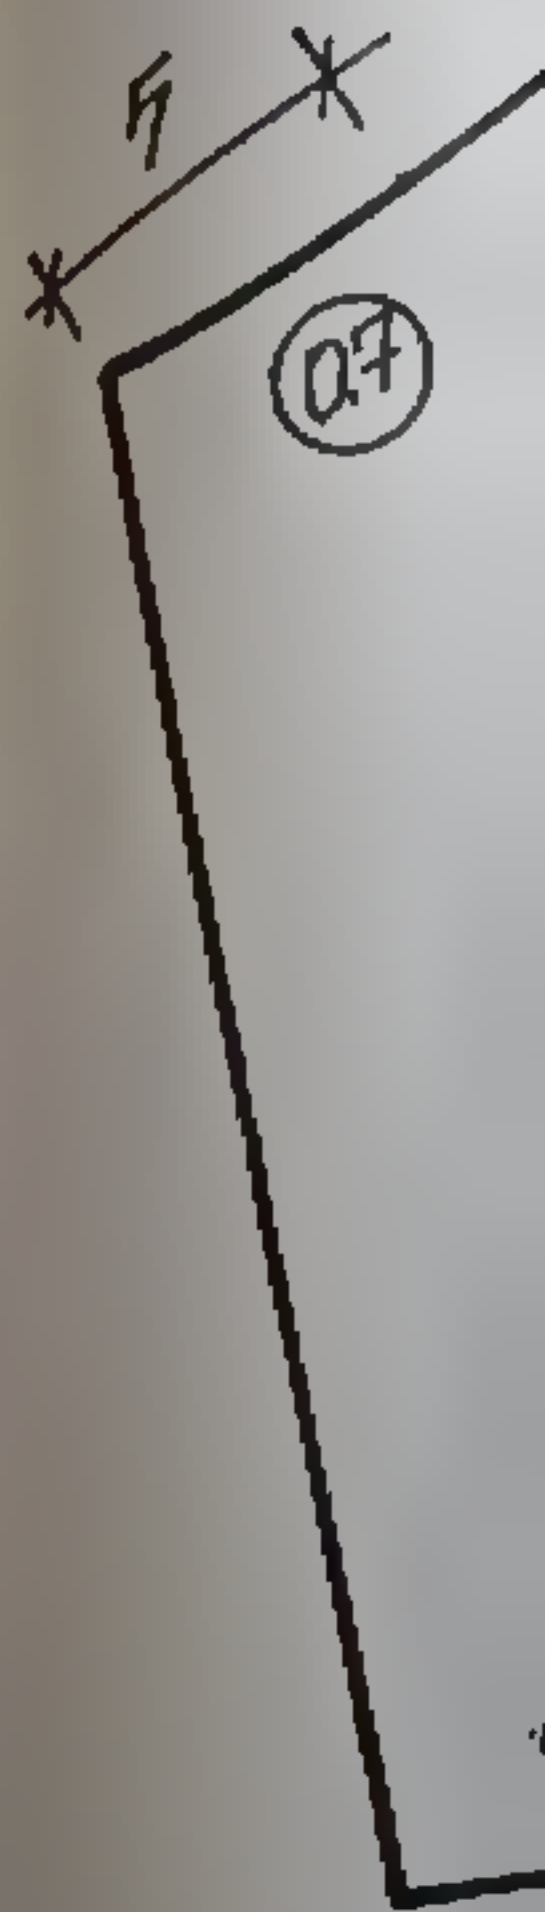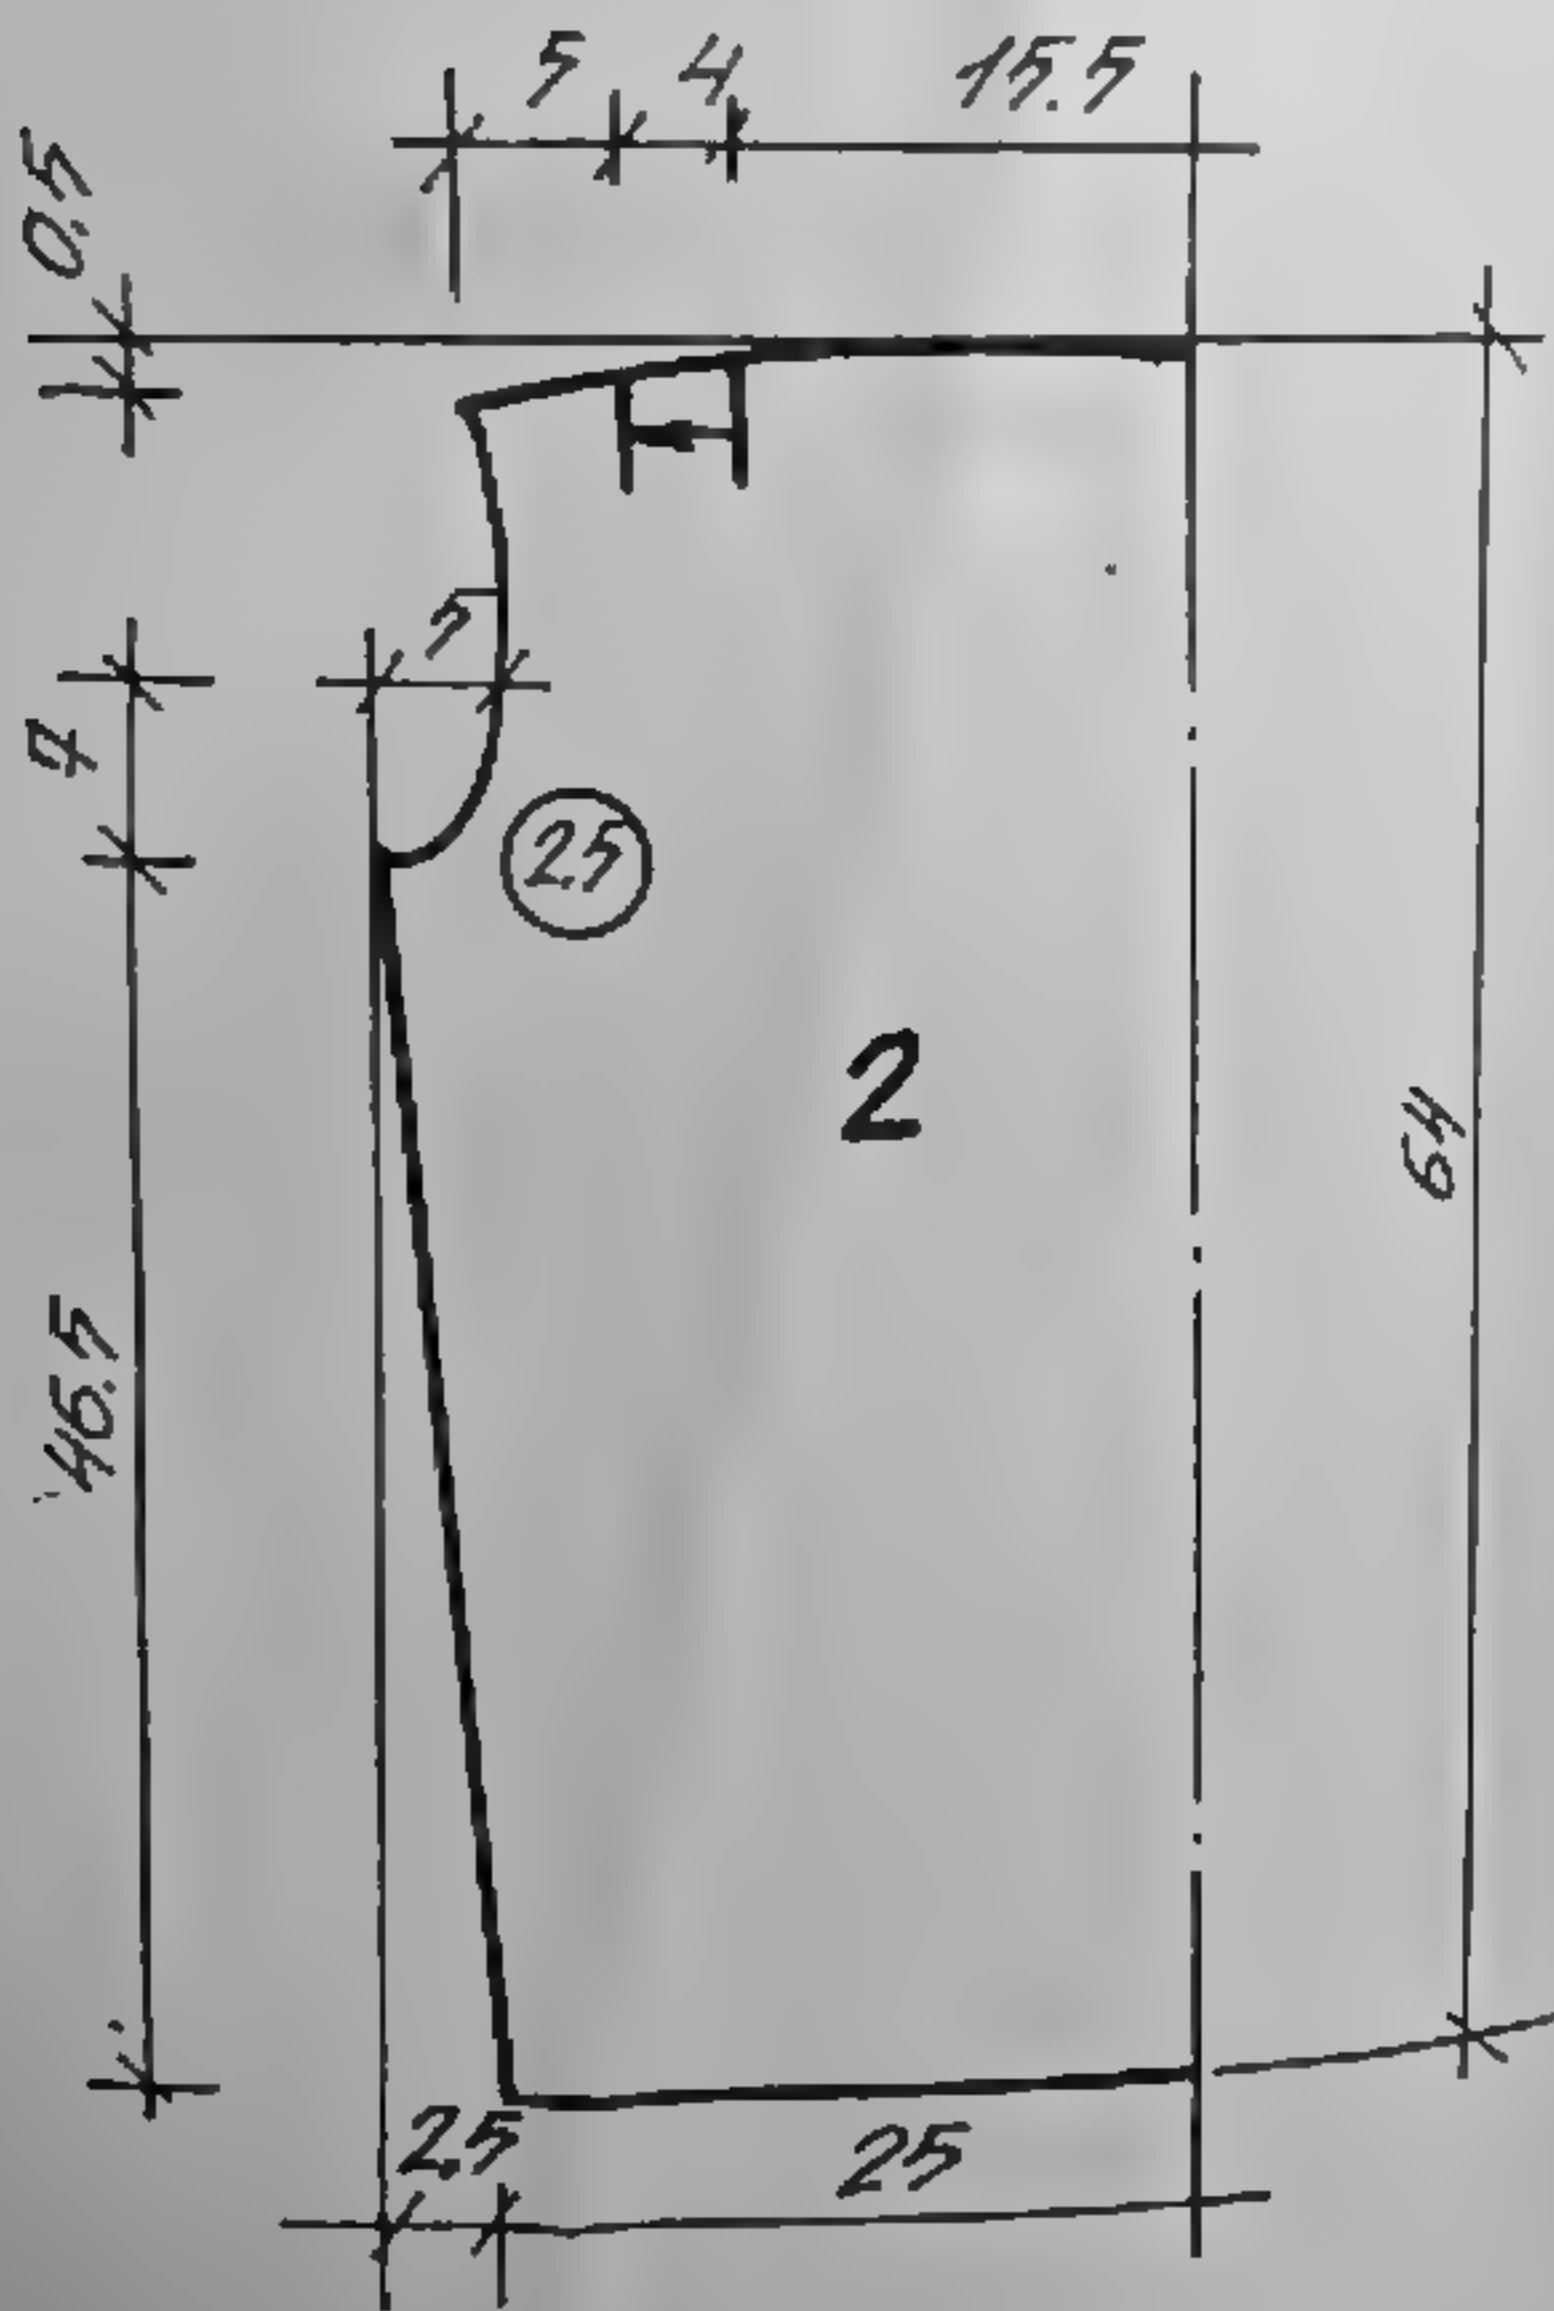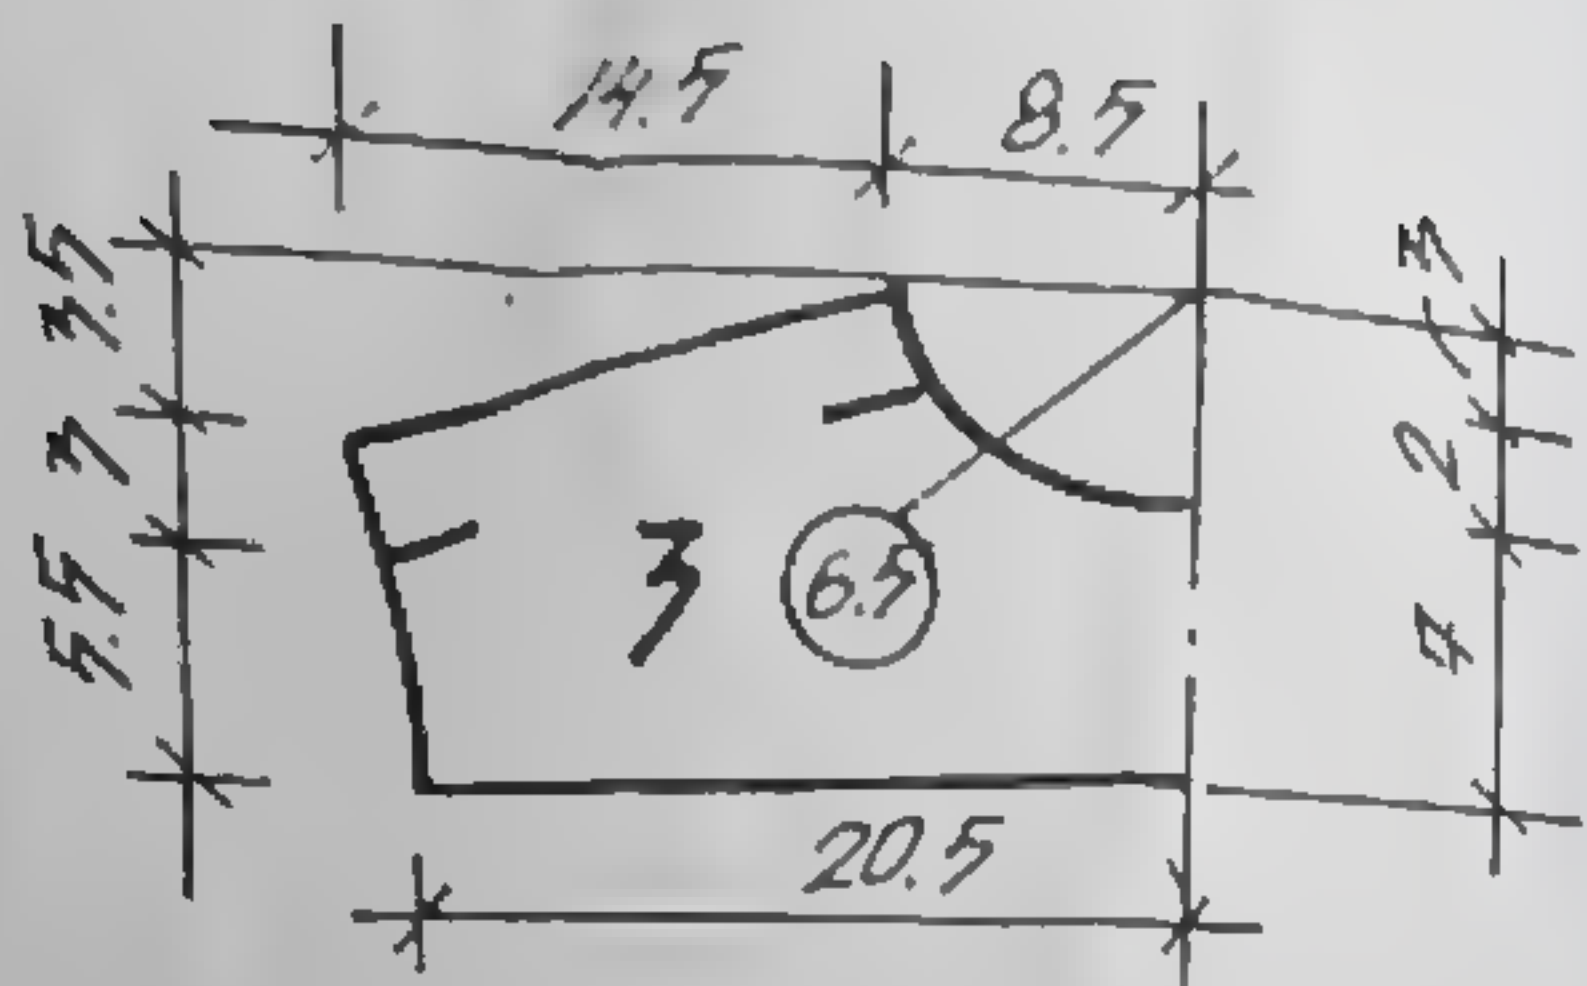

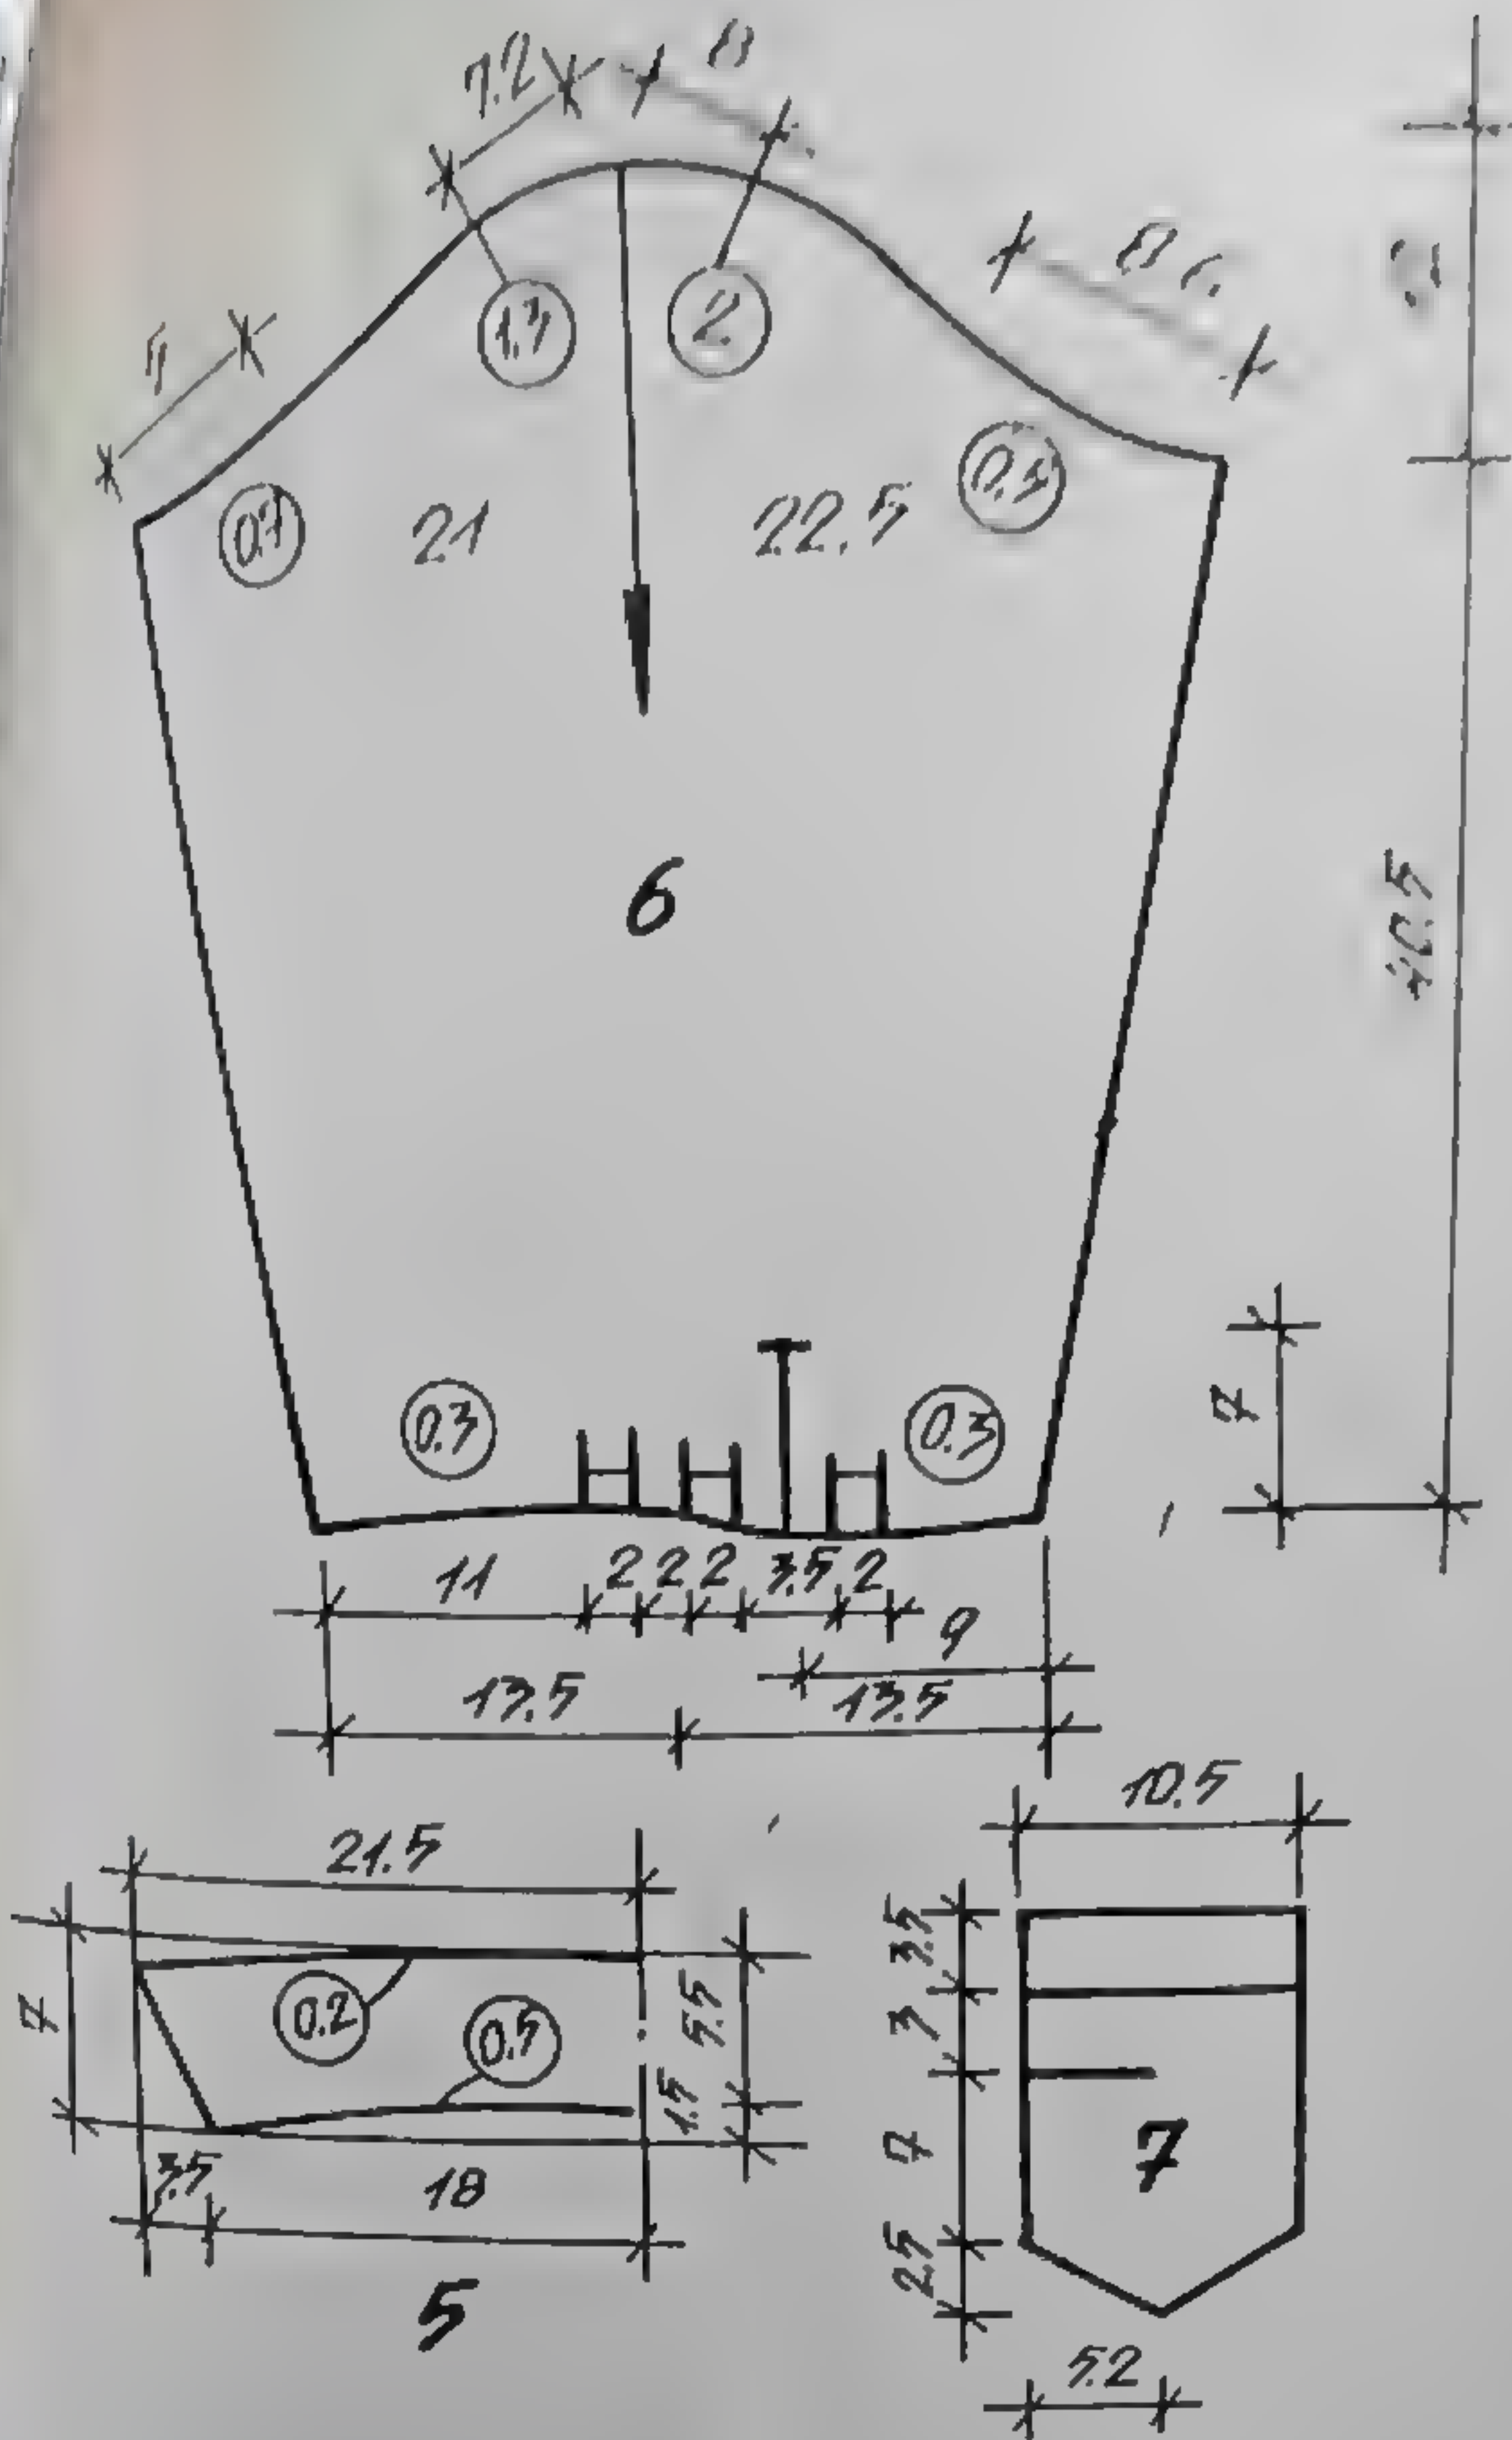

должным срезам цельнокроенных обтачек бортов припуски не выкраивать.

Раскрой:

- 1 Полочка — 2 детали
- 2 Спинка — 1 деталь со сгибом
- 3 Кокетка — 2 детали со сгибом
- 4 Стойка воротника — 2 детали со сгибом
- 5 Воротник — 2 детали со сгибом
- 6 Рукав — 2 детали
- 7 Карман — 1 деталь

Дополнительные прямоугольные детали:

а) 2 полосы для окантовки разрезов рукавов длиной по 16 см и шириной по 2,5 см, включая припуски;

б) 2 манжеты с отворотами длиной по 28 см (из которой 3 см с каждой стороны — припуск под застежку) и шириной по 24 см, в готовом виде 12 см.

На спинке заложим и заметаем складки в направлениях, указанных стрелками.

Плечевая кокетка

Внешнюю кокетку сложим со спинкой лицевыми сторонами и приметаем к верхнему срезу, внутреннюю кокетку сложим лицевой стороной с изнаночной стороной спинки и приметаем к верхнему срезу, кокетки притачаем и заутюжим вверх. Внешнюю кокетку притачаем к верхним срезам полочек, внутреннюю кокетку подвернем и пришьем к швам притачивания. Кокетку отстрочим близко к швам притачивания. Открытые срезы горловины и пройм сметаем.

Выполним боковые швы. Припуск на подгибку низа рубашки отвернем на изнаночную сторону, подвернем и пристрочим на расстоянии 0,75 см.

Карман

Припуск по верхнему срезу кармана заутюжим на изнаночную сторону. Цельнокроенную обтачку верха

кармана отвернем
боковым срезом
нижним срезом
руну. Верх карм
строчим на лев

Обработаем
рукавов. Канты
изнаночную сто

Выполним ш
заложим и зам
ных стрелками.

Каждую ман
вытачаем концы
ловинку манжет
внутреннюю по
притачивания.
ким краям ман
см от шва прит
края манжеты,
ты на 32 см. М
петли можно пр

Втачаем рука

На левой пол
стойки воротни

кармана отвернем на лицевую сторону и пристроим к боковым срезам. Обтачку и припуски по боковым и нижним срезам кармана отвернем на изнаночную сторону. Верх кармана отстрочим по разметке. Карман настрочим на левую полочку.

Обрабатываем борта, воротник со стойкой и разрезы рукавов. Канты обоих краев разреза рукава отвернем на изнаночную сторону.

Выполним швы рукавов. По нижним срезам рукавов заложим и заметим складки в направлениях, указанных стрелками.

Каждую манжету сложим вдоль пополам и чисто вытачаем концы и припуски на застежку. Внешнюю половинку манжеты притачаем к нижнему срезу рукава, внутреннюю половинку подвернем и пришьем к шву притачивания. Манжету отстрочим в край. По коротким краям манжеты обметаем по 2 петли, отступив 3 см от шва притачивания манжеты и 3 см от нижнего края манжеты, петли отстоят от коротких краев манжеты на 32 см. Манжеты отвернем наполовину вверх, в петли можно продеть запонки.

Втачаем рукава.

На левой полочке обметаем 7 петель, на левом конце стойки воротника обметаем одну петлю.

АНОРАК



Размер 134 (69—62—72)




Длина по спинке 54 см





Для пошива используется:

Трикотажное полотно с ворсованной изнаночной стороной шириной 160 см и длиной 1,35 м; вязаное полотно в резинку в сложенном вдвое виде 30 × 40 см;

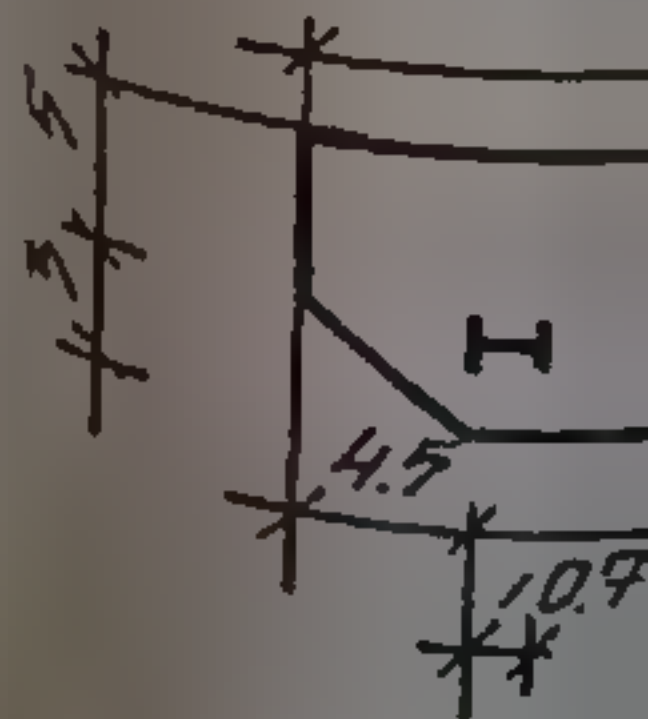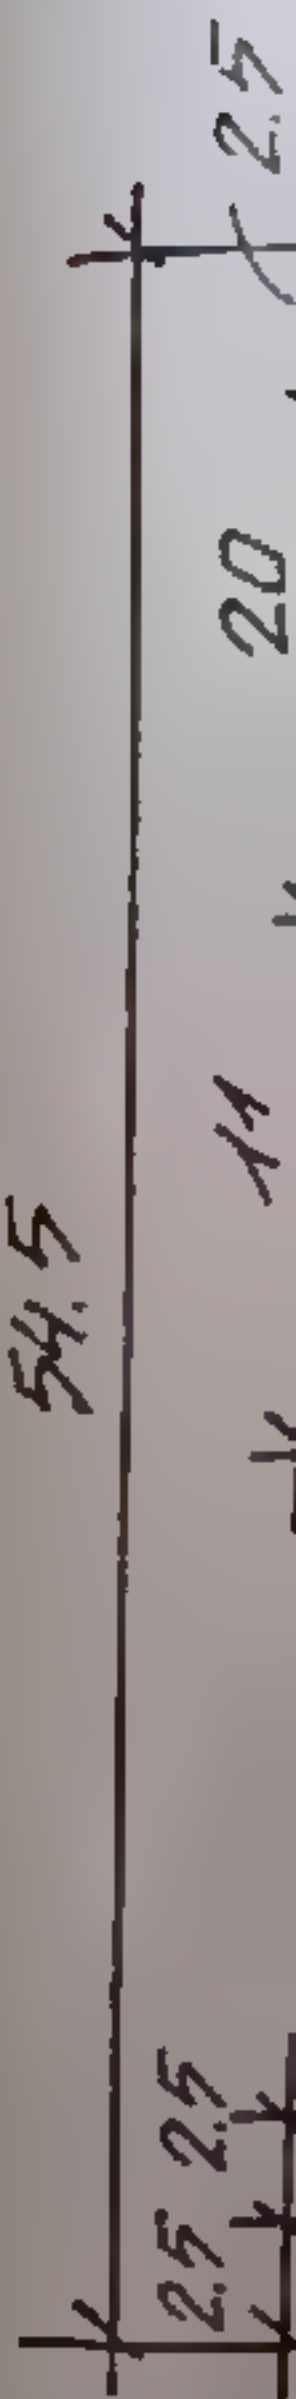

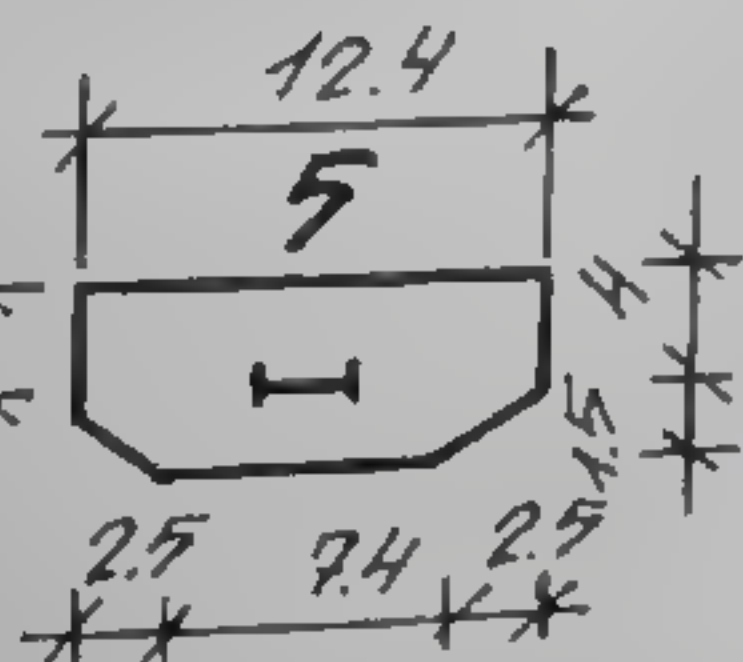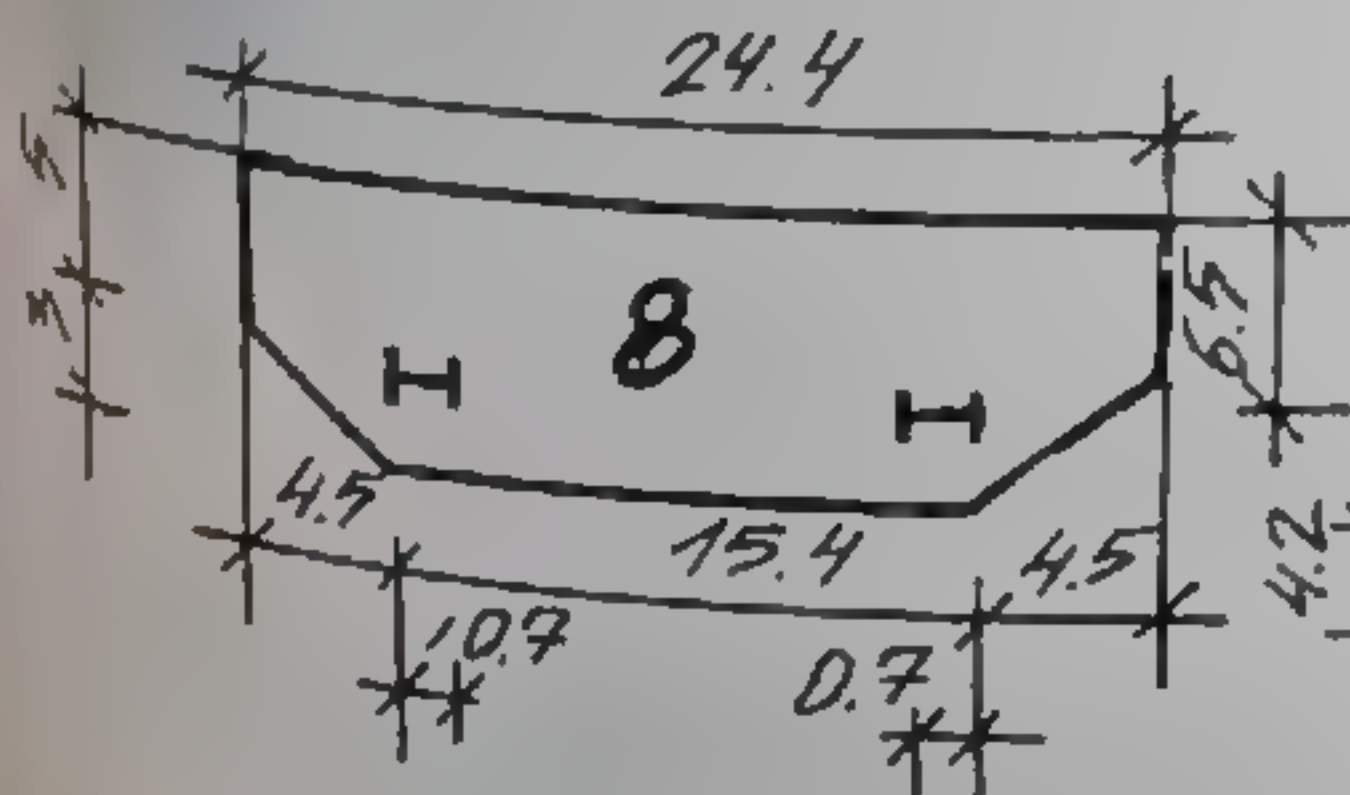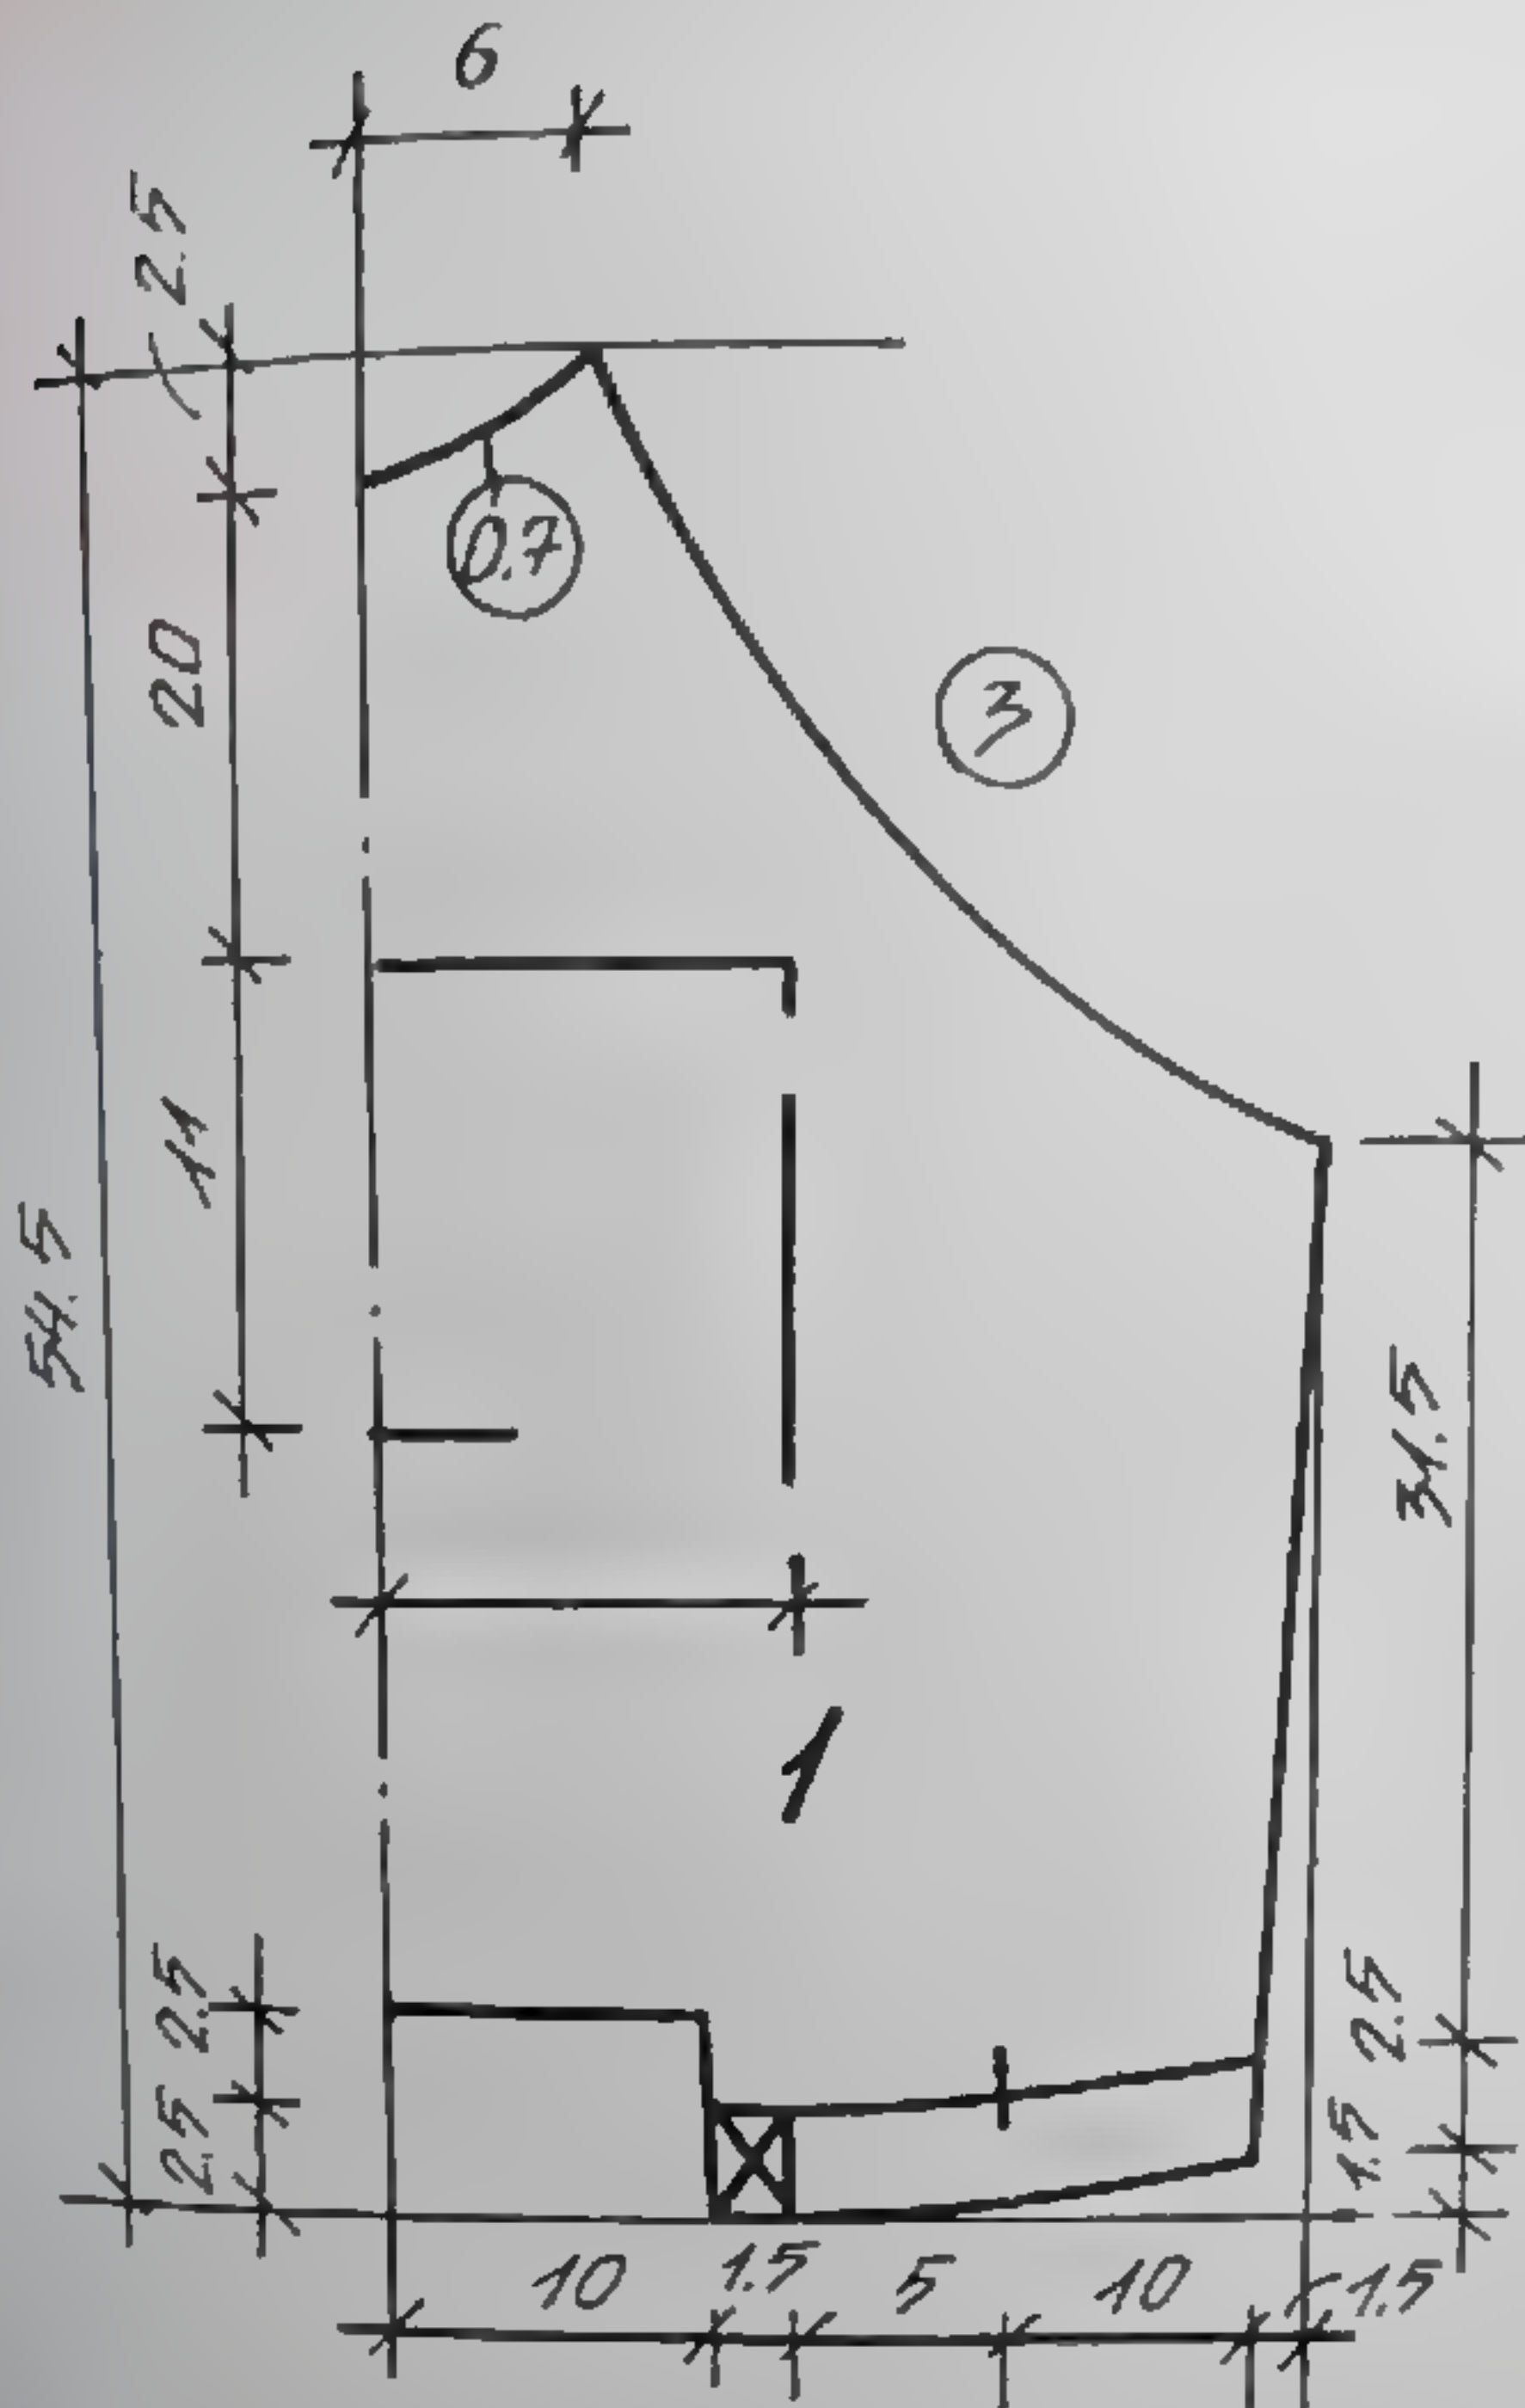

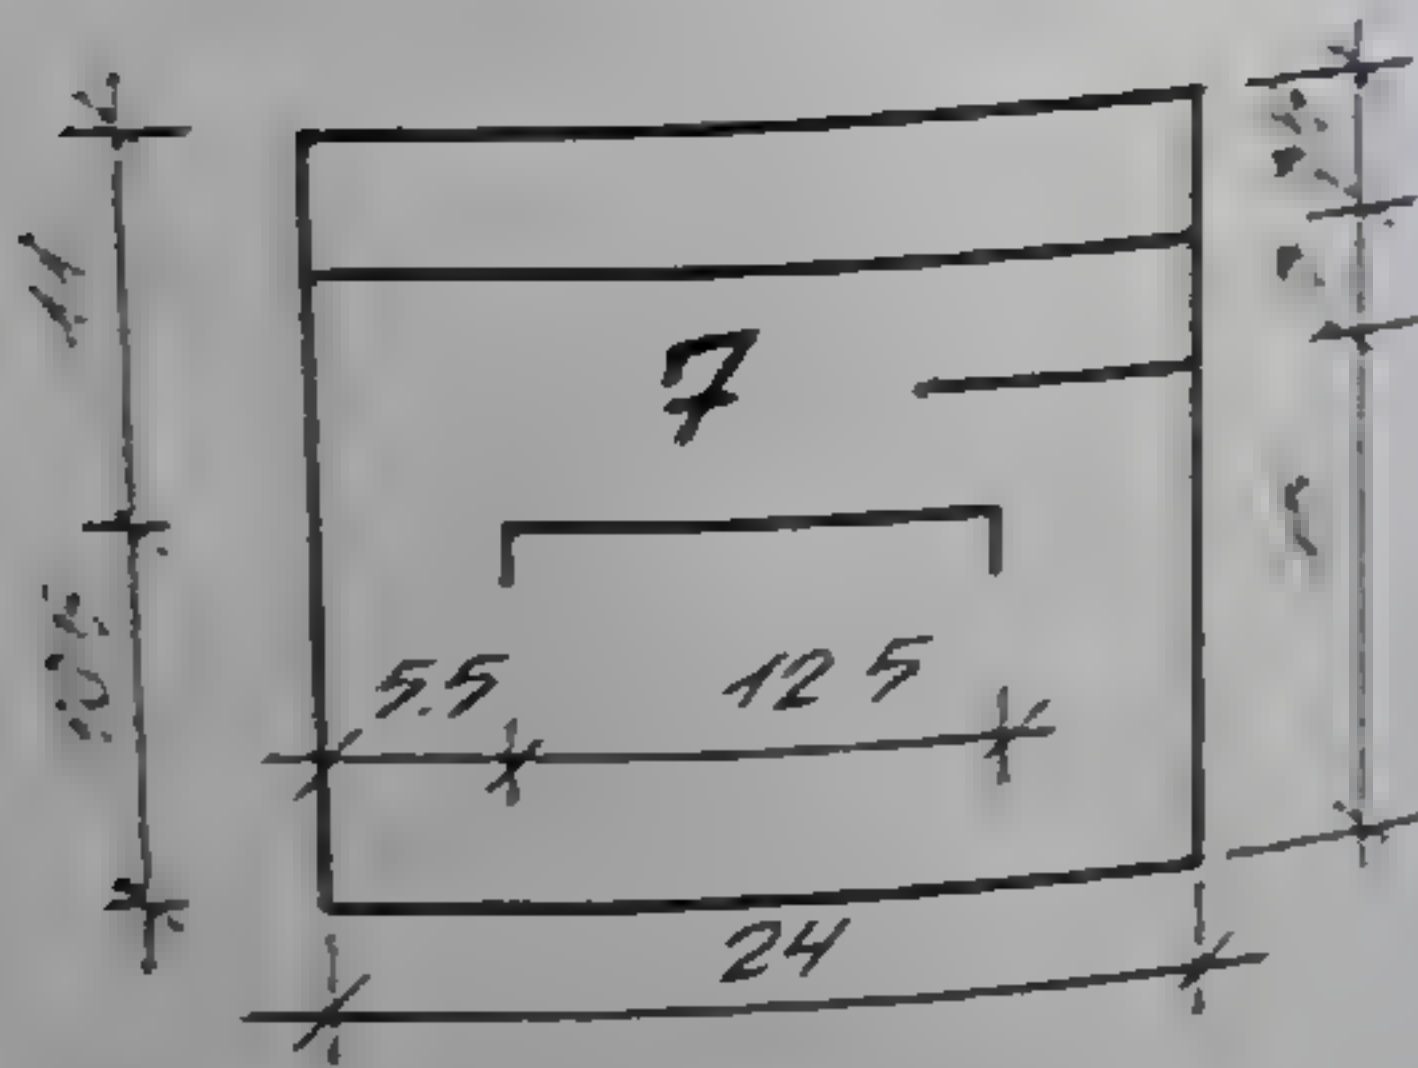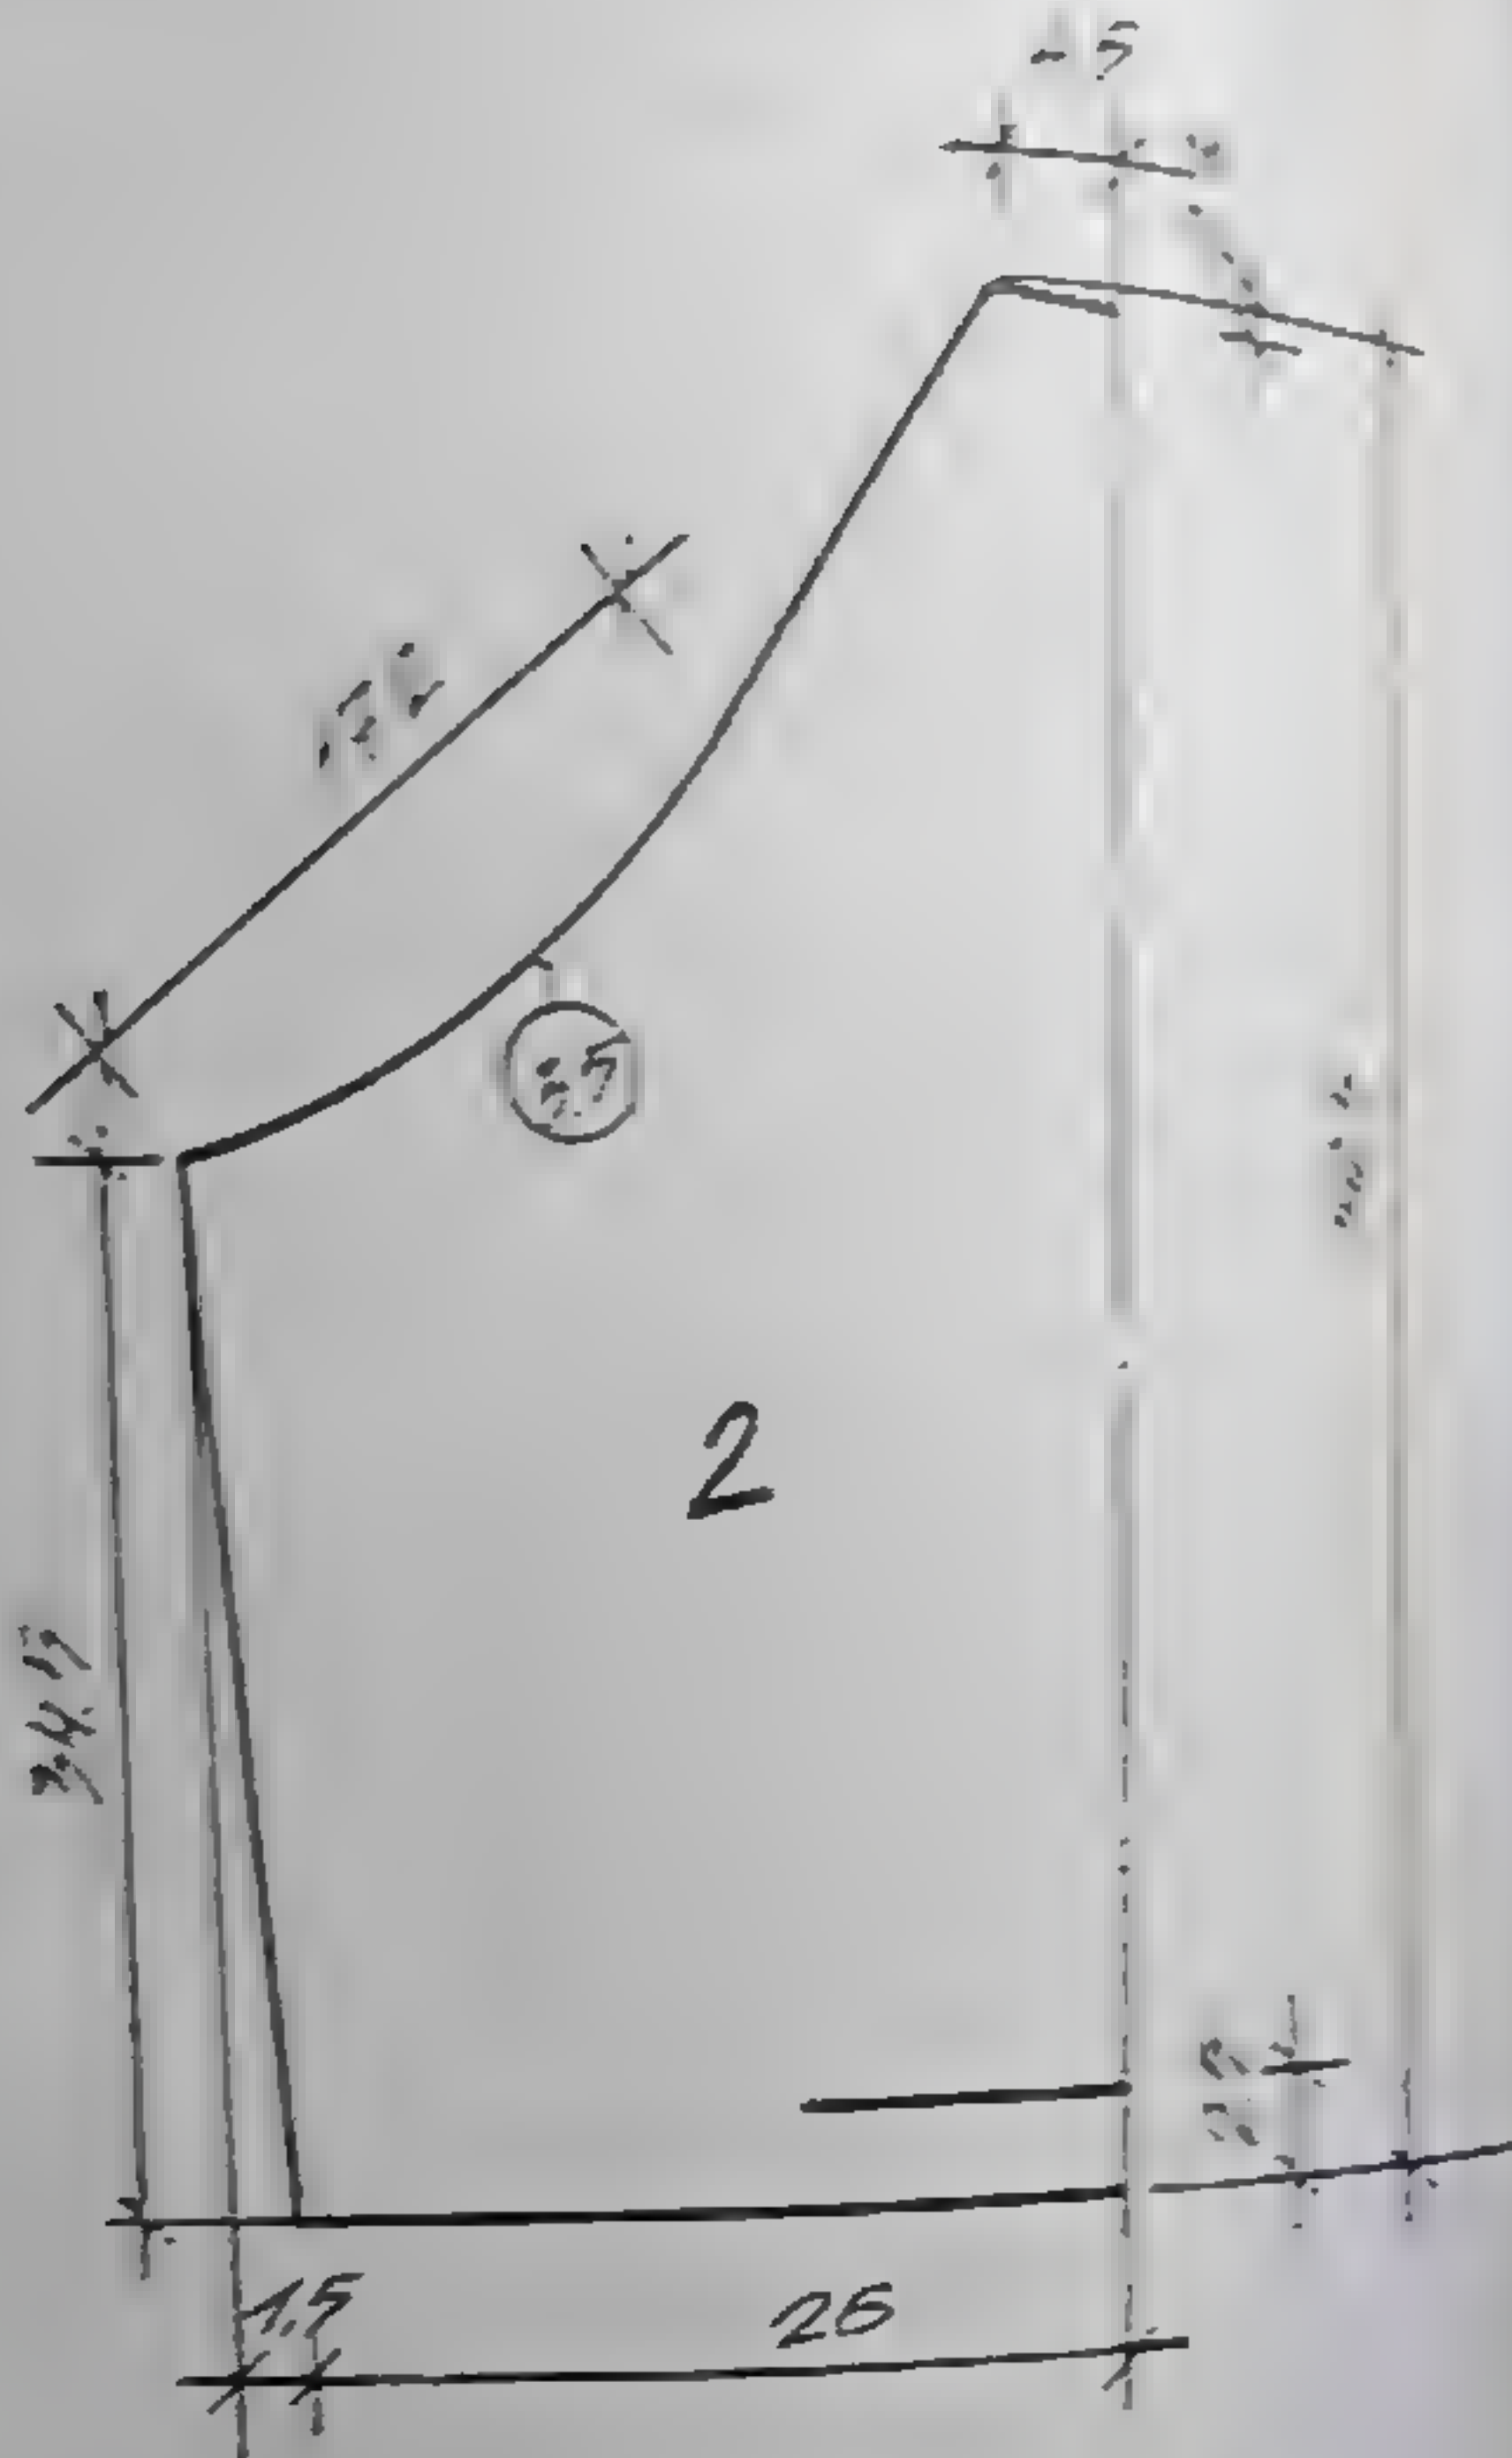

оскут подкладочное
 стин; 1 застелка-м
 0,75 см и для
 диаметром 0,75 см
 деформации: деффе
 карандаш для
 Припуски: на ш
 по линейному выр

Разрой:

- 1 Перед — 1 д
- 2 Спинка — 1 д
- 3 Передняя пол
- 4 Задняя пол



- Из вязаного
а) 2 манжеты
в готовом виде
б) передний
в готовом виде
Прокладку п
каждого клапан

нанести в местах разметки блочек, у нижнего края
застежки на молнию и в уголках выреза для пояса.

Аппликация:

Мотив перевести на кальку специальным каранда-
шом для перевода рисунка на ткань. Лист кальки пере-
вернуть и приутюжить мотив в центре спинки с лице-
вой стороны. С изнаночной стороны спинки приутю-
жить на участке мотив. Излишний флизелин
осторожно отделить от полотна и срезать близко к
строчке.

Боковые швы, швы рукавов и швы втачивания ру-
кавов выполняются у этой модели на машине «Овер-
лок». Если у вас нет такой машины, вы можете стачать
срезы зигзагообразной строчкой, а затем отстрочить
анорак близко к швам и на расстоянии 0,75 см.

Из подкладочной ткани выкроим обтачку застежки
длиной 19 см и шириной 4 см. Обтачку сложим с пе-
редом лицевыми сторонами и проложим строчку по
трем сторонам разметки застежки (линия середины пе-
реда) на расстоянии около 3 см (внизу — по попереч-
ной метке). Обтачку и перед разрезаем по линии сере-
дины переда, внизу к уголкам — наискосок. Обтачку
отвернем на изнаночную сторону, края приутюжим. За-
стежку-молнию приметаем под края разреза так, чтобы
зубчики были видны. Перед отстрочим вдоль разреза в
край, используя специальную лапку швейной машины
для притачивания застежки-молнии.

Большой и маленький клапаны чисто вытачаем по
внешним контурам и отстрочим в край и на расстоя-
нии 0,75 см. Цельнокросную обтачку верха кармана от-
вернем на изнаночную сторону и пристрочим по раз-
метке. Припуски по боковым и нижнему срезам кар-
мана заутюжим на изнаночную сторону. Маленький
клапан настроим на карман, заутюжим вниз и при-
строчим еще раз на расстоянии 0,75 см. Карман из-

строчим по
Большой кла-
Передний
притачаем про-
растягивая, к п-
пуски переда ра-
тачаем коротки-
Передние по-
пройм переда, а
спинки. При ста-
ными сторонам
припуски обмет
при этом припу

строчим на перед в край и на расстоянии 0,75 см. Большой клапан настроим на перед выше кармана.


Передний пояс сложим вдоль пополам. Сначала притачаем продольные срезы пояса, взяв их вместе и растягивая, к поперечному срезу выреза переда. Припуски переда рассечь в уголках наискосок. Затем притачаем короткие срезы пояса.

Передние половинки рукавов притачаем к срезам пройм переда, а задние половинки — к срезам пройм спинки. При стачивании детали кроя сложим изнаночными сторонами. Одновременно с выполнением шва припуски обметываются вместе на машине "оверлок", при этом припуски переда и спинки находятся сверху.

БРЮКИ И ЖИЛЕТ


Размер 110 (59—56—64)





Длина брюк по боковому шву 64 см.

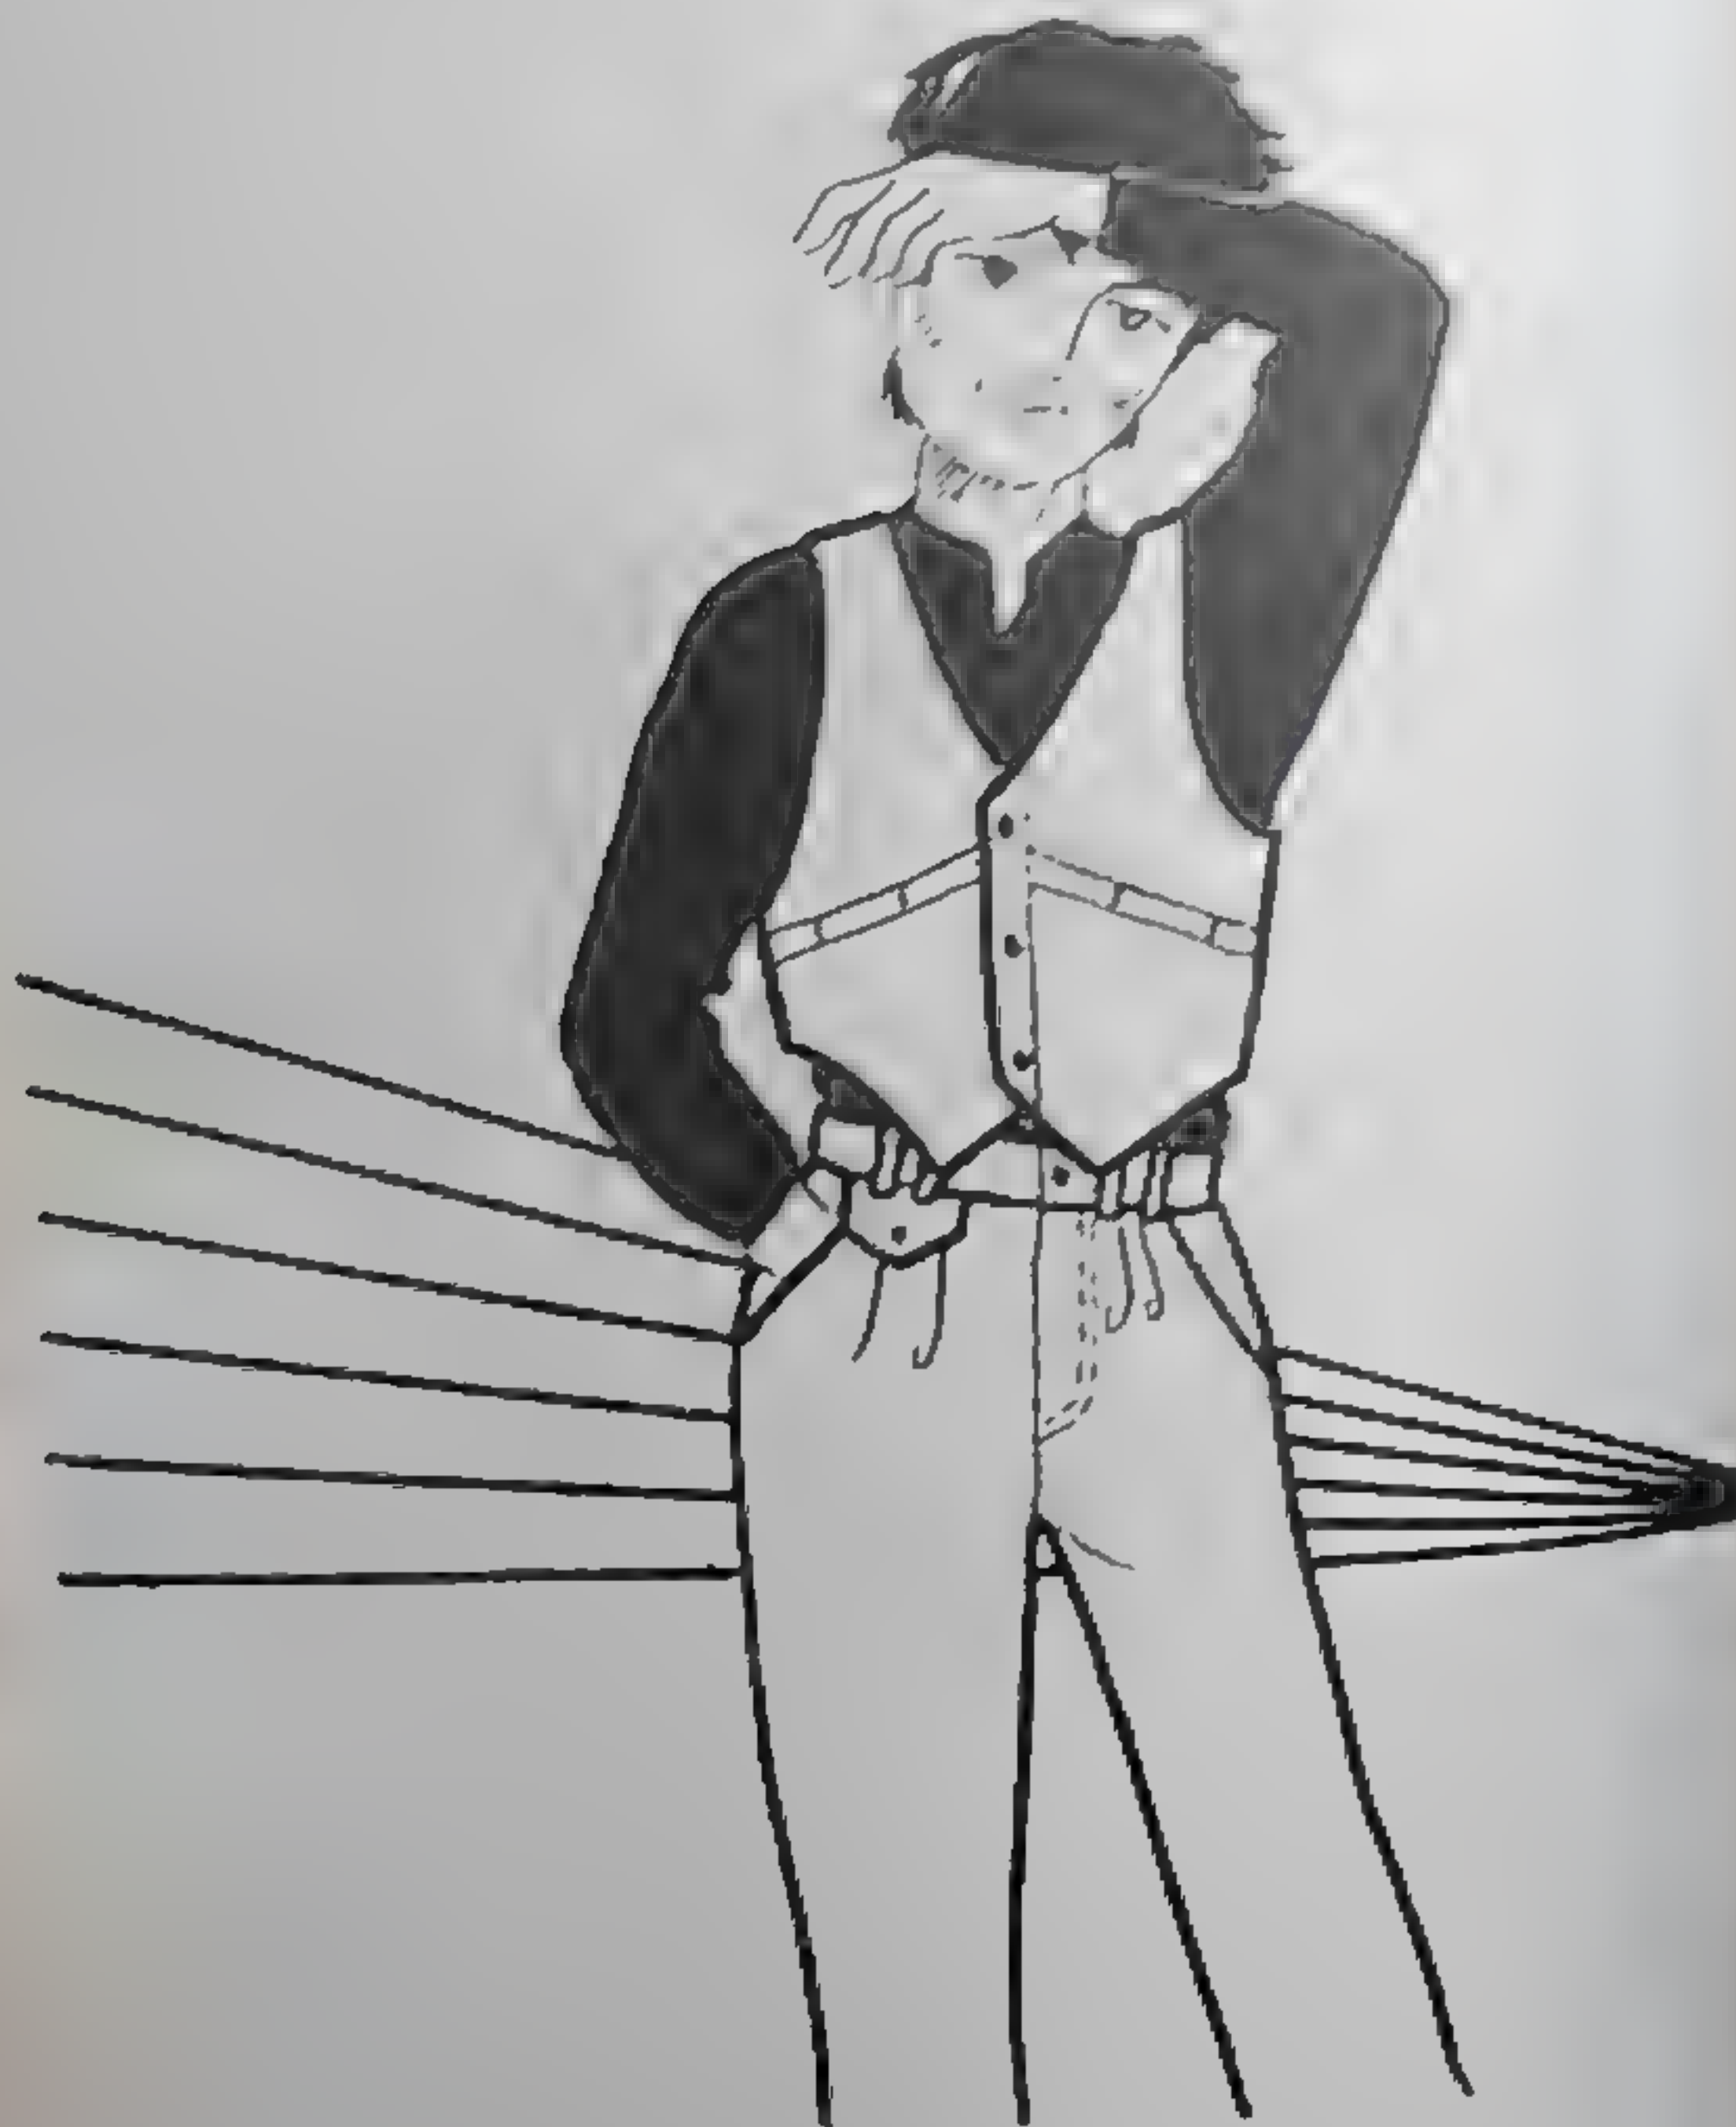




74.5

Для этой модели подходят только ткани с двумя «красивыми» сторонами. Припуски вдоль верхних сторон карманов жилета отворачиваются на лицевую сторону и пристрачиваются как листочки.

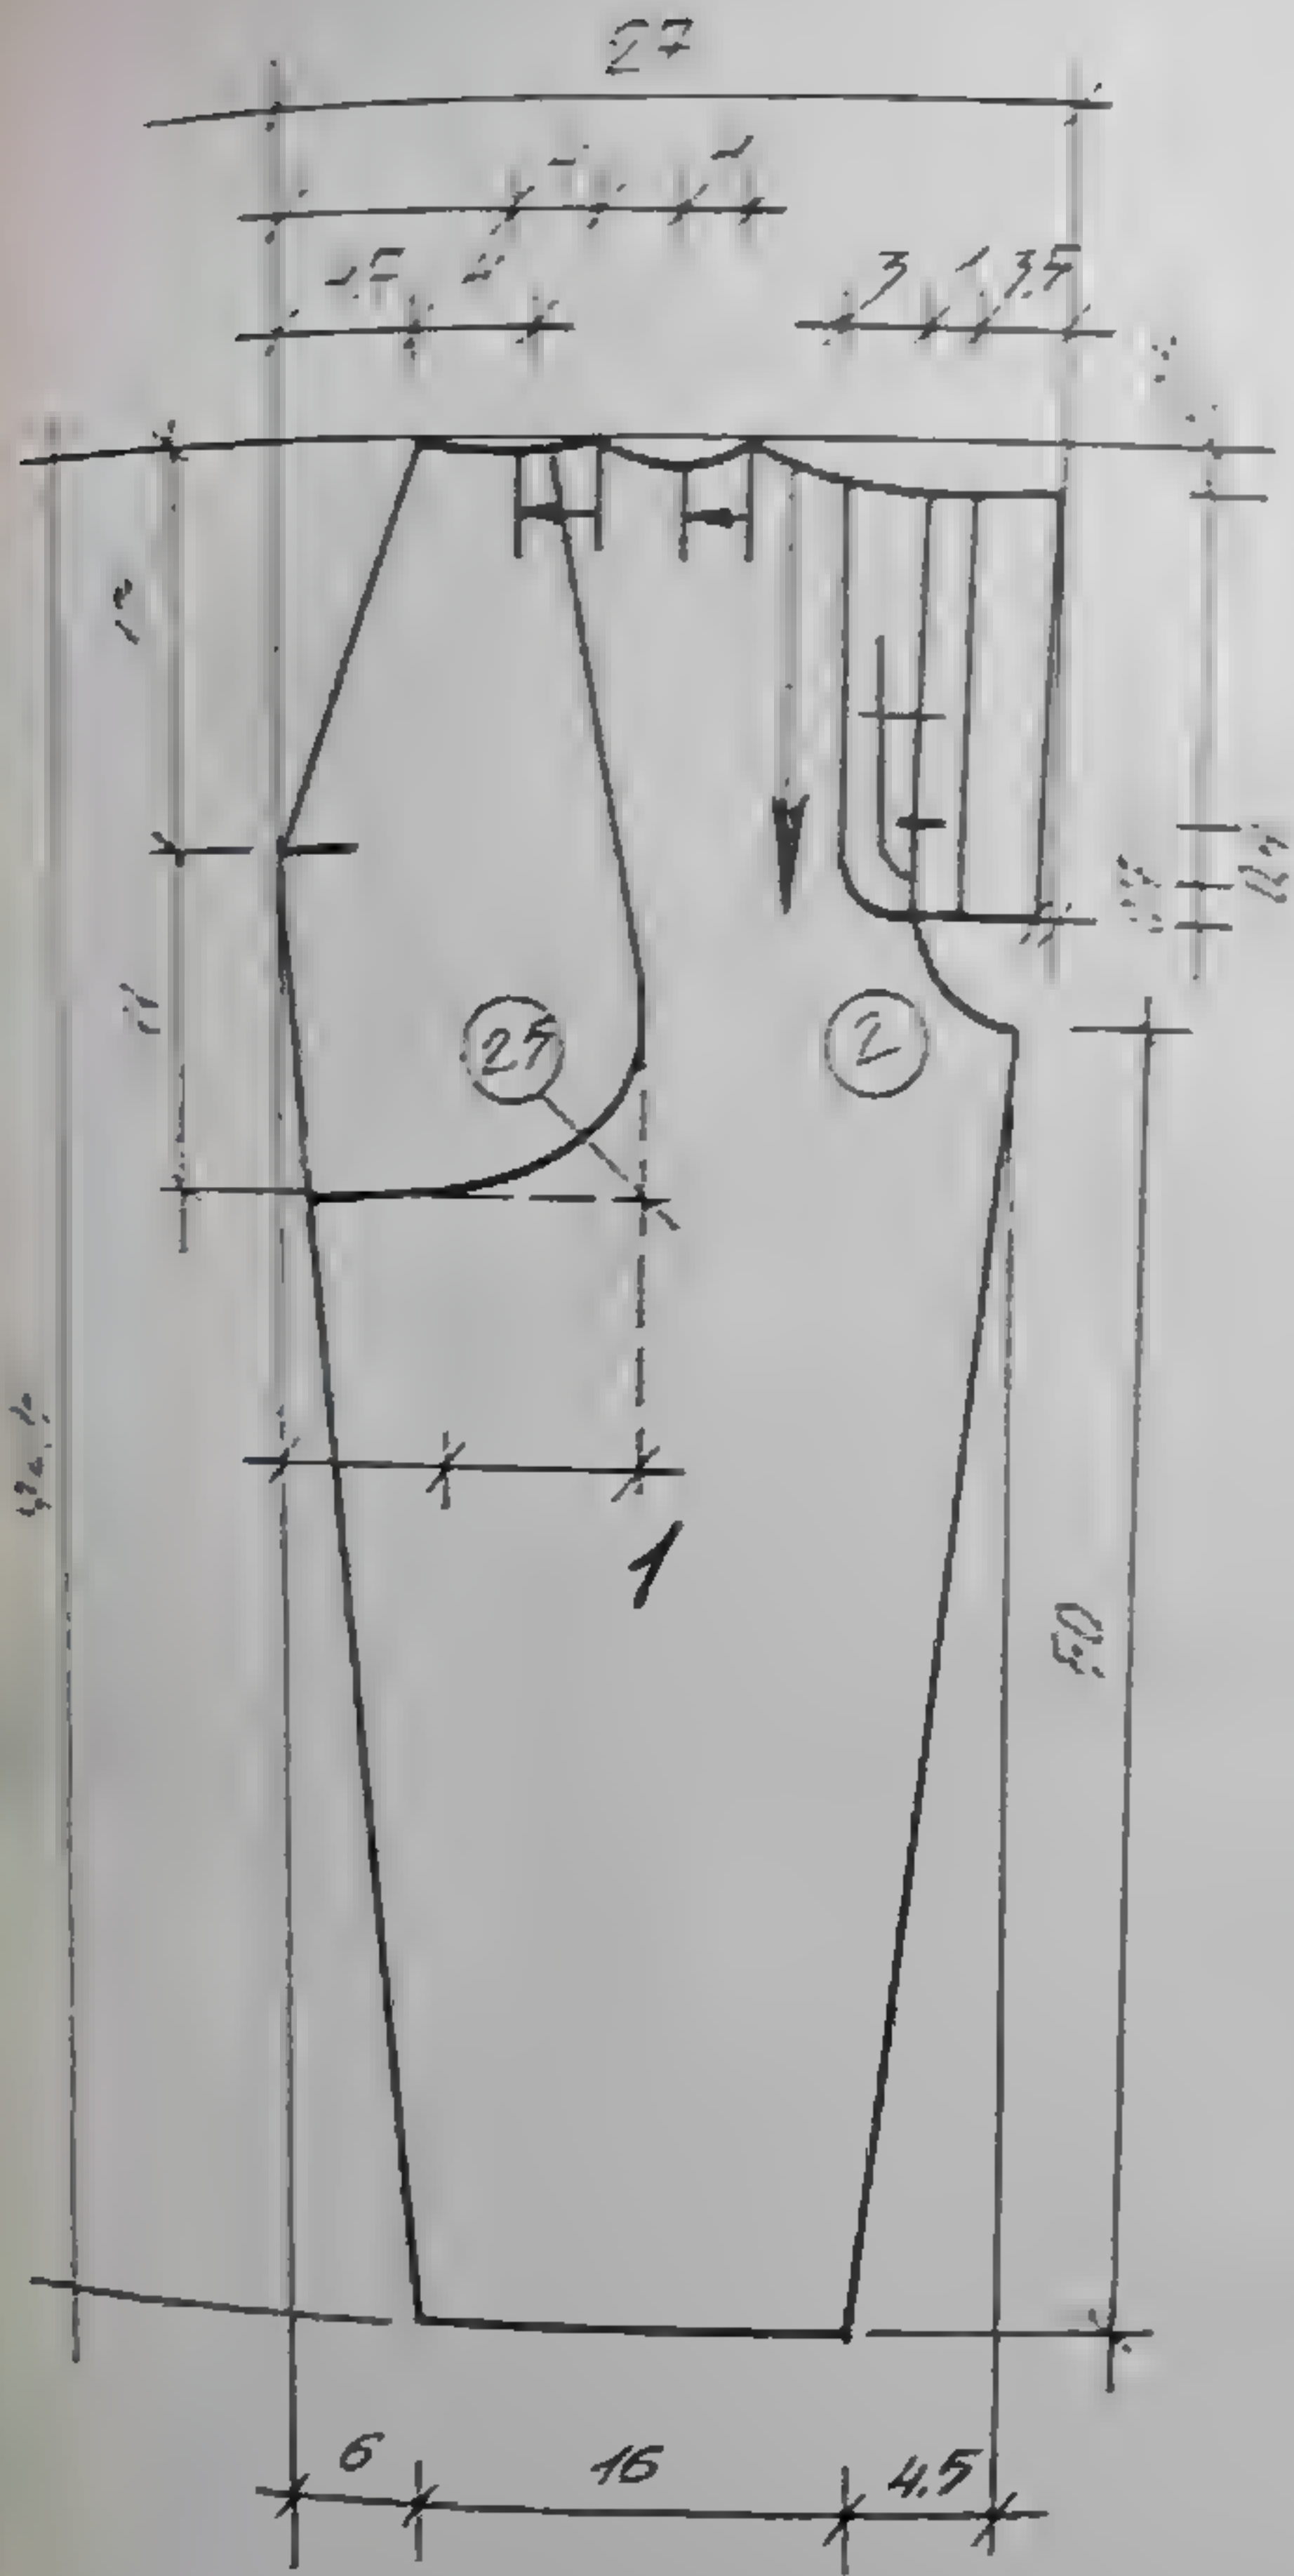

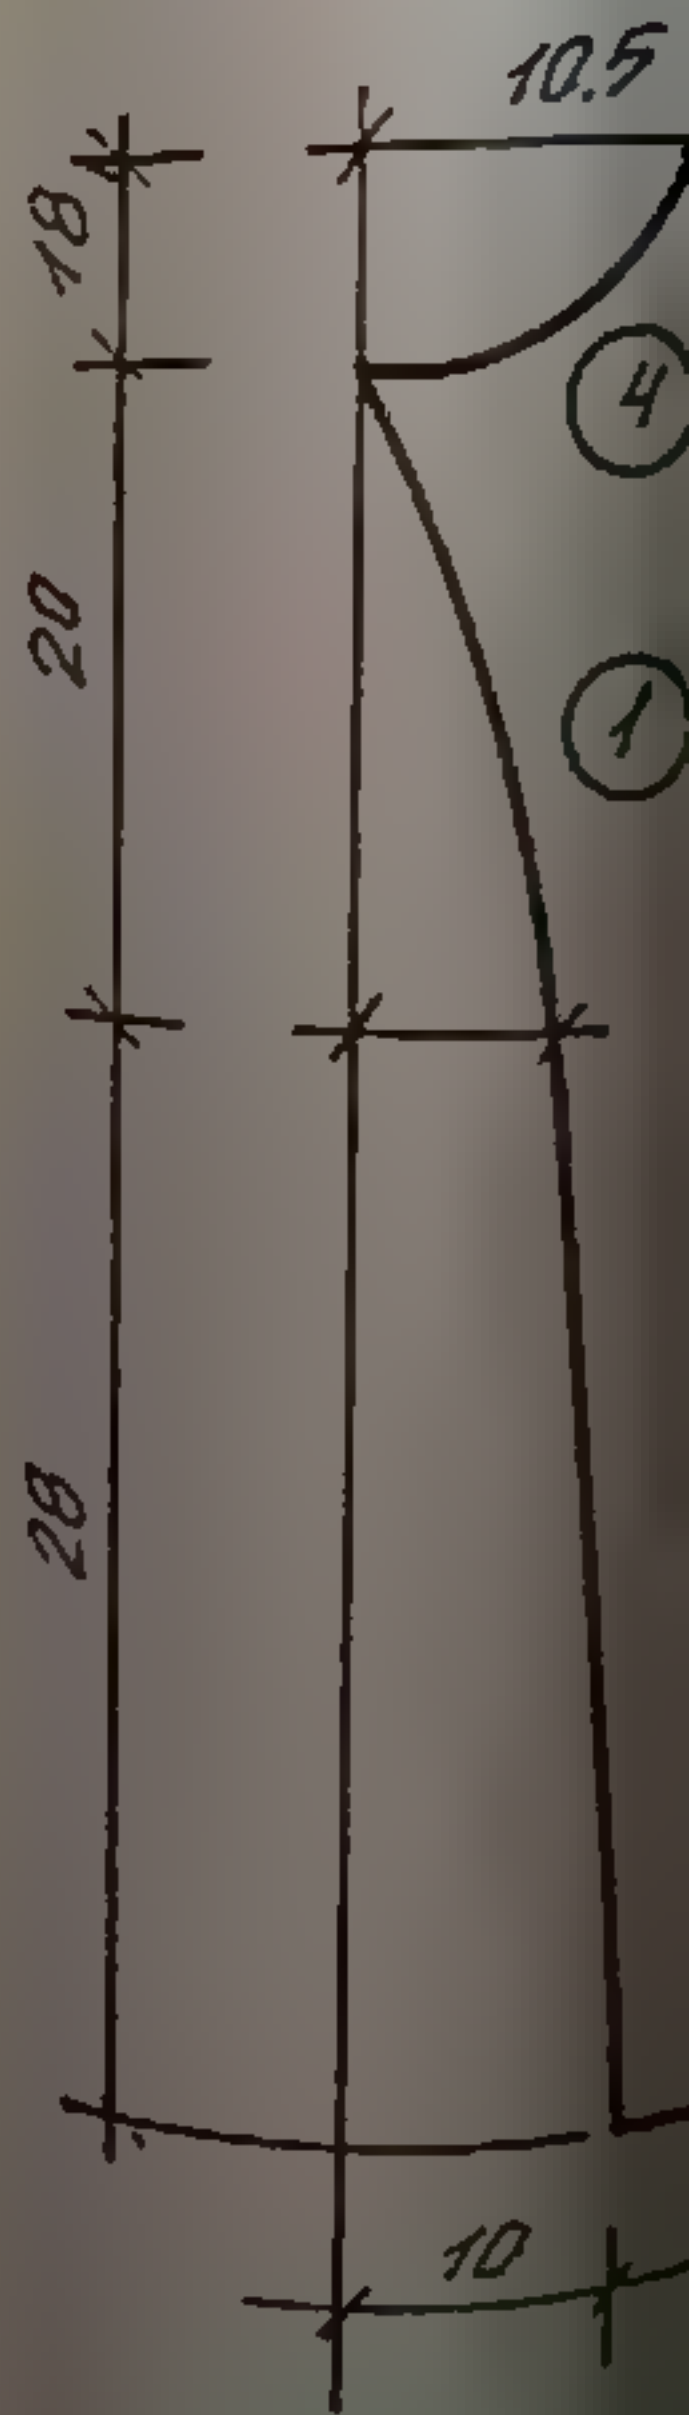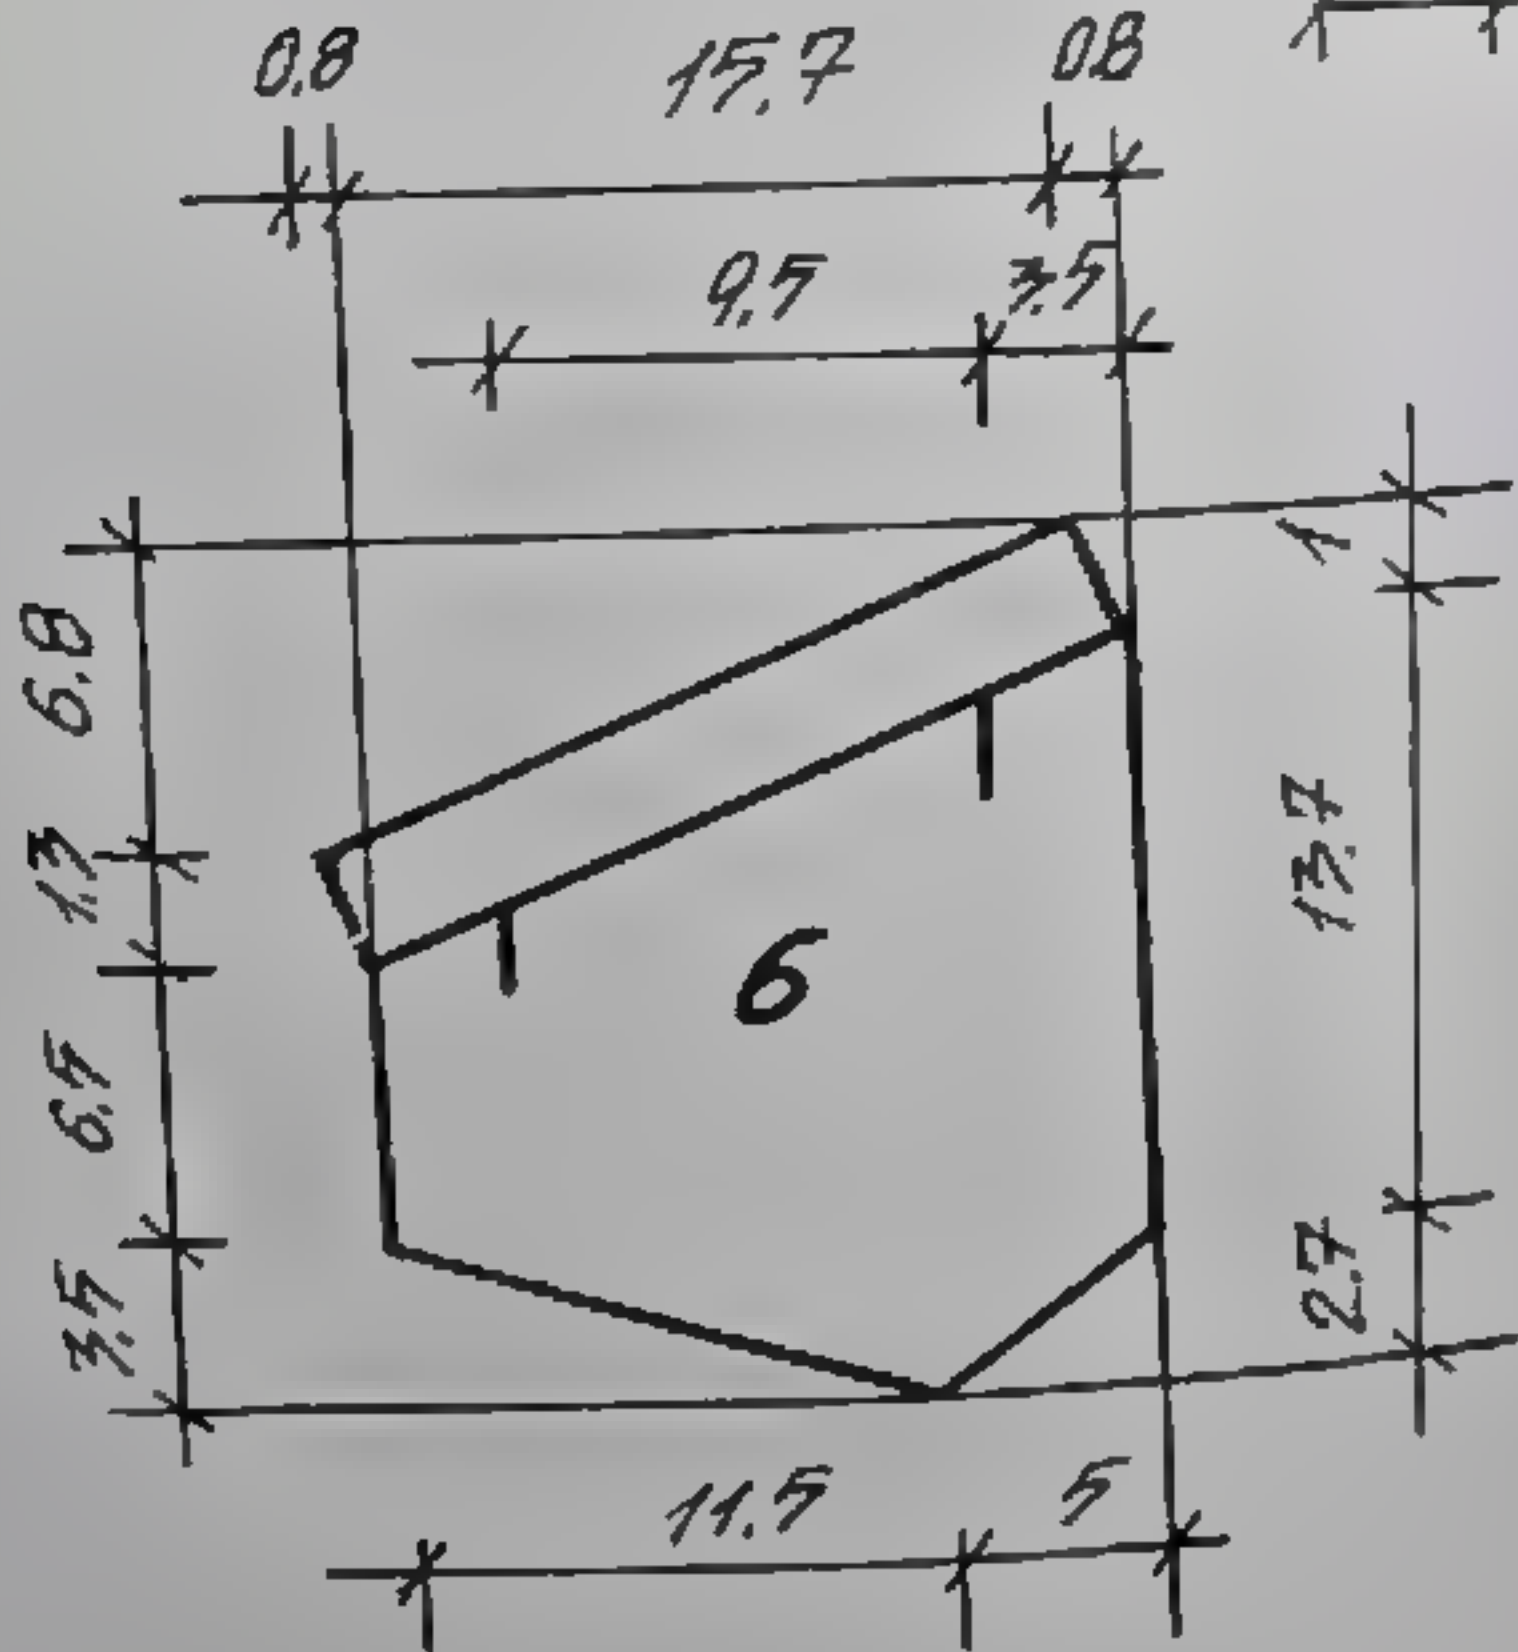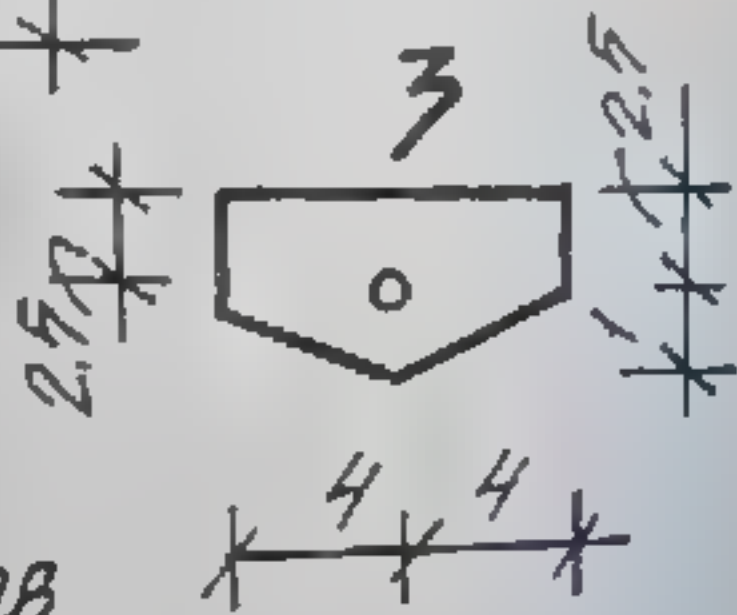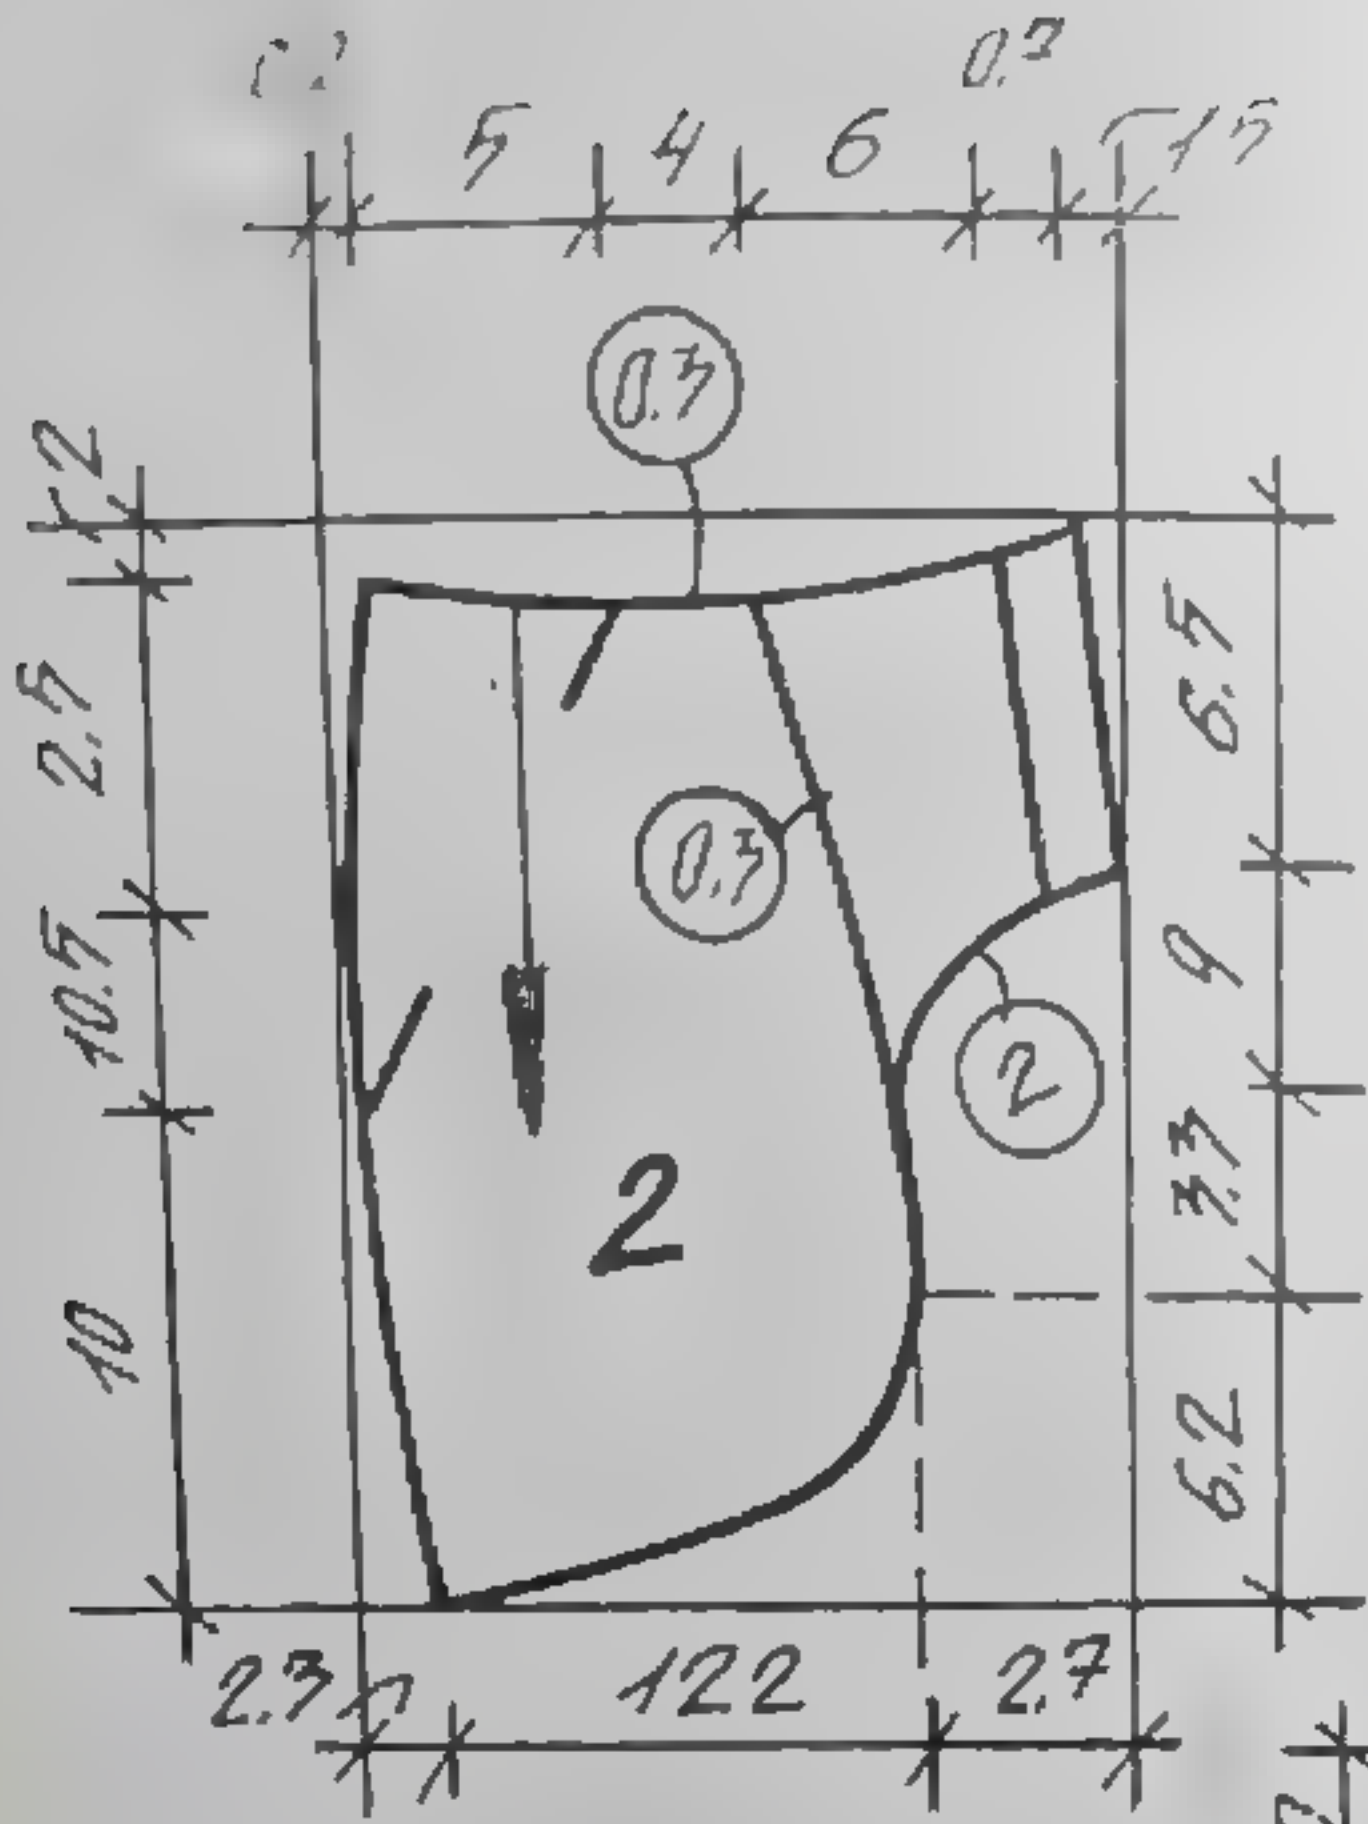

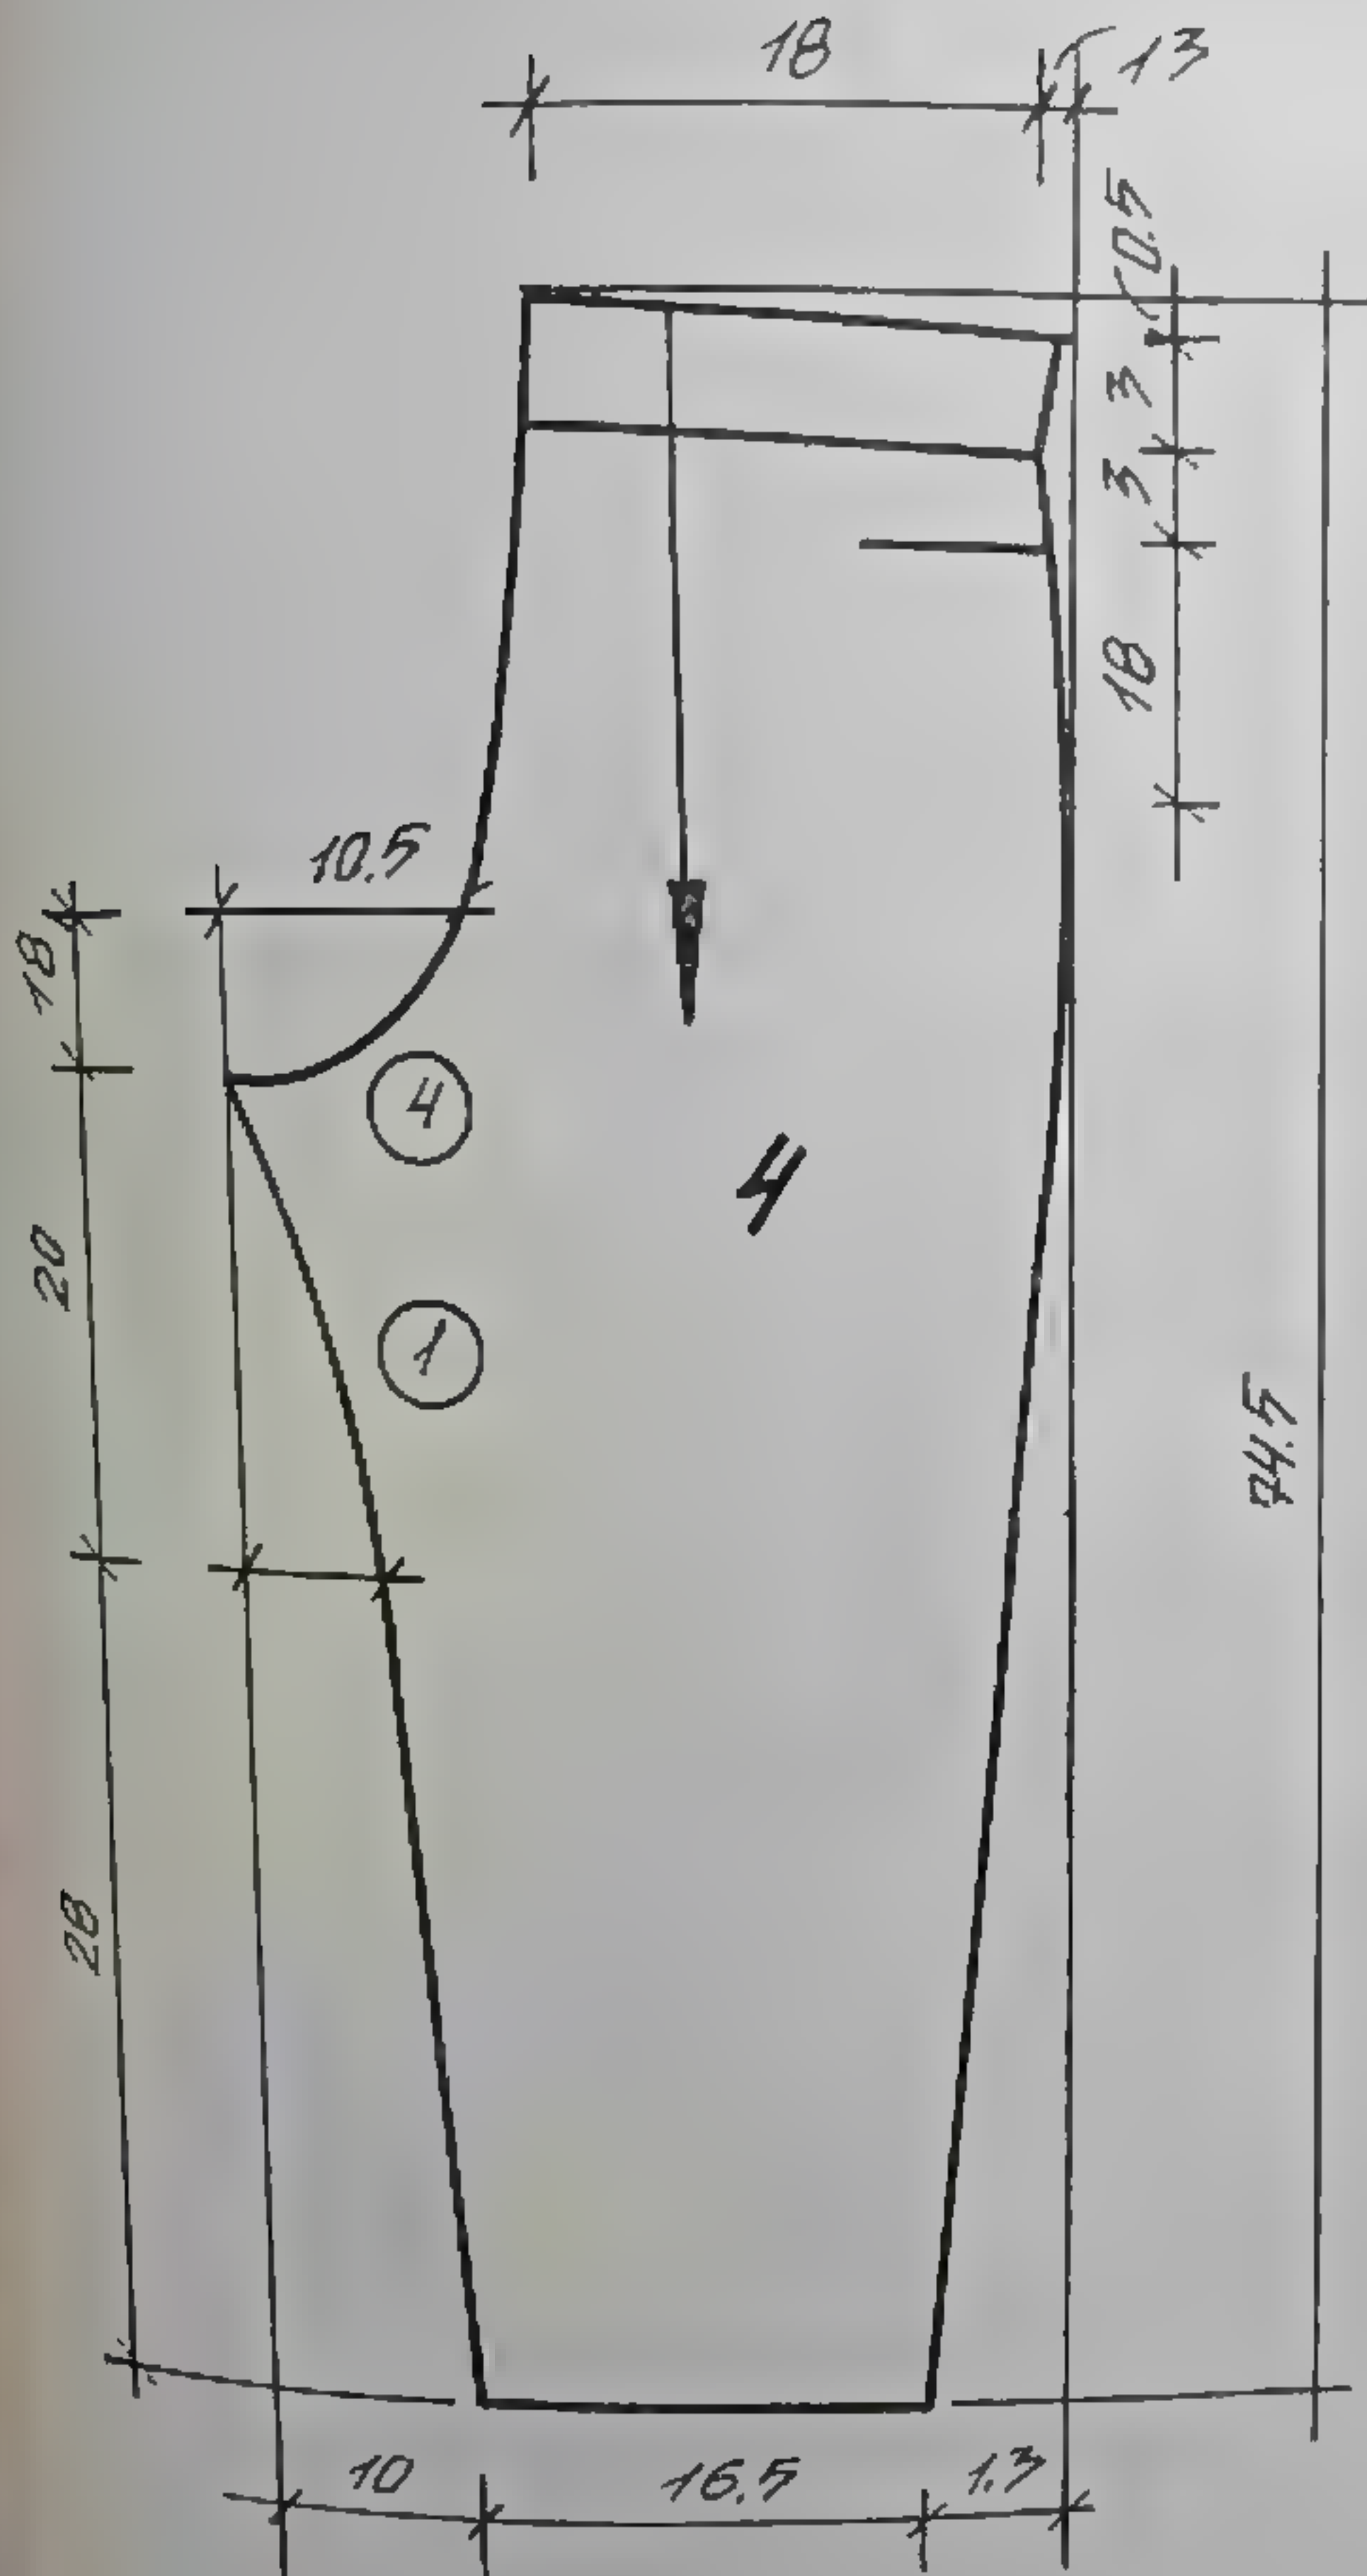

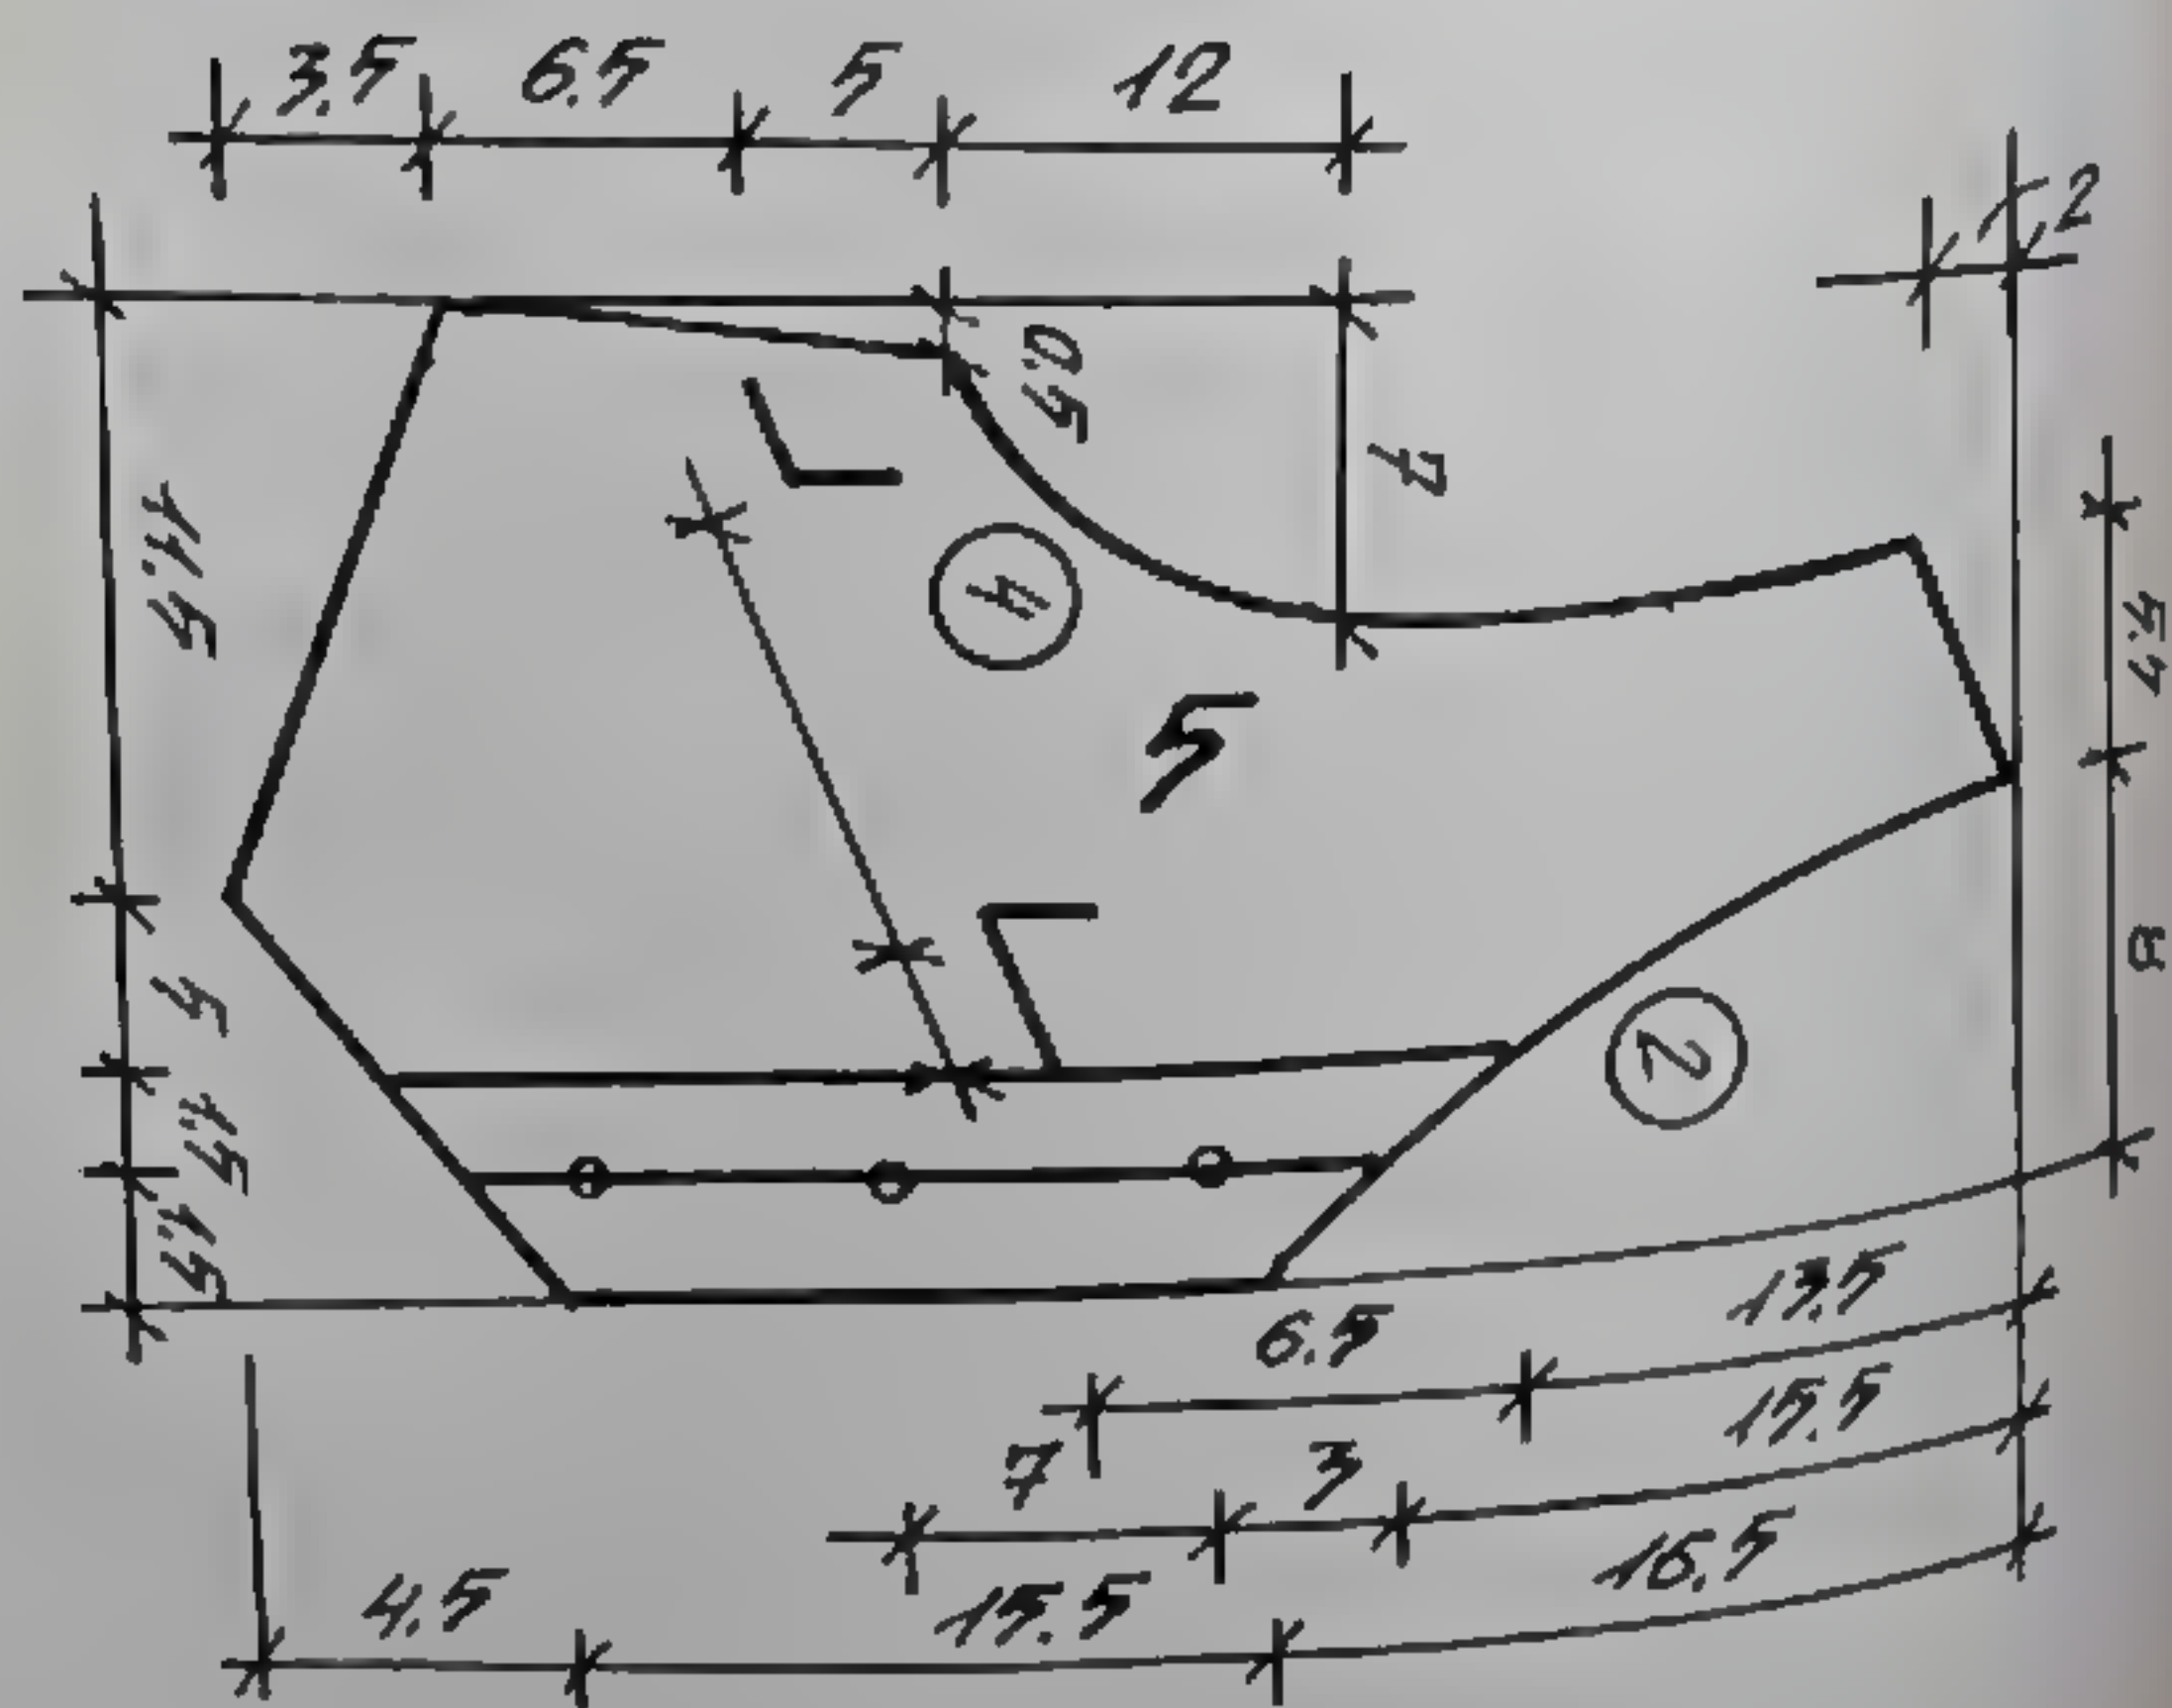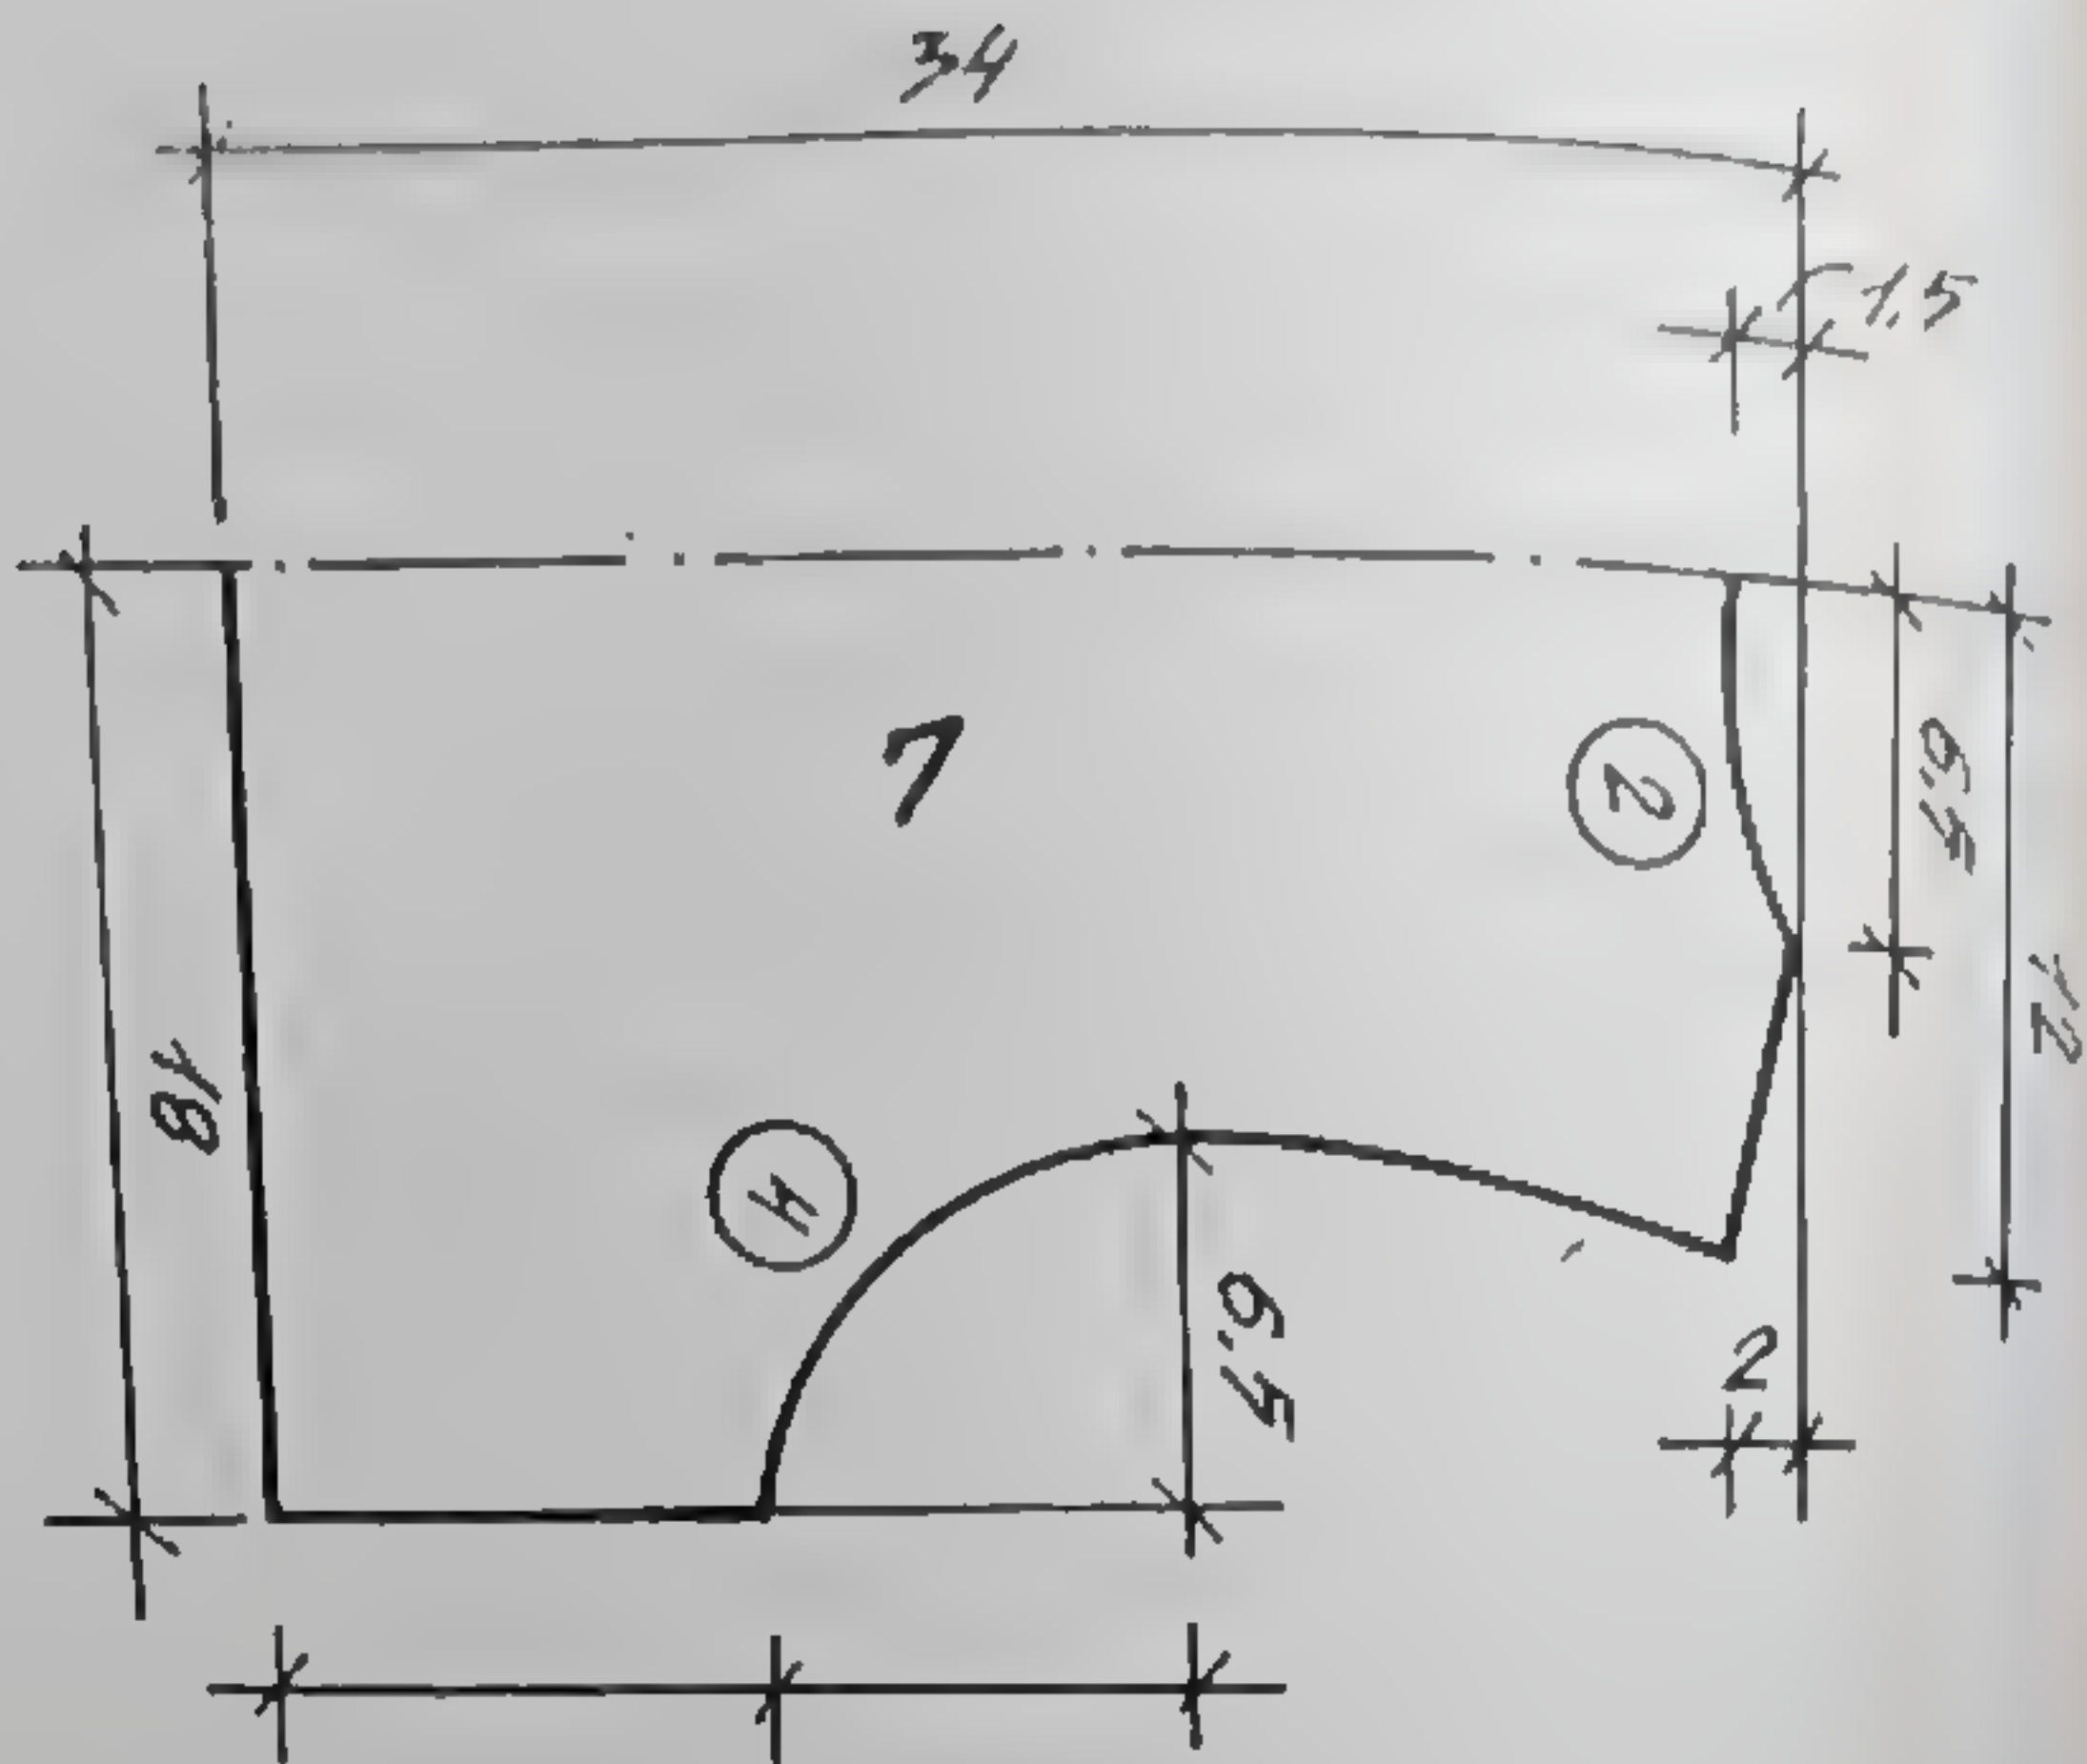

Двухслойная
мешковина ткан.
прокладка для пояса
резинка 0,30 м и
длиной 12 см; 5 и
шириной 2,5 см.

Перед раскроем
с выкройки как ос
резать по размече
так, чтобы получи
планки для застеж

Раскрой:

Брюки:

- 1 Передняя пол
Мешковина к
ткани
- 2 Боковая часть
с мешковиной
- 3 Клапан — 2 д
- 4 Задняя полови
а) правая перед
которых 2,5 см —
для часть пояса дл
в готовом виде 3 с
- б) 5 шлевок дл
готовом виде 1 см.

Жилет:

- 5 Полочка — 2 д
- Планка для за
- 6 Карман — 2 д
- 7 Спинка — 1 д
- а) правая деталь

Для пояса используется:

Затягивающая ткань 1,15 м шириной 150 см — реко-
mendованная ткань — или 1,70 м шириной 90 см; под-
кладочная ткань для мешковины карманов; флизелин;
лента для пояса; косая тесьма 1,50 м шириной 4 см;
резинка 0,30 м шириной 2,5 см; 1 застежка-молния
длиной 12 см; 5 пробивающихся кнопок; 2 полукольца
шириной 2,5 см.

Перед раскроем мешковину кармана брюк перенести
с выкройки как основную деталь. Деталь полочки раз-
резать по размеченной линии притачивания планки
та, чтобы получить выкройку полочки и выкройку
планки для застежки.

Раскрой:

Брюки:

1 Передняя половинка — 2 детали

Мешковина кармана — 2 детали из подкладочной
ткани

2 Боковая часть передней половинки, цельнокроеная
с мешковиной кармана — 2 детали

3 Клапан — 2 детали

4 Задняя половинка — 2 детали

а) правая передняя часть пояса длиной 17,5 см (из
которых 2,5 см — припуск под застежку), левая пере-
дняя часть пояса длиной 15 см, обе части шириной 6 см,
в готовом виде 3 см;

б) 5 шлевок длиной по 4 см и шириной по 2 см, в
готовом виде 1 см.

Жилет:

5 Полочка — 2 детали

Планка для застежки — 2 детали со сгибом

6 Карман — 2 детали

7 Спинка — 1 деталь со сгибом

в) правая деталь хлястика длиной 12 см, левая де-

тасть хвостика длиной 9 см, обе детали шириной 6 см, в готовом виде 3 см.

Припуски: 1,5 см — на швы и подгибку. На боковых частях передних половинок брюк вдоль сторон, маркированных «Правый край» и «Левый край», припуски не выкраиваются.

Прокладку приутюжить на изнаночную сторону внешней детали клапана.

Все отделочные строчки выполняются нитками контрастного цвета.

Брюки

С изнаночной стороны передних половинок застро-чим складки до стрелок.

Выполним боковые карманы с отрезными бочками и застежку на молнии.

Клапан чисто вытачаем по боковым и нижней стороне, отстрочим в край и на расстоянии 0,75 см. Клапан наметаем на правую половинку поверх складок.

Шлевки сложим вдоль пополам, чисто вытачаем и отстрочим. По две шлевки приметаем к верхнему срезу брюк поверх складок.

Передние части пояса притачаем к передним половинкам, оставив припуск под застежку пояса выступающим за край припуска под разрез.

Стачаем боковые швы и, не прерывая строчку, пристрочим передние части пояса к цельнокроеному поясу задних половинок.

Припуски боковых швов заутюжим на задние половинки.

Ниже шва притачивания деталей пояса лежащие снизу припуски боковых швов срезаем вилотную к строчке, а лежащие сверху припуски подвернем и приметаем. С лицевой стороны отстрочим задние половинки вдоль швов в край и на расстоянии 0,75 см.

Стачаем шаговые швы, припуски обмстаем вместе и

заутюжим на задние половинки. Средний участок среднего пояса вытачаем по линии застежки. Цельнокроеную часть пояса подвернем по линии сгиба, пристрочим к поясу. В кулиску вде-дим резинку. Концы резинки при-строчим к поясу. Изнаночной стороне пояса отстрочим д-линой 0,75 см.

Шлевки отвернем. Верхний край пояса пристрочим поверх складок.

Припуски на под-вернем, подвернем, на расстоянии 0,75 см. Низ пояса на ширину около 5 см.

На поясе пробива-ем метку. Меченном месте про-делаем отверстие.

Жилет

На карманах при-строчим по линии сгиба. Подвернув, пристрочим по линии сгиба. По-ложим между поперечны-ми складками. Метку на-мечаем в размеченны-х местах. Прострочим по-линии сгиба. Стачаем припуск вдоль из-наночную сторону. И на расстоянии 0,75 см.

заутюжим на задние половинки. Стачаем оставшийся участок среднего шва.

Передние детали пояса сложим вдоль пополам, чисто вытачаем по коротким сторонам и припуску под застежку. Цельнокроеный пояс задних половинок отвернем по линии сгиба на изнаночную сторону и, подвернув, пристрочим по размеченной для кулиски линии. В кулиску вдеваем резинку длиной около 26 см. Концы резинки пристрочим в боковые швы. Внутренние половинки передних деталей пояса, подвернув, с изнаночной стороны брюк пришиваем к шву притачивания. Отстрочим детали пояса в край и на расстоянии 0,75 см.

Шлевки отвернем вверх и, подвернув, настрочим на верхний край пояса. Пятую шлевку, подвернув концы, пристрочим поверх заднего среднего шва.

Припуски на подгибку брючин отвернем на лицевую сторону, подвернем и пристрочим в край и на расстоянии 0,75 см. Нижние края брючин отвернем вверх на ширину около 5 см.

На поясе пробиваем одну кнопку. На клапане в размеченном месте пробиваем верхнюю деталь кнопки для отделки.

Жилет

На карманах припуски вдоль верхней стороны отвернем по линии сгиба как листочки на лицевую сторону и, подвернув, пристрочим. Отстрочим верхние края карманов между поперечными сметками в край. Карманы нашиваем в размеченных местах на полочки и настрочим с двух сторон от поперечных меток в край. У поперечных меток прострочим плотной зигзагообразной строчкой по «листочкам». Стачаем боковые и плечевые швы.


Припуск вдоль нижнего края жилета отвернем на изнаночную сторону, подвернем и пристрочим в край и на расстоянии 0,75 см.

Косую тесьму сложим вдоль пополам и приутюжим. Горловину и проймы чисто вытачаем сложенной вдвое косой тесьмой и отстрочим.

Планки для застежки сложим вдоль пополам, чисто вытачаем по скошенным коротким сторонам. Внешние детали планок притачаем к полочкам, с изнаночной стороны жилета внутренние детали планок, подвернув, пришиваем к швам притачивания. Планки отстрочим по контуру в край и на расстоянии 0,75 см.

Детали хлястика сложим вдоль пополам, чисто вытачаем по продольным и одной из коротких сторон. Детали хлястика отстрочим. Чисто вытачанный конец короткой детали хлястика длиной 3 см вставим в два полукольца и пристрочим. Детали хлястика, подвернув, настрочим на спинку в размеченных местах: длинную деталь притачаем справа, а короткую — слева.

На планках пробиваем кнопки.

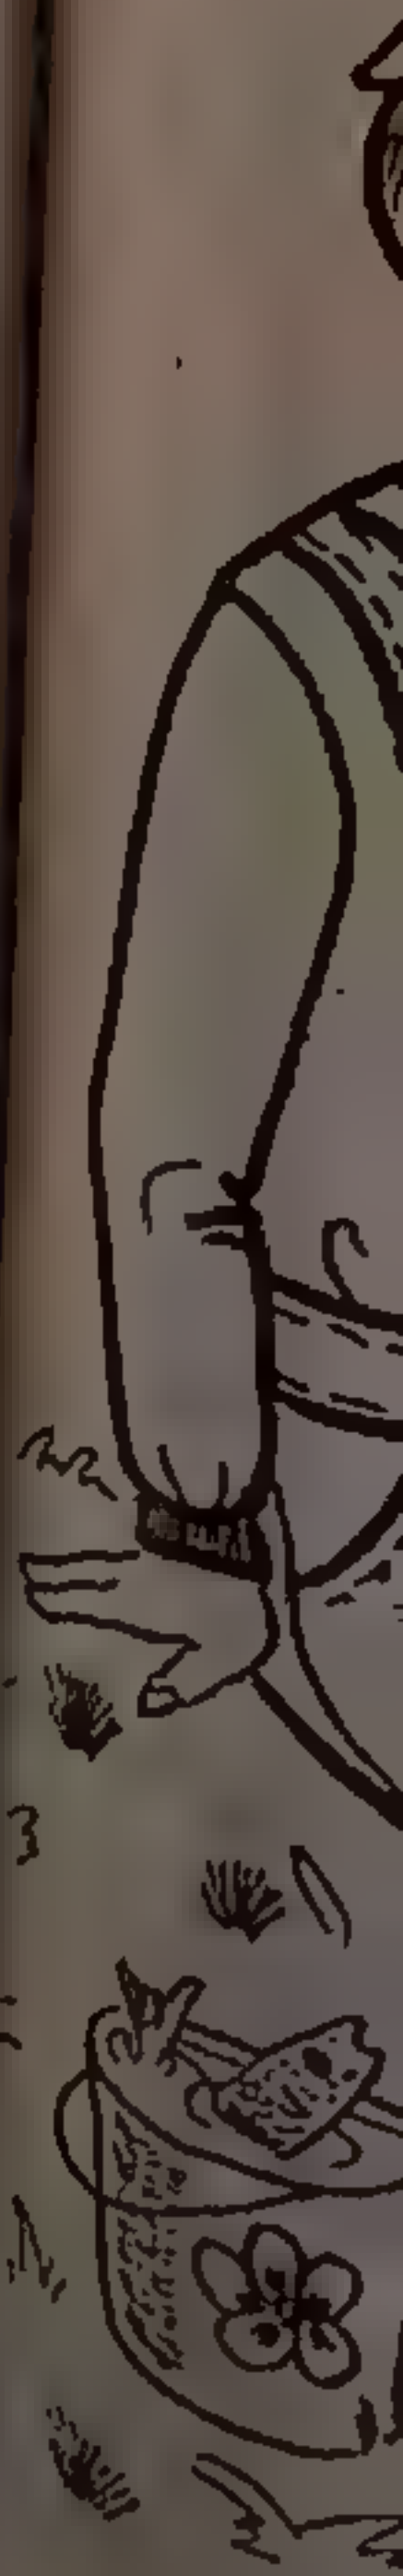

РУБАШКА И БРЮКИ




Размер 104 (58—55—62)


Длина брюк по боковому шву 59 см







Для пошива используется:

Рубашка: набивная хлопчатобумажная ткань с начесом 0,70 м шириной 150 см; флизелин; трикотажная

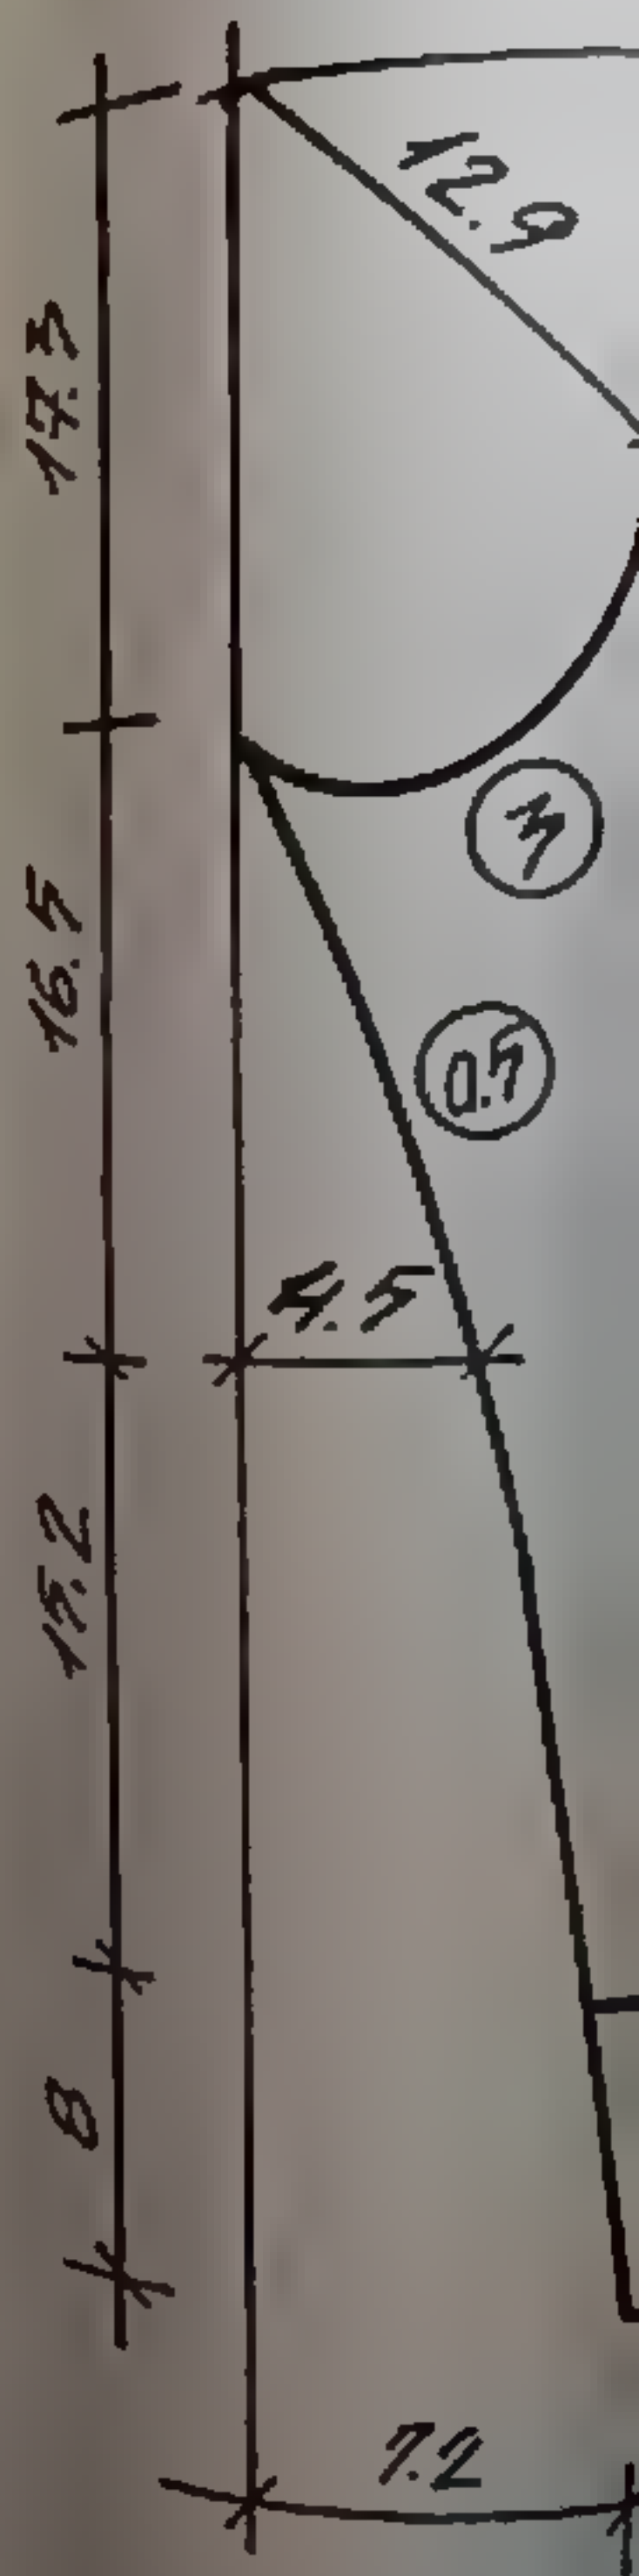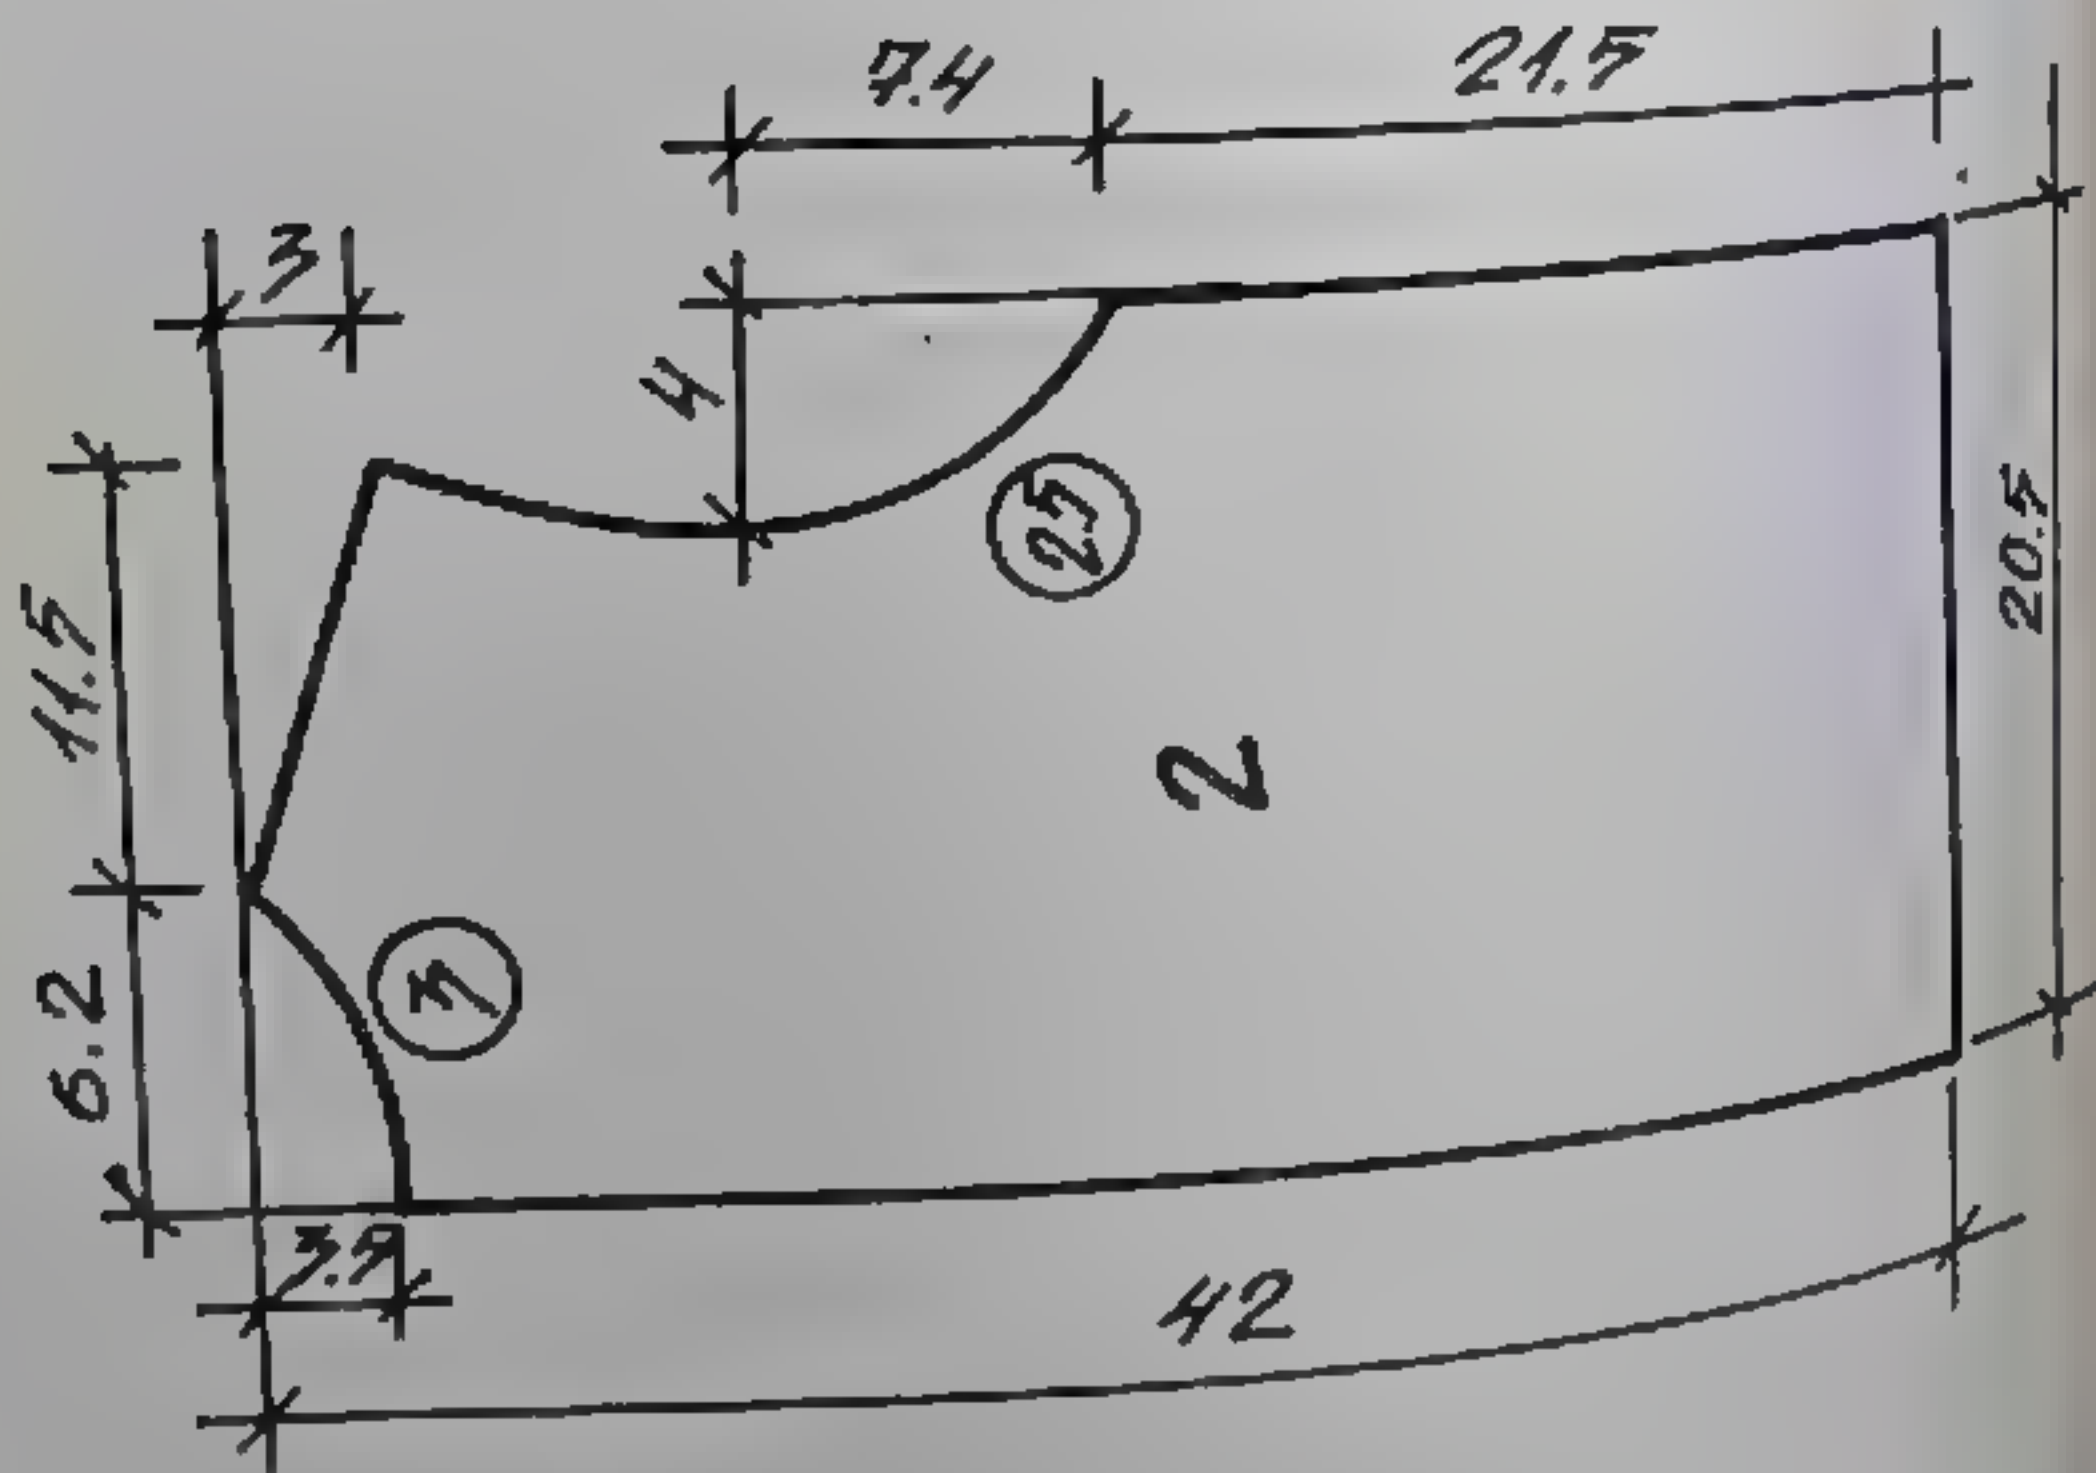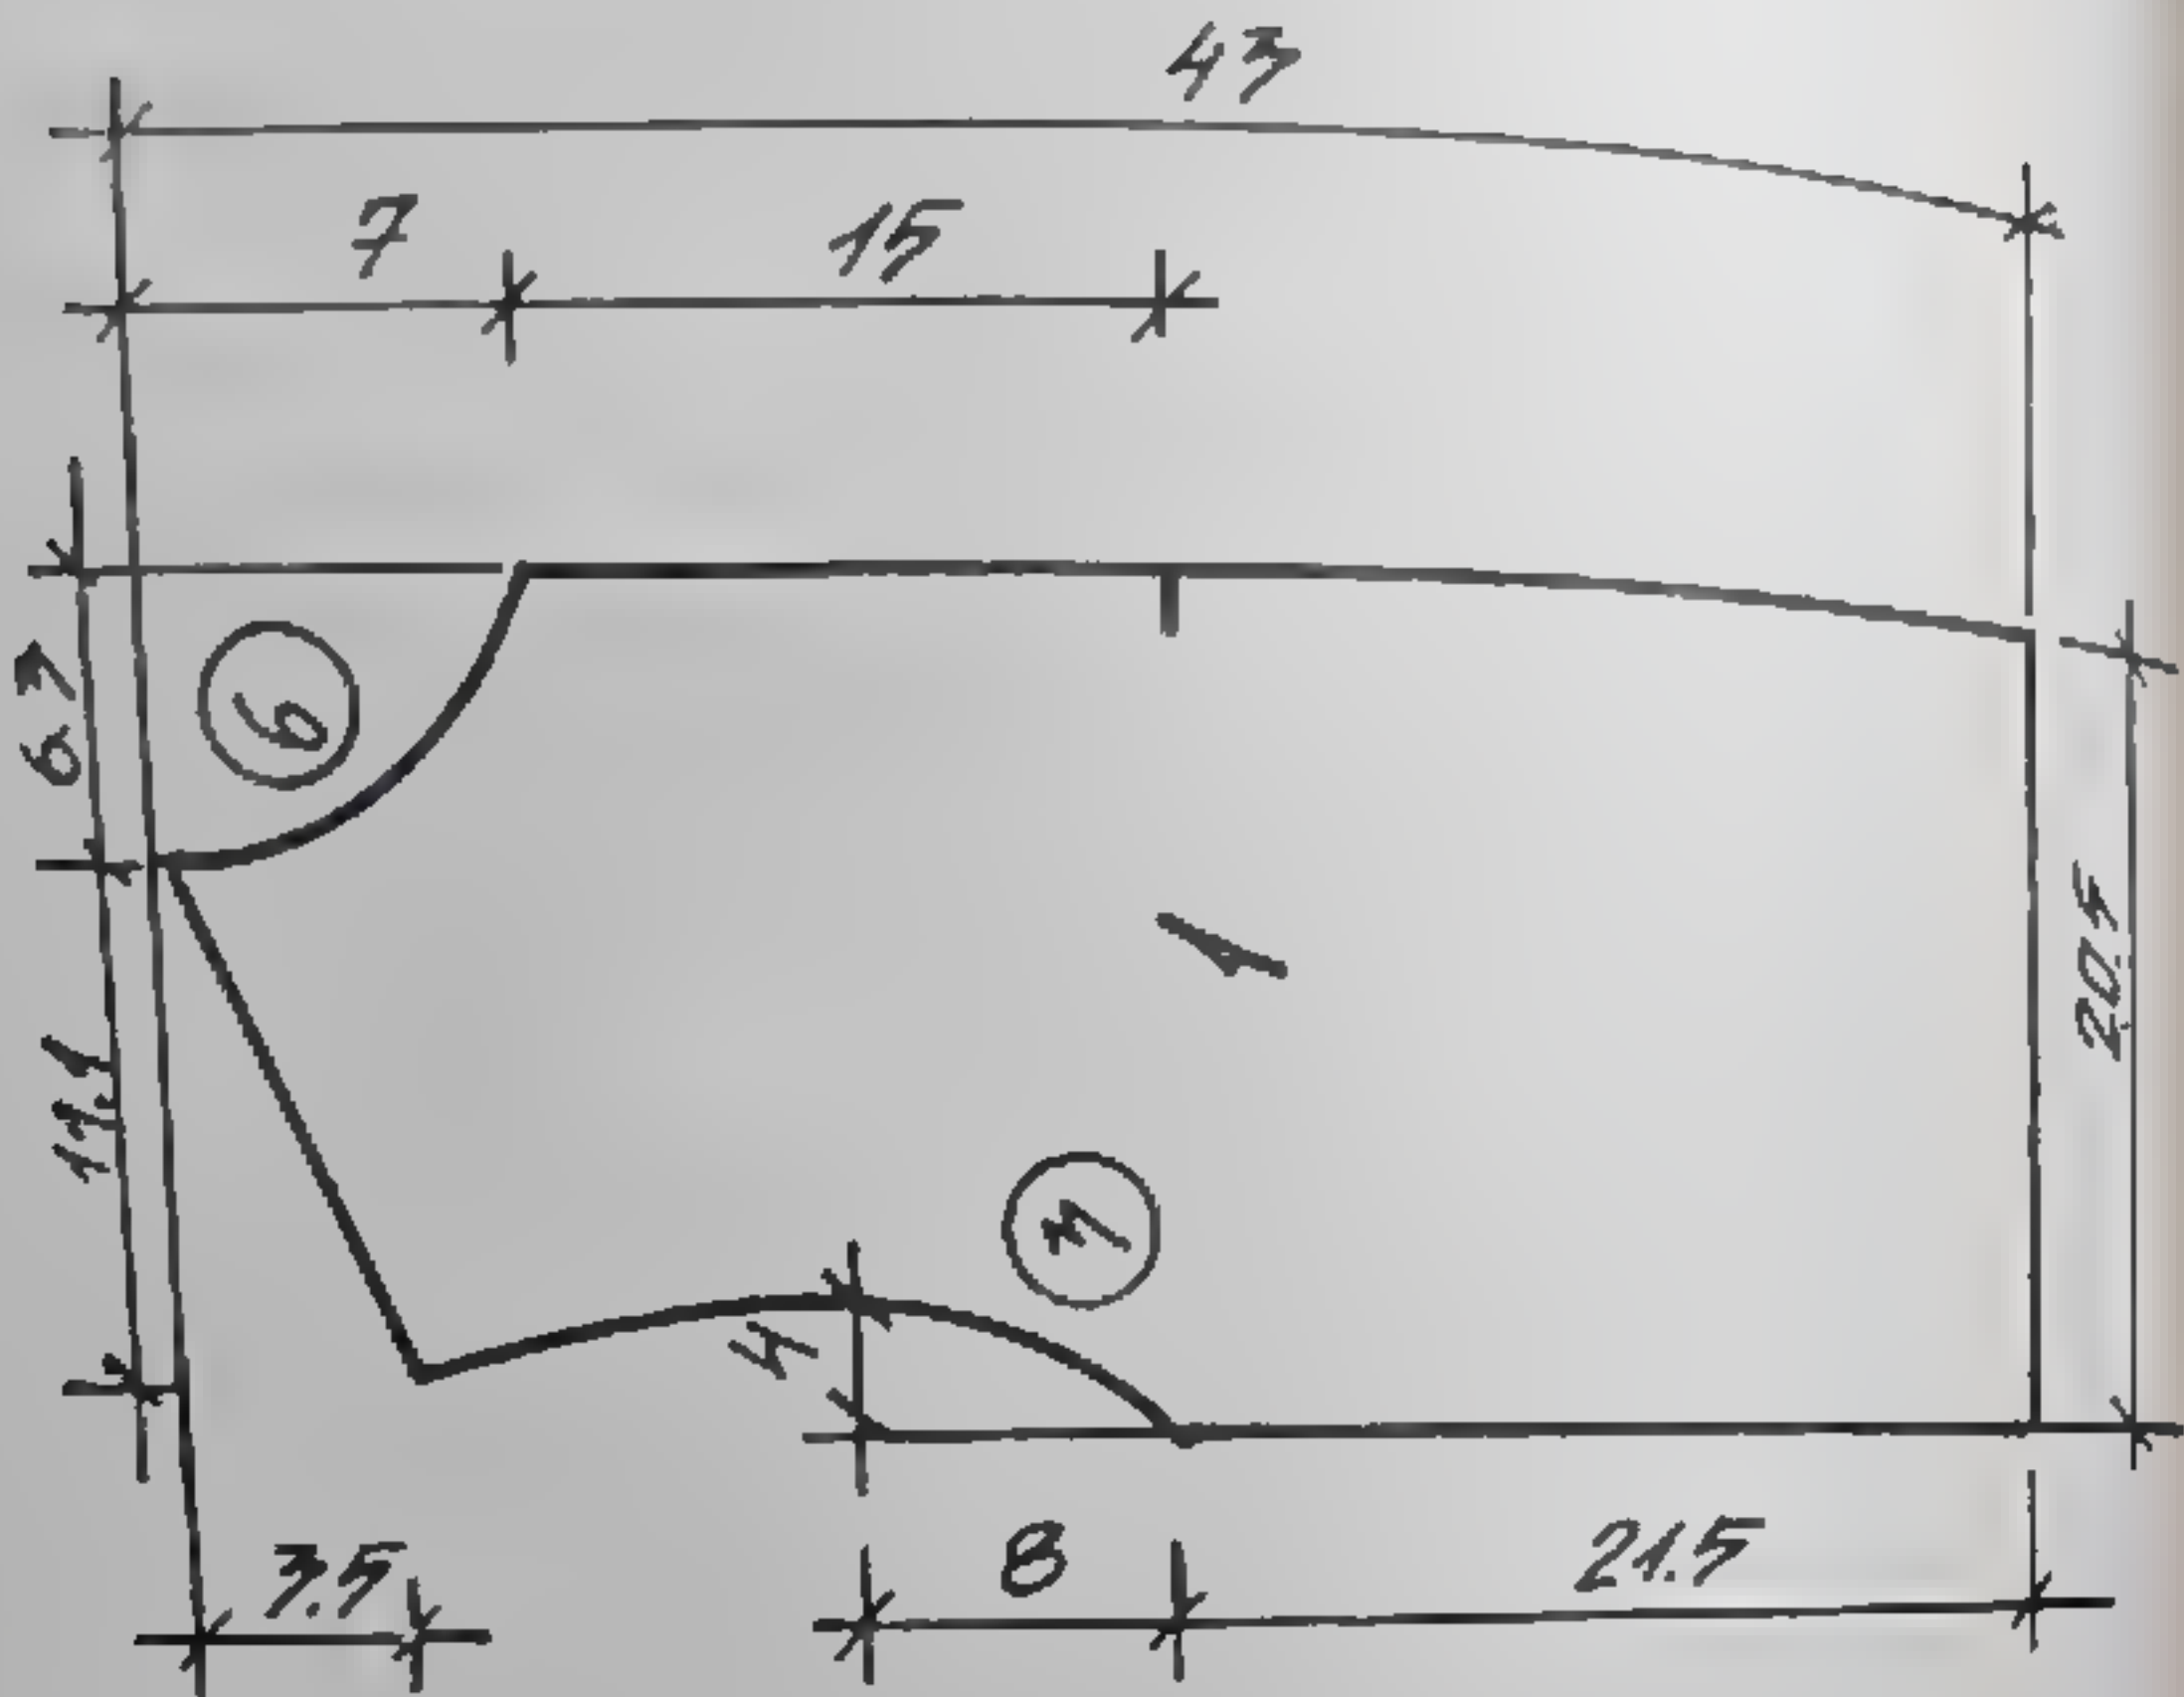

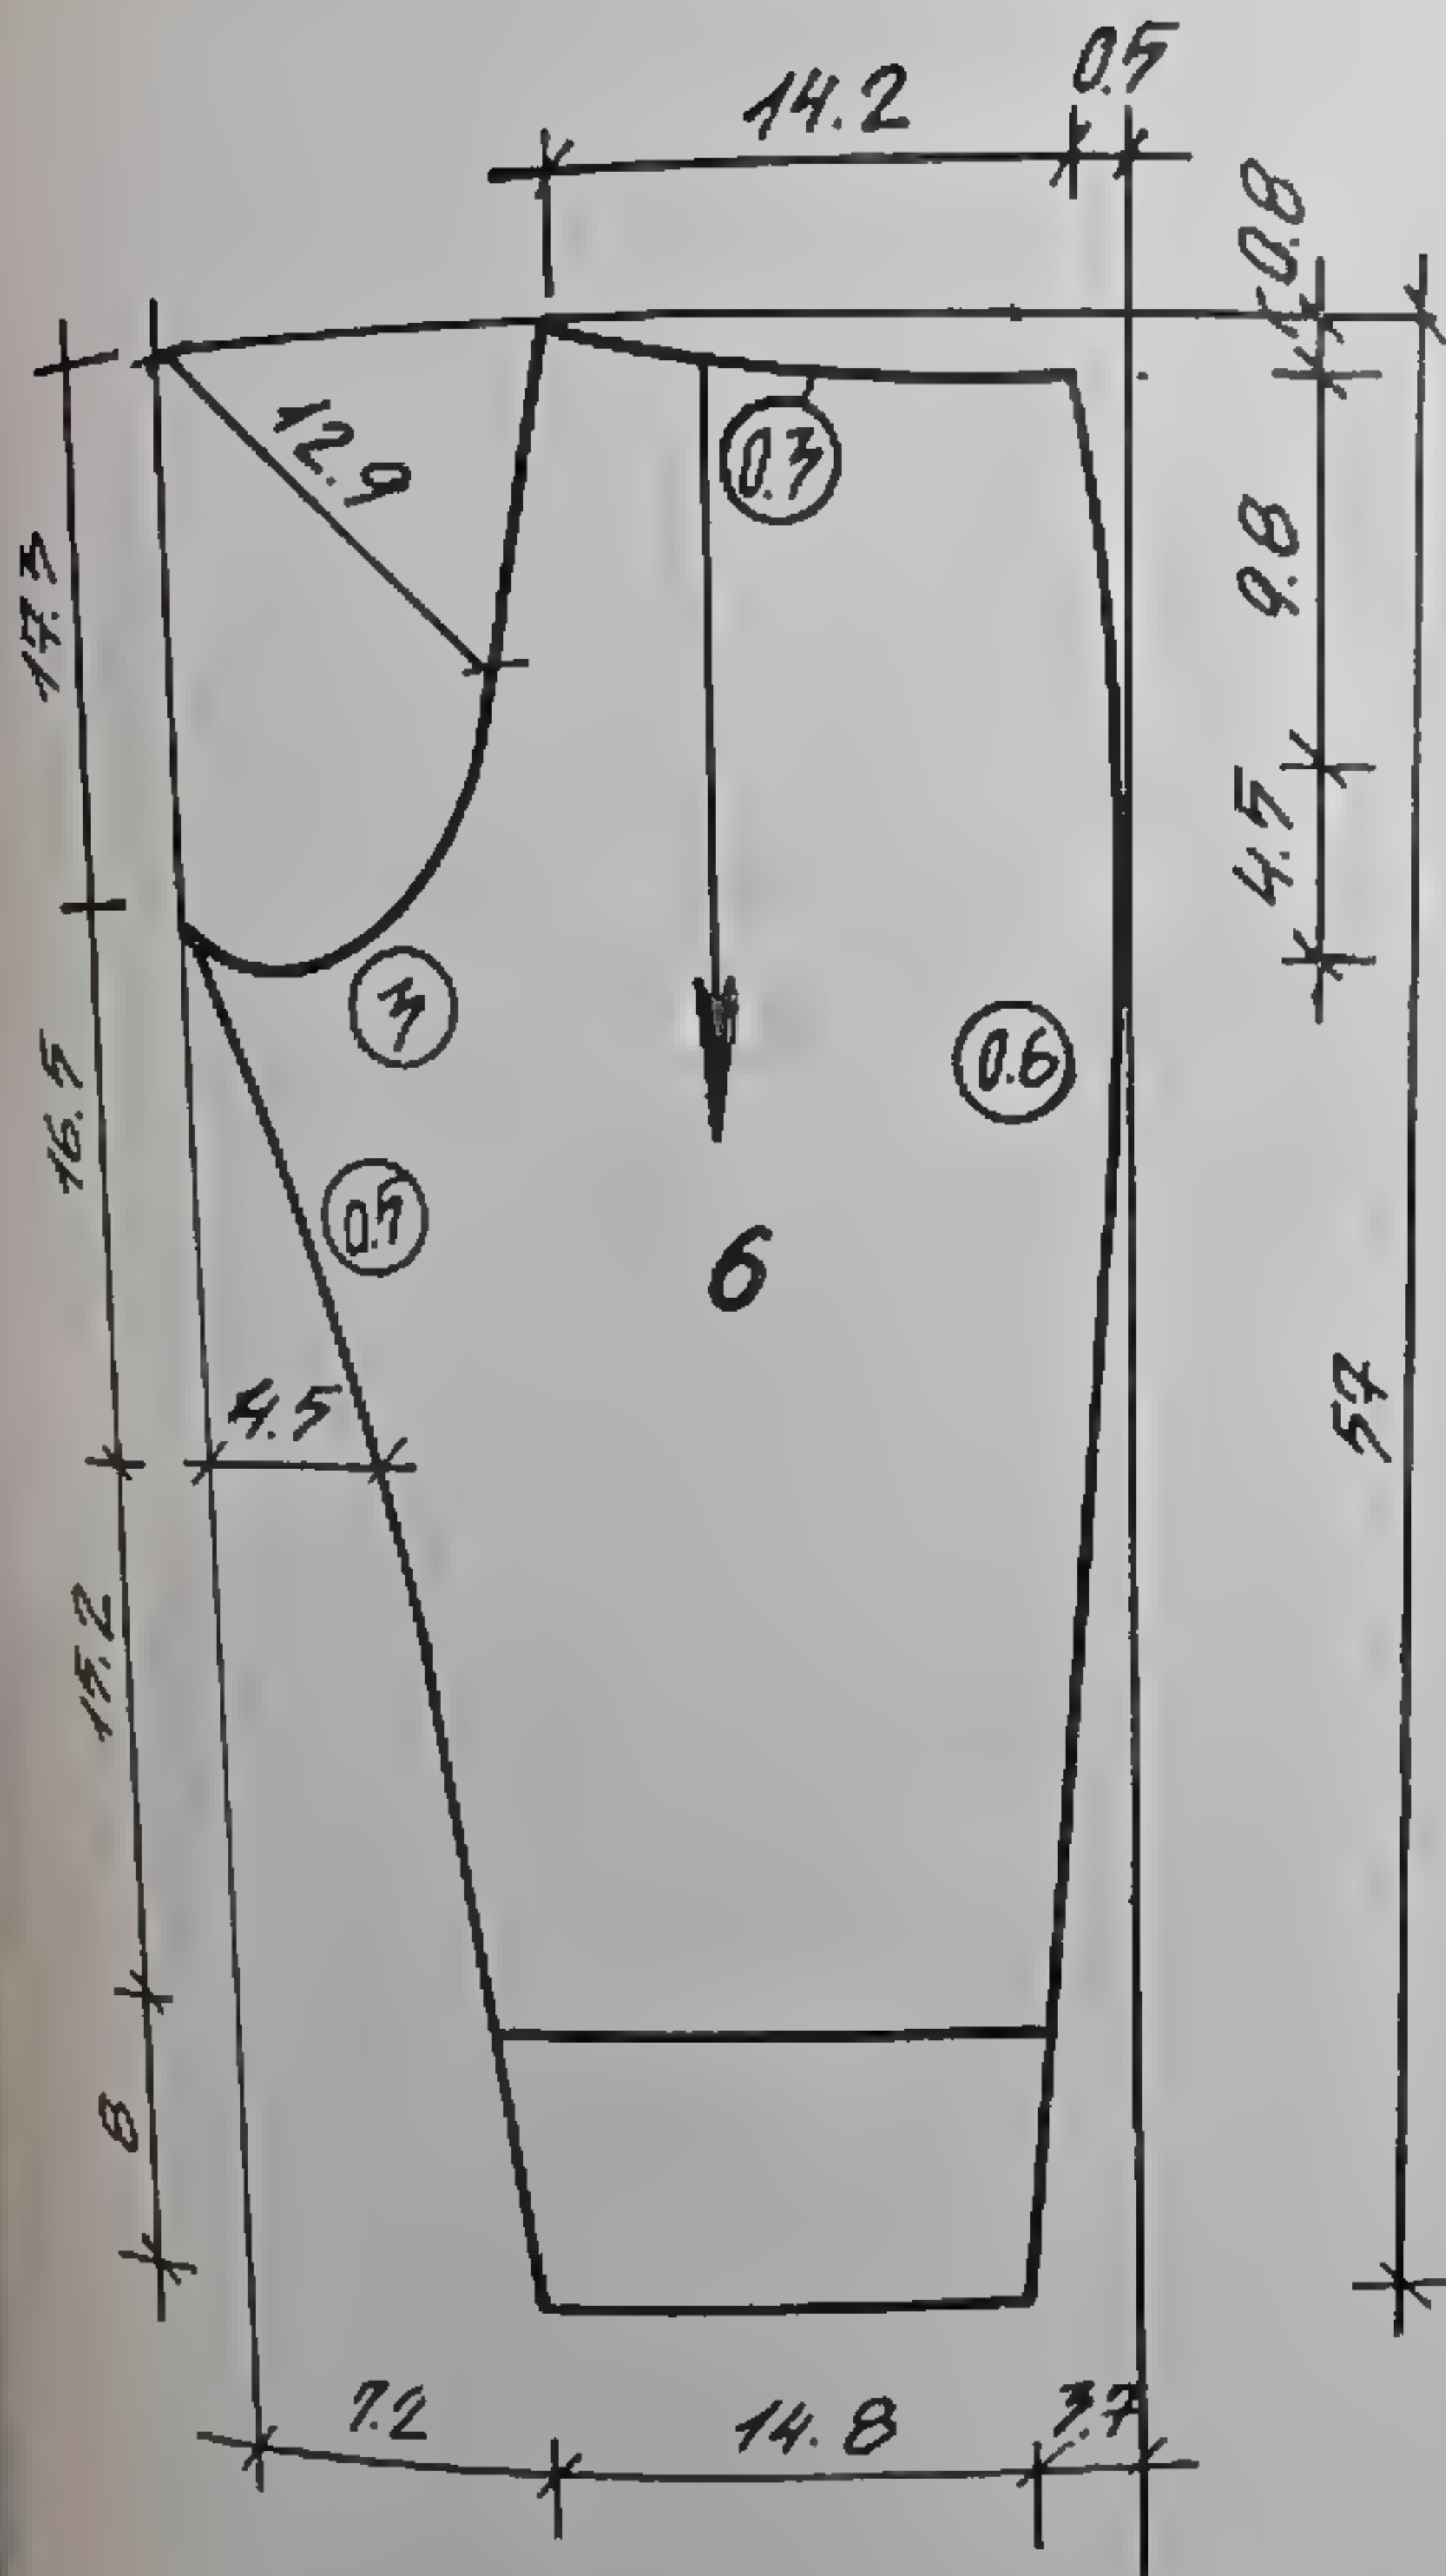

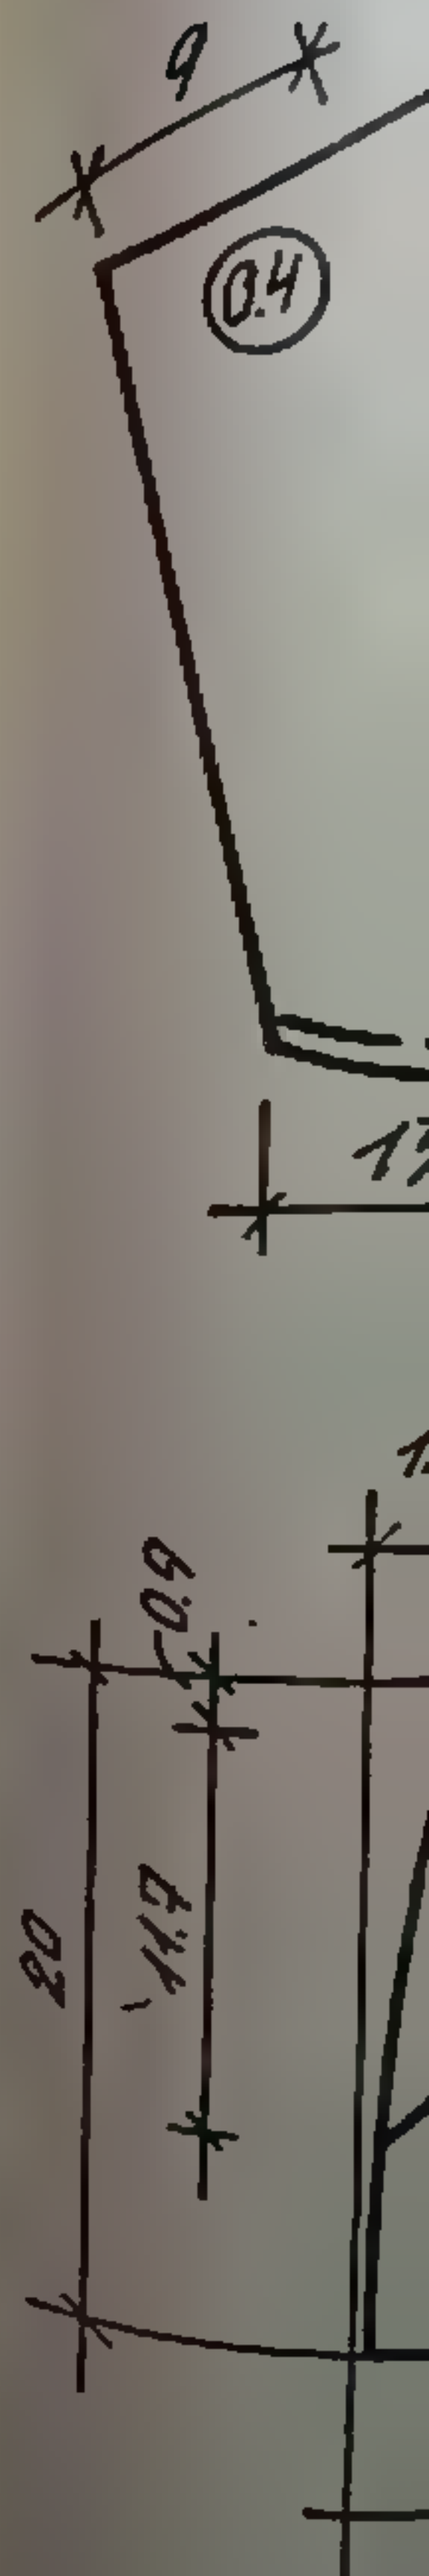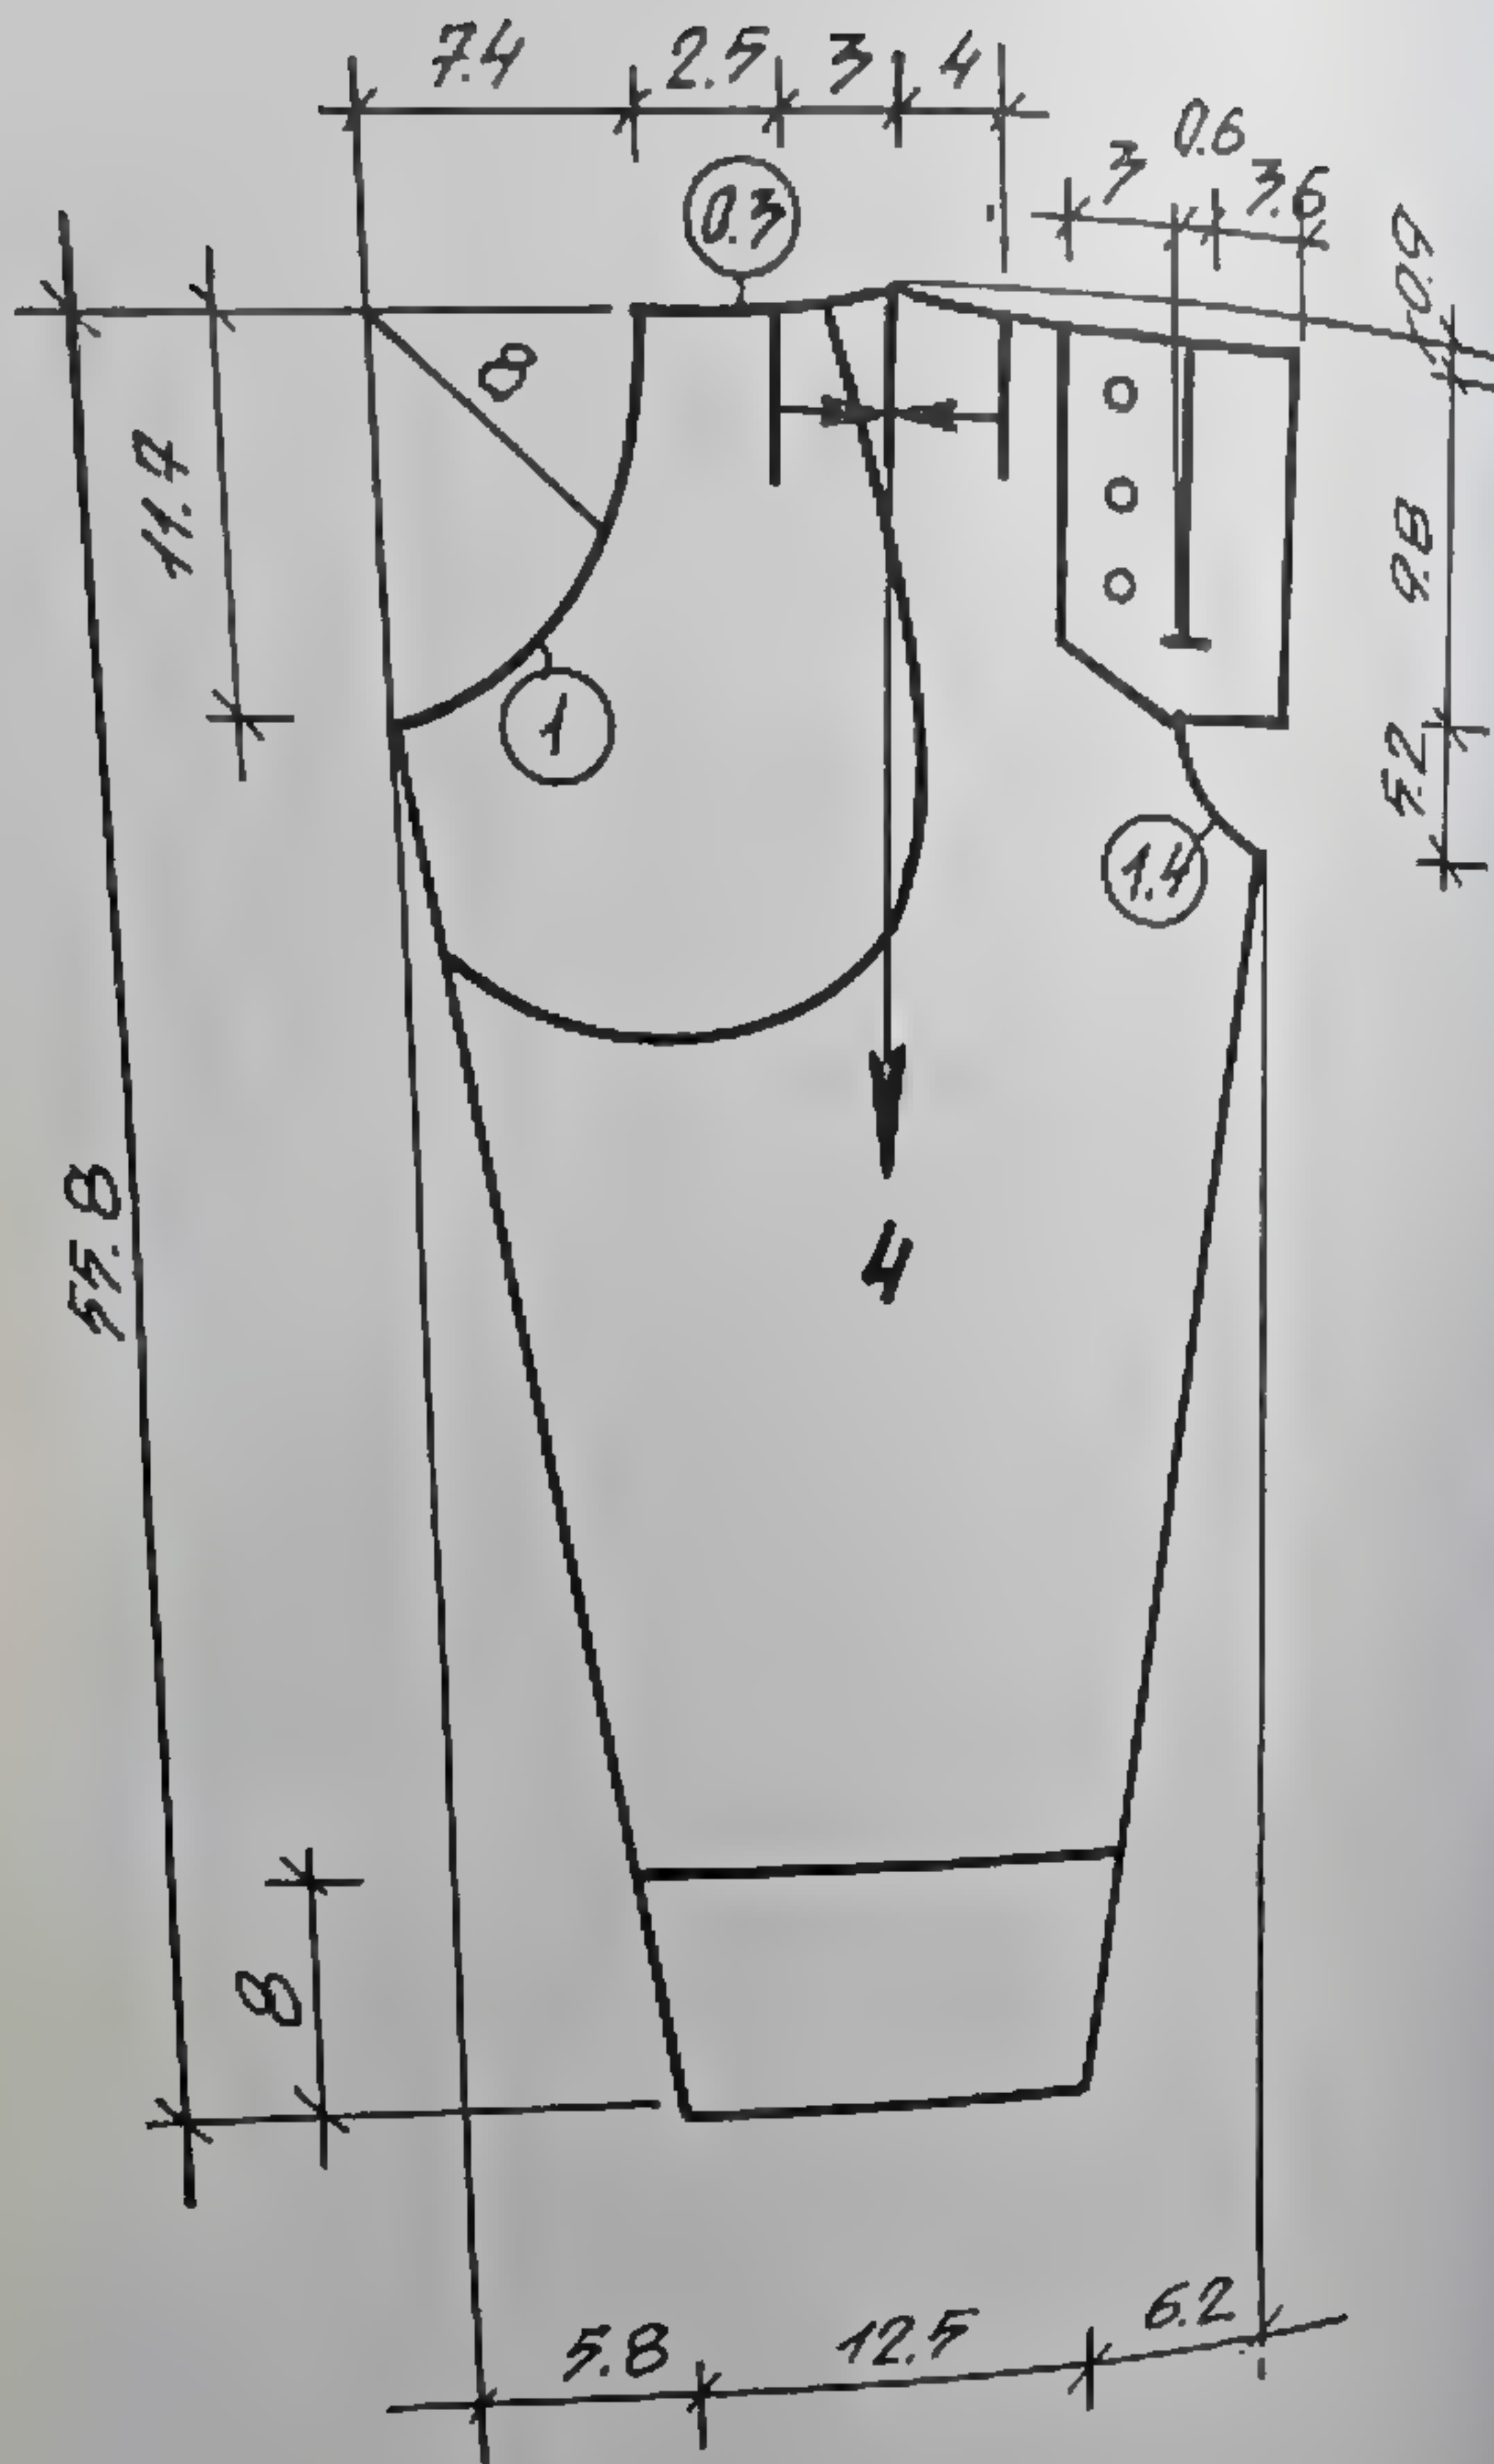

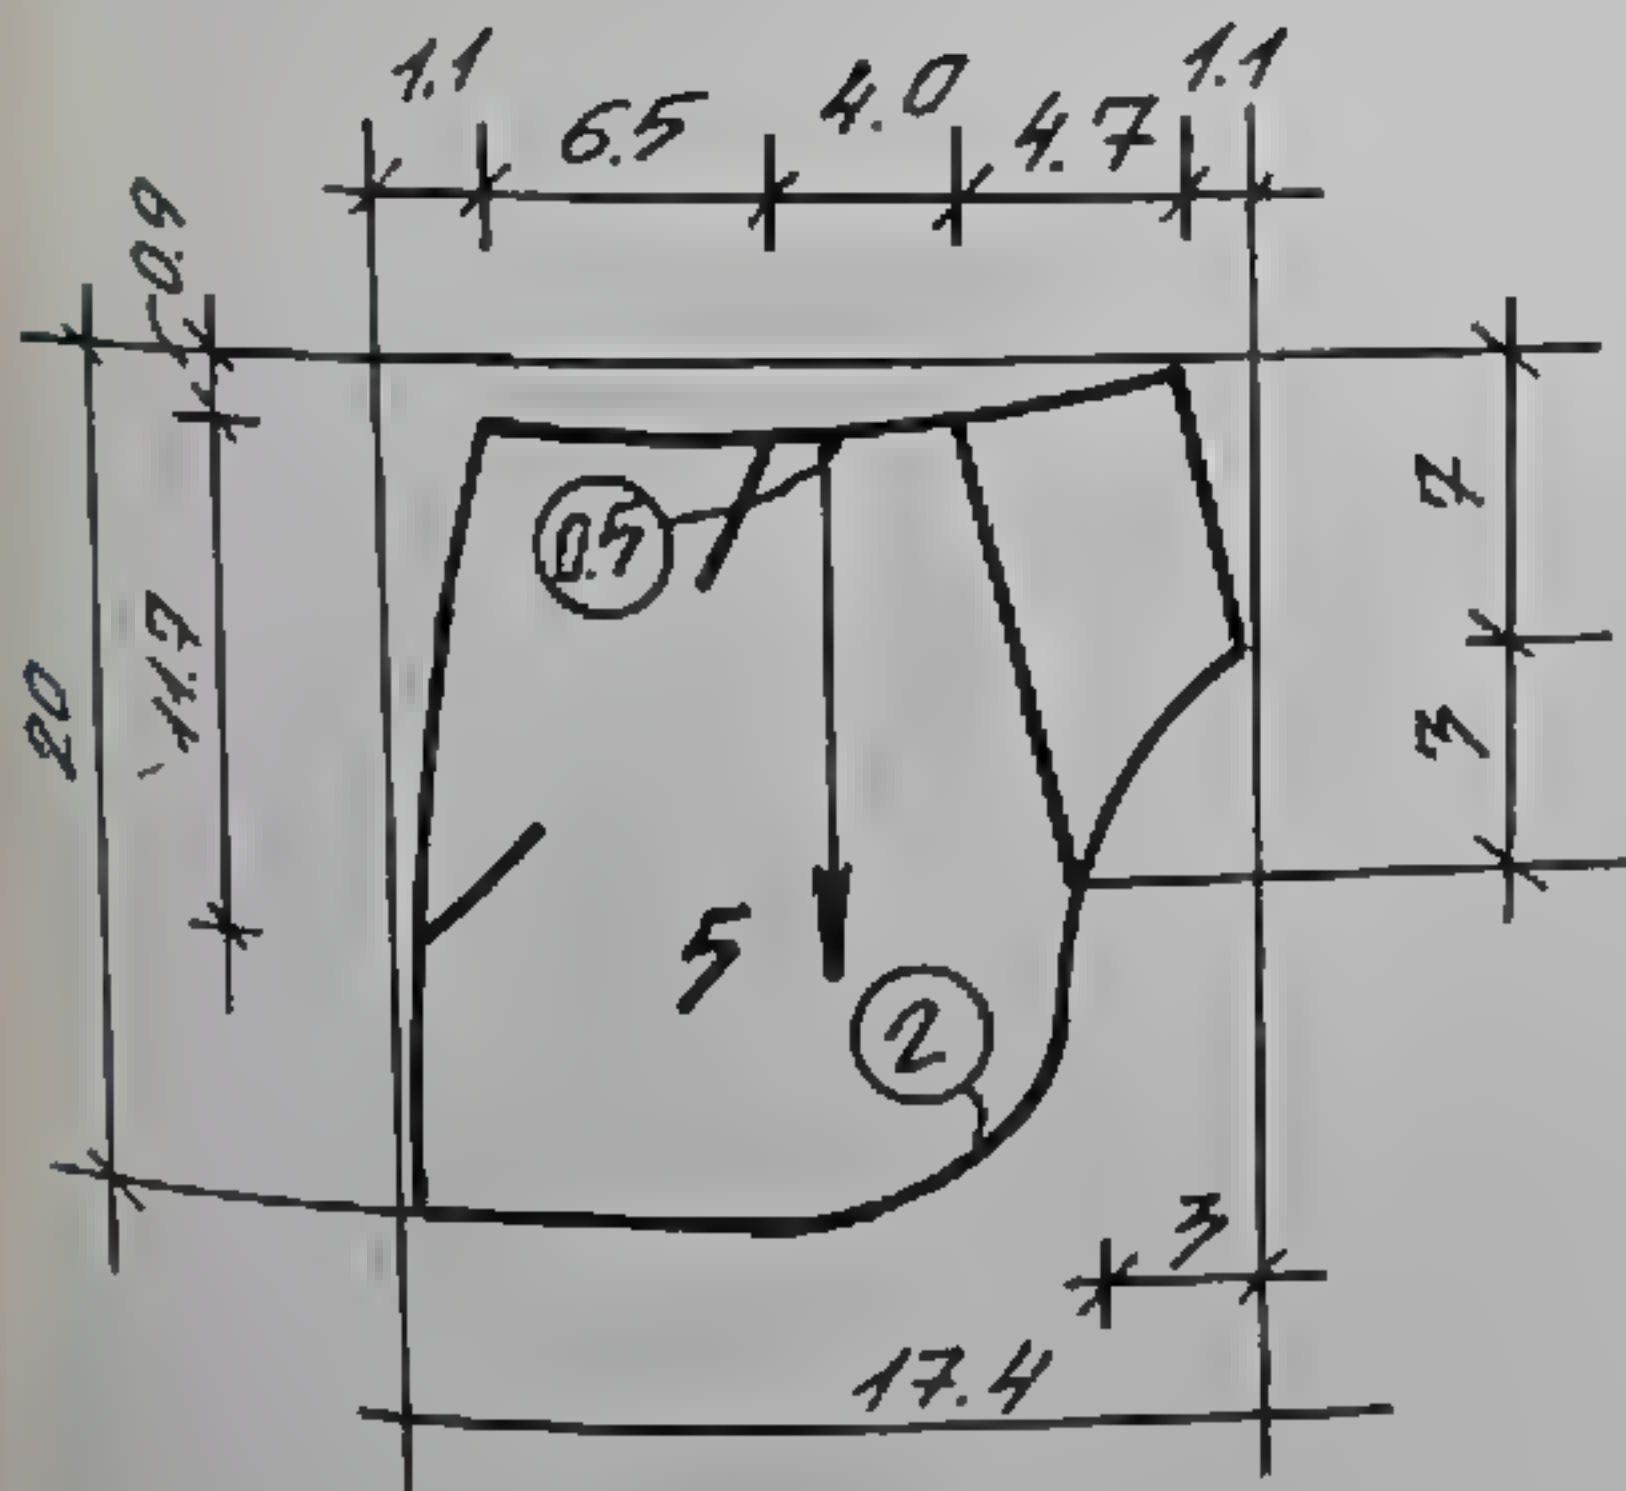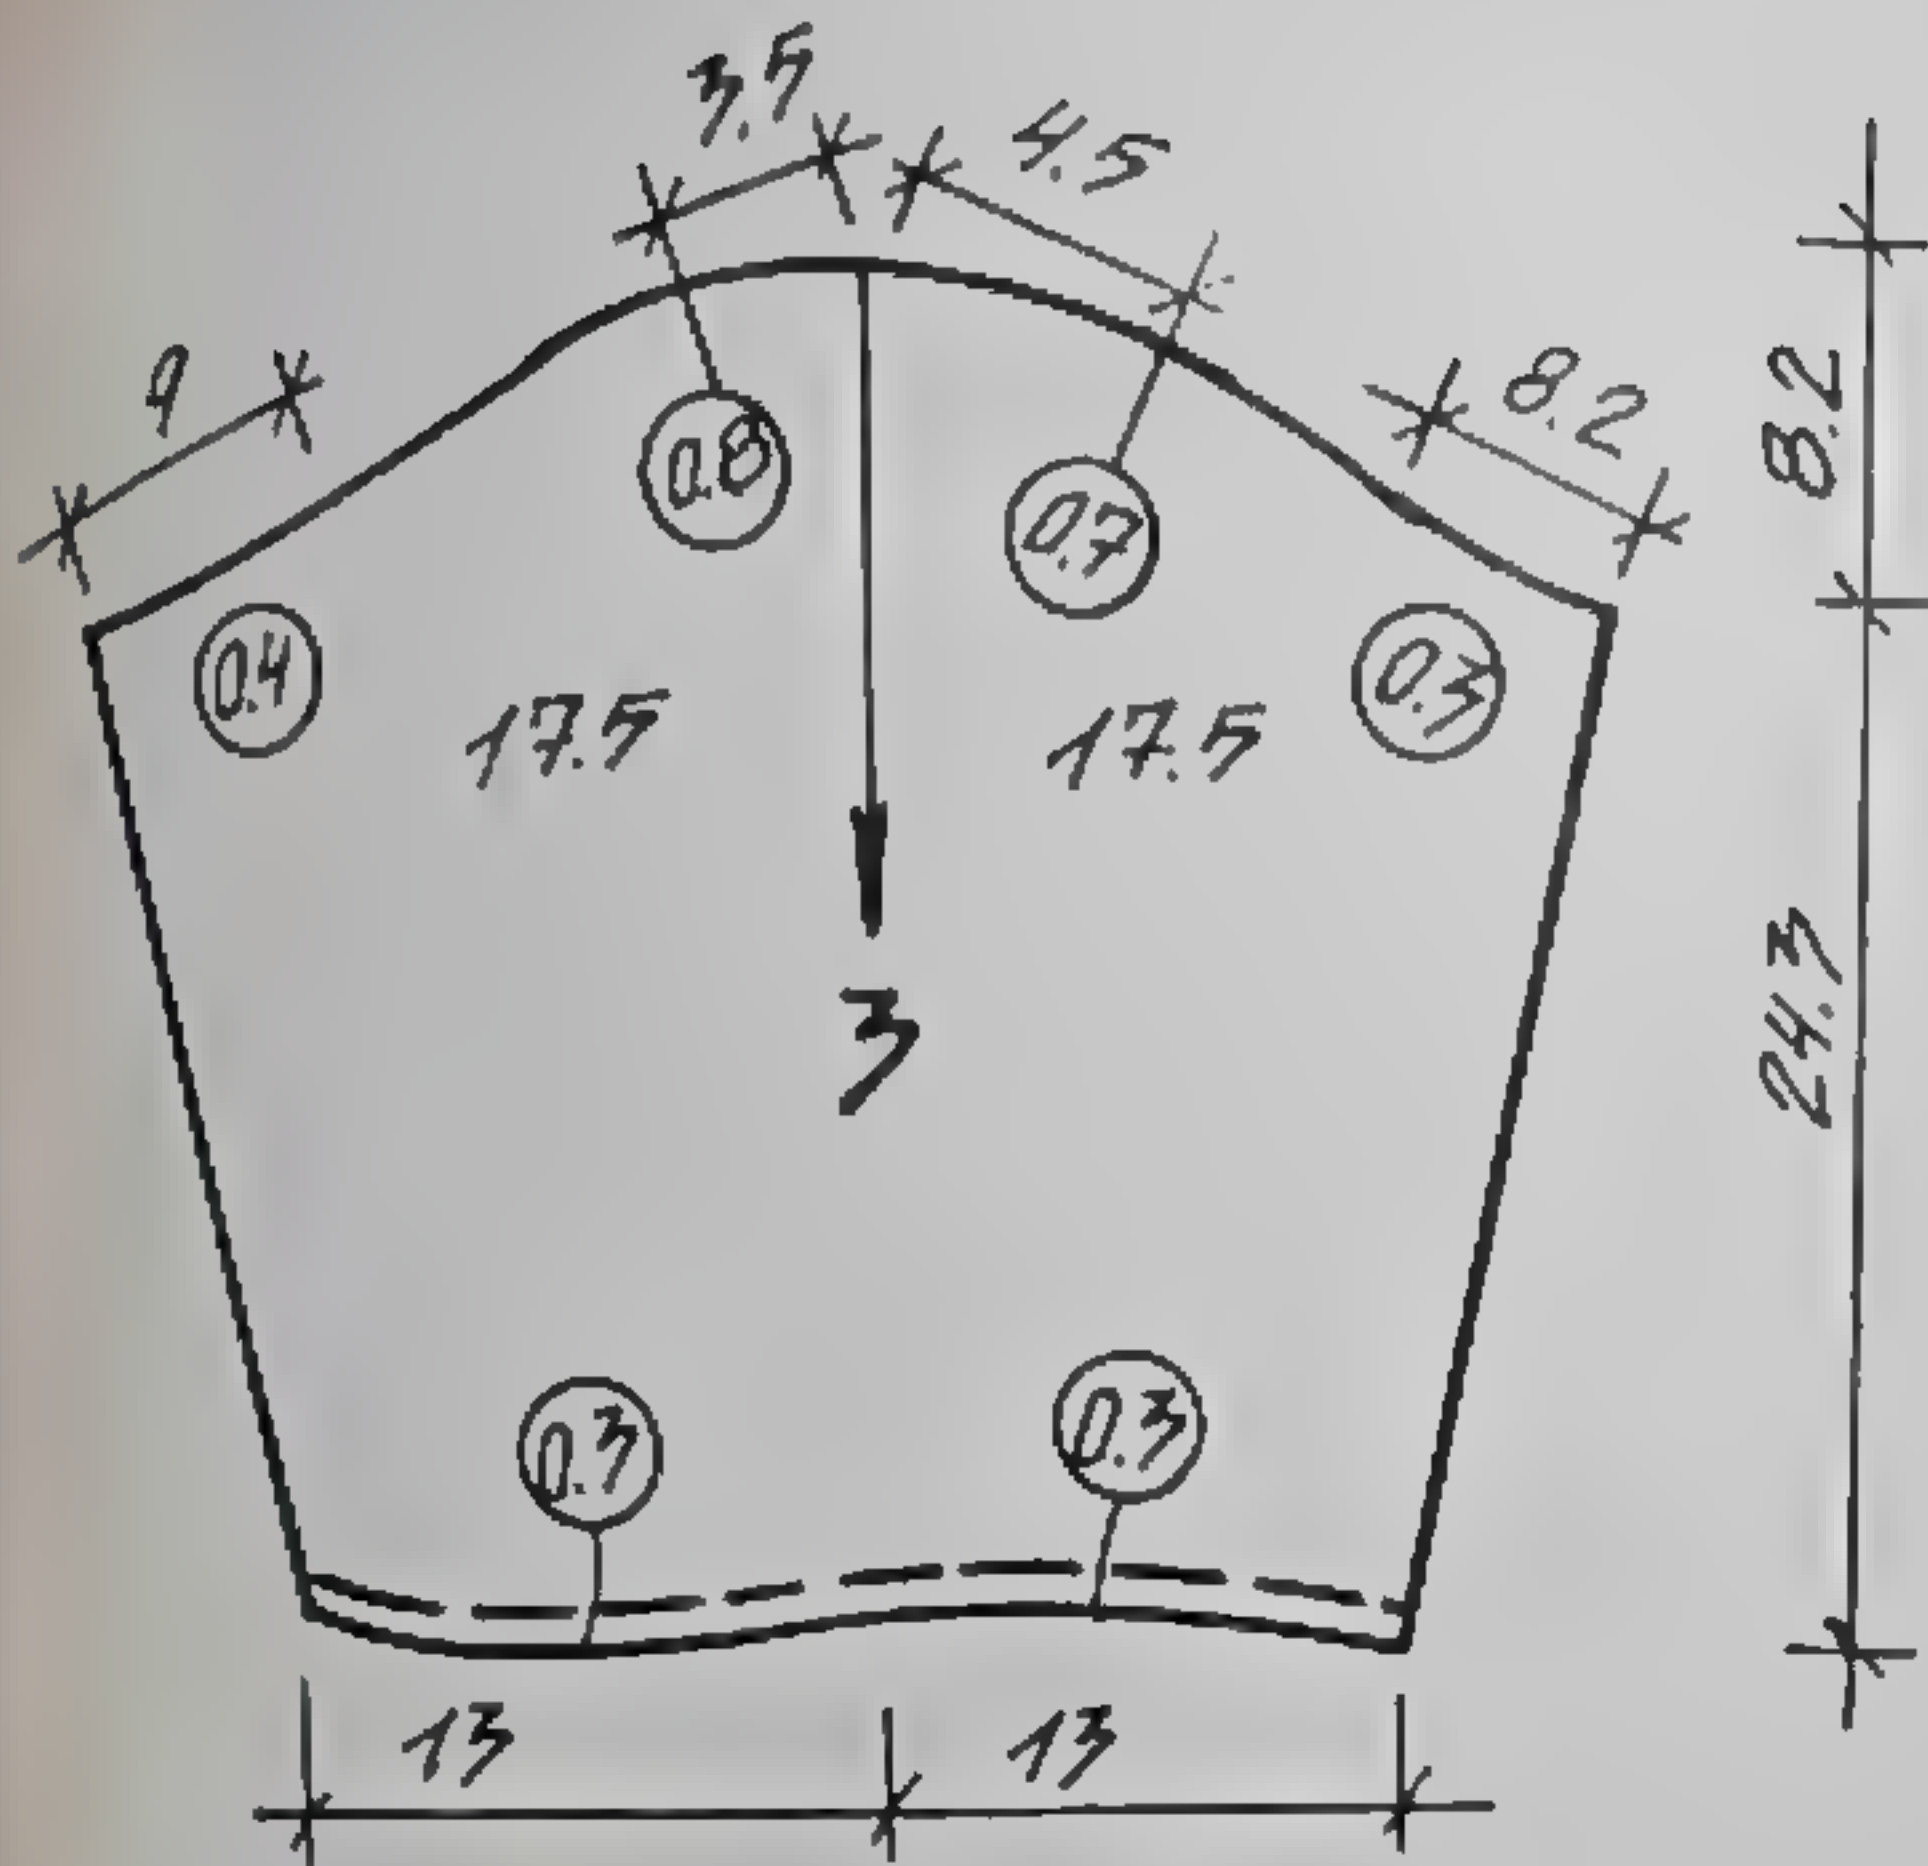

бейка в резинку с обработанными кромками 0,70 м шириной 6 см; 1 застежка-молния длиной 20 см.

Брюки: однотонная саржа 0,65 м шириной 150 см; хлопчатобумажная фланель в клетку 0,25 м шириной 150 см; прокладка для пояса 0,60 м шириной 6 см; резинка 0,55 м шириной 3 см; 5 пробивающихся кнопок; 2 зажима для бретелей брюк.

Раскрой:

Рубашка:

- 1 Перед — 1 деталь со сгибом
- 2 Спинка — 1 деталь со сгибом
- 3 Рукав — 2 детали

Брюки:

- 4 Передняя половинка — 2 детали
- Мешковина кармана — 2 детали
- 5 Боковая часть, цельнокроеная с мешковиной кармана — 2 детали
- 6 Задняя половинка — 2 детали
- Нижняя планка — 2 детали

Рубашка:

а) обтачка разреза для застежки длиной 18 см, шириной 3 см.

Брюки:

б) пояс длиной 59 см, шириной 12 см, в готовом виде 6 см;

в) откосок (планка под застежку) длиной 6 см, шириной 16 см, в готовом виде 3,5 см.

Из трикотажной бейки: воротник длиной 30 см, шириной 5 см; 2 манжеты, каждая длиной 14 см и шириной 4,5 см.

Детали разложить на ткани и выкроить с учетом припусков на швы и подгибку. Обратите внимание на различные линии кроя правой и левой сторон разреза для застежки брюк. Верхний край воротника и шпильки

сманжет выйдут
подойдут на кромку
длине пояса без
подгибки внешняя

Рубашка

Стачаем плечевые
обтачку разреза д
сторонами,
разреза. С изнаночн
плотную к ней) пр
воротник, растягива
Припуски швов заут
подгибку вдоль шва в
расстоянии 0,75 см.

ротных сторон воротн
рону. Края выметаем
там молнию, начина
тобы зубчики были
на расстоянии 0,75

Стачаем боковые
Подгибку низа под
Стачаем швы рука
шов присборим на
растягивая, притачаем

Втачаем рукава. От
хвращения рукавов в кр

Брюки

На передних полов
нии стрелок. Выпол
и бочками. Входы в
расстоянии 0,75 см. С
тачаем средний шов
застежки.

Цельнокроеную обт
таем по линии сгиба

манжет выкраиваются без припусков на швы, т.е. приходится на кромку бейки. Прокладка выкраивается по длине пояса без припусков на швы, прокладкой укрепляется внешняя часть пояса.

Рубашка

Стачаем плечевые швы.

Обтачку разреза для застежки, сложив с передом лицевыми сторонами, приколем к размеченной линии разреза. С изнаночной стороны вокруг линии разреза (вплотную к ней) проложить строчку. Сделаем разрез. Воротник, растягивая, притачаем к вырезу горловины. Припуски швов заутюжим вниз. Отстрочим перед и спинку вдоль шва втачивания воротника в край и на расстоянии 0,75 см. Обтачку вместе с припусками коротких сторон воротника отвернуть на изнаночную сторону. Края выметаем и приутюжим. К разрезу приметаем молнию, начиная от верхнего края воротника так, чтобы зубчики были видны. Молнию притачаем в край и на расстоянии 0,75 см.

Стачаем боковые швы.

Подгибку низа подвернем и пристрочим.

Стачаем швы рукавов и манжет. Нижние срезы рукавов присборим на указанную величину. Манжеты, растягивая, притачаем к нижним срезам рукавов.

Втачаем рукава. Отстрочим рубашку вдоль швов втачивания рукавов в край.

Брюки

На передних половинках заложим складки в направлении стрелок. Выполним боковые карманы с отрезными бочками. Входы в карманы отстрочим в край и на расстоянии 0,75 см. Стачаем боковые и шаговые швы. Стачаем средний шов, начиная от метки разреза для застежки.

Цельнокроспую обтачку левой стороны застежки отвернем по линии сгиба на изнаночную сторону и при-

мстаем. Укрепиленную прокладкой половинку пояса притачаем к верхнему срезу брюк, сложив лицевыми сторонами друг с другом. Откосок сложим вдоль пополам, чисто вытачаем короткие стороны. Откосок, сложив с брюками лицевыми сторонами, притачаем к правой стороне застежки и, не прерывая строчки, пристрочим до середины пояса. Пояс отвернем, сложив вдоль пополам на лицевую сторону. Чисто вытачаем левую короткую сторону пояса. Правую короткую сторону, подвернув, пришиваем к откоску. Пояс отстрочим по контуру в край и на расстоянии 0,75 см.

Бретели сложим вдоль пополам, чисто вытачаем продольные стороны. На передних концах бретелей отложим по 35 см и поставим метки. Резинку разрезаем на две равные части и вставим в передние концы бретелей. Резинки притачаем поперек на уровне меток. Начиная с передних концов, присобираем ткань бретели на резинку и пристрочим конец резинки на расстоянии 2 см от переднего конца бретели. Передние концы бретелей длиной 2 см вставим в зажимы и пришьем. Задние концы бретелей отстрочим в край и на расстоянии 0,75 см. Бретели на спине сложим крест-на-крест и пришьем с изнаночной стороны к верхнему краю пояса, каждую на расстоянии 4 см от среднего шва. Стачаем швы нижних планок. Планки притачаем с внутренней стороны брюк к нижним срезам, сложив их лицевой стороной с изнаночной стороной брюк. Отвернем планки на лицевую сторону. Отстрочим нижние края брюк в край и на расстоянии 0,75 см. Верхние края планок, подвернув, притачаем.

На левой стороне застежки пробиваем верхние части кнопок, нижние части пробиваем на правой стороне застежки.

Размер
Длина блузы
Длина брюк



Для пошива использовать:
Брюки:
Джинсовая ткань

БЛУЗОН И БРЮКИ

Размер 146 (75—66—78)

Длина блузона по спинке 47 см





Длина брюк по боковому шву 89 см








Для пошива используется:


Брюки:


Джинсовая ткань 1,00 м шириной 150 см; подкла-

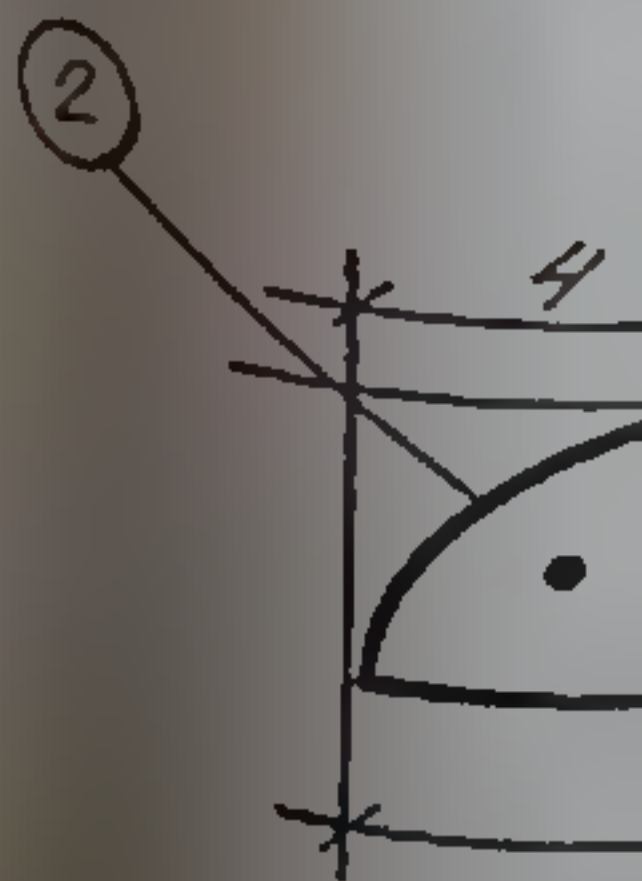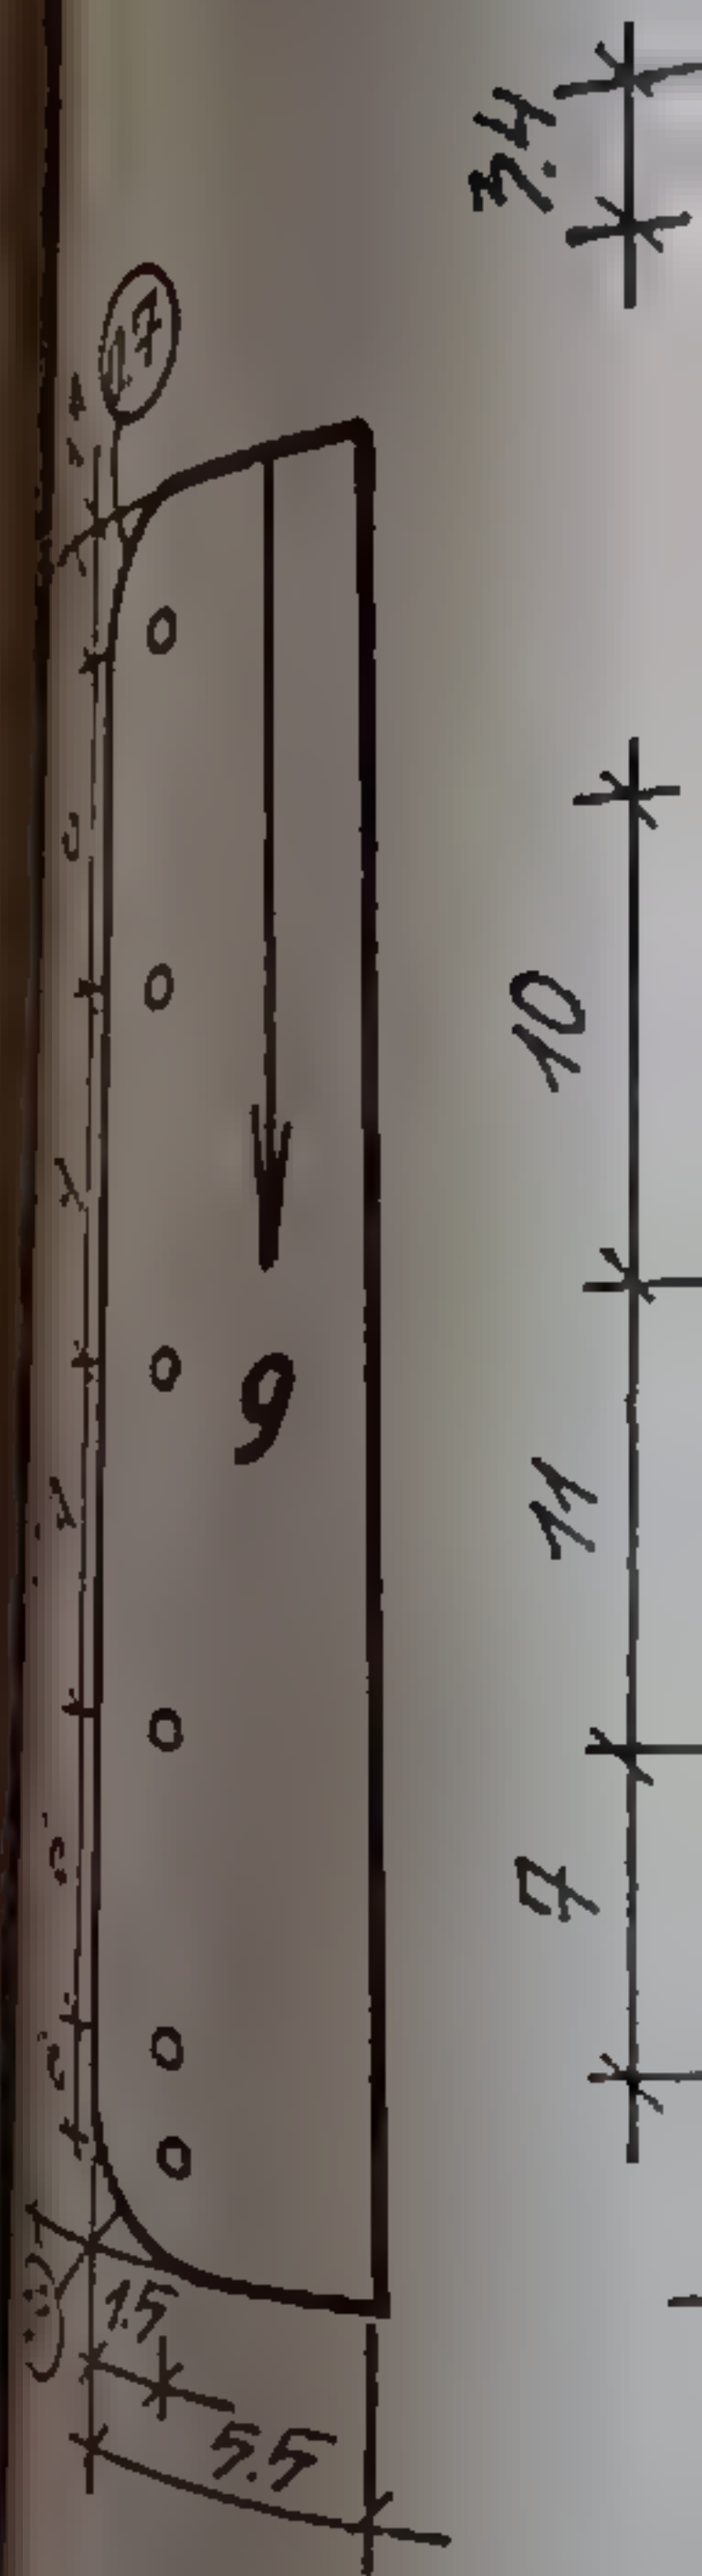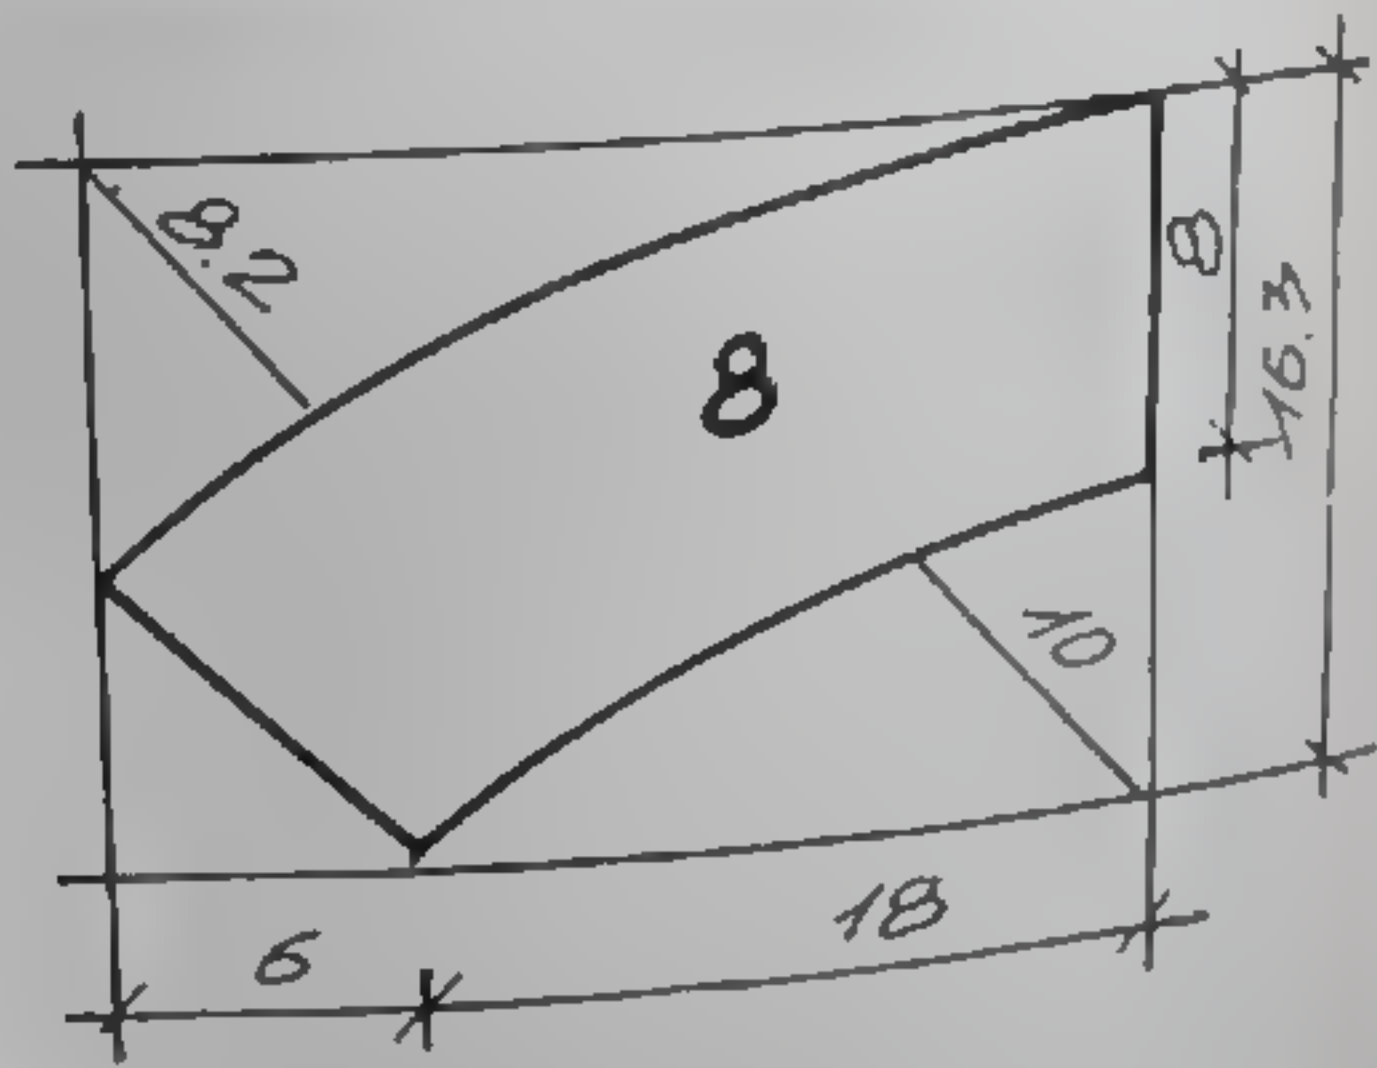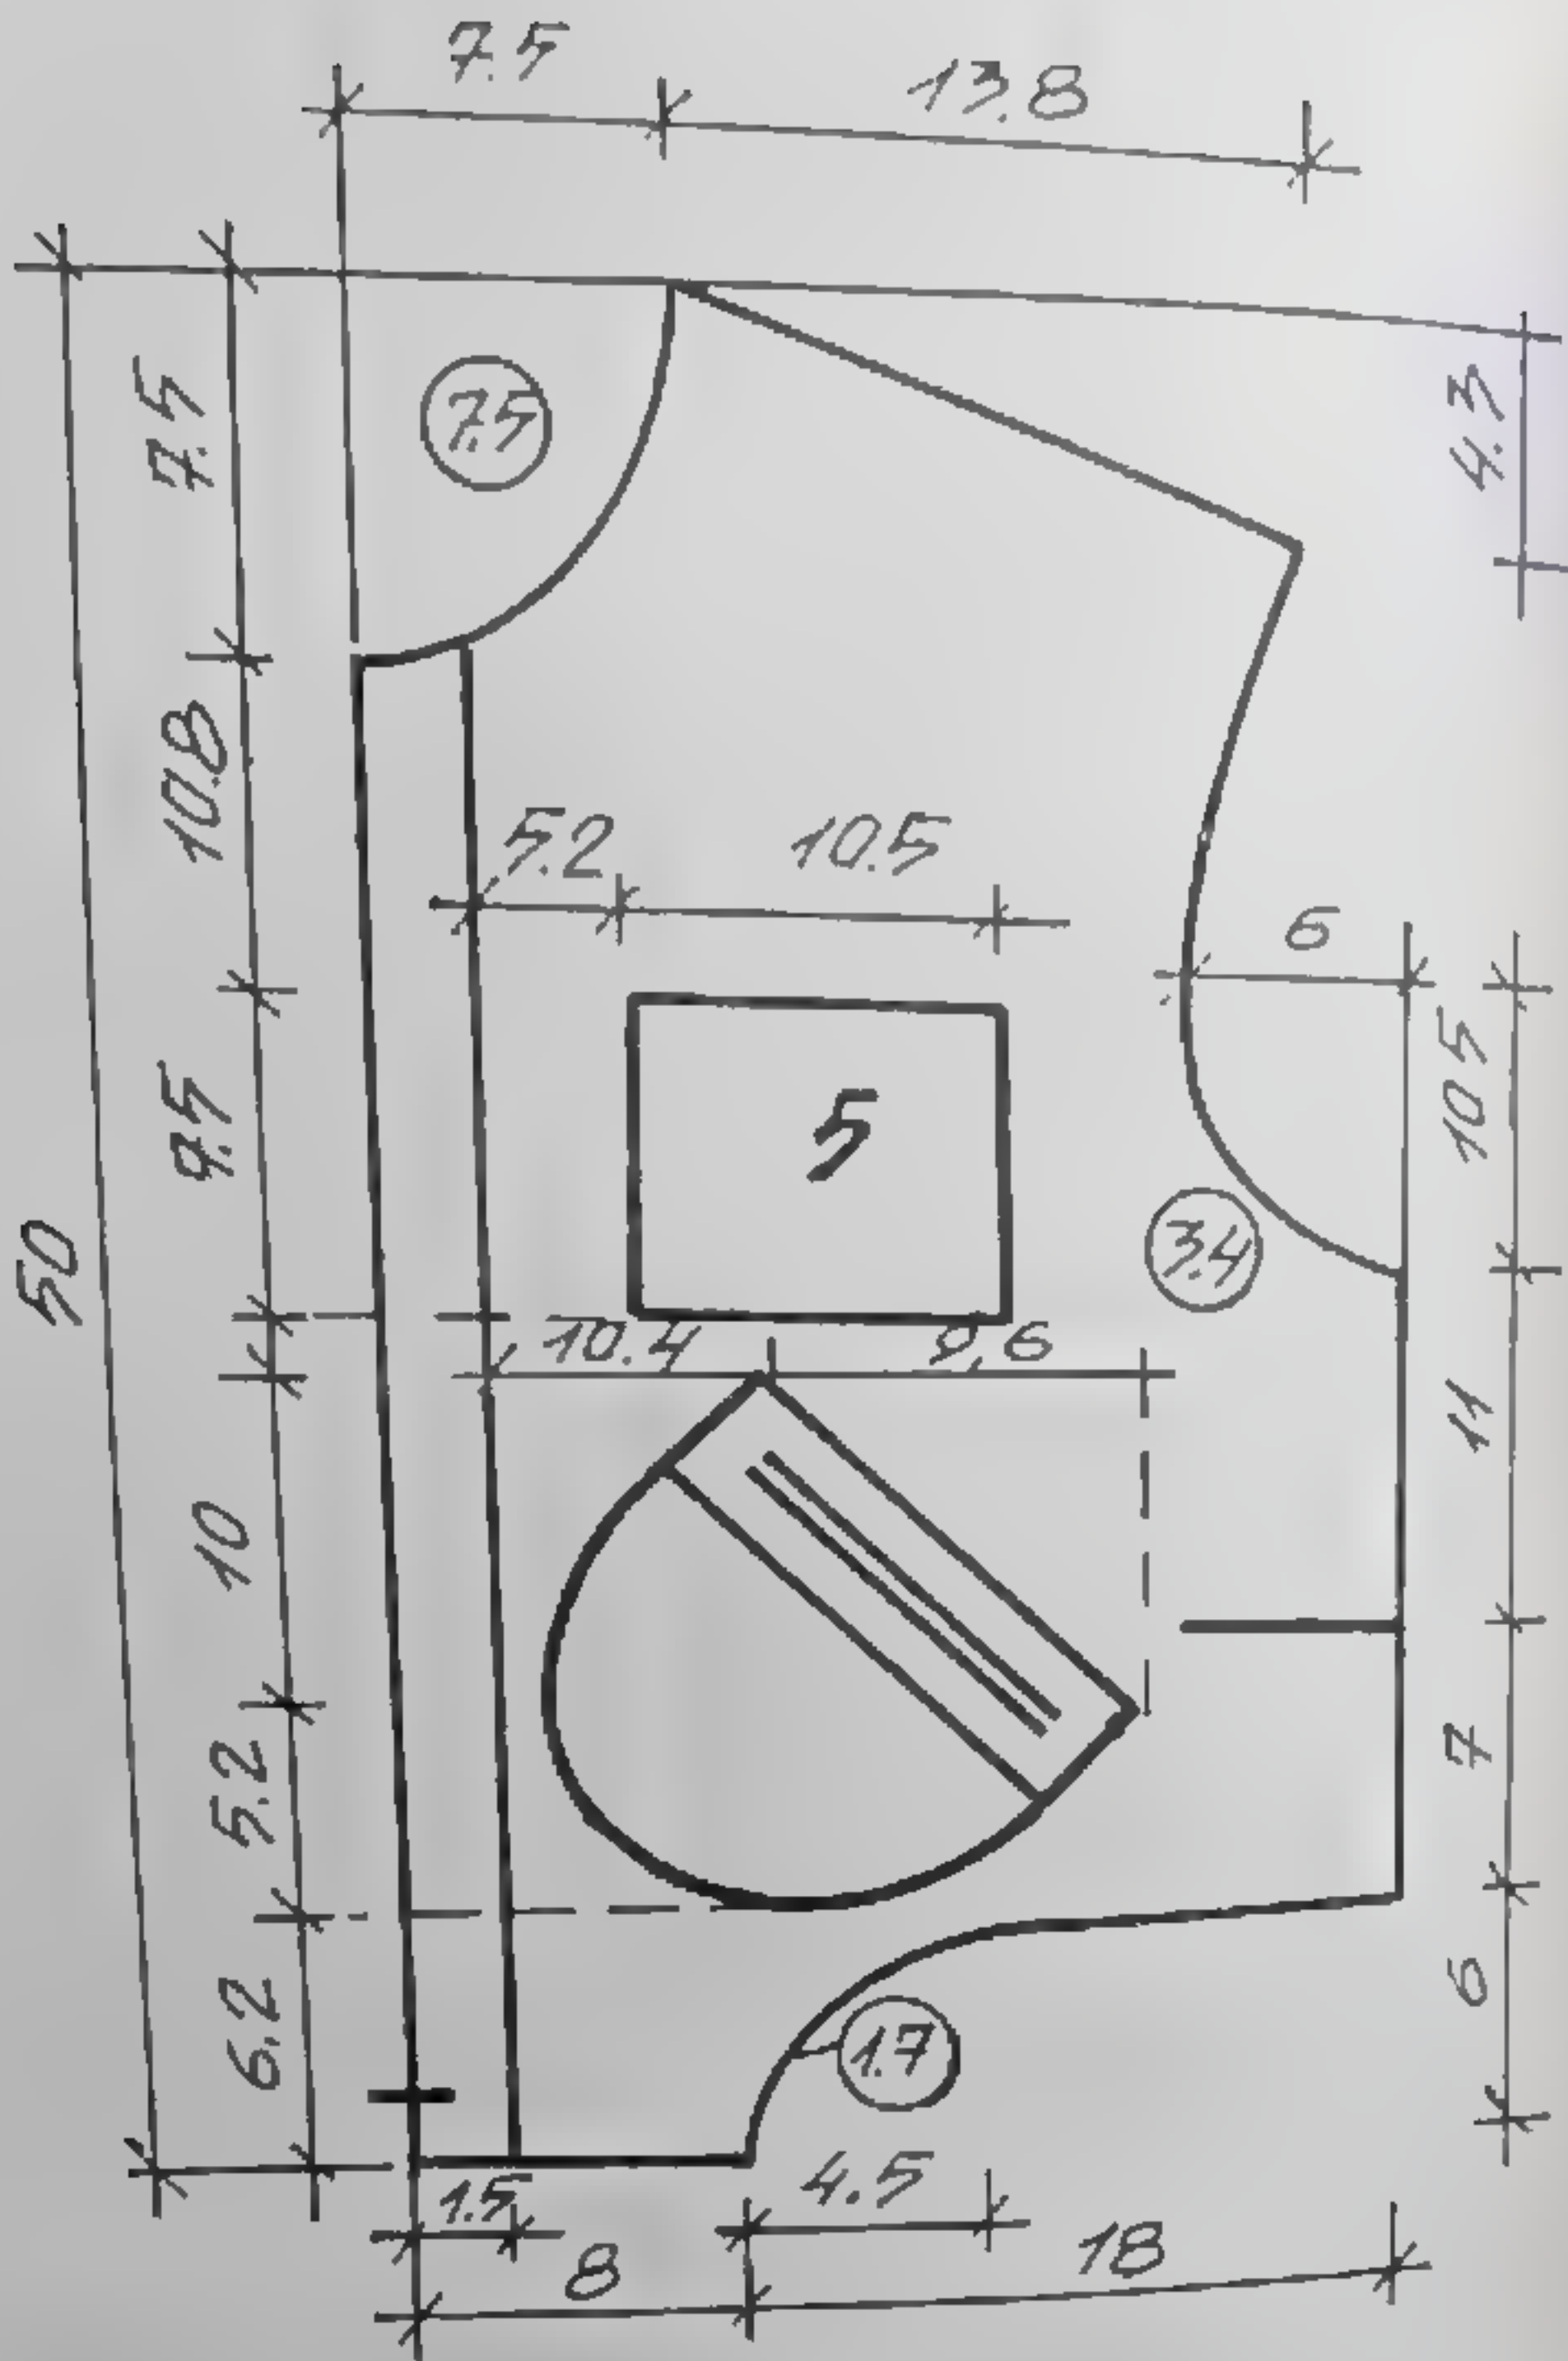

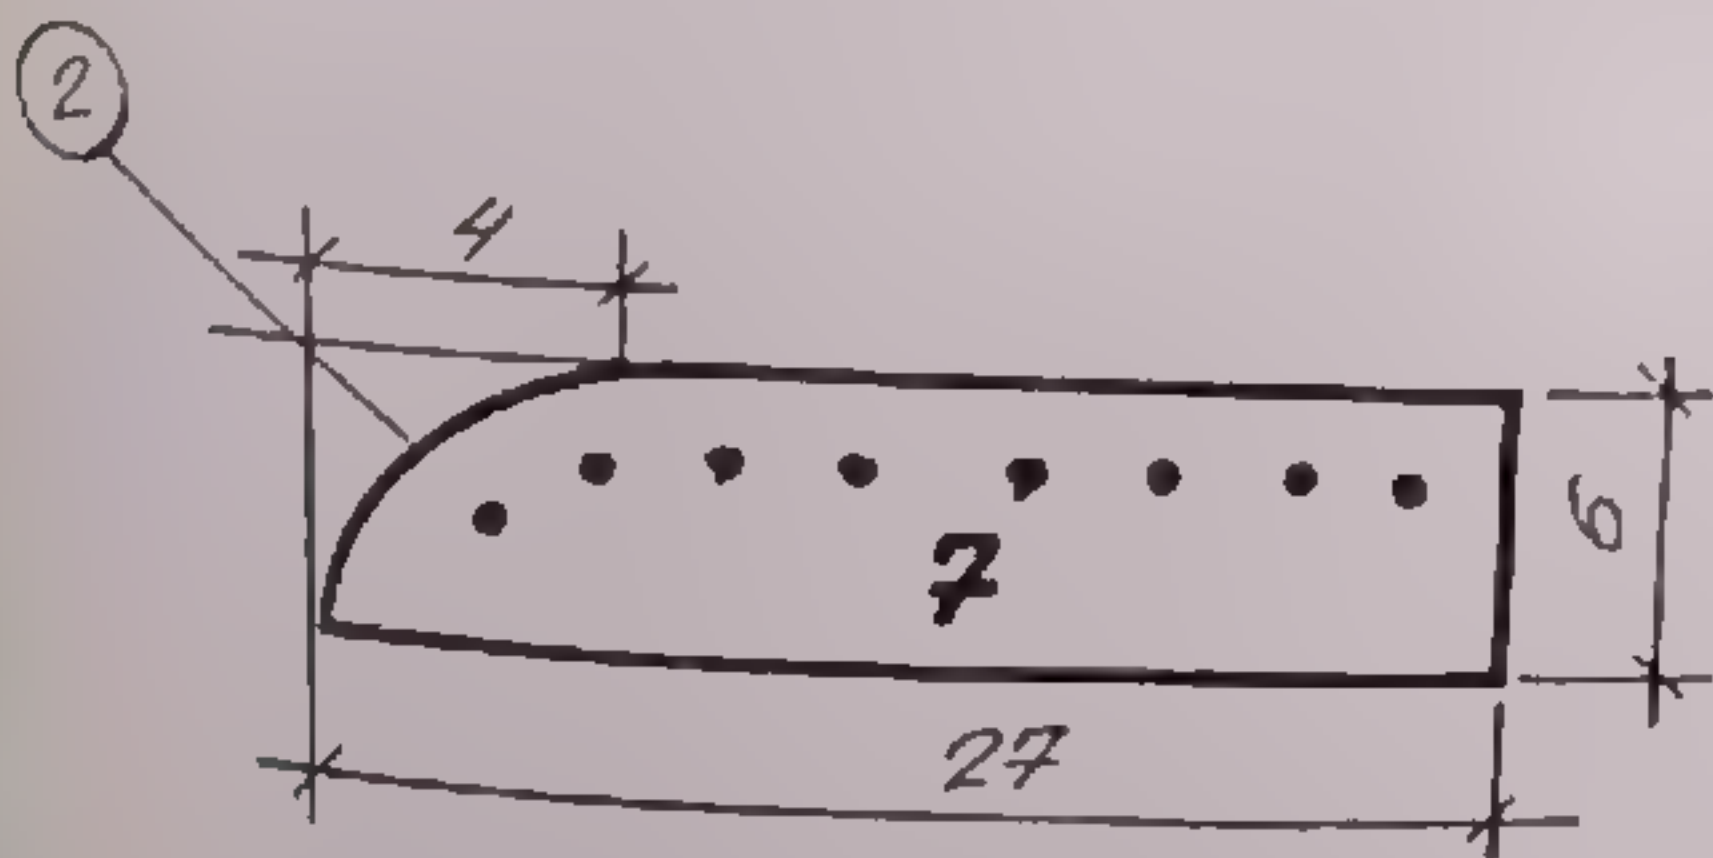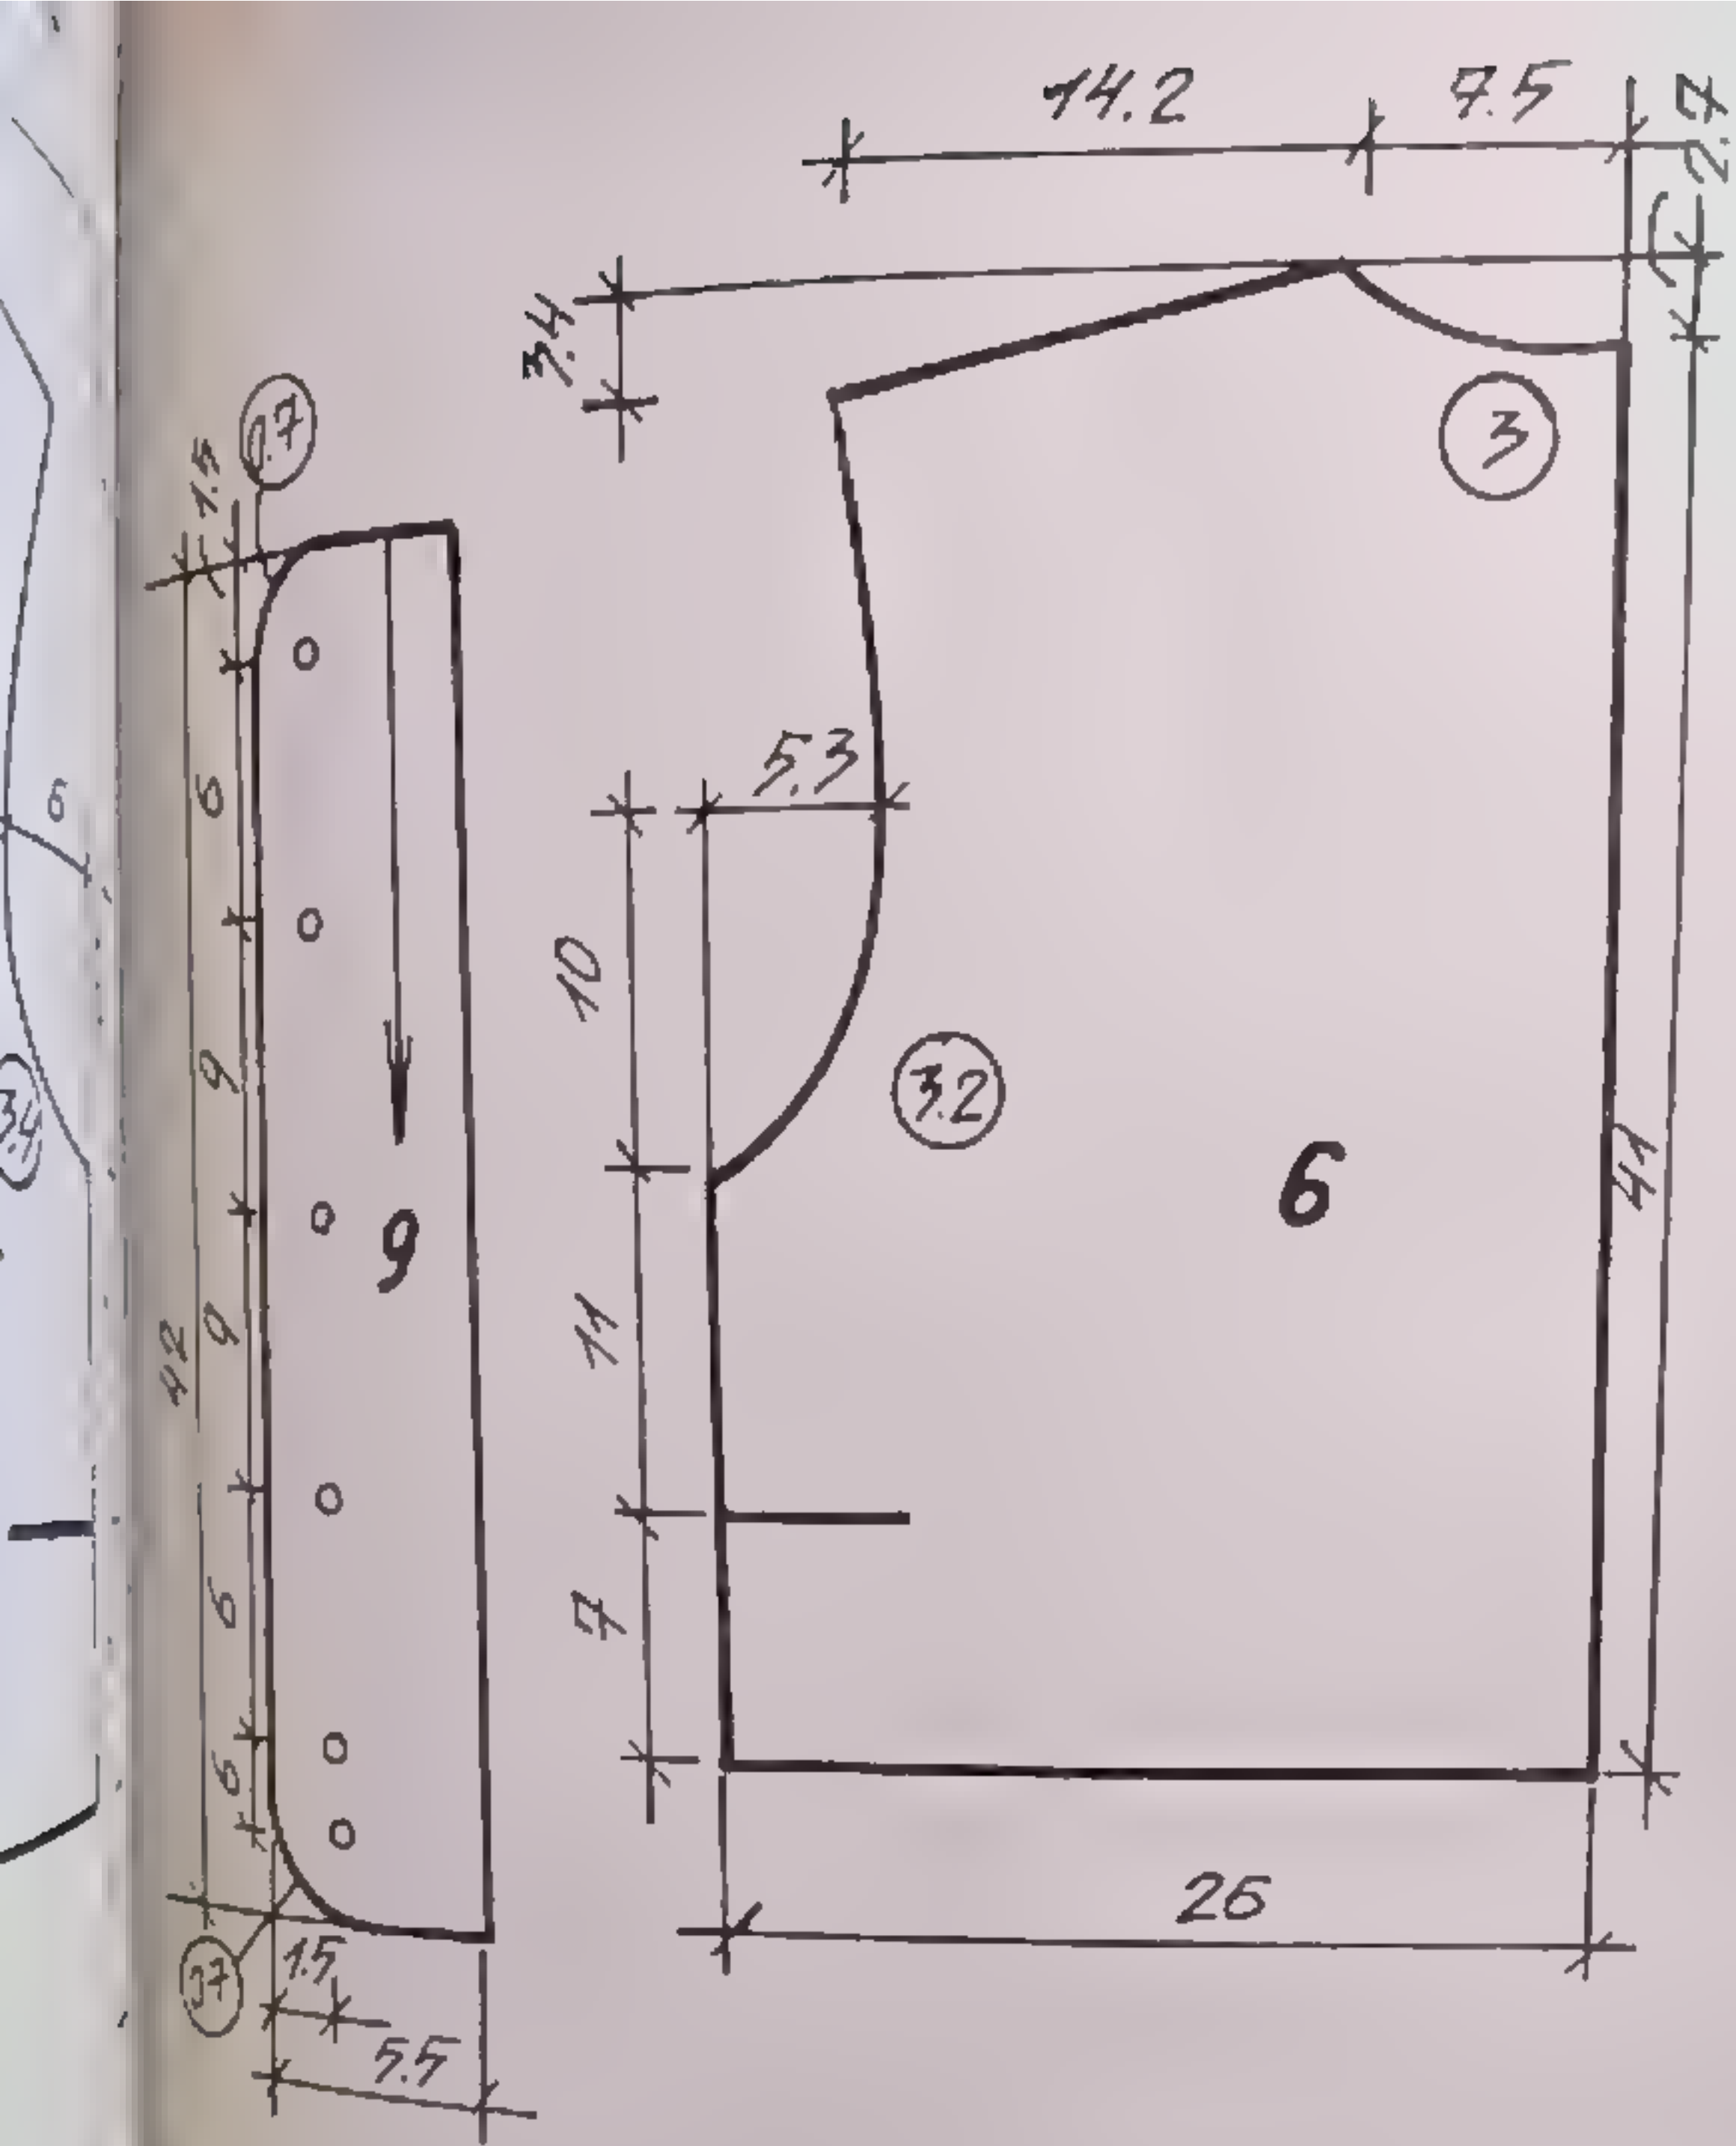

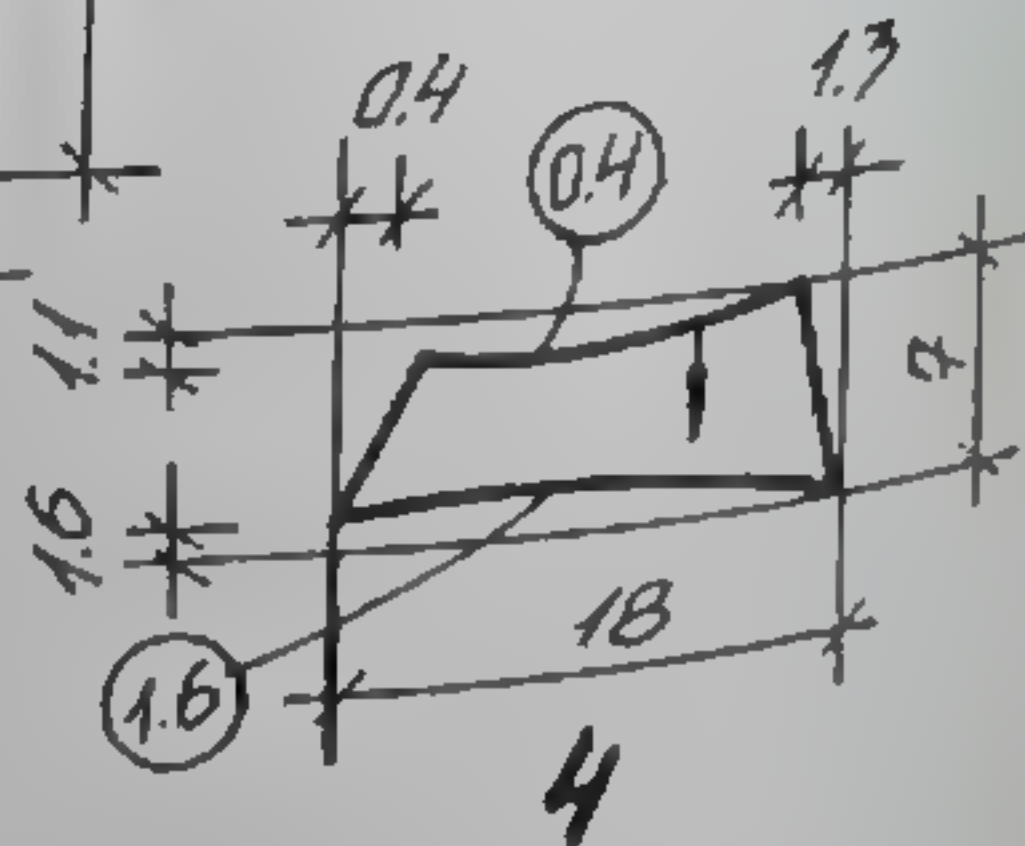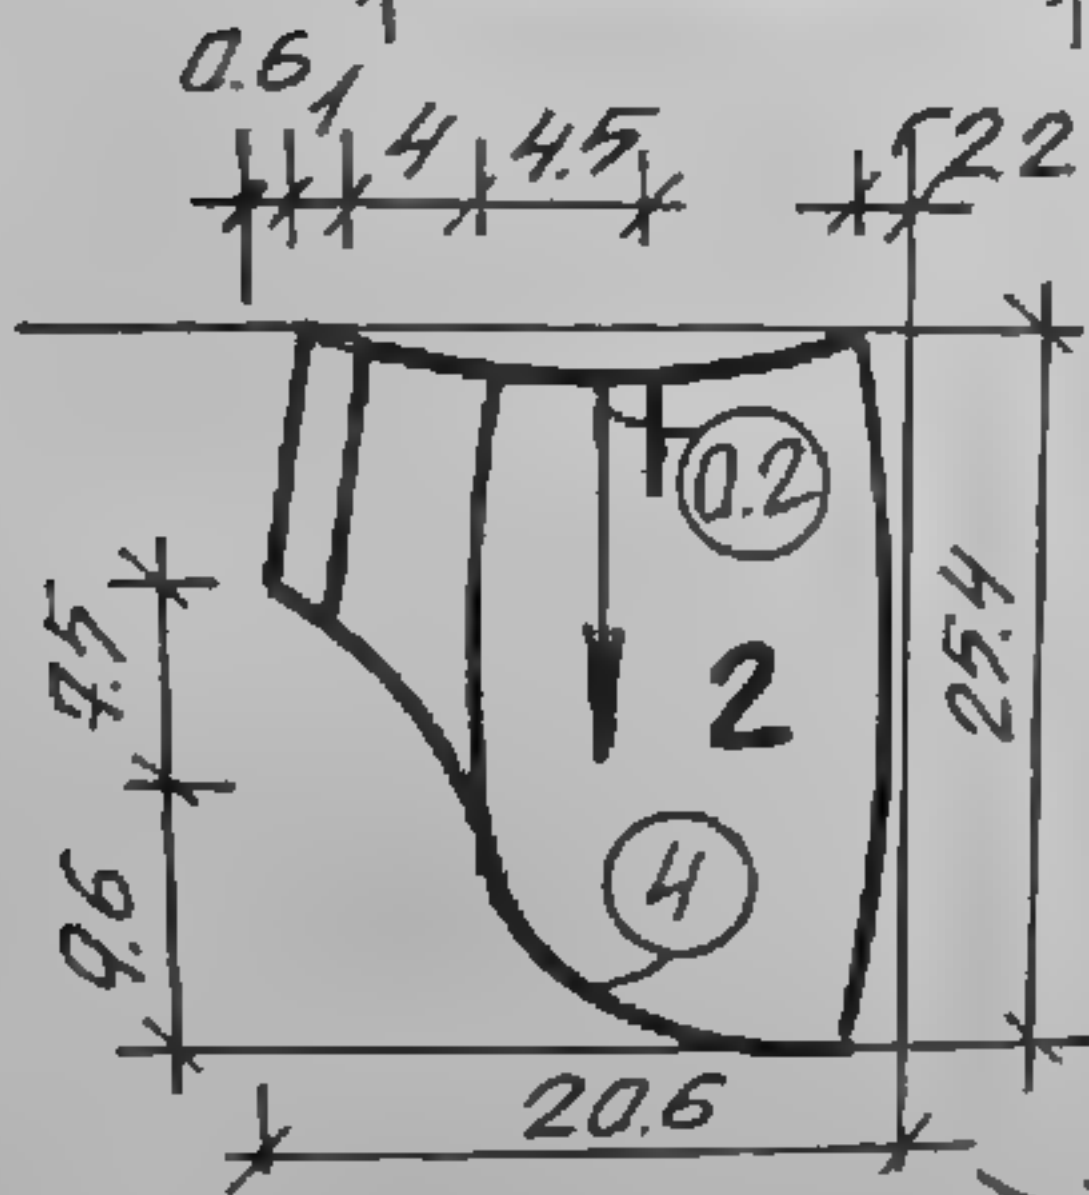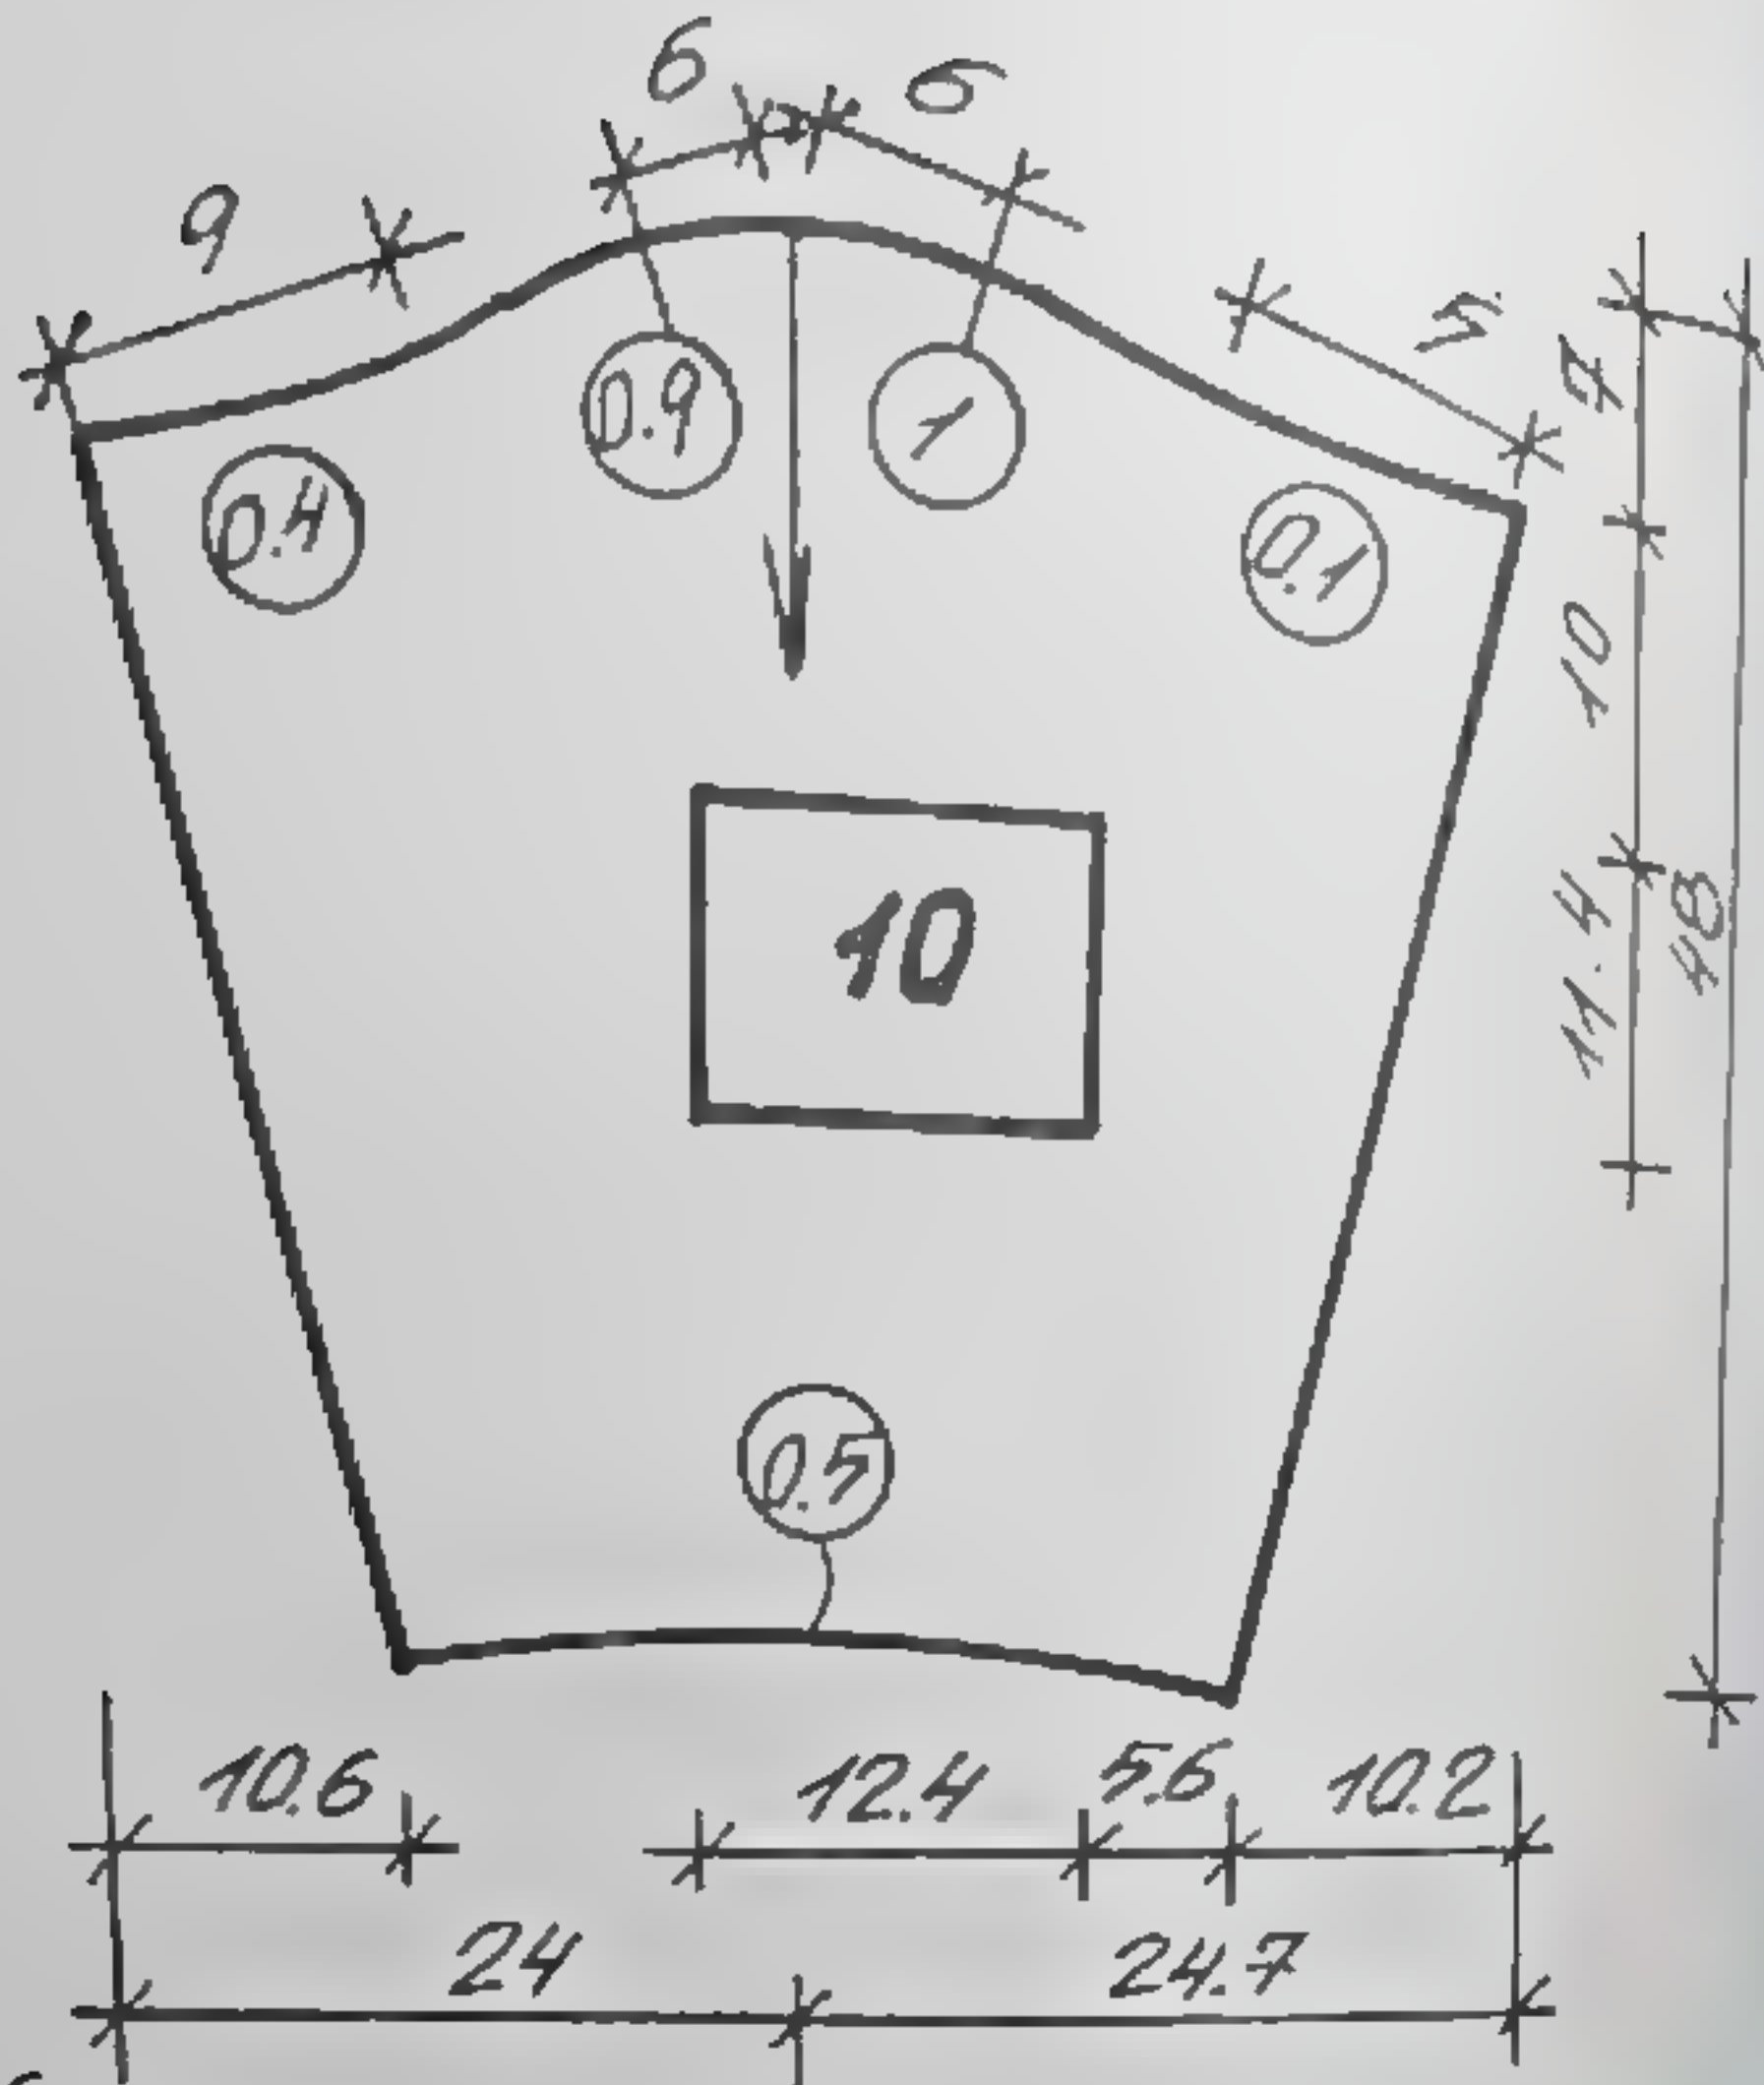

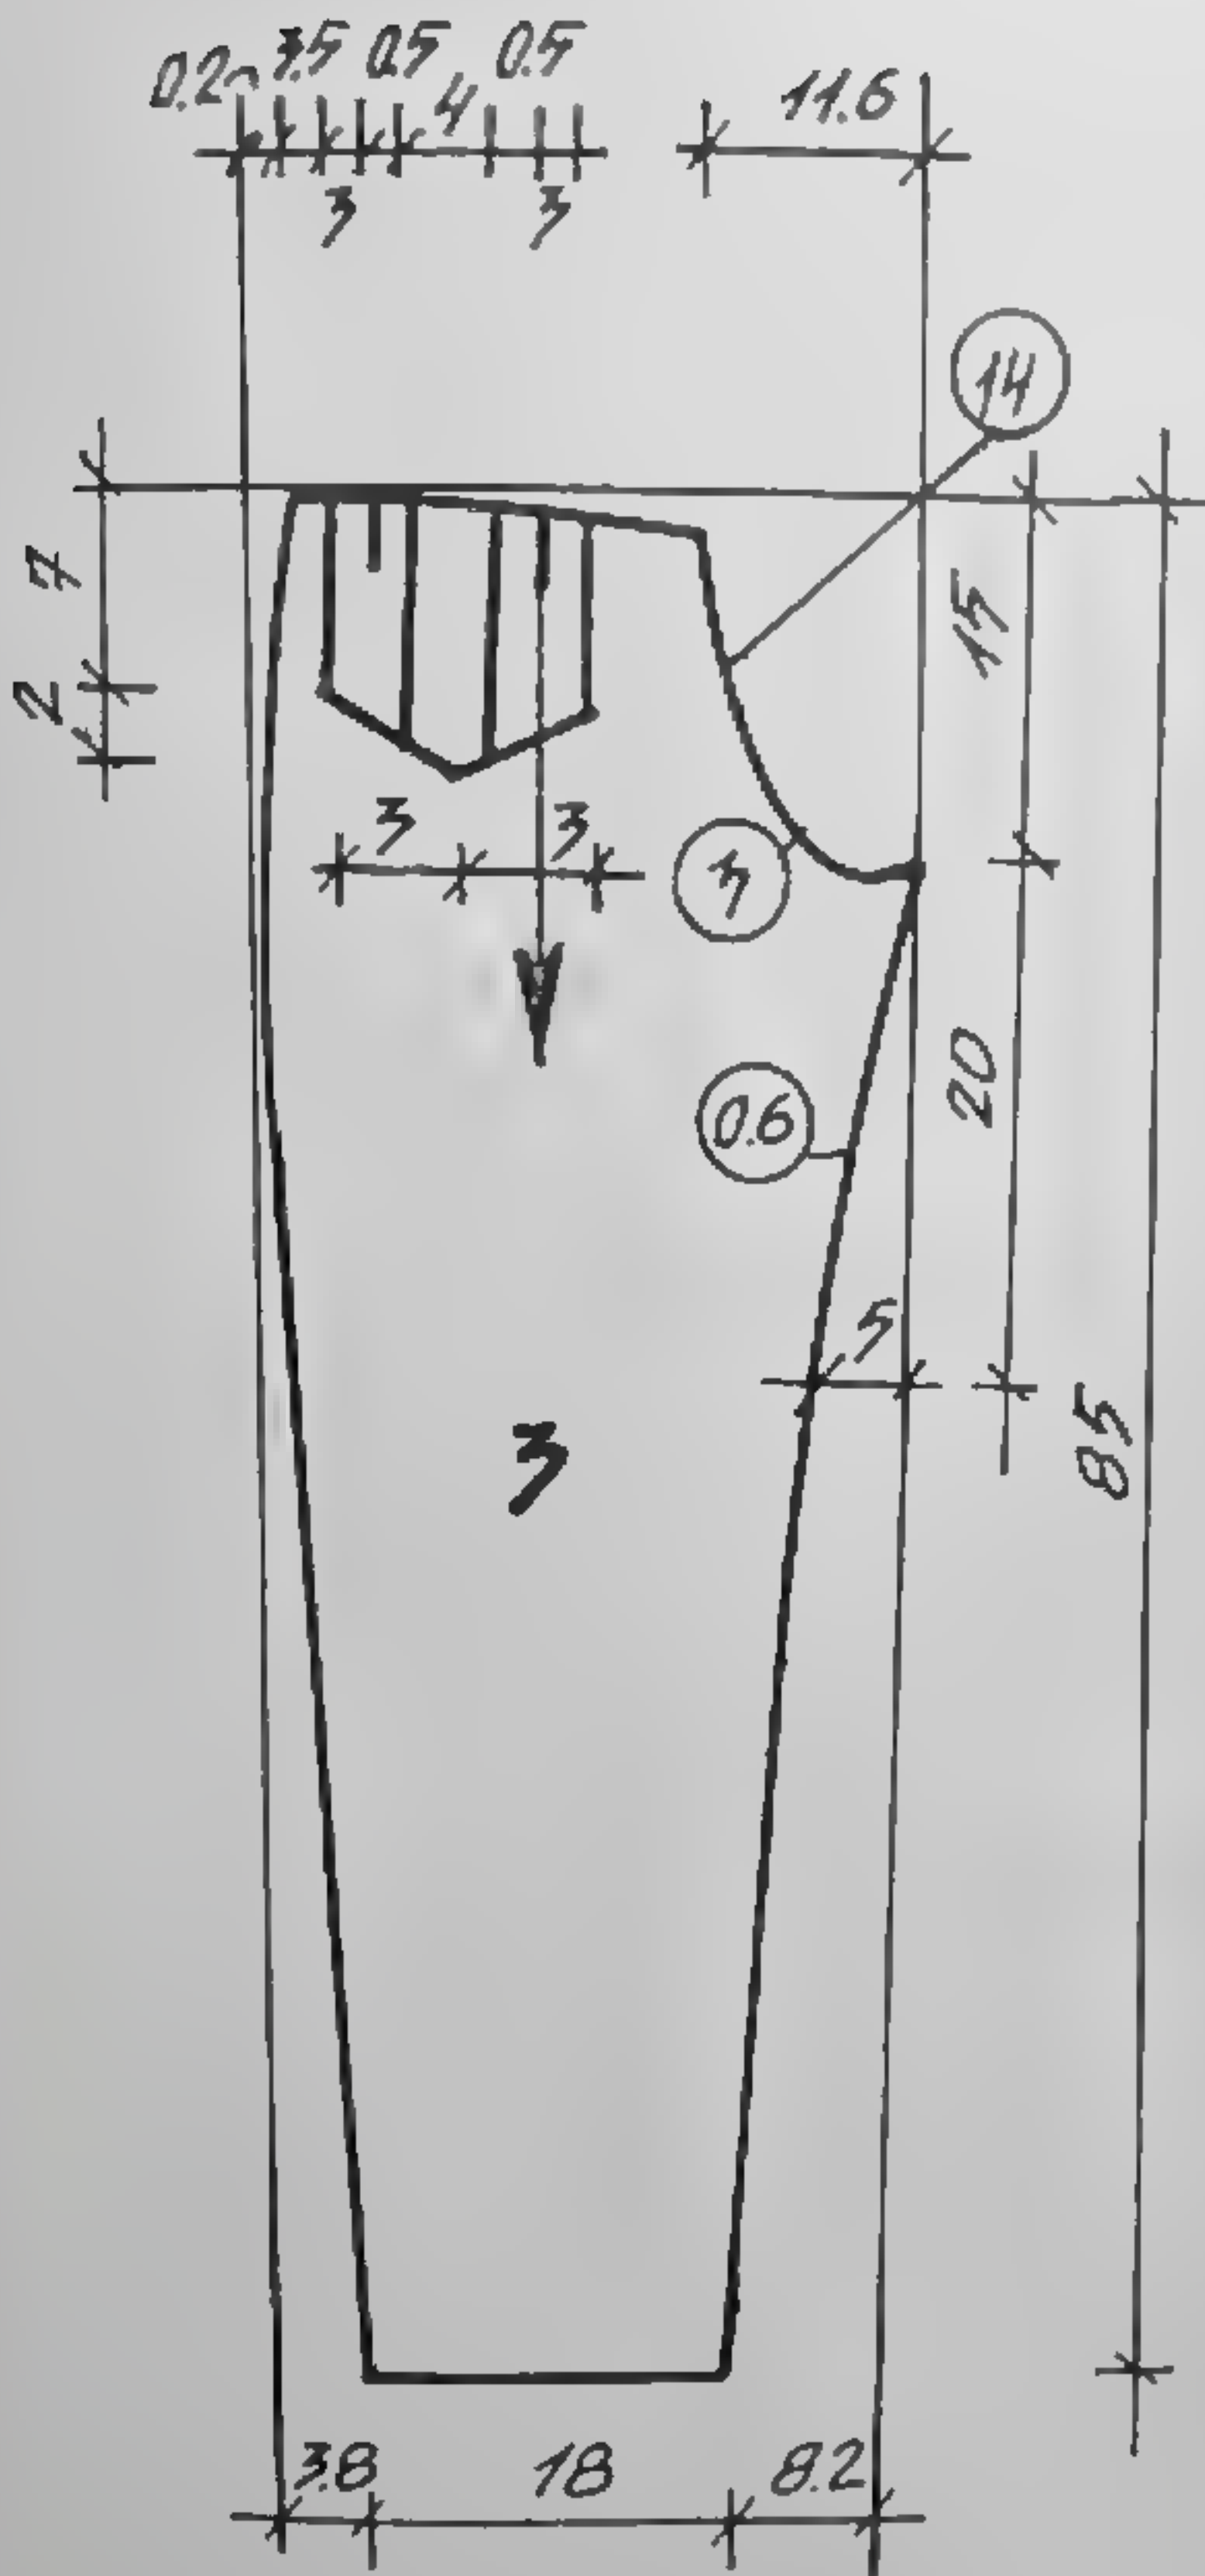

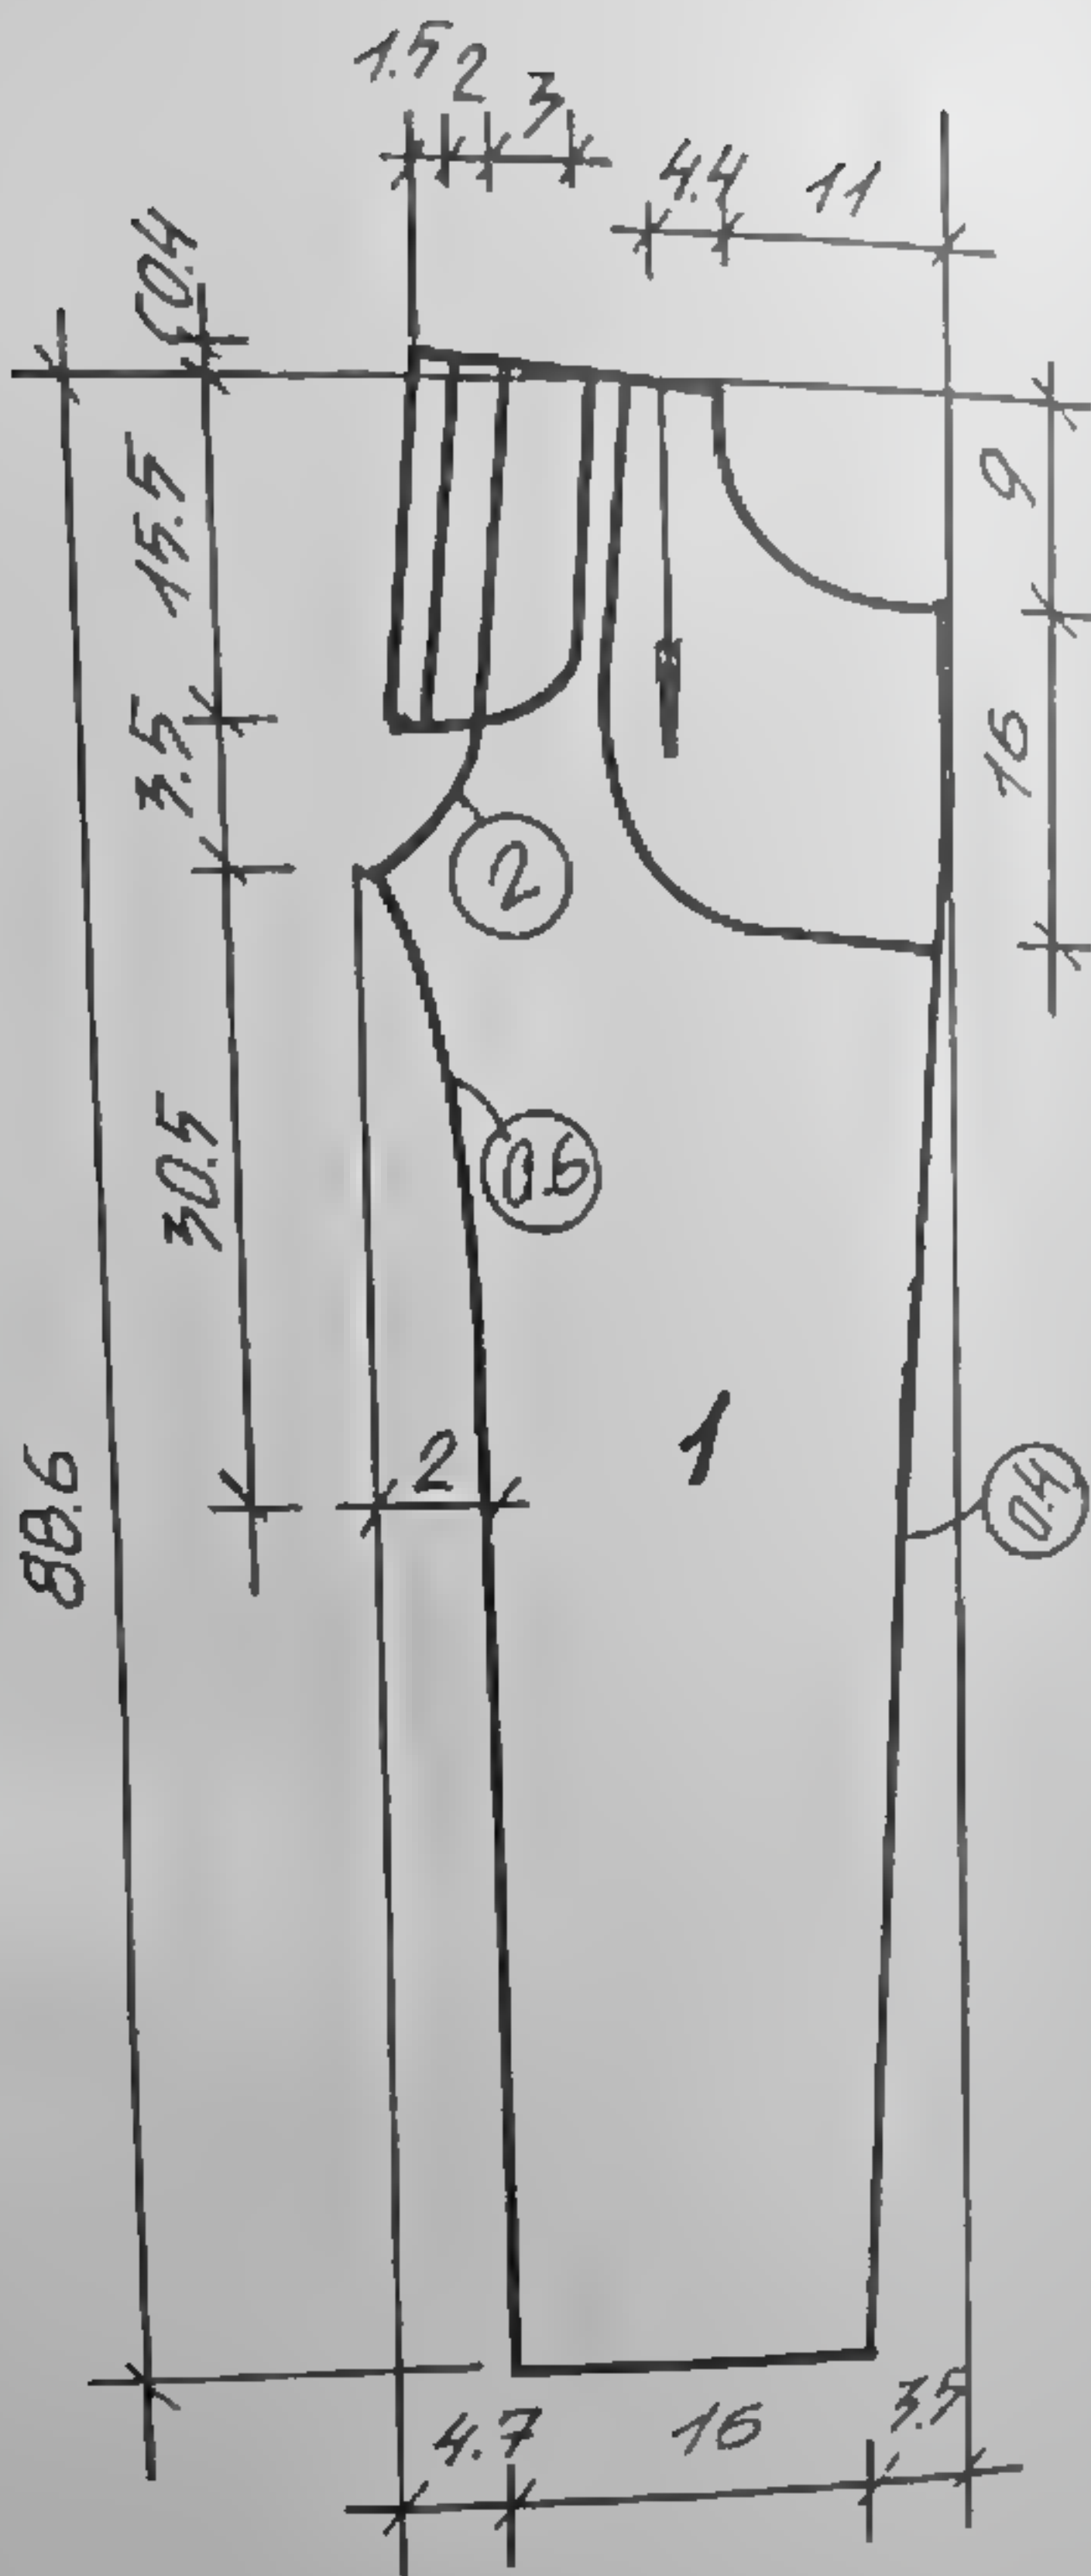

дочная...
блеса; 1 заст...
Блузон:

Набивной чинт
гобумажная ткань
тиной 150 см; с
мером 20 x 55 см
тинку с обработан
1 разъемная засте
из-молния длиной
12 см; 6 пробива

Раскрой:

Брюки:

- 1 Передняя пол
Мешковина н
ткани
- 2 Боковая част
кармана — 2
- 3 Задняя полов
Карман — 2
- 4 Задняя кокет

Блузон:

- 5 Полочка — 2
- Левый верхн
Мешковина к
- 6 Спинка — 1 д
- 7 Пояс — 1 дета
в резинку с о
- 8 Воротник — 1
меха*
- 9 Планка для за

лочная ткань для мешковины карманов; прокладка для пояса; 1 застежка-молния длиной 15 см; 1 пуговица.

Блузон:

Набивной чинтц 1,00 м шириной 150 см; хлопчатобумажная ткань с начесом для подкладки 1,00 м шириной 150 см; синтетический мех для воротника размером 20 x 55 см; флизелин; трикотажная бейка в резинку с обработанными кромками 0,95 м шириной 7 см; 1 разъемная застежка-молния длиной 40 см; 1 застежка-молния длиной 10 см; 1 застежка-молния длиной 12 см; 6 пробивающихся кнопок.

Раскрой:

Брюки:

- 1 Передняя половинка — 2 детали
Мешковина кармана — 2 детали из подкладочной ткани
- 2 Боковая часть, цельнокросная с мешковиной кармана — 2 детали
- 3 Задняя половинка — 2 детали
Карман — 2 детали
- 4 Задняя кокетка — 2 детали

Блузон:

- 5 Полочка — 2 детали*
Левый верхний карман — 1 деталь
Мешковина кармана — 4 детали
- 6 Спинка — 1 деталь со сгибом*
- 7 Пояс — 1 деталь со сгибом из трикотажной бейки в резинку с обработанными кромками
- 8 Воротник — 1 деталь со сгибом из синтетического меха*
- 9 Планка для застежки — 1 деталь*

10 Рукав — 2 детали*

Карман рукава — 1 деталь

Брюки:

а) правая часть пояса длиной 36 см (из которой припуск под застежку — 3 см) левая часть пояса длиной 33 см, обе детали пояса шириной 8 см, в готовом виде 4 см;

б) 3 шлевки для пояса, каждая длиной 6 см и шириной 7 см, в готовом виде 3,5 см.

Блузон:

в) 2 обтачки, каждая длиной 16 см и шириной 6 см из трикотажной бейки: 2 манжеты, каждая длиной 15 см и шириной 5 см.

Детали разложить на ткани и выкроить с учетом припусков на швы и подгибку. Боковые части передних половинок выкраиваются по продольным краям, маркированным «правый край», «левый край», без припусков на швы. Выкраивая детали из чиптца, обратите внимание на совпадение полос рисунка на швах. Две мешковины карманов блузона из основной ткани выкраиваются до линии притачивания мешковины, две мешковины карманов из подкладочной ткани — только до линии притачивания обтачки. Детали, отмеченные звездочкой, выкраиваются также из подкладочной ткани. Нижний край пояса и манжет приходится на обратанную кромку трикотажной бейки и поэтому выкраивается без припусков на швы.

Брюки

Все отделочные швы отстрачиваются двойными (или толстыми) нитками контрастного цвета.

Выполним боковые карманы с отрезными бочками. Входы в карманы отстрочим в край и на расстоянии 1 см.

Детали задней кокетки притачаем к задним половинкам брюк и

вынимам брюк и с край и на расстояние

Задние карманы дательным линиям из отвернем на расстоянии 1 см

отвернем на изнанку задние половинки. Стачаем боковые

Шлевки сложим и отстрочим. Приме-

ям, притачивая обтачку к верхнему

стежку пояса свобод под разрез.

Детали пояса с короткими сторонами пояса, подвернув шву притачивания

чанный средний шов

Шлевки отвернем к верхнему краю пояса

тачаем поверх среднюю подгибку низа отвер-

строчим на расстоянии 1 см

На поясе выметаем

Блузон

Выполним на передних половинках обтачку из подкладочной

Цельнокроеную обтачку полочки отвер-

тачаем с изнаночной стороны приметам молнии

винкам брюк и отстрочим вдоль швов притачивания в край и на расстоянии 1 см.

Задние карманы отстрочим по размеченным продольным линиям. Цельнокроеную обтачку верха кармана отвернем на изнаночную сторону и пристрочим на расстоянии 1 см. Припуски остальных сторон кармана отвернем на изнаночную сторону. Настрочим карманы на задние половинки брюк.

Стачаем боковые швы.

Шлевки сложим вдоль пополам, чисто вытачаем и отстрочим. Приметаем шлевку по размеченным линиям, притачивая обтачку с молнией. Детали пояса притачаем к верхнему срезу брюк, оставив припуск под застежку пояса свободно выступающим за край припуска под разрез.

Детали пояса сложим вдоль пополам, чисто вытачаем короткие стороны и припуск под застежку. Детали пояса, подвернув внутренние половинки, пришиваем к шву притачивания и отстрочим в край. Стачаем недостающий средний шов до верхнего края пояса.

Шлевки отвернем вверх и, подвернув, притачаем к верхнему краю пояса. Третью шлевку, подвернув, притачаем поверх среднего заднего шва. Припуски на подгибку низа отвернем на изнаночную сторону и пристрочим на расстоянии 2 см.

На поясе выметаем петлю.

Блузон

Выполним на полочках прорезные карманы с односторонней обтачкой, используя вместо мешковины карманы из подкладочной ткани.

Цельнокроеную обтачку верхнего края верхнего кармана полочки отвернем на изнаночную сторону и приметаем с изнаночной стороны, к верхнему краю кармана приметаем молнию длиной 10 см так, чтобы зуб-

чики были видны. Верх кармана отстрочим в край и на расстоянии 0,75 см, одновременно притачивая молнию. Припуски остальных сторон кармана и концы тесьмы молнии отвернем на изнаночную сторону. Карман настрочим на левую полочку в край и на расстоянии 0,75 см. Пристрочим свободную тесьму молнии в край и на расстоянии 0,75 см. Стачаем боковые и плечевые швы.

Пояс, растягивая, притачаем к нижнему срезу блузы. На левом рукаве выполним карман с молнией, для этого используют молнию длиной 12 см.

Стачаем швы рукавов и манжет. Манжеты, растягивая, притачаем к нижним срезам рукавов.

Втачаем рукава. Отстрочим блузон вдоль швов втачивания.

Воротник чисто вытачаем по внешним сторонам. Взятые вместе срезы воротника вметаем в горловину.

Стачаем швы на подкладке блузы. Подкладку сколем с блузоном лицевыми сторонами и притачаем точно в шов втачивания воротника, а также по нижним срезам полочек, втачивая воротник. Блузон вывернем. Подкладку, подвернув срезы, пришиваем к швам притачивания манжет и пояса. Припуски передних продольных срезов полочек блузы и подкладки заметаем на изнаночную сторону. Под края бортов приметаем застежку-молнию, начиная от метки застежки так, чтобы зубчики были видны. Подкладку приметаем к тесьме молнии. Блузон, начиная от передних швов притачивания пояса, отстрочим по низу и бортам в край и на расстоянии 0,75 см. Не прерывая строчки, отстрочим блузон вдоль шва притачивания воротника на расстоянии 0,75 см.

Планку для застежки чисто вытачаем по коротким и передней продольной (округленной) сторонам и отстрочим. Взятые вместе прямые срезы планки притачаем к левой полочке, направив планку в сторону бо-


кового шва. Планку отстрочим в край притачивания. На нижние части кнопки местах на правой

кового шва. Планку заутюжим вперед и еще раз при-
строчим в край и на расстоянии 0,75 см вдоль шва
припачивания. На планке для застежки пробиваем вер-
хние части кнопок, нижние части — в соответствующих
местах на правой полочке.

БЕРМУДЫ



Размер 152 (78—68—81)



Длина по боковому шву 52 см

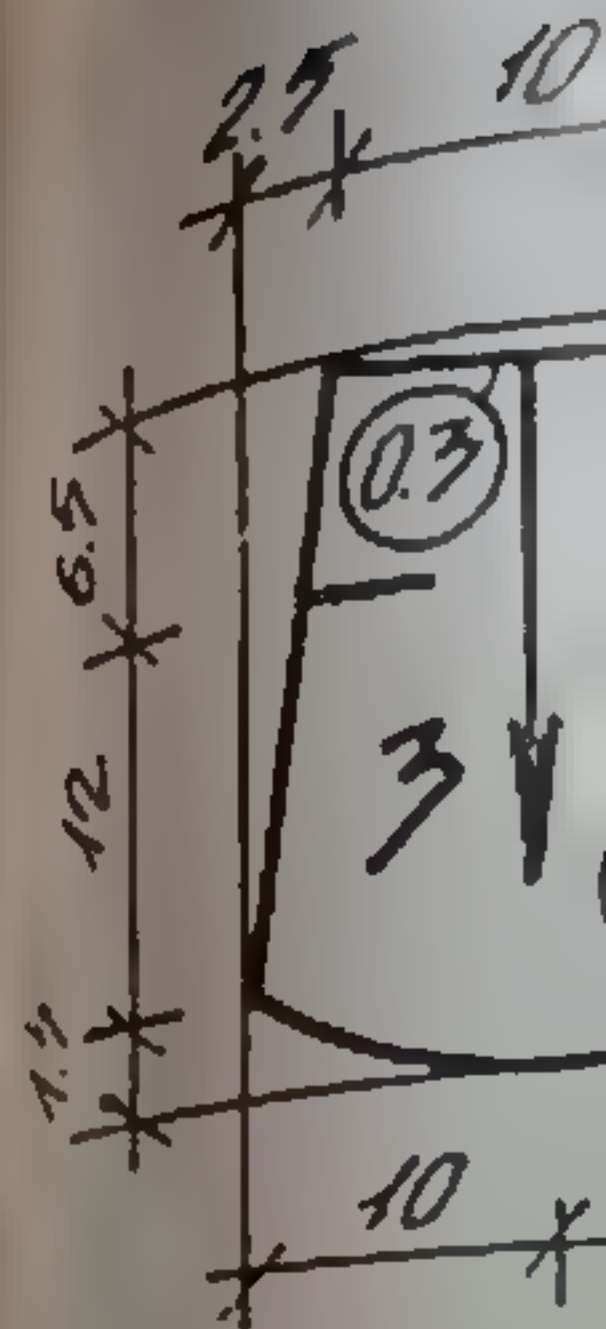

Для пошива используется:

Саржа шириной 150 см и длиной 0,85 м; жесткая прокладка для пояса; 1 застежка-молния длиной 16 см; 1 пуговица; 8 заклепок.

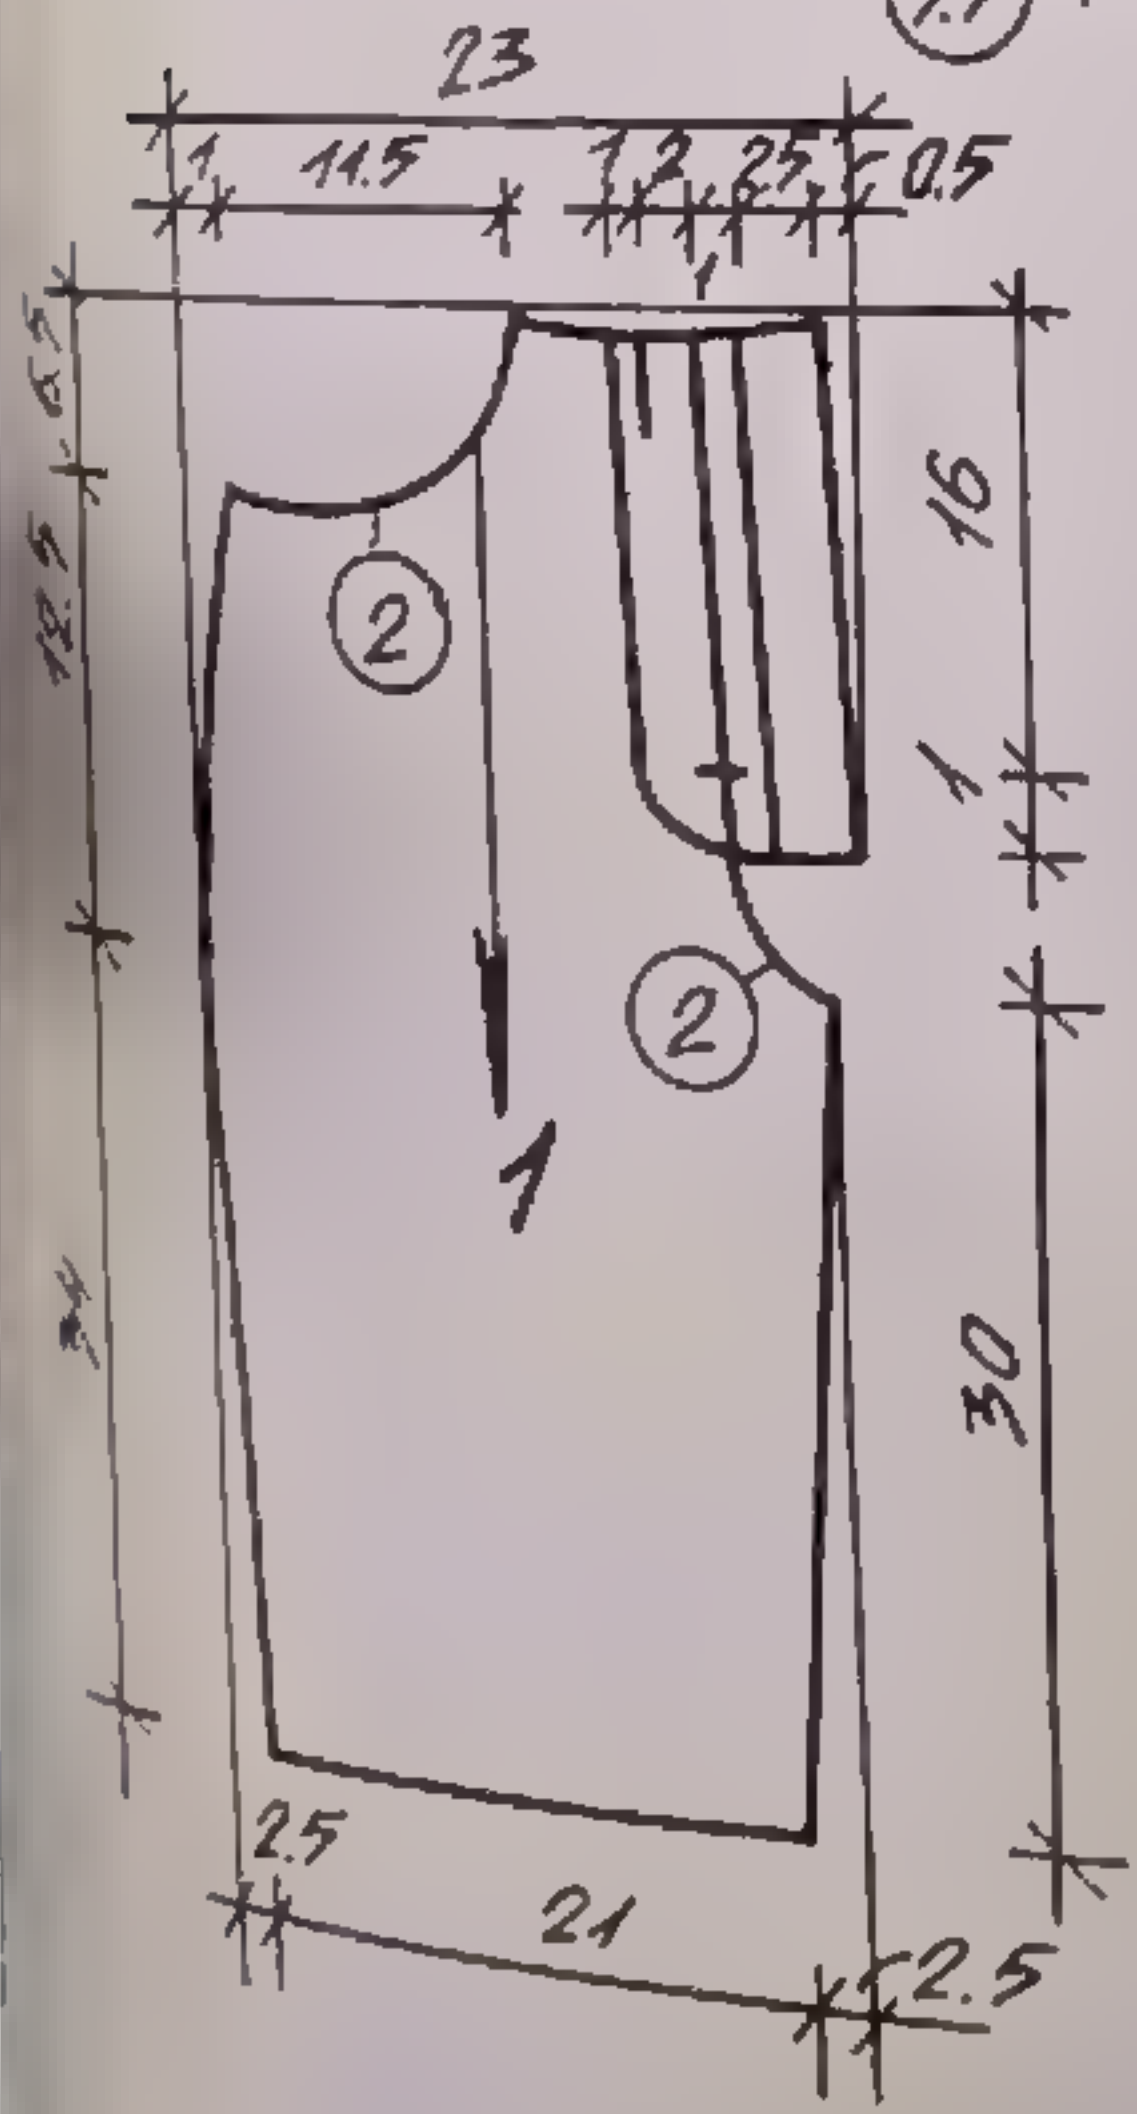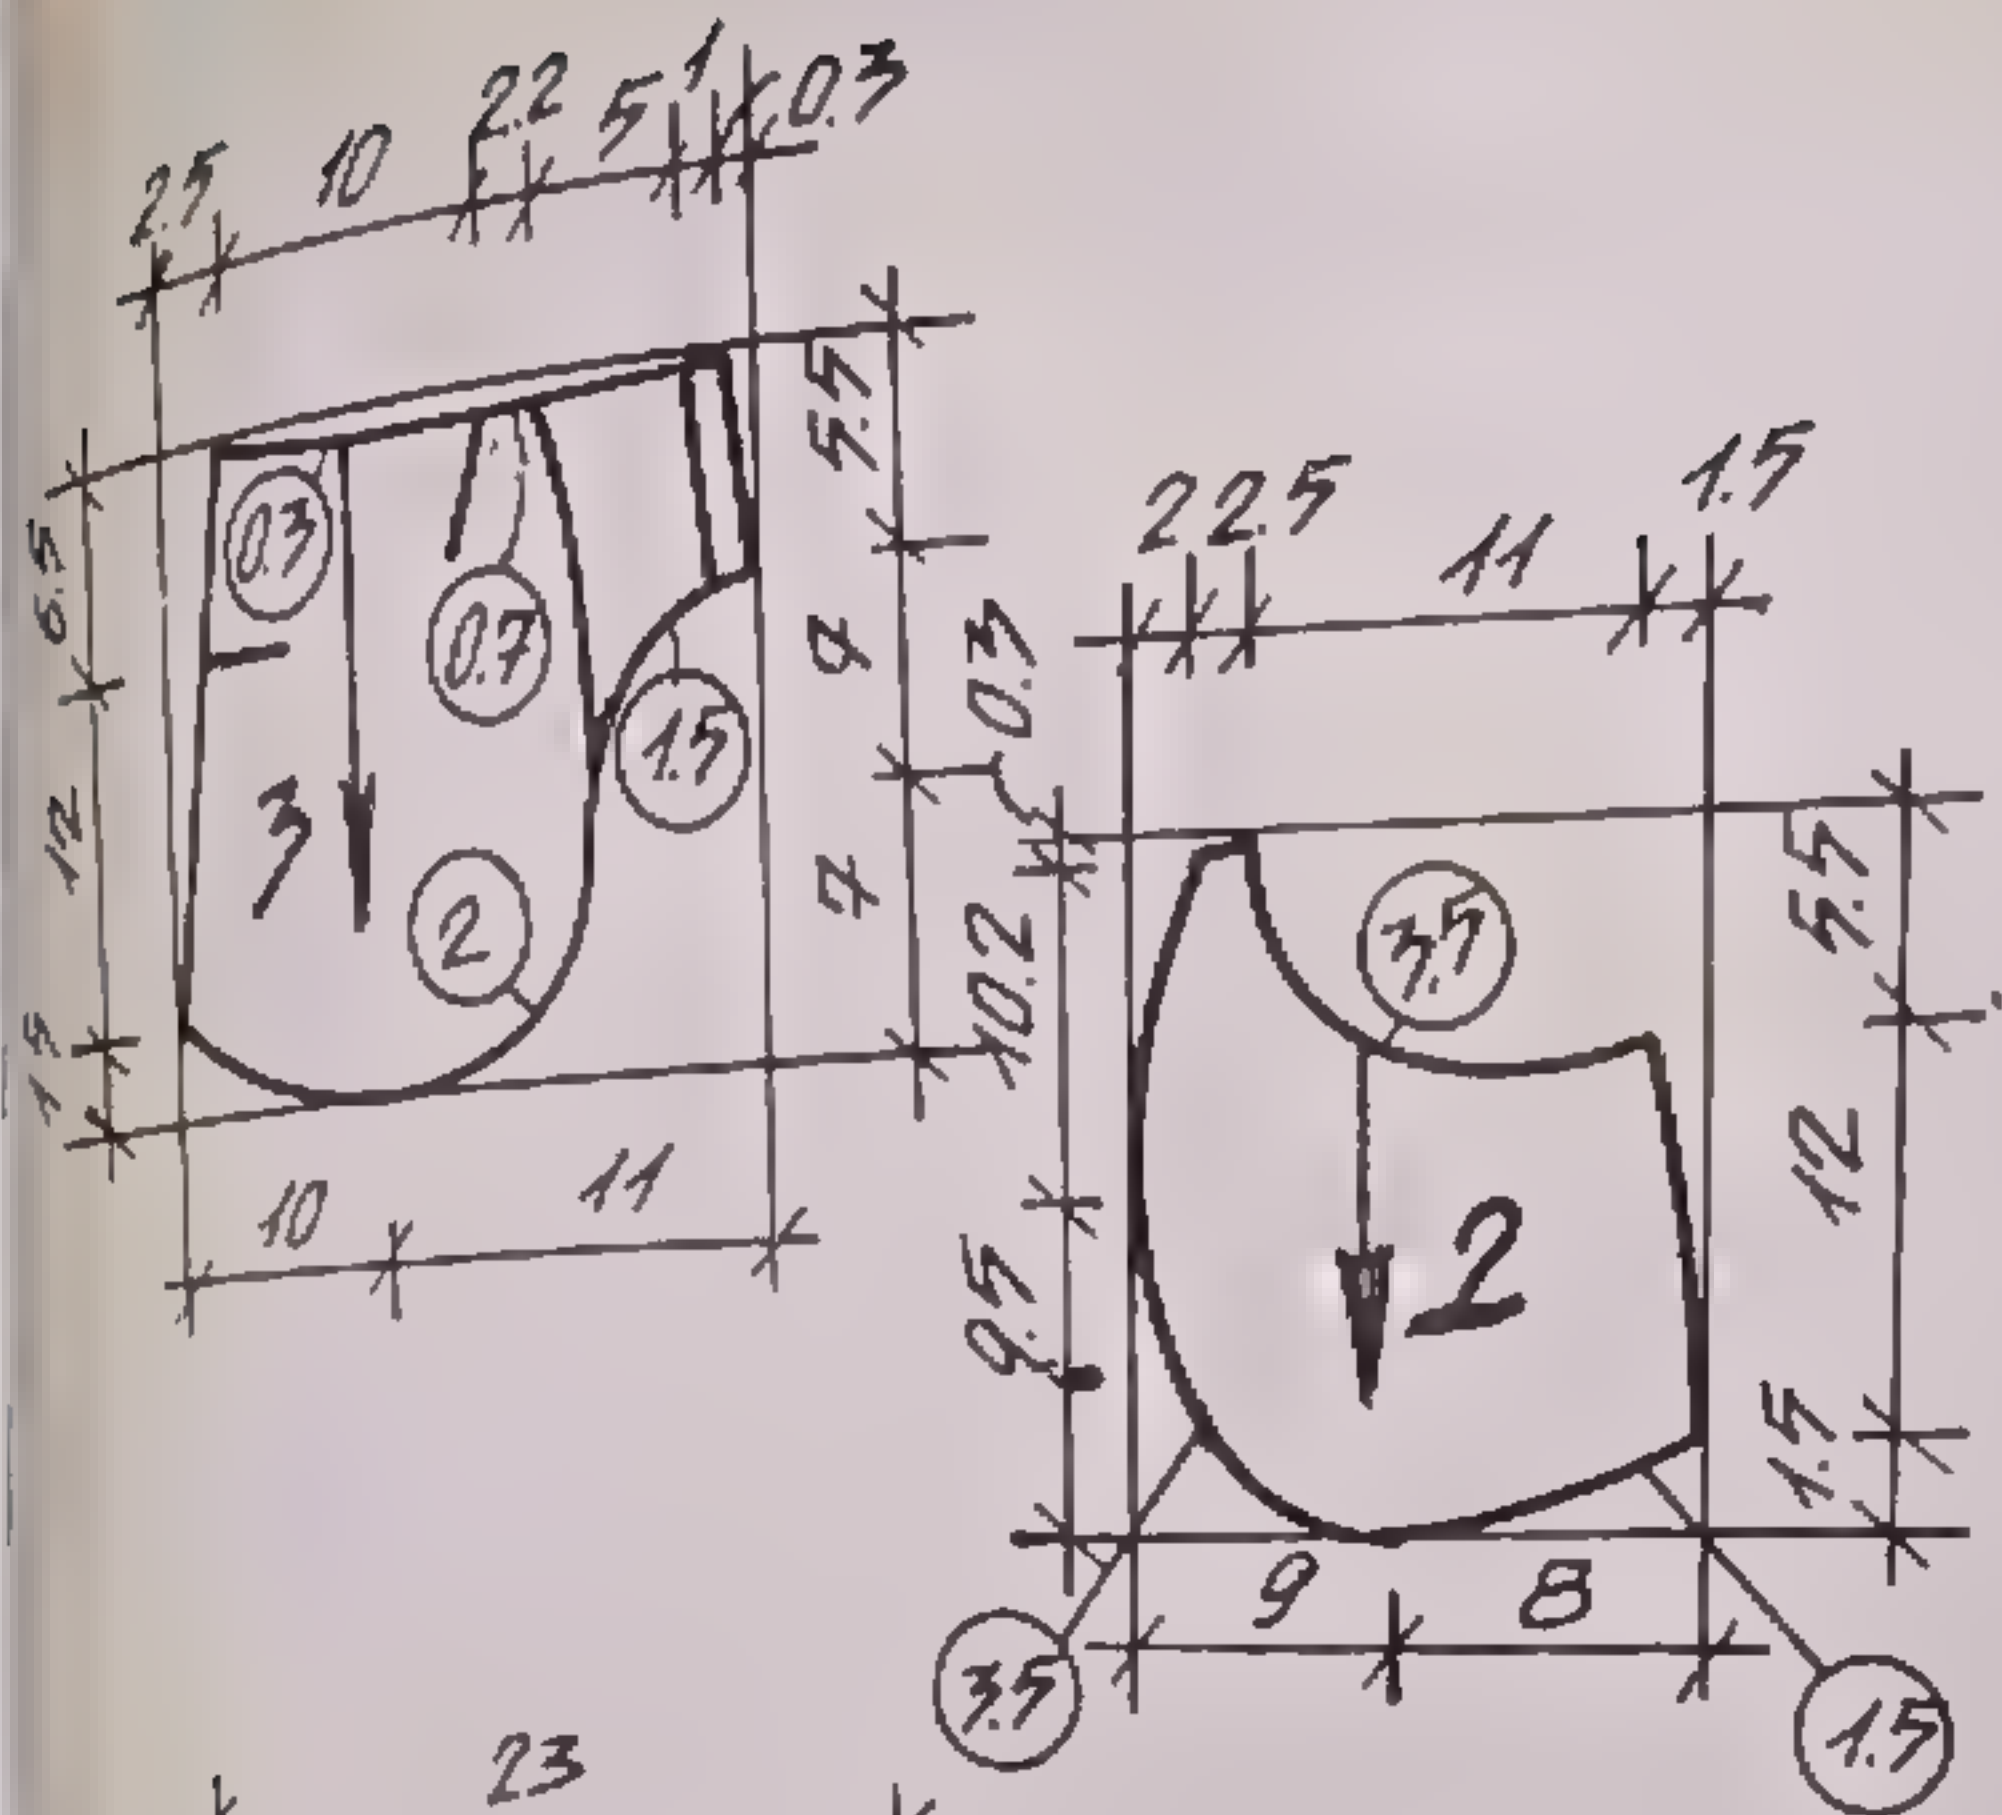

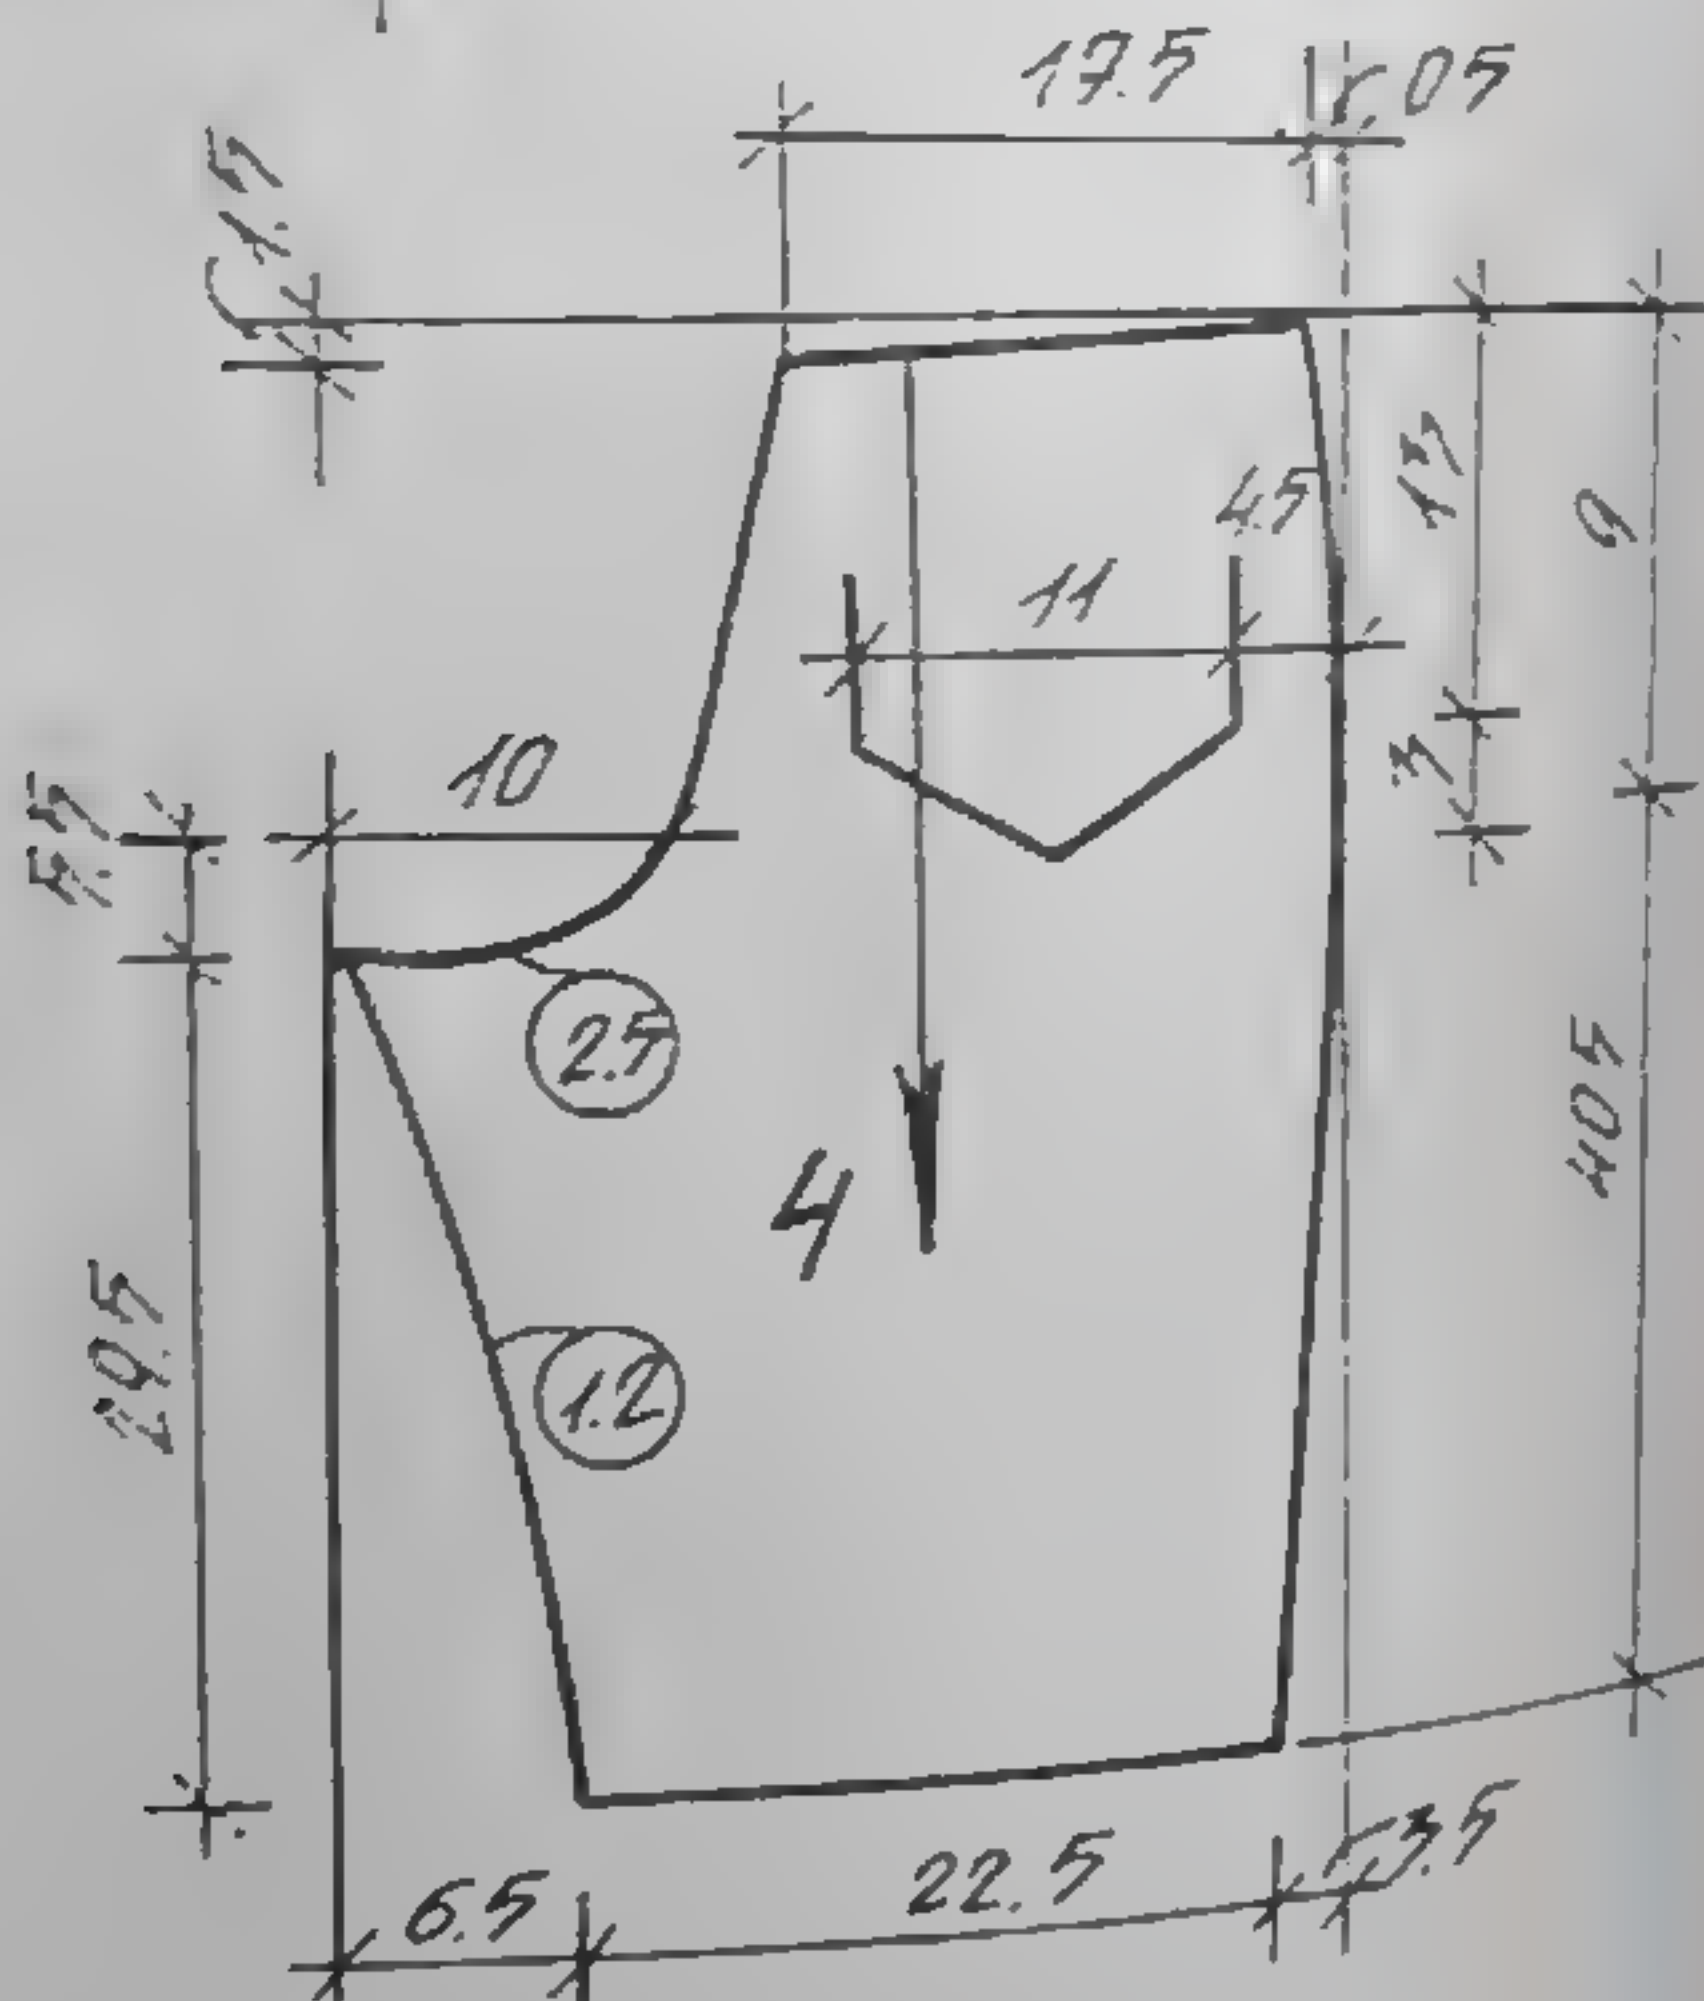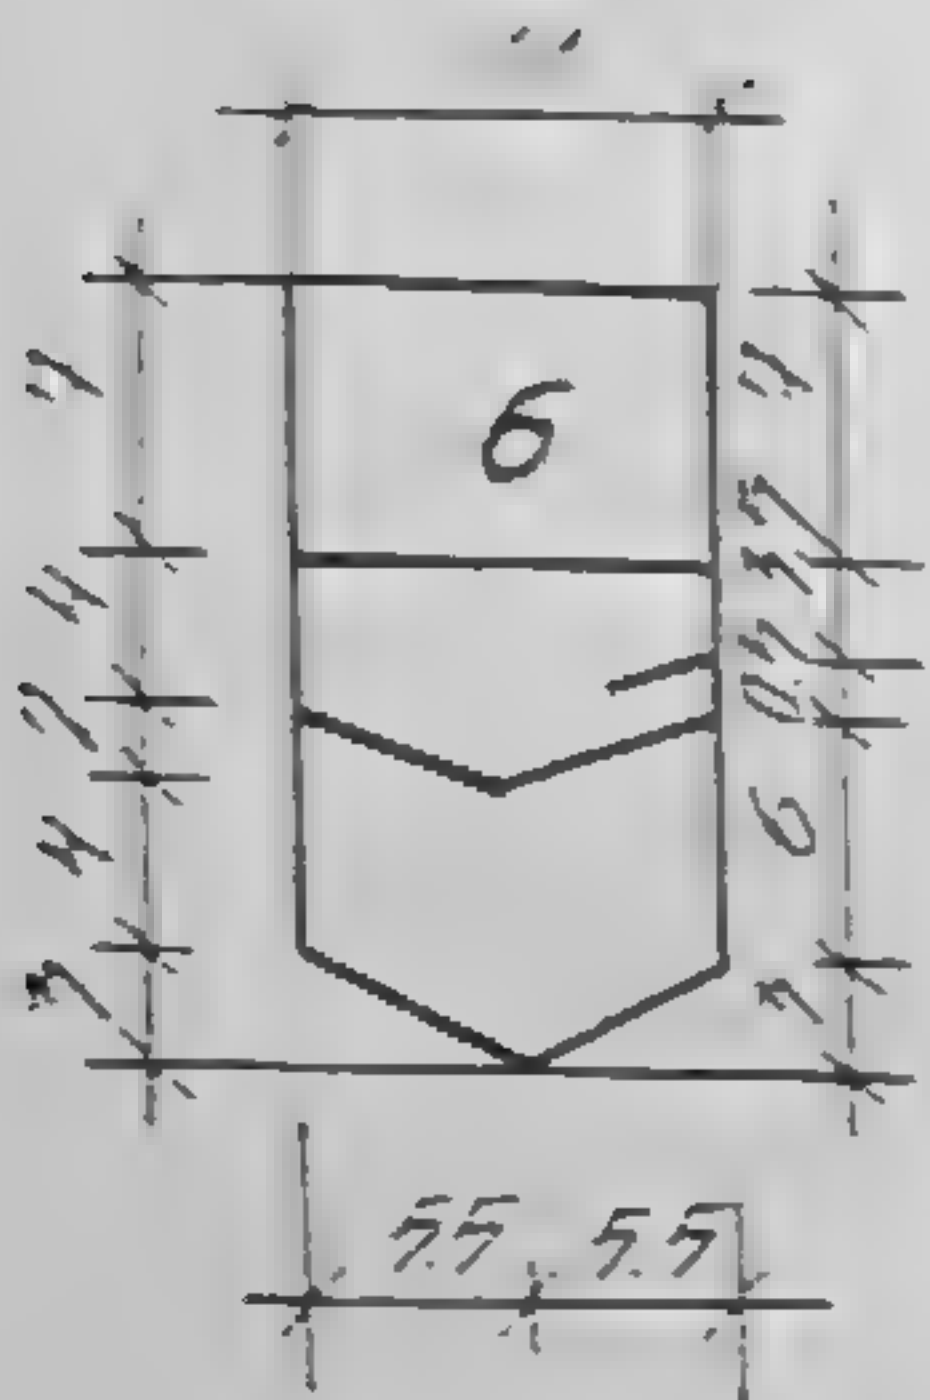

- 1 Передняя
- 2 Мешковина
- 3 Боковая часть
цельнокроенная
- 4 Задняя плечевая
- 5 Кокетка задняя
- 6 Задний карман
- а) пояс длиной
б) застежку) и шириной
- б) откосок (при ширине 4 см. в
- в) 5 шлевок для
включая припуски

раскрой

1 Передняя половинка — 2 детали

2 Мешковина кармана — 2 детали

3 Боковая часть передней половинки,

цельнокроенная с мешковиной кармана 2 детали

4 Задняя половинка — 2 детали

5 Кокетка задней половинки

6 Задний карман

а) пояс длиной 69 см (из которых 3 см — припуск на застежку) и шириной 8 см, в готовом виде 4 см;

б) откосок (припуск под застежку) длиной 17 см и шириной 4 см, в готовом виде 2 см;

в) 5 шлевок длиной по 8 см и шириной по 4 см, включая припуски.

Припуски: на швы — 1, 5 см По нижним срезам половинок бермудов припуски не выкраивать — по низу выполняется бахрома.

Порядок выполнения операций по пошиву бермудов можно посмотреть в моделях, описанных выше. На каждой половинке бермудов отмерим вверх 3 см и вычертим линию. Швы бермудов выполняем до этой линии. По низу бермудов выполним бахрому высотой 3 см.

ПОЛУКОМБИНЕЗОН


Размер 92 (56—53—58)


Длина шорт по боковому шву 32 см



Для пошива используется:

Саржа 0,65 м шириной 150 см; косая тесьма 0,55 м шириной 4 см; резинка 0,20 м шириной 2,5 см;

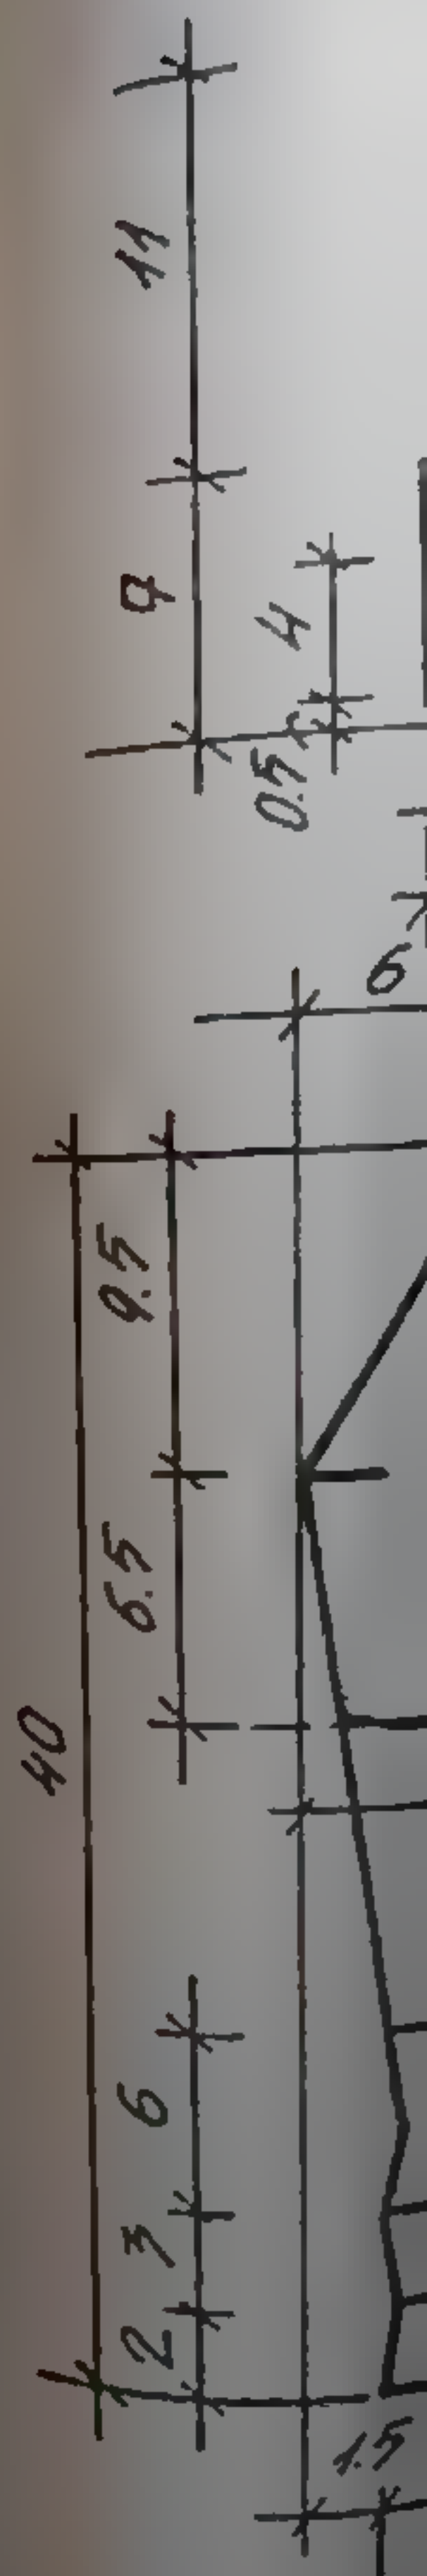

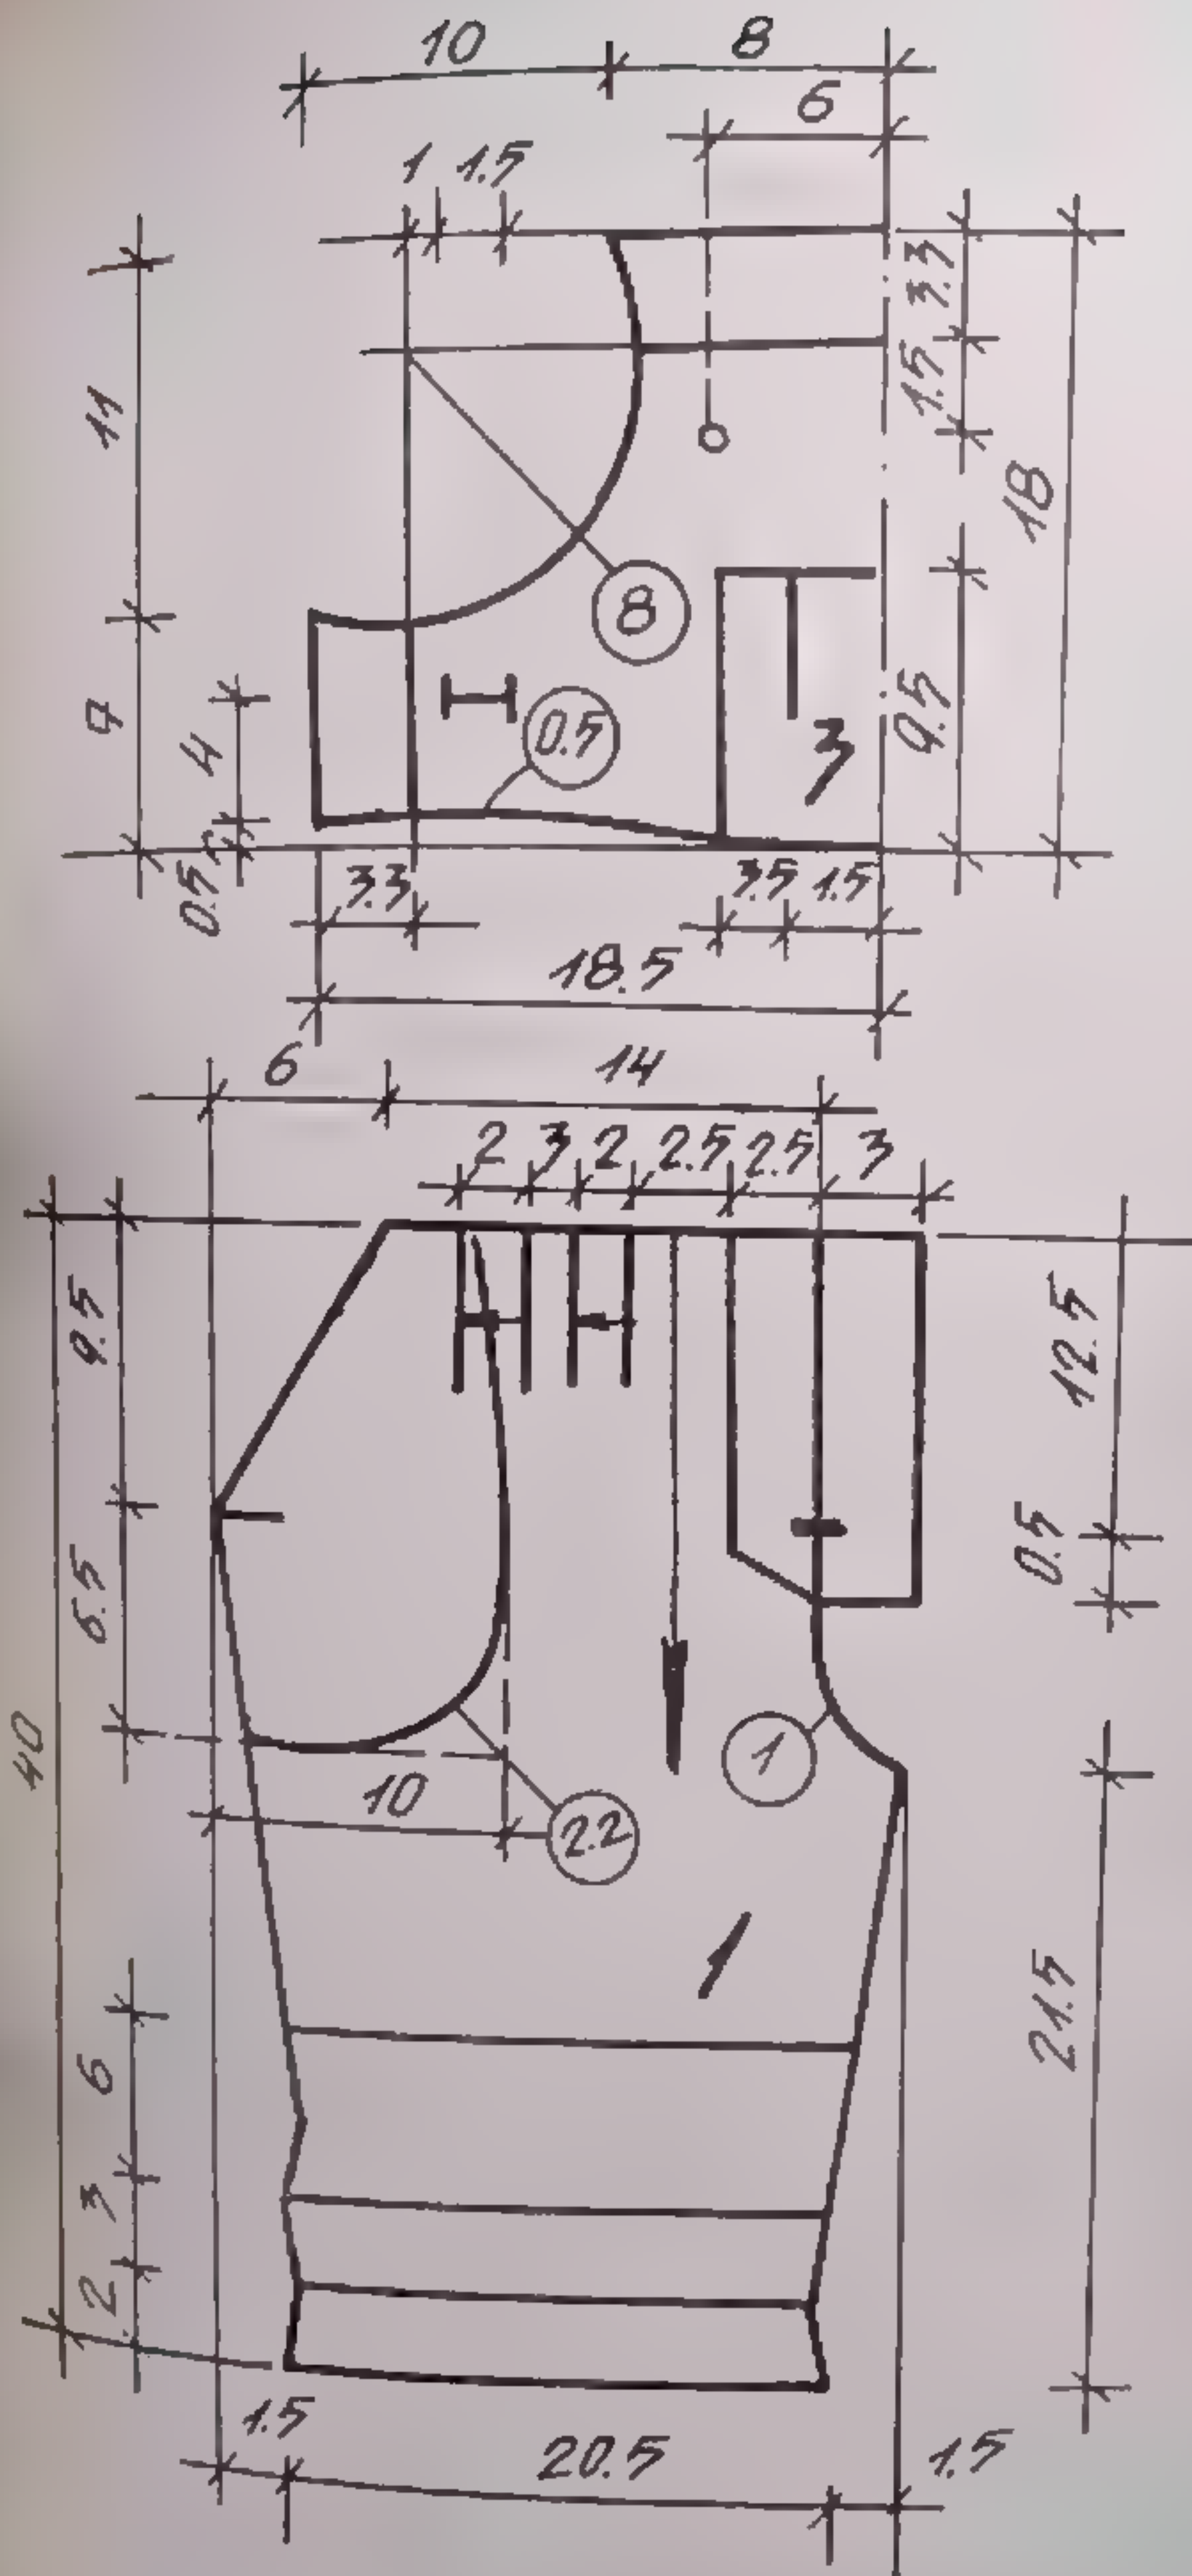

пряжки с пуговицами для брстелей; 6 пробивающихся пуговиц.

Перед раскроем обтачку задних половинок, карман и мешковину кармана перенять как отдельные детали

Раскрой:

1 Передняя половинка — 2 детали

Мешковина кармана — 2 детали

2 Боковая часть передней половинки, цельнокроеная с мешковиной кармана — 2 детали

3 Грудка — 1 деталь со сгибом

Карман — 1 деталь со сгибом

4 Задняя половинка — 2 детали

Обтачка — 1 деталь со сгибом

а) 2 бретели длиной 30 см и шириной 7 см, в готовом виде 3,5 см;

б) полоска для кулиски длиной 24 см и шириной 5 см.

Припуски: 1,5 см — на швы и подгибку. Верхняя сторона кармана выкраивается с обтачкой шириной 3 см. Припуски на подгибку и отвороты учтены в крое.

С изнаночной стороны передних половинок до стрелок застрочим складки. С лицевой стороны передние половинки вдоль швов складок отстрочим в край и на расстоянии 0,75 см, прострачивая к концам швов наискосок.

Обработаем карманы в швах передних половинок.

На передних половинках стачаем средний шов вниз от метки разреза на длину около 4 см. На левой передней половинке заутюжим на изнаночную сторону цельнокроеную обтачку разреза. Разрез сколем. Левую переднюю половинку отстрочим по разметке, прихватывая припуск под разрез правой передней половинки — т. е. выполняется ложная застежка на молнии.

Стачаем боковые швы ниже поперечных меток, стачаем шаговые швы и оставшийся участок среднего шва.

На кармане цельнокроеную обтачку отвернем на ли-

лицевую сторону и пристрочим по боковым сторонам кармана. Обтачку и припуски остальных сторон кармана отвернем на изнаночную сторону и отстрочим по продольным размеченным линиям. Карман приколем на грудку, боковые стороны пристрочим в край и на расстоянии 0,75 см, нижние срезы кармана и грудки сметаем, не подворачивая.

Грудку притачаем к передним половинкам и отстрочим вдоль шва притачивания.


Бретели сложим вдоль пополам и чисто вытачаем по продольным срезам и одной из коротких сторон, вытачивая ее углом. Бретели отстрочим и в размеченных местах наметаем на верхние срезы задних половинок. Обтачку лицевой стороной приколем на лицевую сторону задних половинок. На боковых застежках и верхней стороне грудки цельнокроенные обтачки отвернем на лицевую сторону и приколем. Косую тесьму сложим вдоль пополам и приутюжим. Косую тесьму приколем на боковые стороны грудки и боковые стороны задних половинок. Боковые стороны грудки, а также боковые и верхние стороны задних половинок чисто вытачаем обтачками и косой тесьмой, прихватывая сзади бретели.

Полукомбинезон отстрочим в край и на расстоянии 0,75 см. Обтачку задних половинок пристрочим по разметке. На нижних концах боковых застежек с изнаночной стороны полукомбинезона прострочим поперек по обтачке и припуску под застежку.

Припуски полоски для кулиски подвернем, полосу с изнаночной стороны приметаем на размеченное место и с лицевой стороны прострочим по продольным линиям. Резинку длиной около 18 см вдеваем в кулиску, концы резинки отстрочим по разметке «конвертом».

Отвороты. Брючины так отвернем вверх, чтобы линия сгиба отворота совпала с линией совмещения. От-


вороты приутю-
сгиба отвернем
Отвороты нескол
Пряжки закре
носящиеся к ним
На боковых за
таем петли. Пу
местах на припу

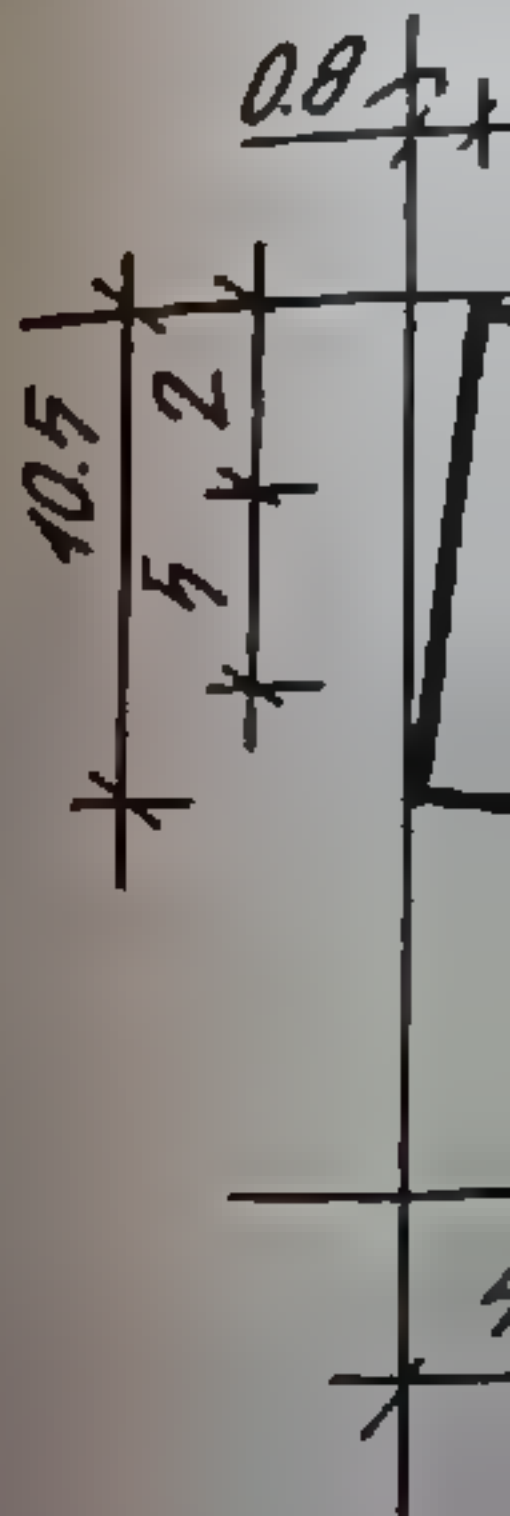

вороты приутюжим. Припуск на подгибку по линии сгиба отвернем на изнаночную сторону и пристрочим. Отвороты несколькими стежками пришиваем к швам.

Пряжки закрепим на передних концах бретелей, относящиеся к ним пуговицы, пробиваем на грудке.


На боковых застежках в размеченных местах проемаем петли. Пуговицы пробиваем в соответствующих местах на припусках под застежки.

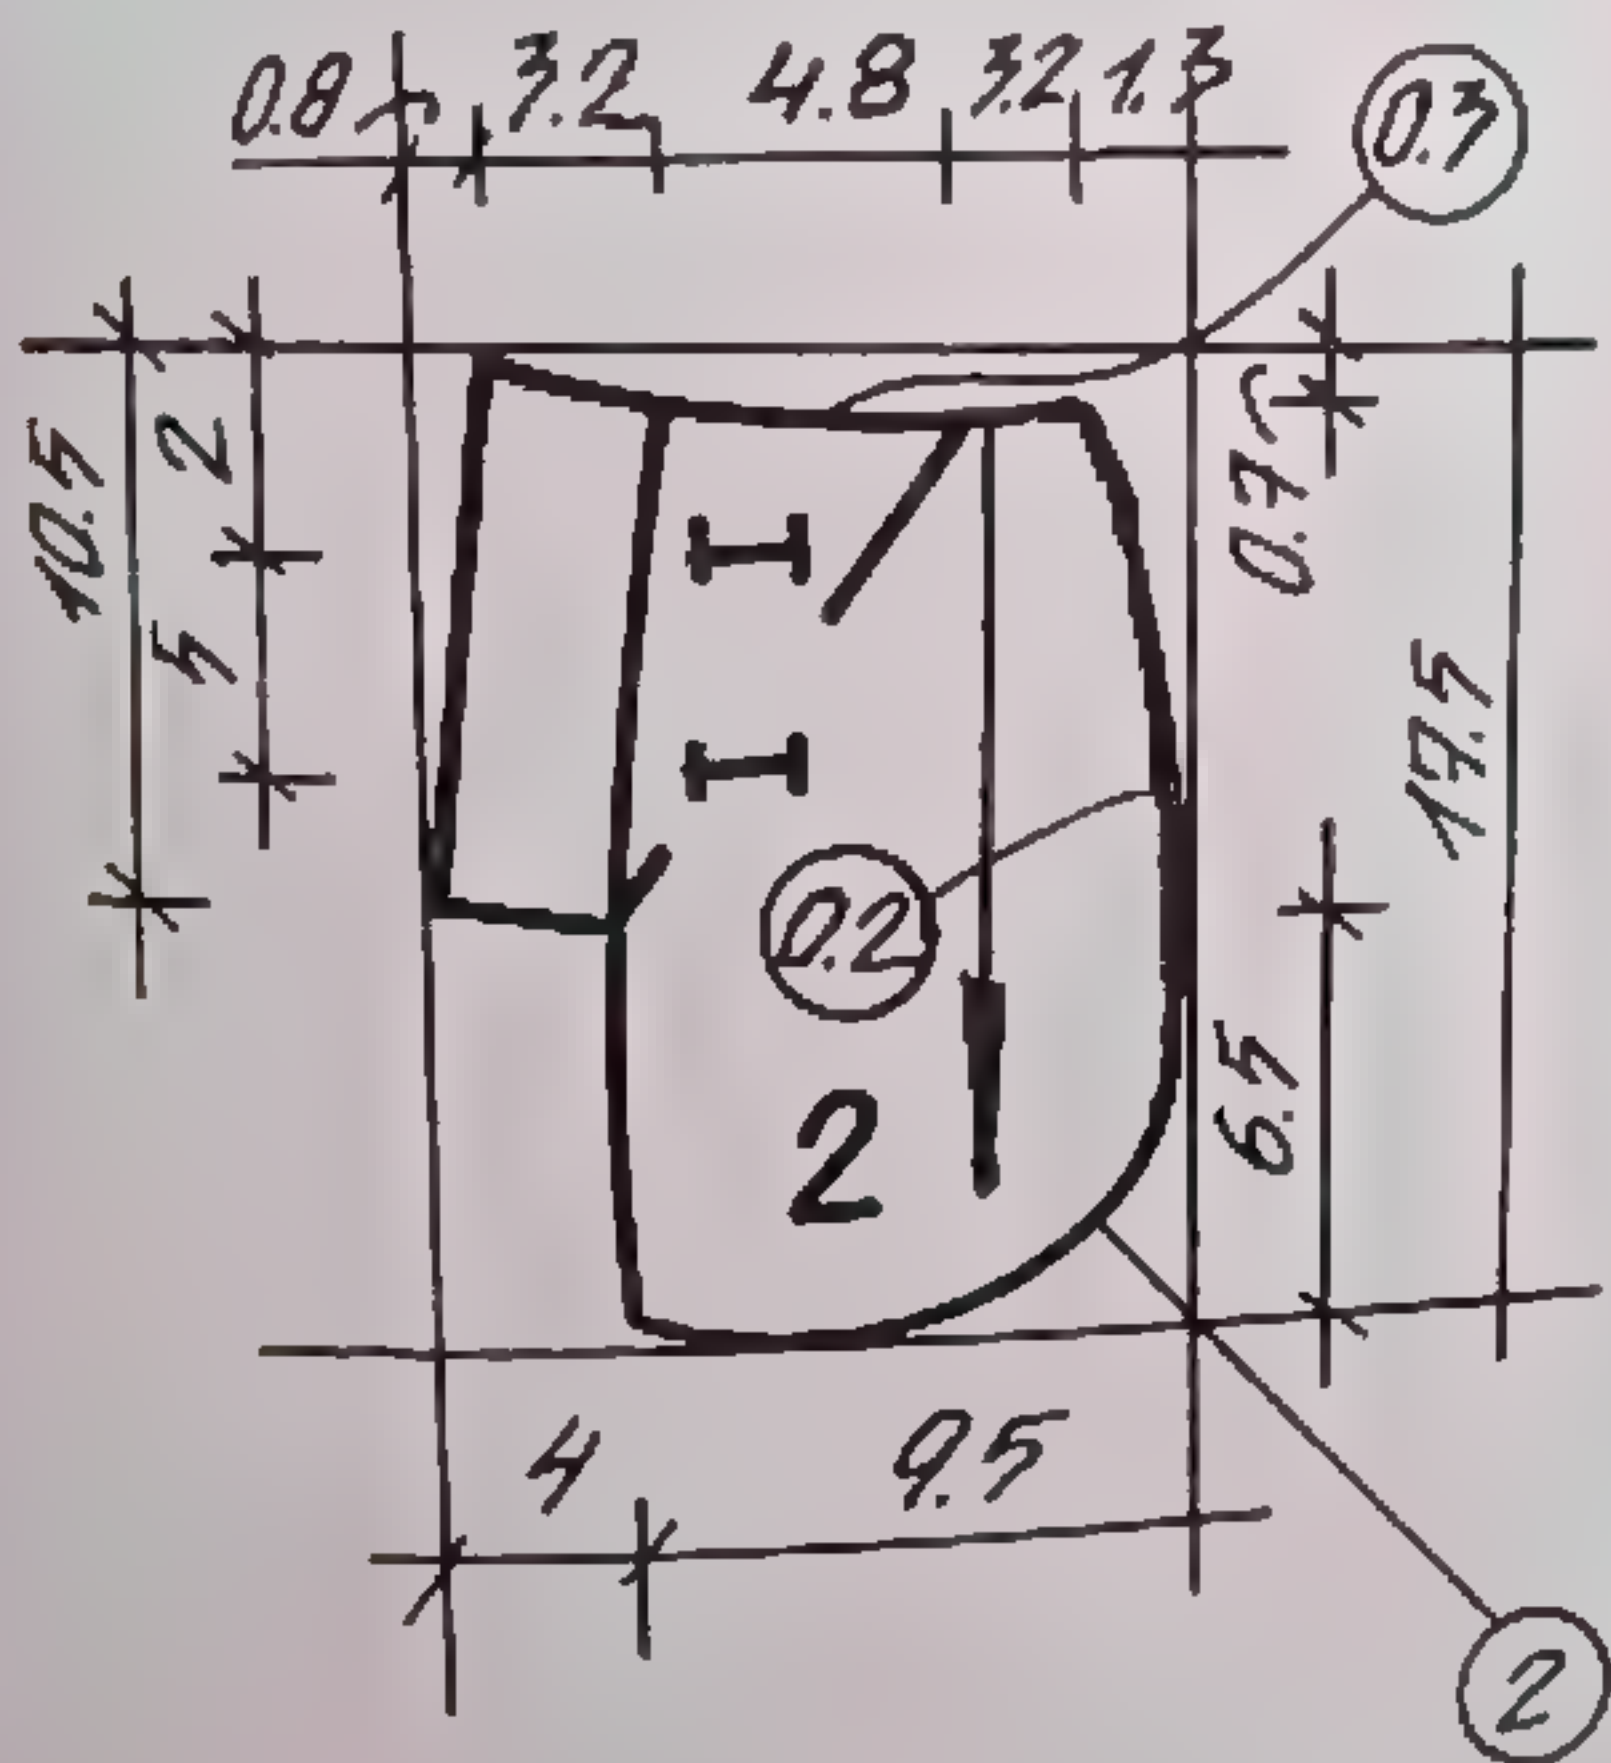

БРЮКИ-КЛЕШ



Размер 158 (81—70—84)

Длина по боковому шву 96 см

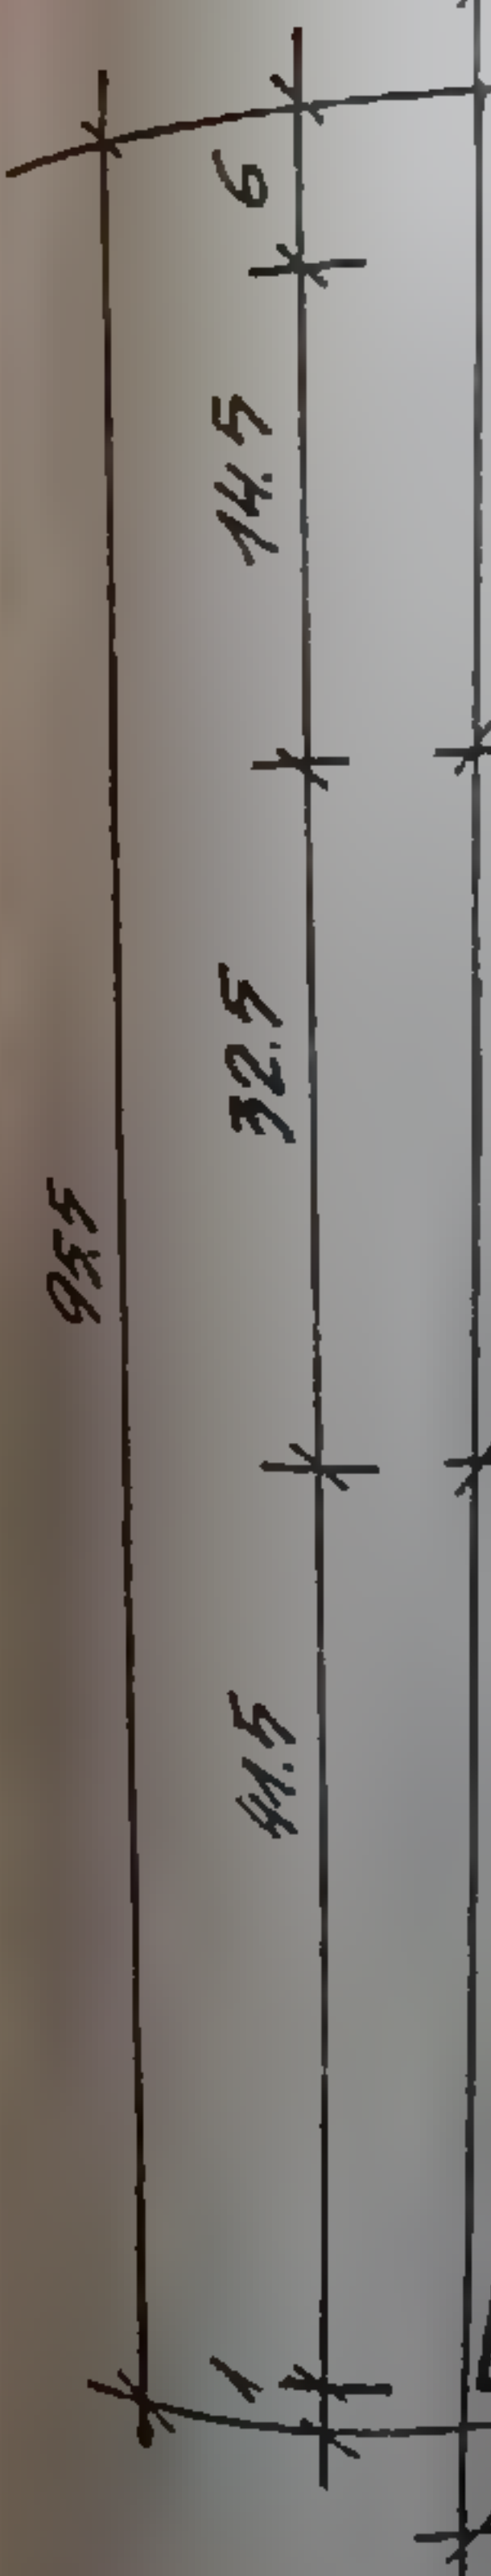

Для пошива используется:

Саржа шириной 150 см и длиной 1,35 м; жесткая прокладка для пояса; 1 застежка-молния длиной 16 см; 1 пуговица; 8 заклепок.

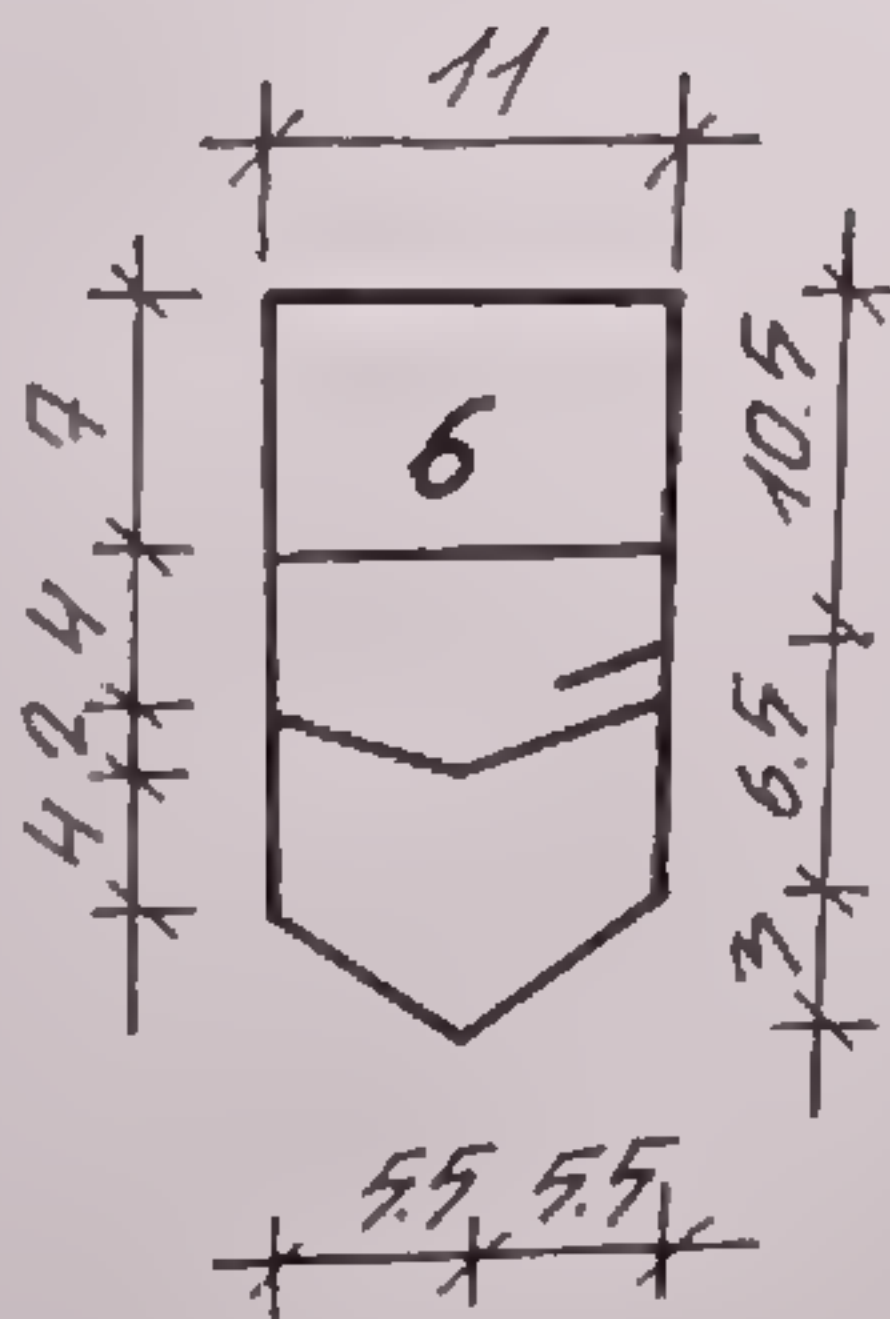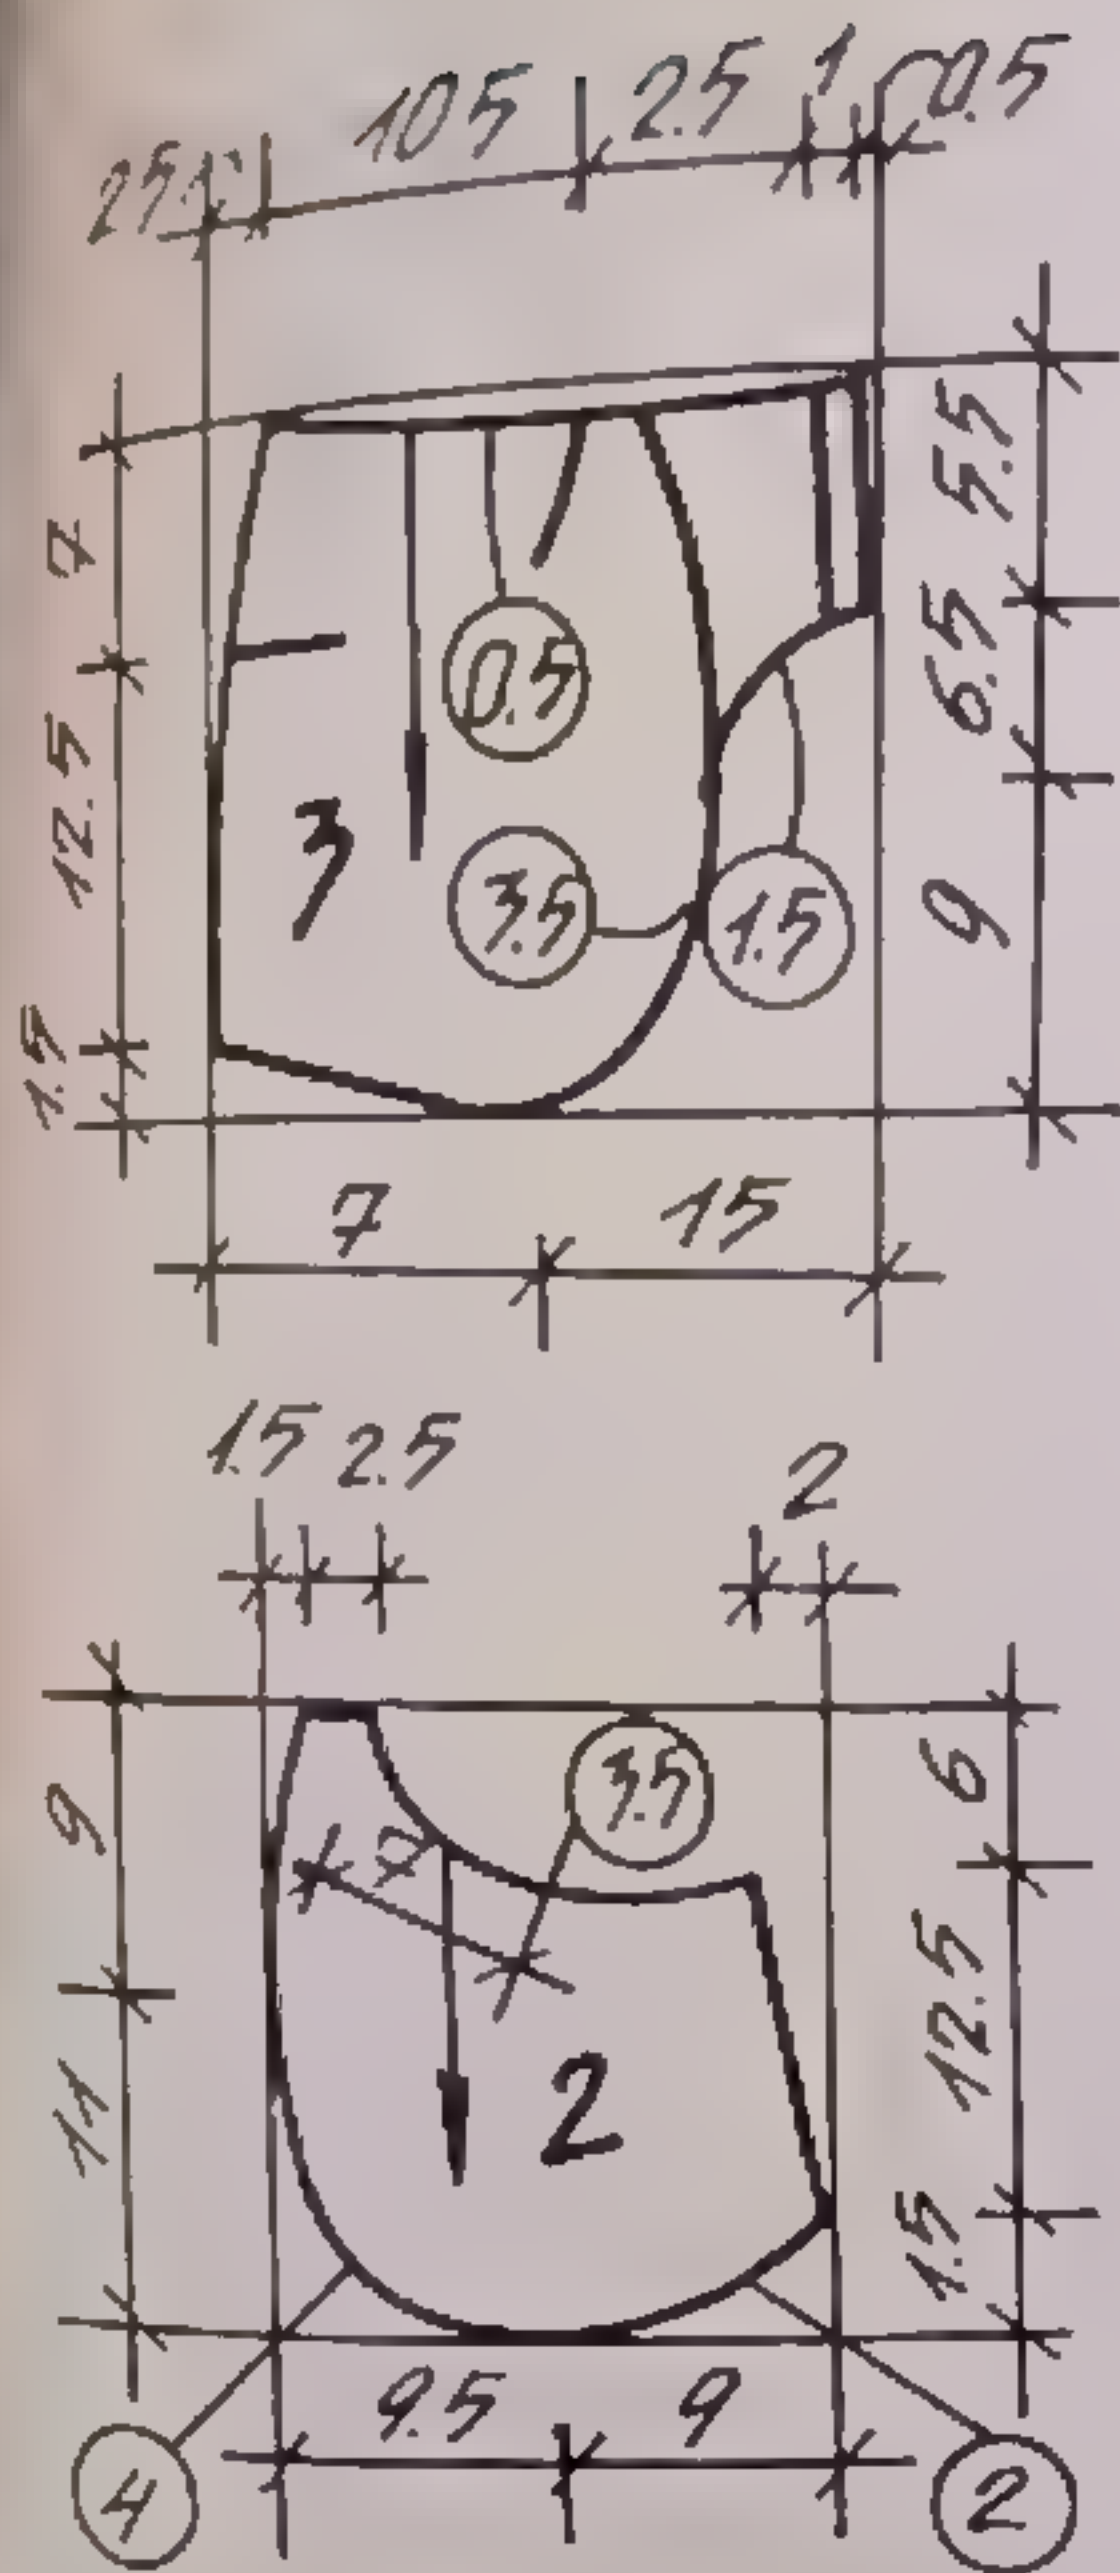

Припуски: на швы — 1,5 см, на подгибку низа — 2,5 см.

Раскрой: .!

- 1 Передняя половинка — 2 детали
- 2 Мешковина кармана — 2 детали
- 3 Боковая часть передней половинки, цельнокроеная с мешковиной кармана — 2 детали

4 Задняя половинка — 2 детали

5 Кокетка задней половинки — 2 детали

6 Задний карман — 2 детали

Дополнительные прямоугольные детали:

а) пояс длиной 71 см (из которых 3 см — припуск под застежку) и шириной 8 см, в готовом виде 4 см;

б) откосок (припуск под застежку) длиной 17 см и шириной 4 см, в готовом виде 2 см;

в) 5 шлевок длиной по 8 см и шириной по 4 см, включая припуски.

Обрабатываем боковые карманы с отрезным бочком и застежку на молнию.

Откосок. Деталь сложим вдоль пополам и, взяв вместе открытые продольные срезы, подложим под левый край застежки и притачаем, прокладывая строчку по верх уже имеющейся.

Задние кокетки притачаем к задним половинкам и отстрочим близко к швам и на расстоянии 0,75 см.

На каждом заднем кармане отвернем на лицевую сторону цельнокроеную обтачку верха и пристрочим к боковым срезам кармана. Обтачку и припуск по другим срезам отвернем на изнаночную сторону. Карман отстрочим по разметке. Настрочим карман на заднюю половинку брюк.

Выполним боковые швы. Задние кокетки и задние половинки брюк отстрочим вдоль швов. Выполним шаговые швы, оставшийся участок переднего среднего шва и задний средний шов.

На каждой шлевке отвернем на изнаночную сторону припуски по продольным срезам на ширину 1 см. Шлевки приметаем к верхнему срезу брюк: спереди — над входами в боковые карманы; сзади — отступив по 2 см от боковых швов и над средним швом.

Пояс притачаем к верхнему срезу брюк, припуск под застежку пояса притачаем к откоску. Пояс сложим вдоль и чисто вытачаем концы. Внутреннюю половинку

пояса подшиваем
отстрочим. Обмет
шлевки отвернем
к верхнему краю по
припуску на по
двернем и прие
в уголках боков
шлевки.

подвернем и пришьем к шву притачивания. Пояс
пристрочим. Обметаем петлю.

Штаны отвернем вверх, подвернем и пристрочим к
внутреннему краю пояса.


Припуск на подгибку низа каждой половинки брюк
подвернем и пристрочим на расстоянии 1,5 см.

В уголках боковых и задних карманов пробиваем за-
щелки.

БЛУЗОН


Размер 116 (60—57—66)



Длина по спинке 46 см

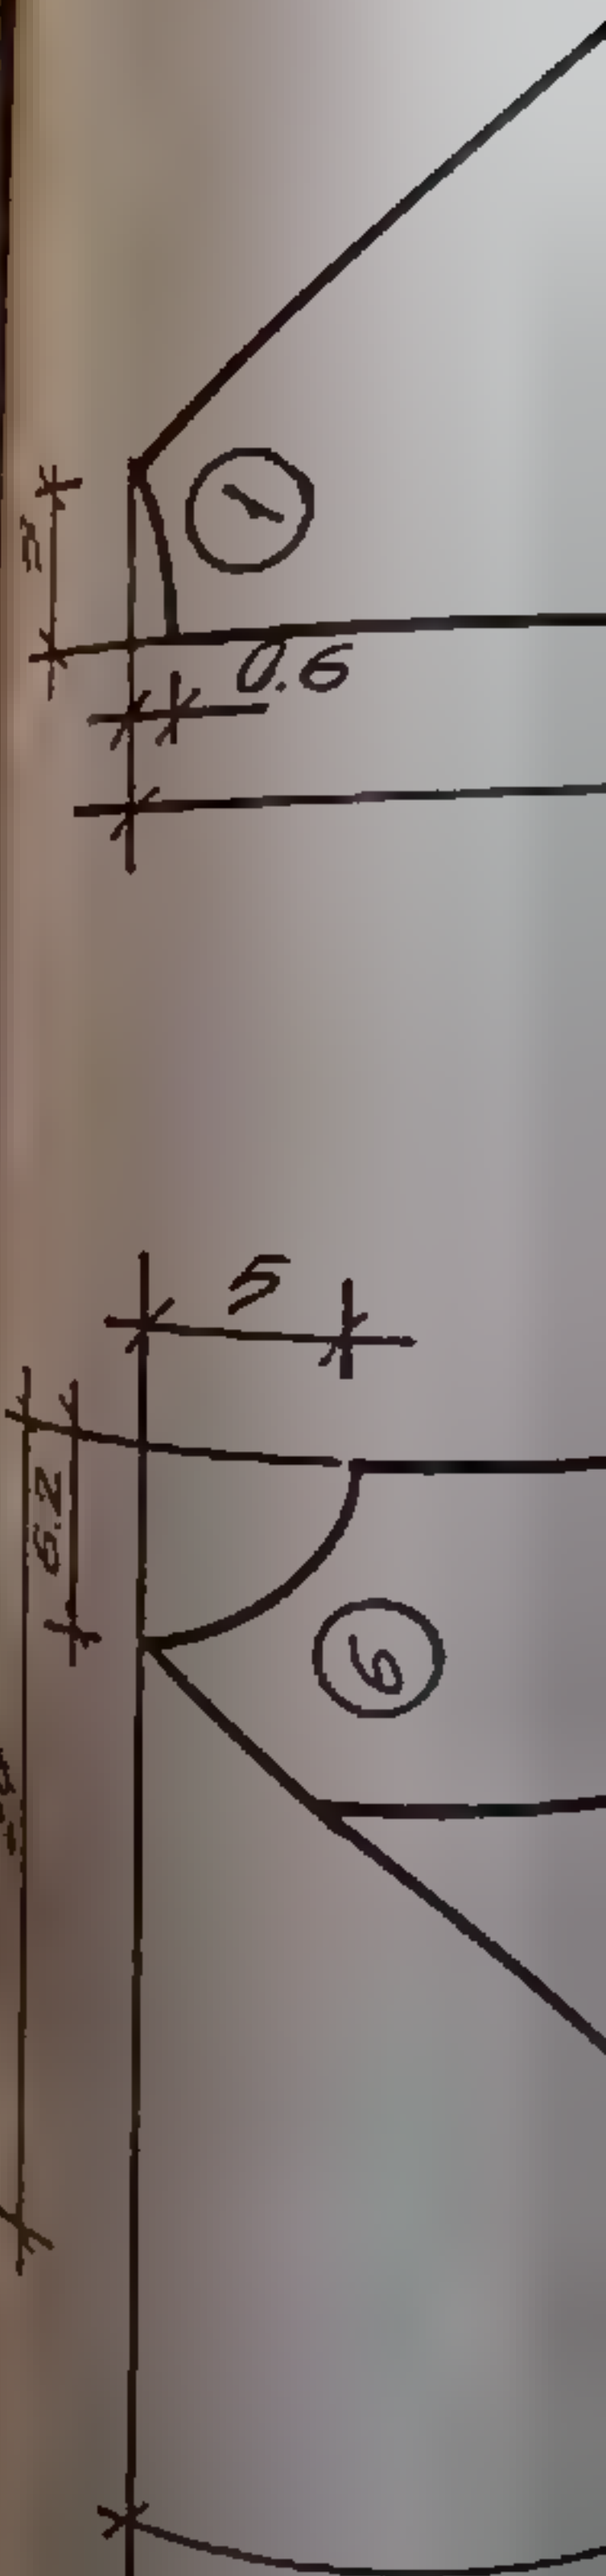

Для пошива используется:

Вискозный поплин черного цвета 0,70 м и красного цвета 0,55 м, шириной 140 см; хлопчатобумажная ткань с начесом для подкладки 0,70 м шириной 150 см; фли-

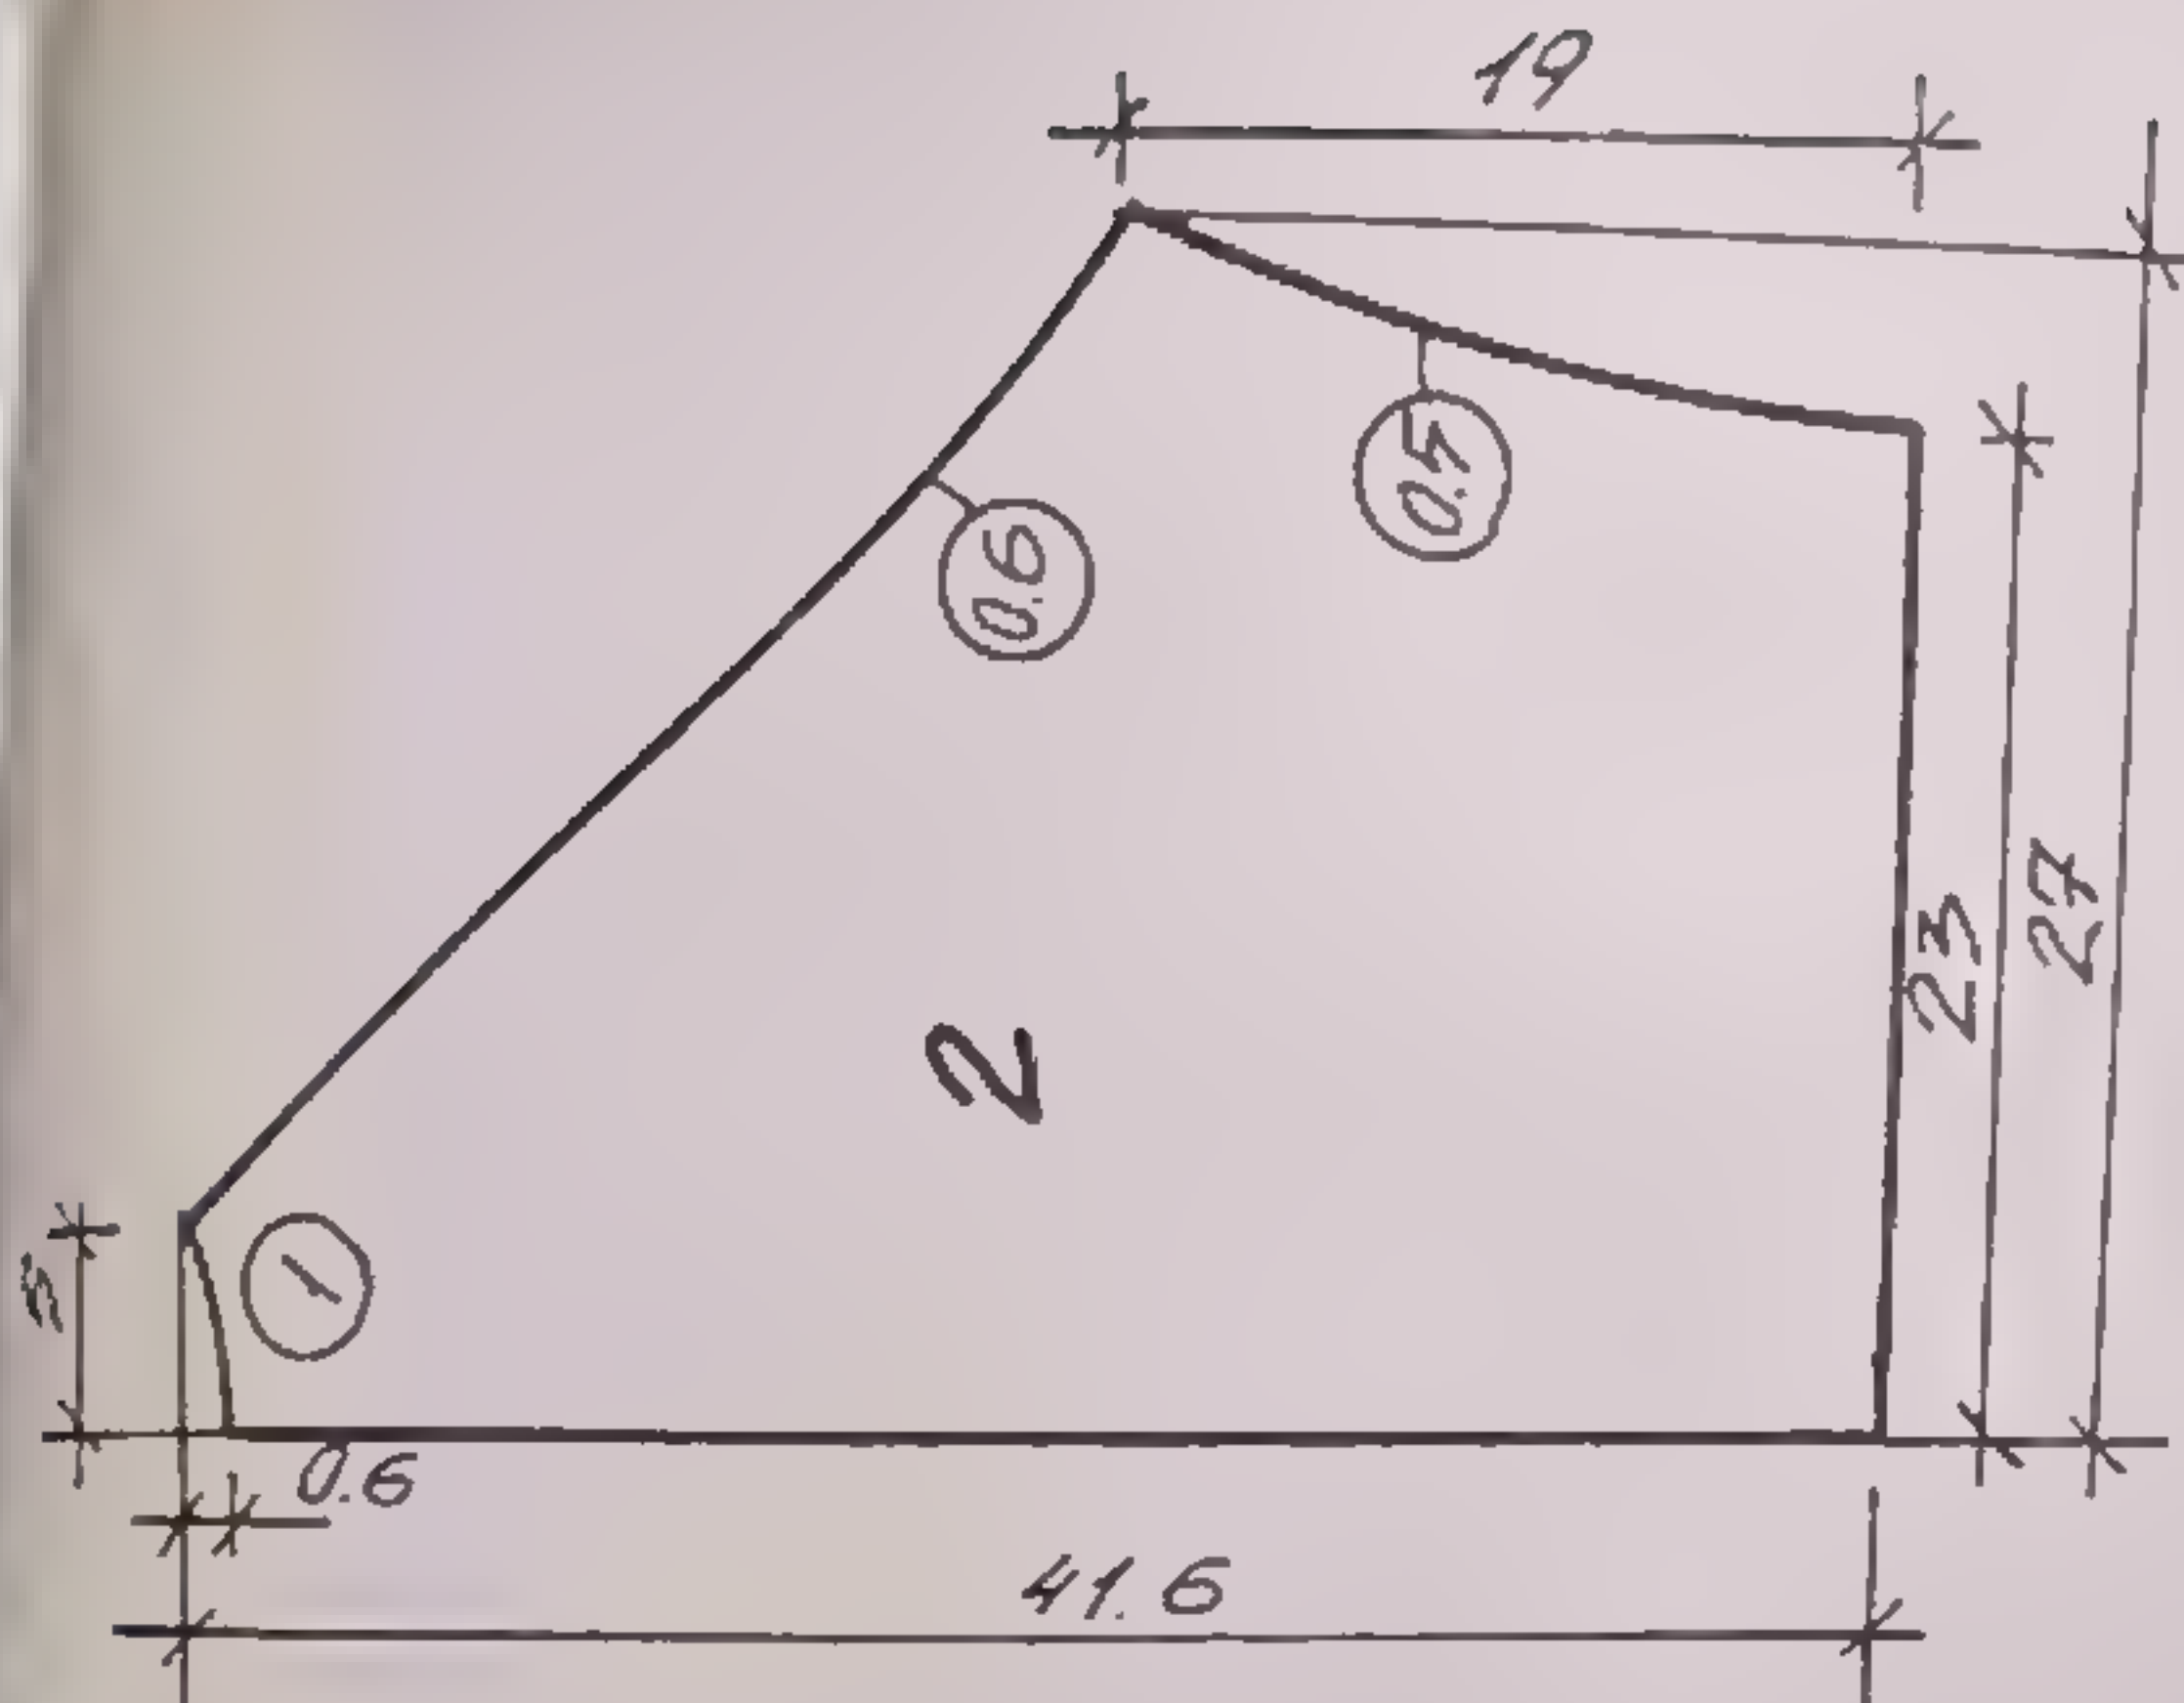

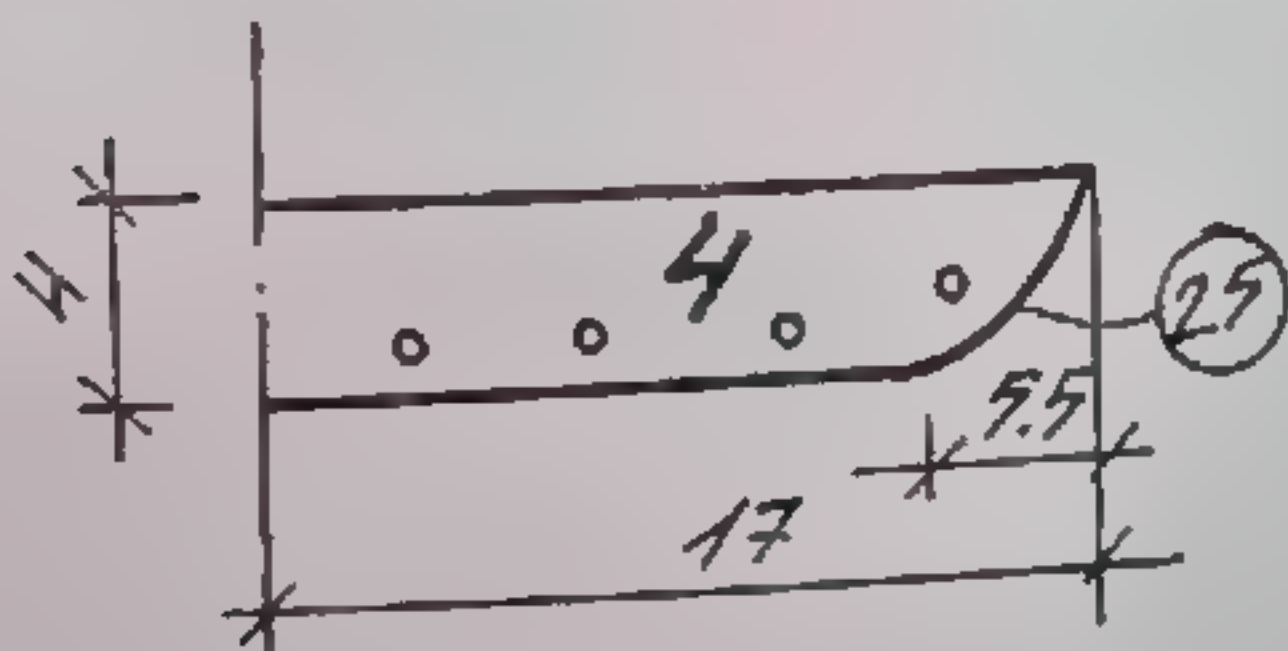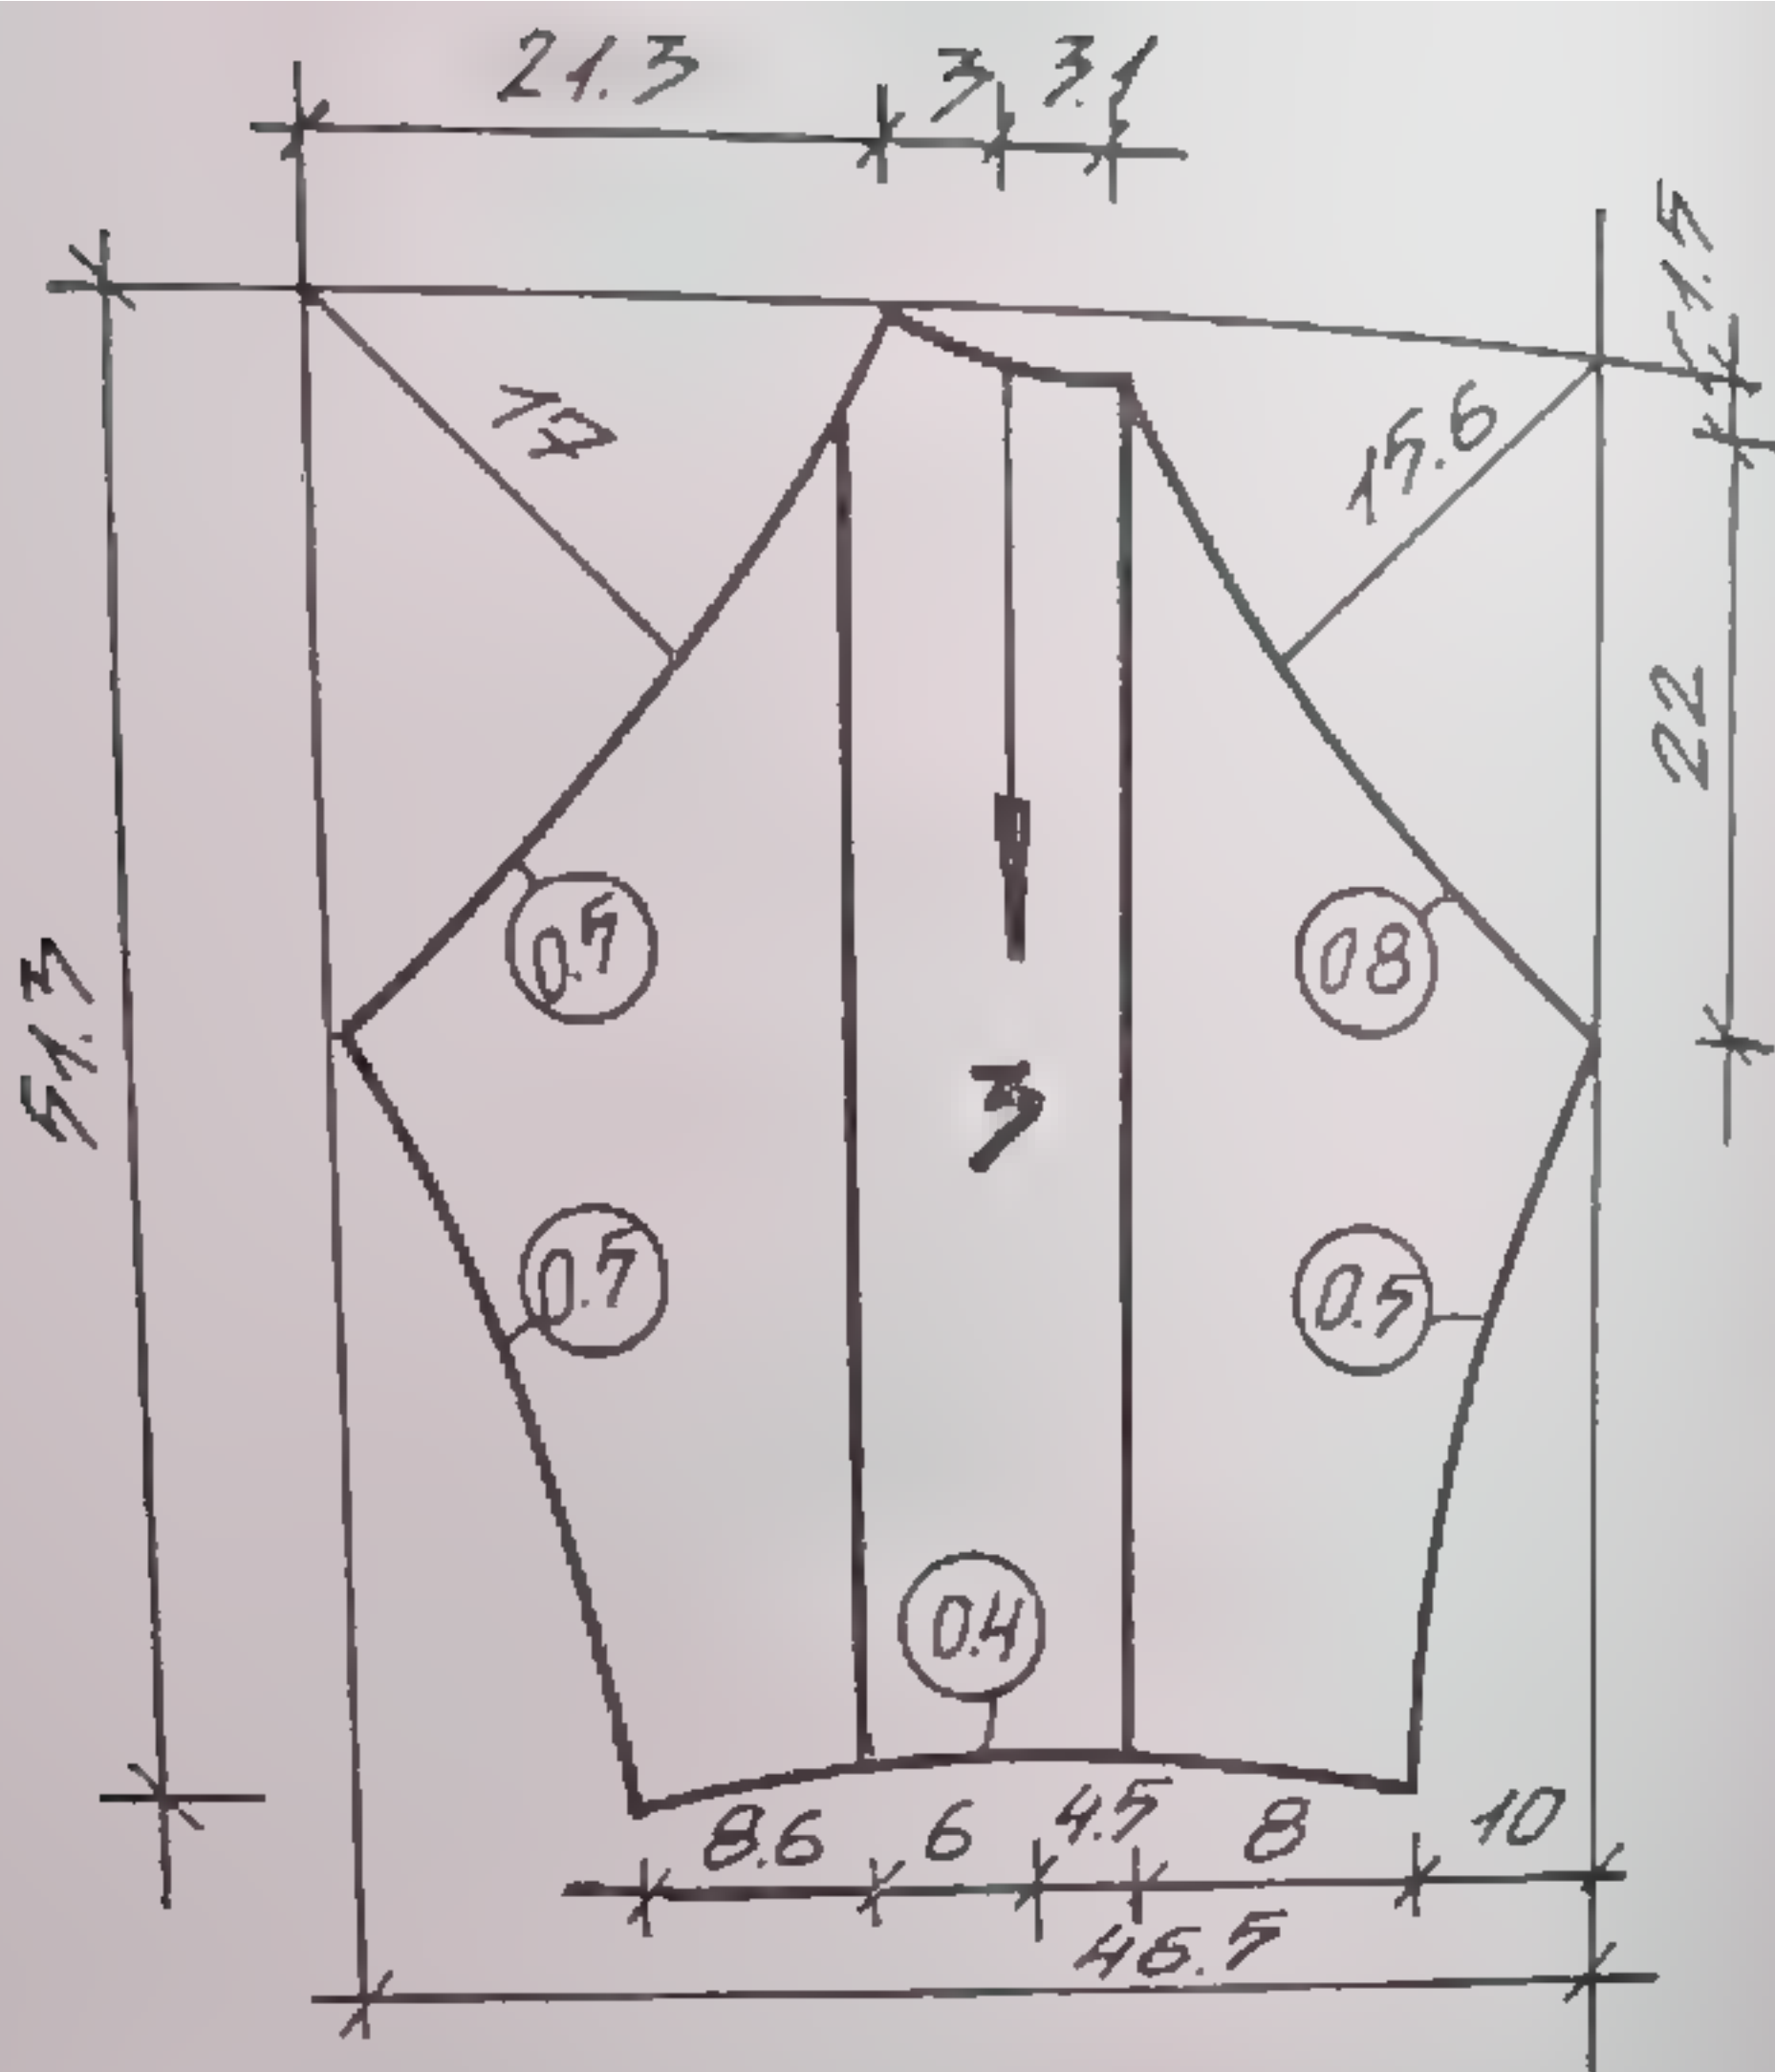

зелен; трикотажная бейка в резинку с обработанными кромками 1,35 м шириной 6 см; 1 разъемная застежка-молния длиной 40 см; 1 готовая аппликация.

Перед раскроем бумажные детали 1 и 3 разрезать по размеченным линиям швов так, чтобы получить выкройку средней части полочки, выкройку боковой части полочки, а также выкройку передней части рукава, выкройку средней части рукава и выкройку задней части рукава.

1 Полочка
2 Мешковина
3 Спинка — 1
4 Рукав — по 2
5 Воротник —
бейки в резинку

Из трикотажа

пояс длиной 6

длина длиной 1

длина длиной 12

Детали разлож

руков на швы. 1

тши. Верхняя ст

точки и нижние

тся без припус

ромку-бейки. Де

аются также из

ва из подкладо

вых швов.

Стачаем релье

чек отстрочим

7,5 см.

На полочках в

тяками. Размече

той стороны

толо 4 см. Прип

на изнаночную ст

ли карманов из

мешковины из о

Стачаем боков

Стачаем релье

чек отстрочим

7,5 см.

Стачаем нижн

раскрой:

1 Полочка — по 2 детали*

Мешковина кармана — 4 детали

2 Спинка — 1 деталь со сгибом*

3 Рукав — по 2 детали*

4 Воротник — 1 деталь со сгибом из трикотажной бейки в резинку с заработанными кромками

Из трикотажной бейки:

пояс длиной 62 см и шириной 5 см; 2 манжеты, каждая длиной 16 см и шириной 4 см; 2 листочки, каждая длиной 12 см и шириной 3 см.

Детали разложим на ткани и выкроим с учетом припусков на швы. Выкройки лежат на лицевой стороне ткани. Верхняя сторона воротника, верхняя сторона листочки и нижние стороны пояса и манжет выкраиваются без припусков на швы, т. к. они приходятся на кромку-бейки. Детали, отмеченные звездочкой*, выкраиваются также из подкладочной ткани. Полочки и рукава из подкладочной ткани выкраиваются без рельефных швов.

Стачаем рельефные швы полочек. Средние части полочек отстрочим вдоль швов в край и на расстоянии 0,75 см.

На полочках выполним прорезные карманы с листочками. Размеченную линию прореza укрепим с изнаночной стороны ткани полоской прокладки шириной около 4 см. Припуски узких сторон листочки отвернем на изнаночную сторону и пристрочим. Вместо мешковины карманов из подкладочной ткани используются мешковины из основной ткани.

Стачаем боковые швы.

Стачаем рельефные швы рукавов. Средние части рукавов отстрочим вдоль швов в край и на расстоянии 0,75 см.

Стачаем нижние швы рукавов. Рукава втачаем. По-

лочки и спинку отстрочим вдоль швов втачивания в край. Воротник, растягивая, втачаем в горловину.

Припуски узких сторон пояса заметаем на изнаночную сторону. Пояс, растягивая, притачаем к нижнему срезу блузона. Стачаем швы на подкладке. Подкладку сколем с блузоном лицевыми сторонами и стачаем точно в швы притачивания пояса и воротника, стачивая одновременно воротник и пояс.


Вывернем блузон на изнаночную сторону.

Припуски на швы вдоль продольных срезов бортов блузона и подкладки заметаем на изнаночную сторону. К краям бортов блузона приметаем застежку-молнию так, чтобы зубчики были видны. Подкладку приметаем к тесьме молнии. Отстрочим борта в край и на расстоянии 0,75 см, пристрачивая одновременно молнию. Отстрочим блузон вдоль шва втачивания воротника в край.

Сметаем свободные нижние срезы рукавов.

Манжеты, растягивая, притачаем к нижним срезам рукавов.

Аппликацию настрочим на спинку.

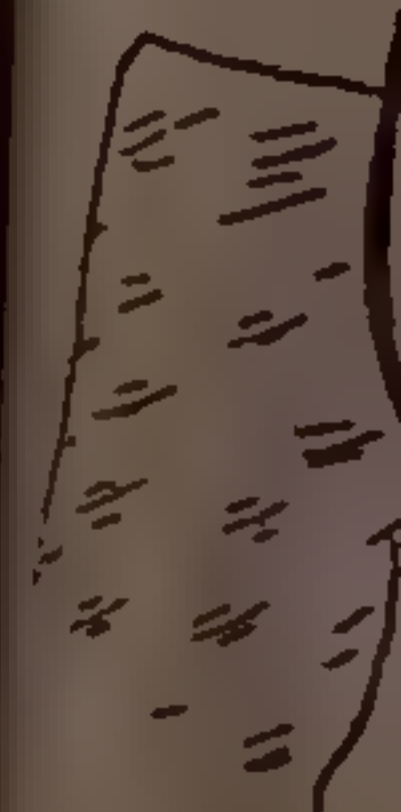

Лля



РУБАШКА

Размер 122 (63—58—68)



Для пошива используется:

Набивной мадаполам 0,90 м шириной 140 см; однотонная хлопчатобумажная ткань размером 20 × 40 см; флизелин; 9 пробивающихся кнопок.

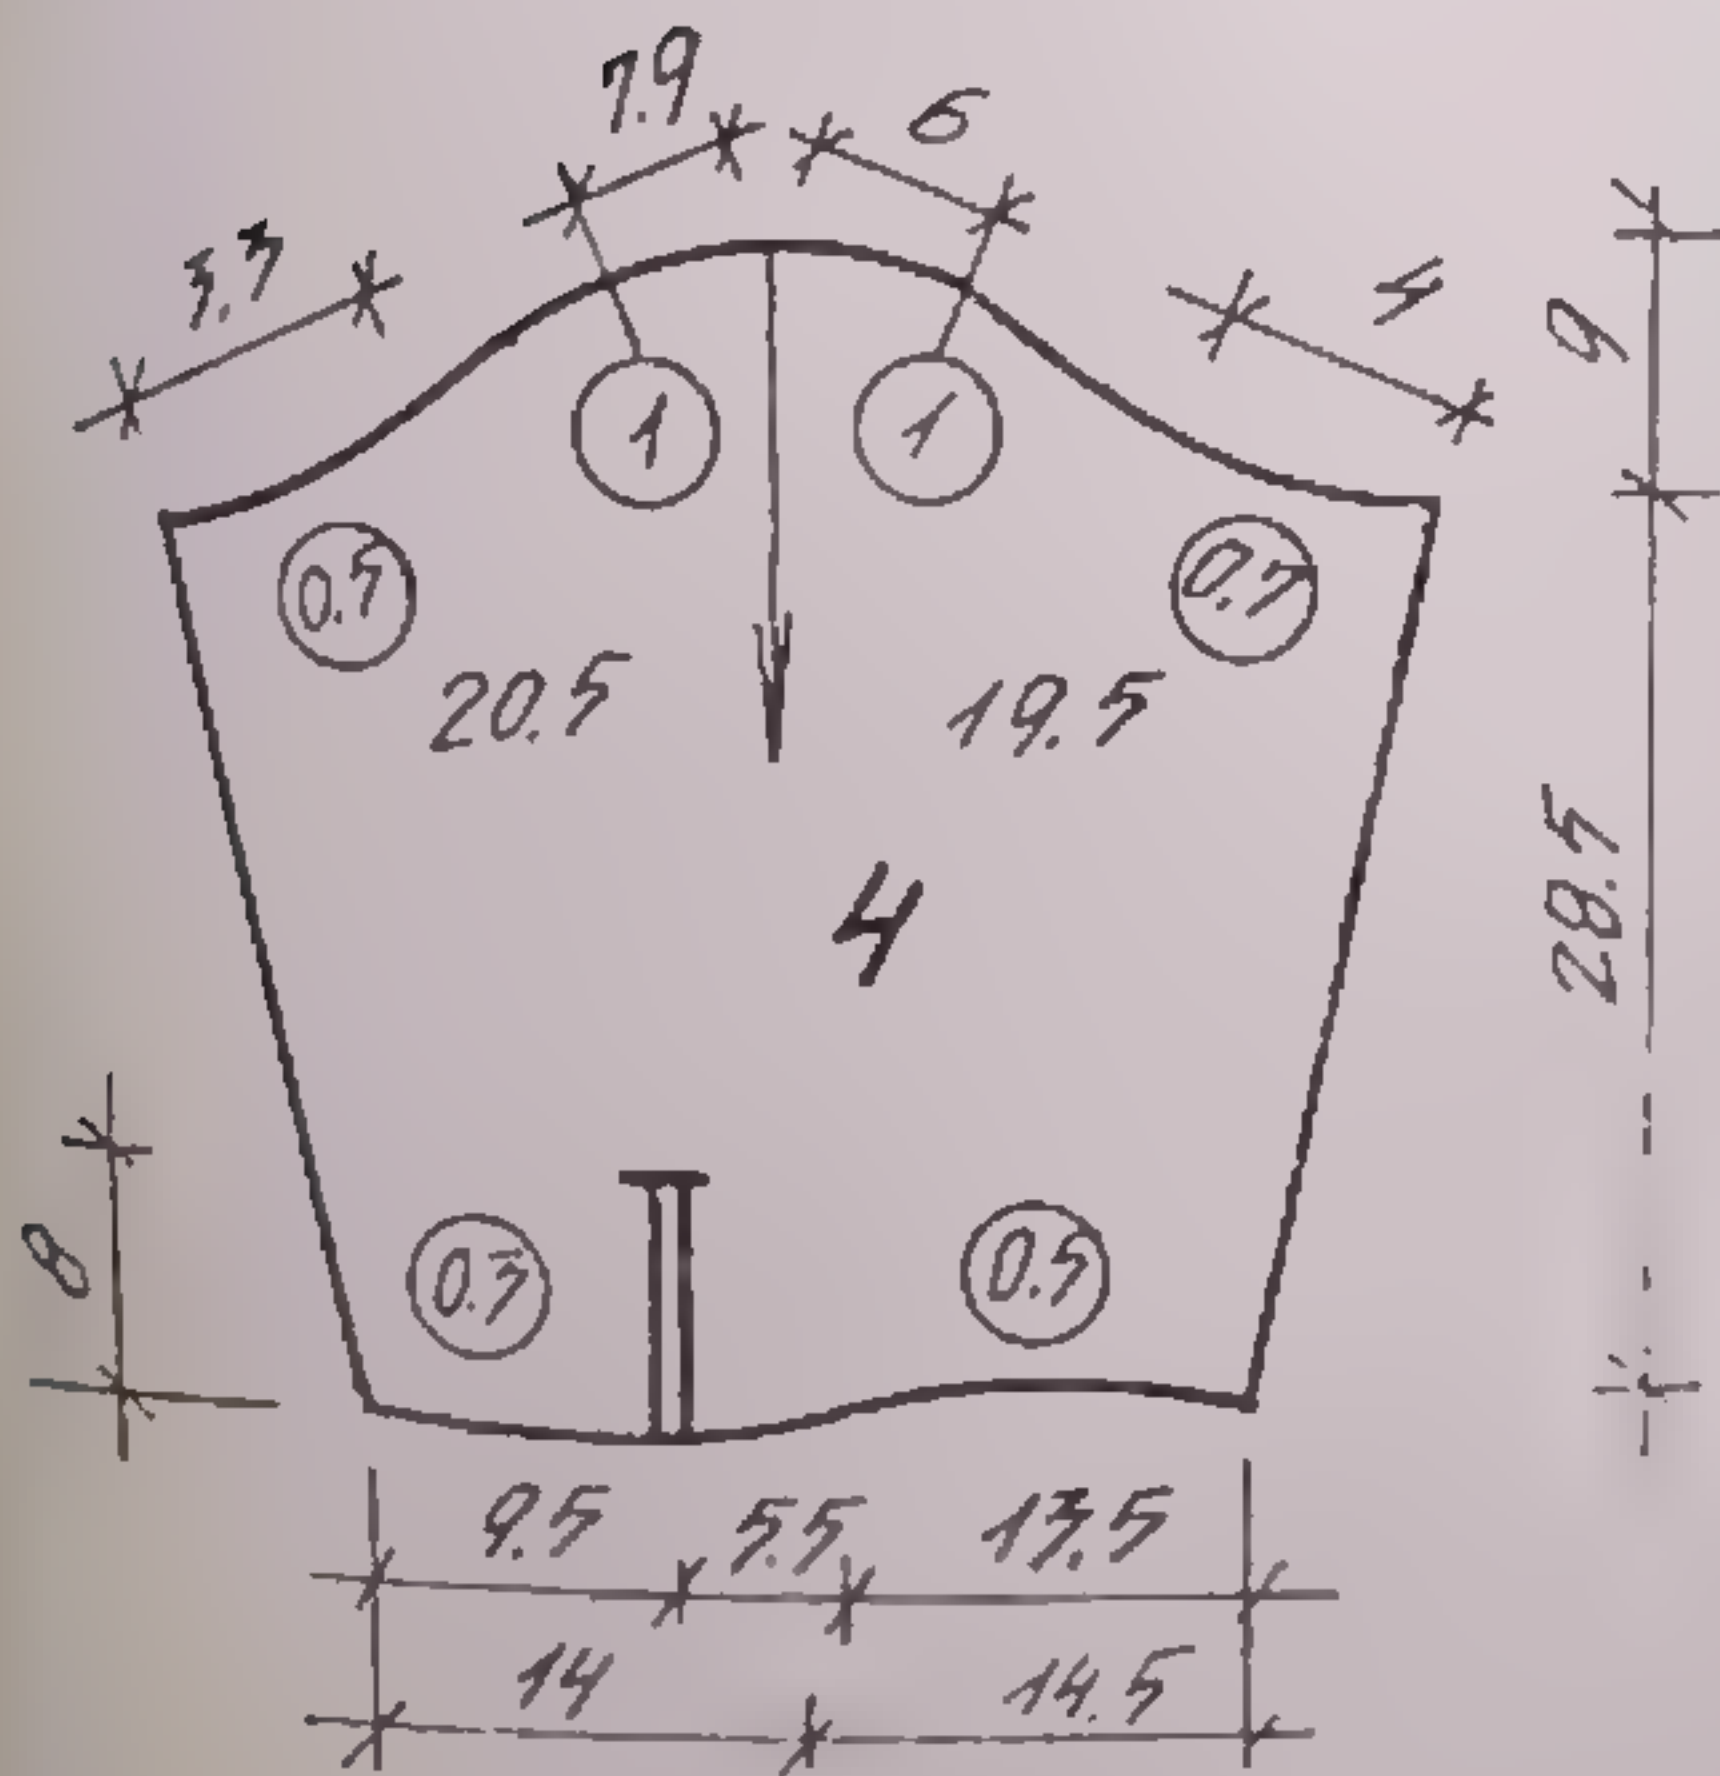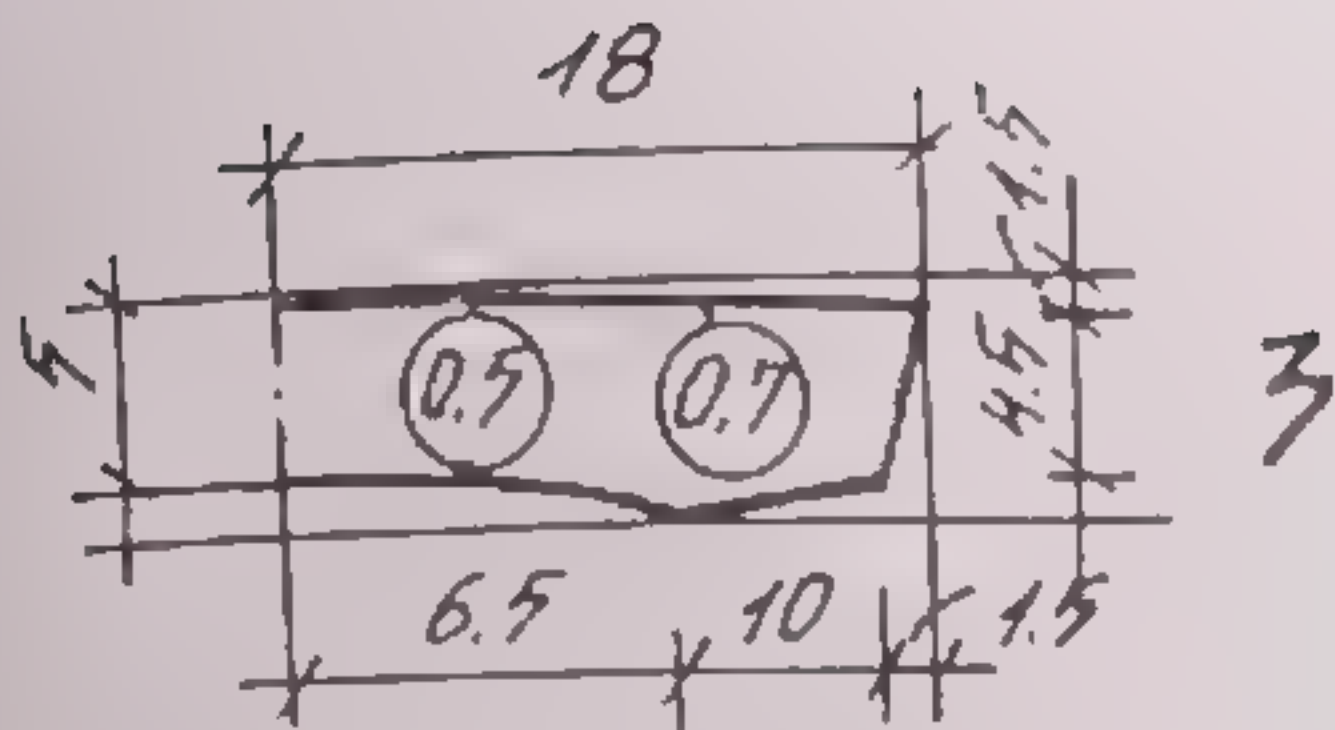

Перед раскроем перенести кланан с выкройки как отдельную деталь.

Раскрой:

1 Полочка — 2 детали

Клапан — по 2 детали из однотонной и набивной тканей

2 Спинка — 1 деталь со сгибом

3 Воротник — по 1 детали со сгибом из однотонной и набивной тканей

4 Рукав — 2 детали

а) 2 кармана, каждый длиной 11 см;

б) 2 манжеты, каждая длиной 20 см (из которых 2,5 см — припуск под застежку) и шириной 8 см, в готовом виде 4 см;

в) 2 косые бейки для окантовки разрезов на рукавах, каждая длиной 18 см и шириной 2,5 см.

Припуски 1,5 см — на швы и подгибку.

Стачаем боковые и плечевые швы, обращая внимание на то, что плечевые швы смещены в сторону спинки. Спинку отстрочим вдоль швов в край и на расстоянии 0,75 см. Припуск на подгибку низа подвернем и пристрочим.

Воротник и борта

Воротник чисто вытачаем по внешним сторонам и отстрочим. Взятые вместе срезы воротника вметаем в горловину. Цельнокроенные подборта отвернем на лицевую сторону полочек и настрочим по горловине, прихватывая воротник, лежащий между подбортами и полочками. Продолжая строчку, втачаем оставшуюся часть воротника в горловину спинки. Подборта отстрочим на изнаночную сторону. Припуски шва втачивания воротника в горловину спинки заутюжим вниз рубашки отстрочим вдоль бортов и шва втачивания воротника. На карманах припуски верхних сторон подвернем и

пристрочим. Припуски остальных сторон карманов отвернем на изнаночную сторону. Карманы настрочим на полочки в размеченных местах.

Клапаны чисто вытачаем по боковым и нижним сторонам и отстрочим. Клапаны настрочим на полочки, заутюжим вниз и пристрочим еще раз вдоль шва притачивания.

Рукава с манжетами

Разрезаем рукав в размеченном месте. Край разреза разложим в прямую линию и притачаем как можно ближе к краю продольной стороны окантовочной бейки. Заутюжим бейку в сторону разреза, отвернем на изнаночную сторону и, подвернув, пришиваем к шву притачивания. Ширина окантовки в готовом виде составляет около 0,5 см. С изнаночной стороны рукава окантовку правой и левой сторон разреза сложим лицевыми сторонами и стачаем вверху наискосок. Окантовку передней стороны разреза отвернем на изнаночную сторону и приметаем у нижнего среза рукава.

По нижнему срезу рукава заложим две складки: две — перед разрезом, одну — за разрезом. Манжету сложим вдоль дополам, чисто вытачаем короткие стороны и вверху участок длиной 2 см для припуска под застежку. Оставшиеся 0,5 см припуска под застежку притачиваются позднее к окантовке задней стороны разреза рукава. Манжету притачаем к нижнему срезу рукава, подвернем внутреннюю половинку и пришьем к шву притачивания. Манжеты отстрочим. Аналогично выполним второй рукав.

Втачаем рукава в проймы. Рубашку отстрочим в край вдоль швов втачивания рукавов.

На полочках и клапанах пробиваем кнопки в размеченных местах. На манжетах пробьем по одной кнопке.

СПОРТИВНЫЙ КОСТЮМ


Размер 134 (69—62—72)



Длина брюк по боковому шву 81 см





Для пошива используется:


Трикотажное полотно с махровой изнаночной стороной красного цвета 1,45 м, черного цвета 0,30 м шириной по 150 см; кругловязаное полотно в резинку 0,30 м

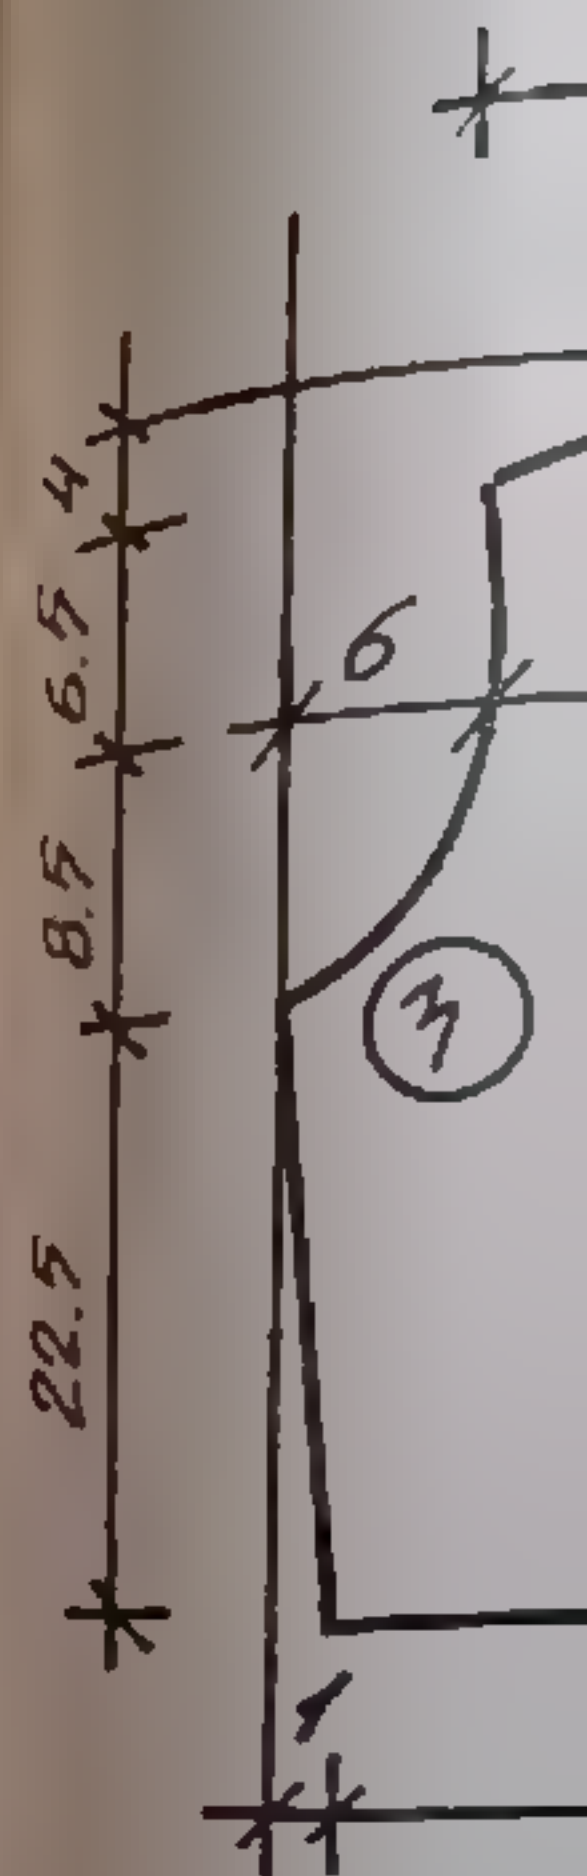

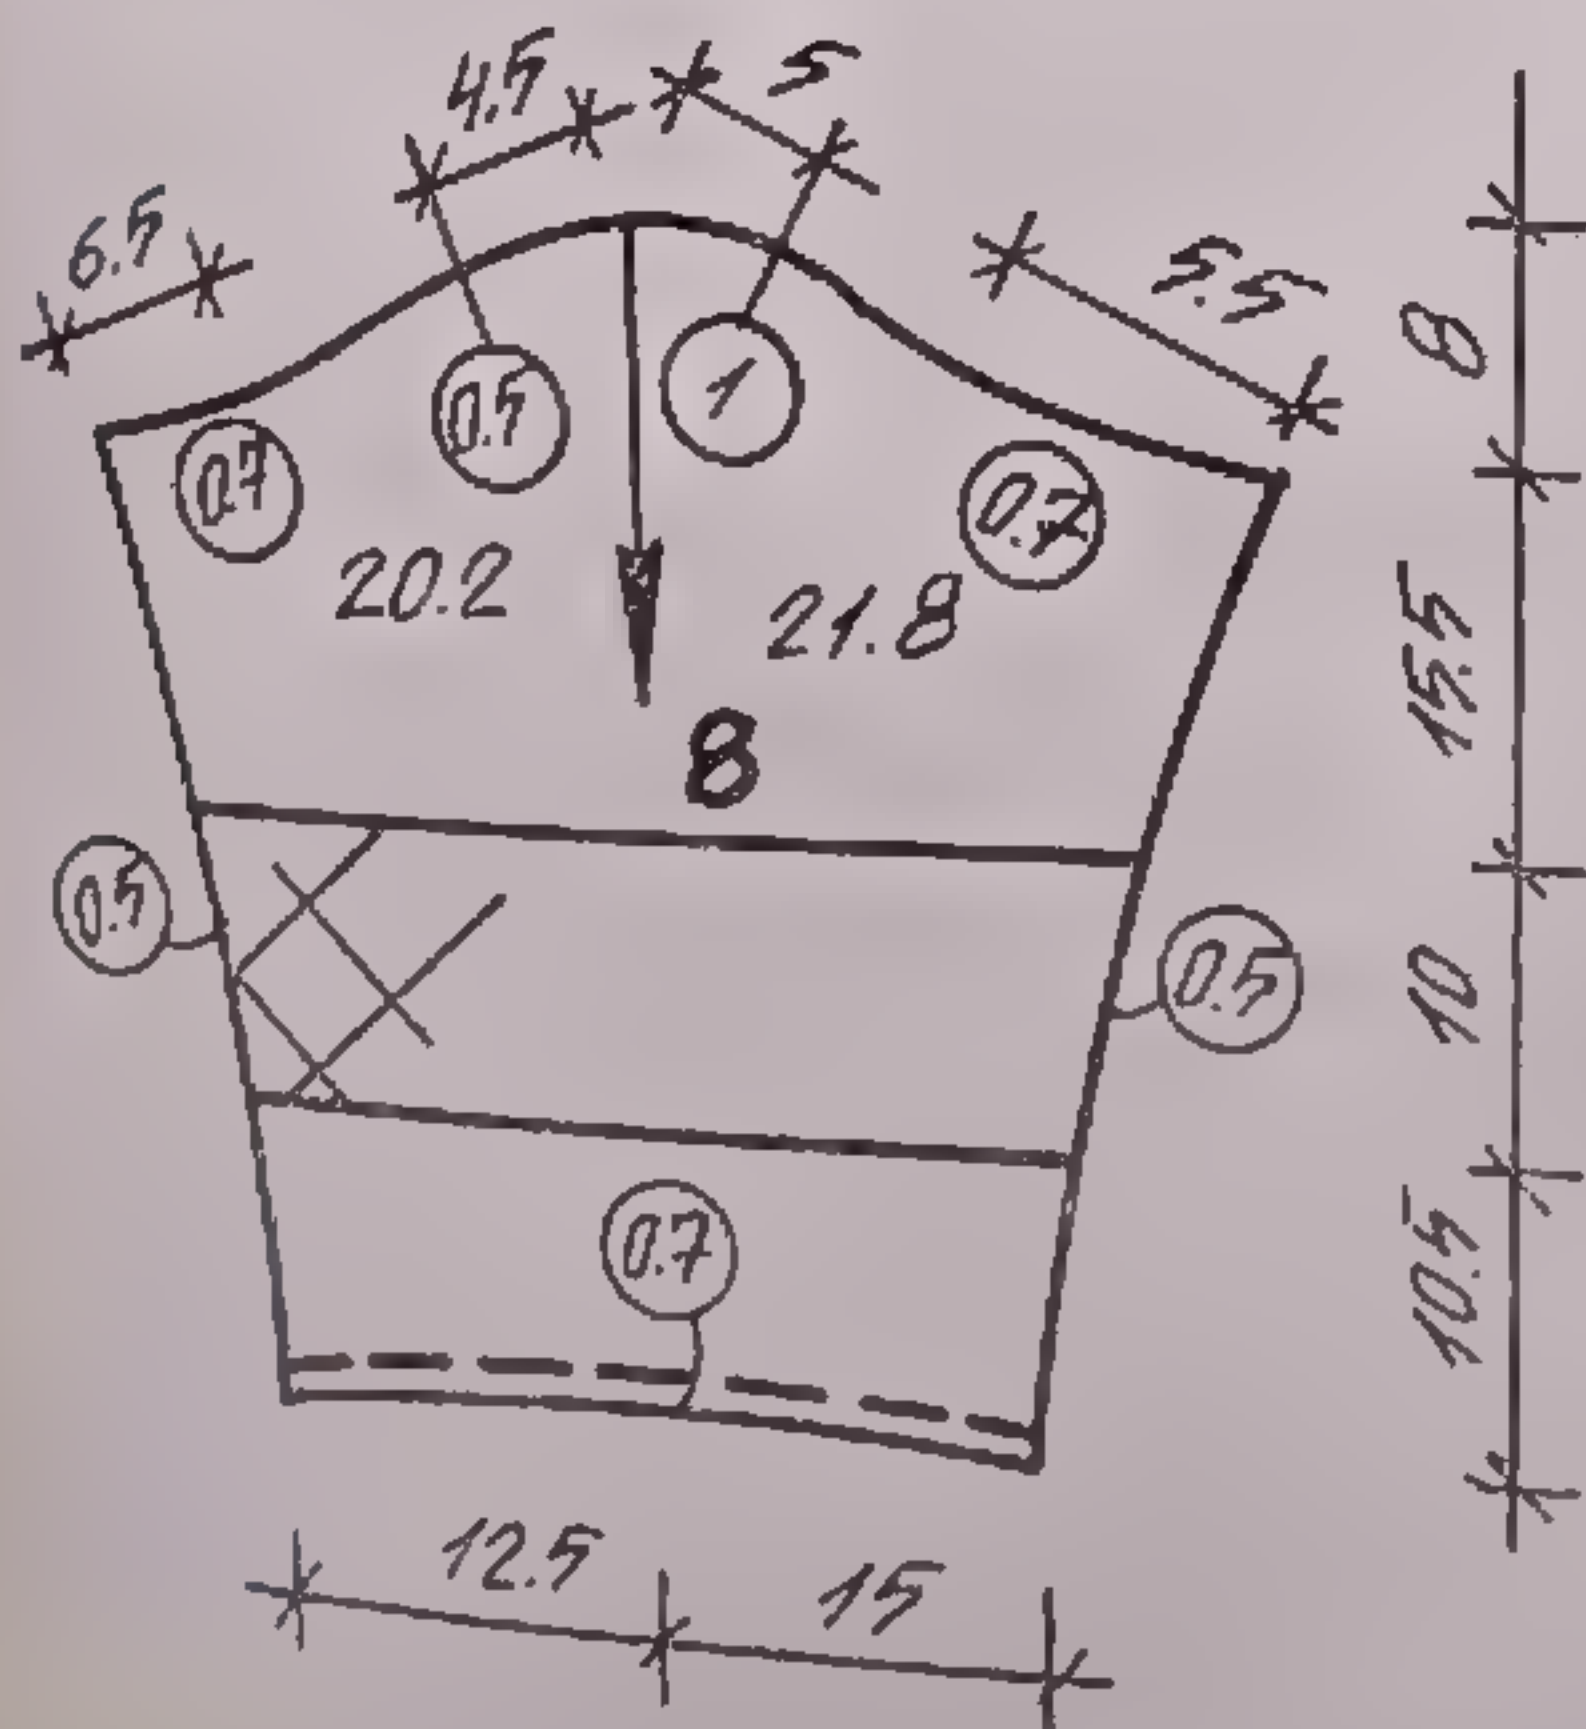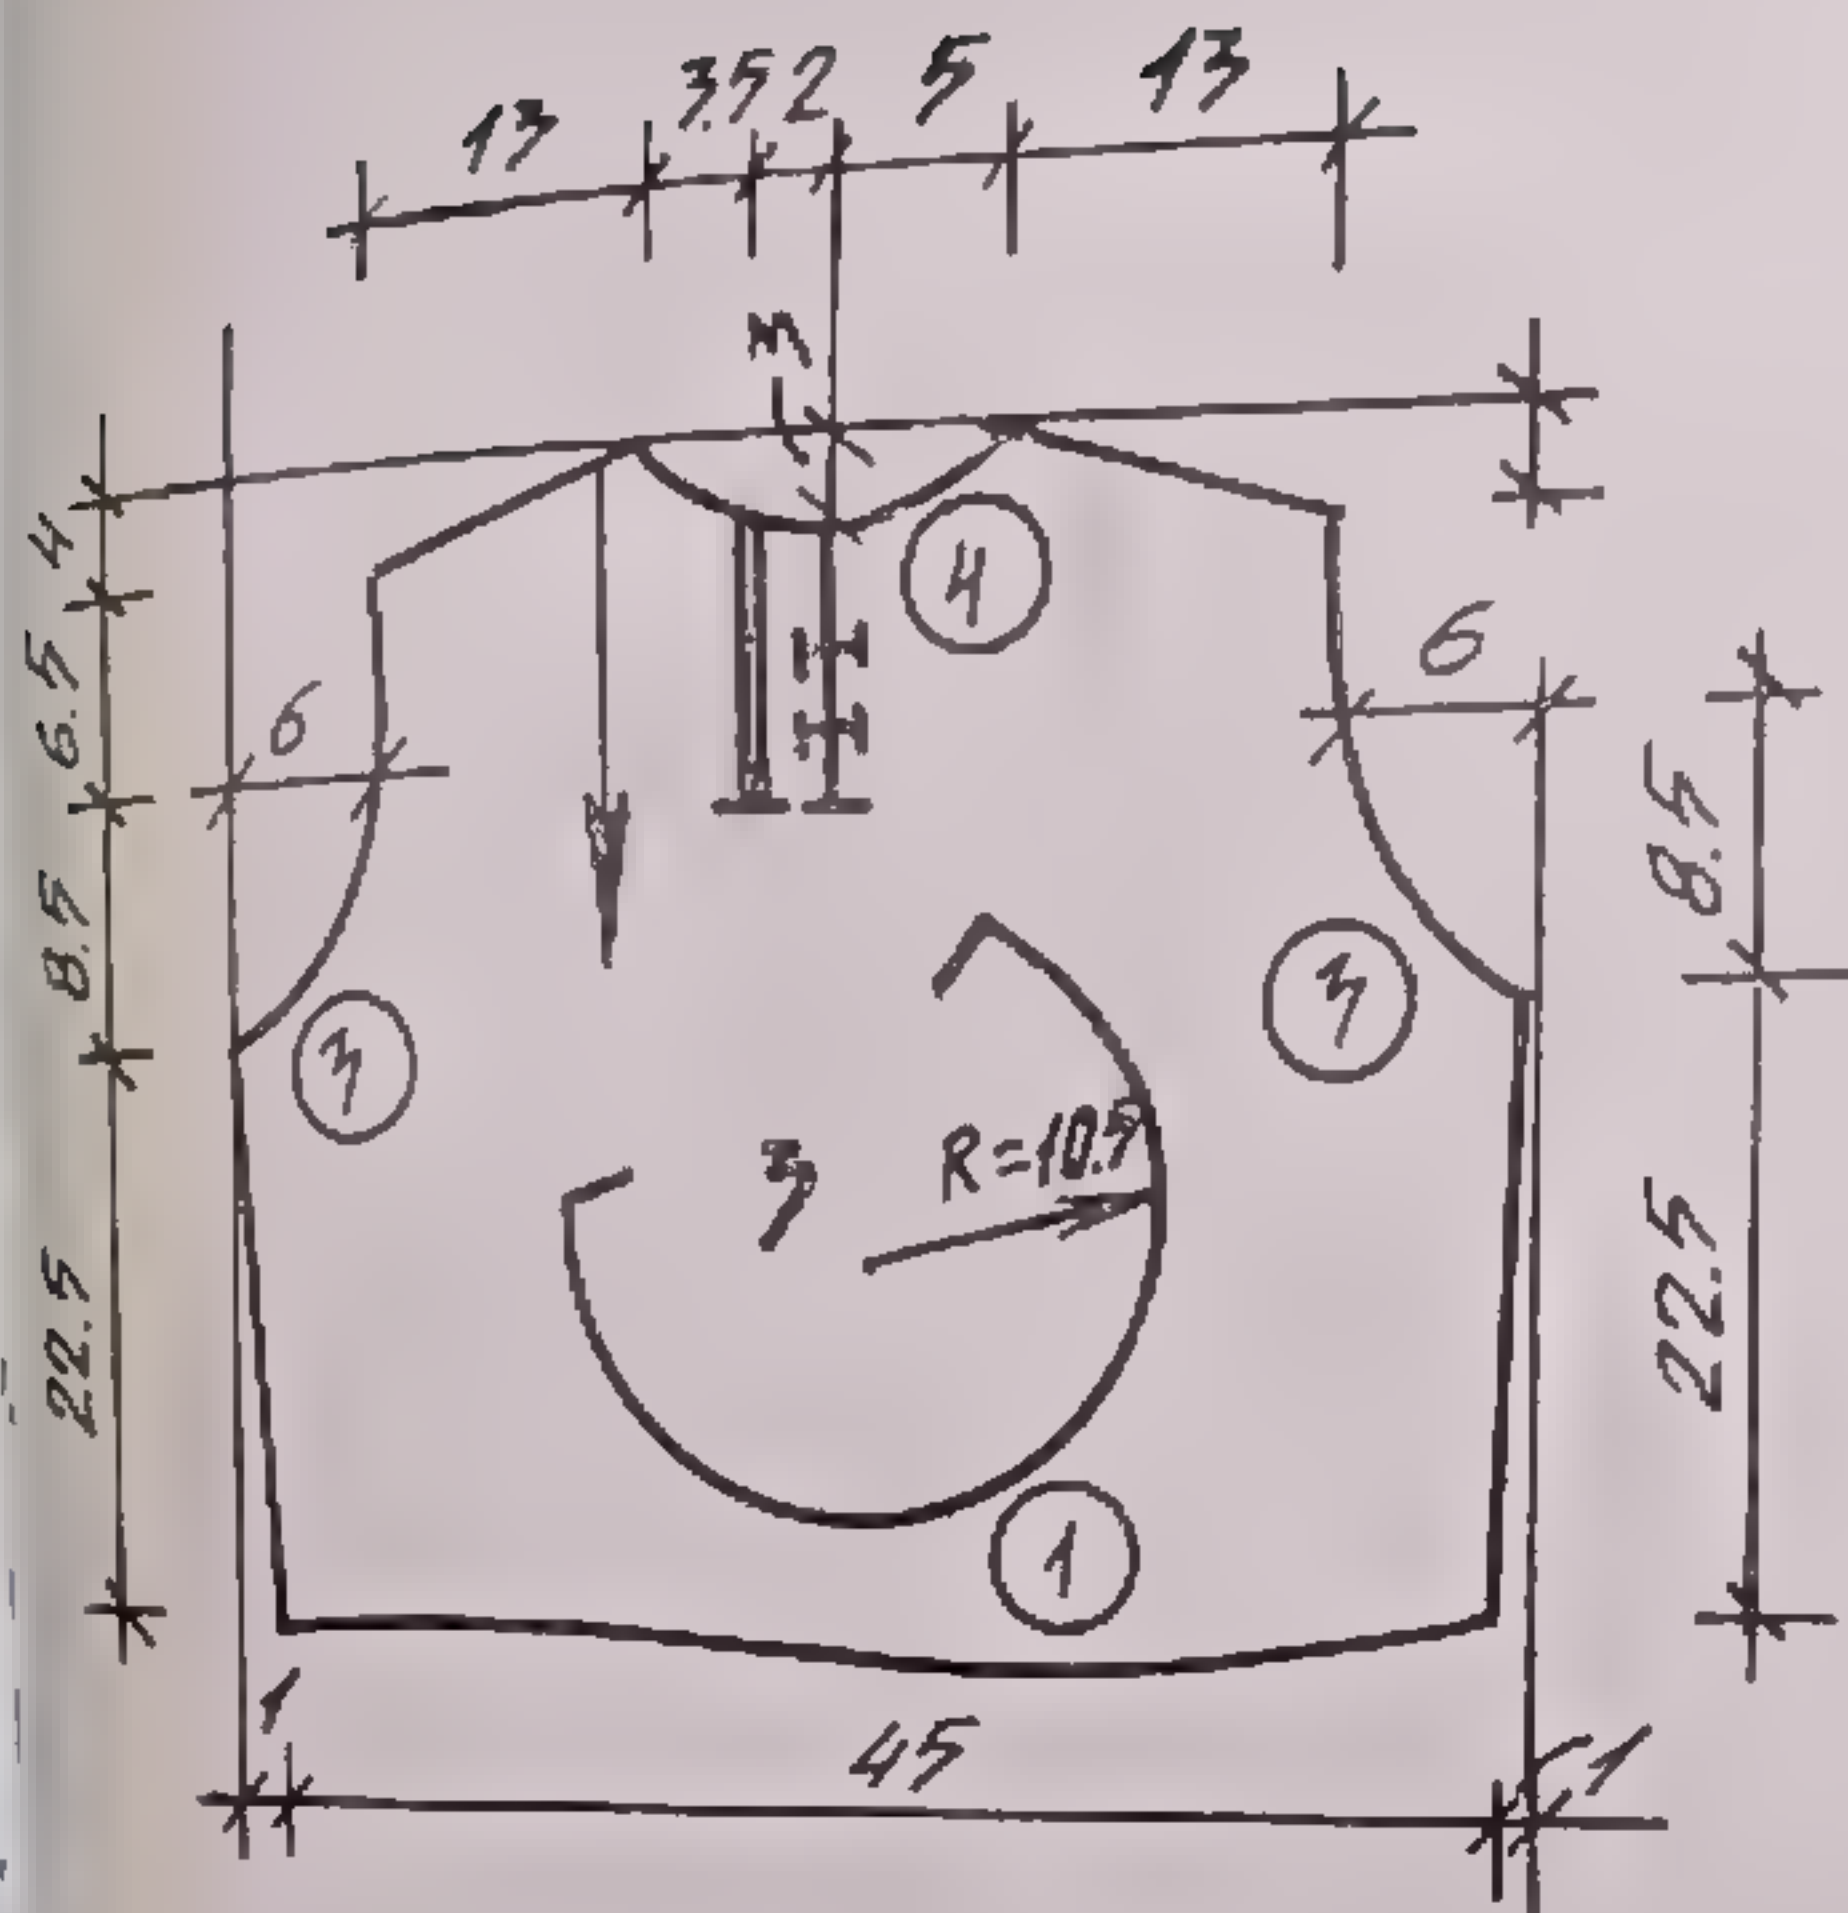

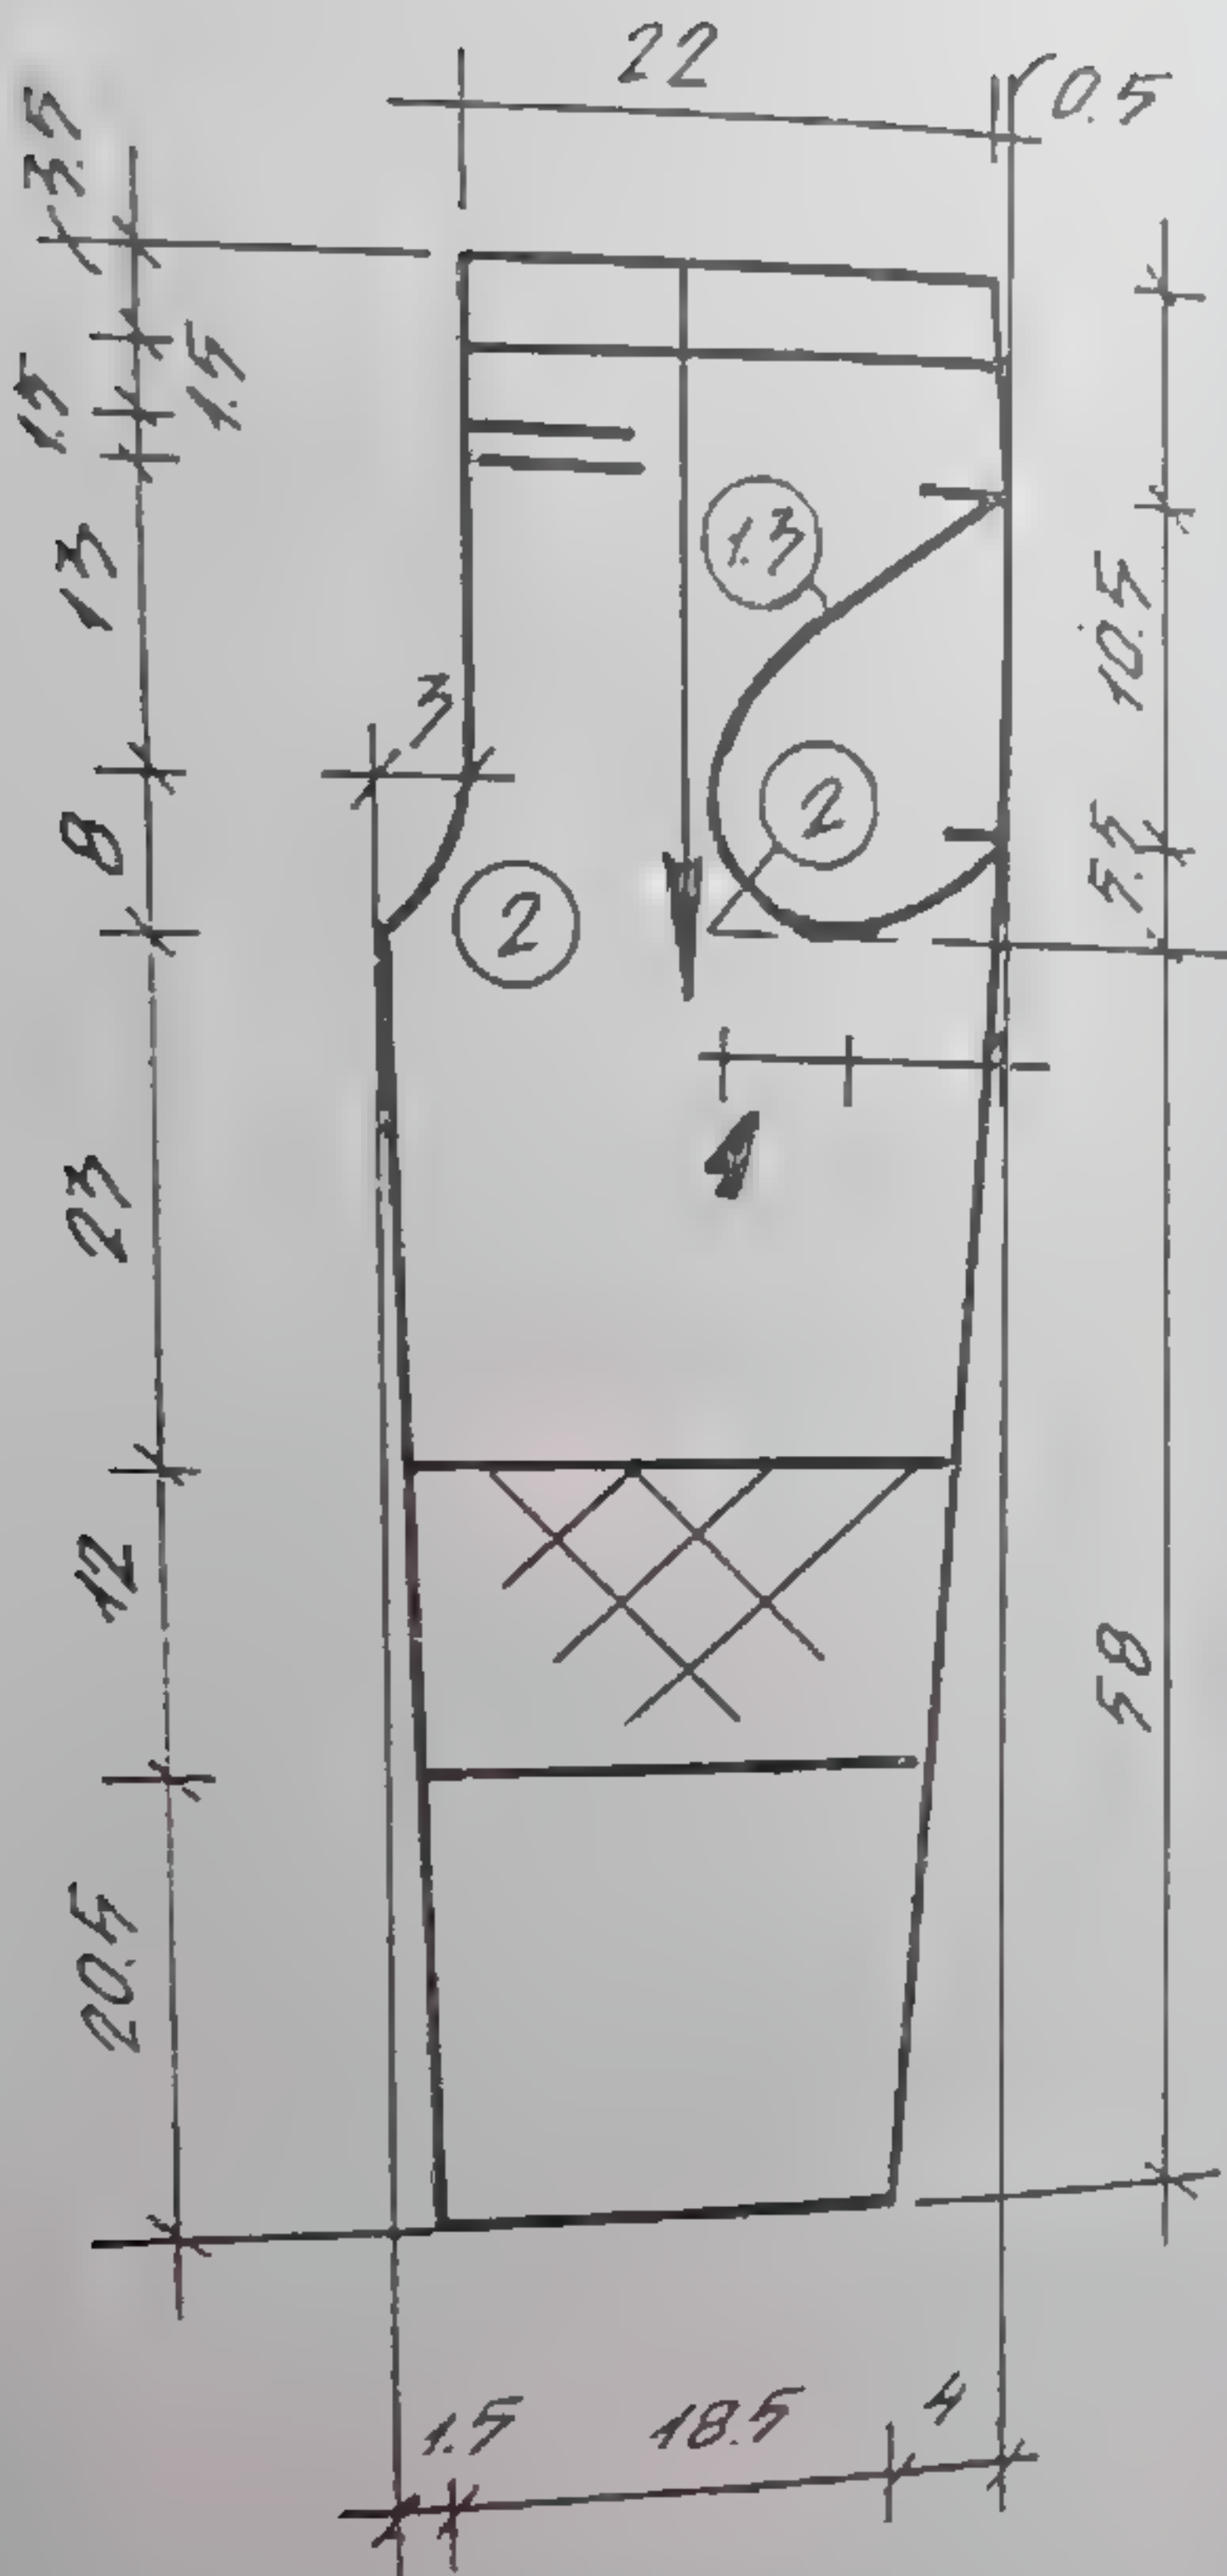

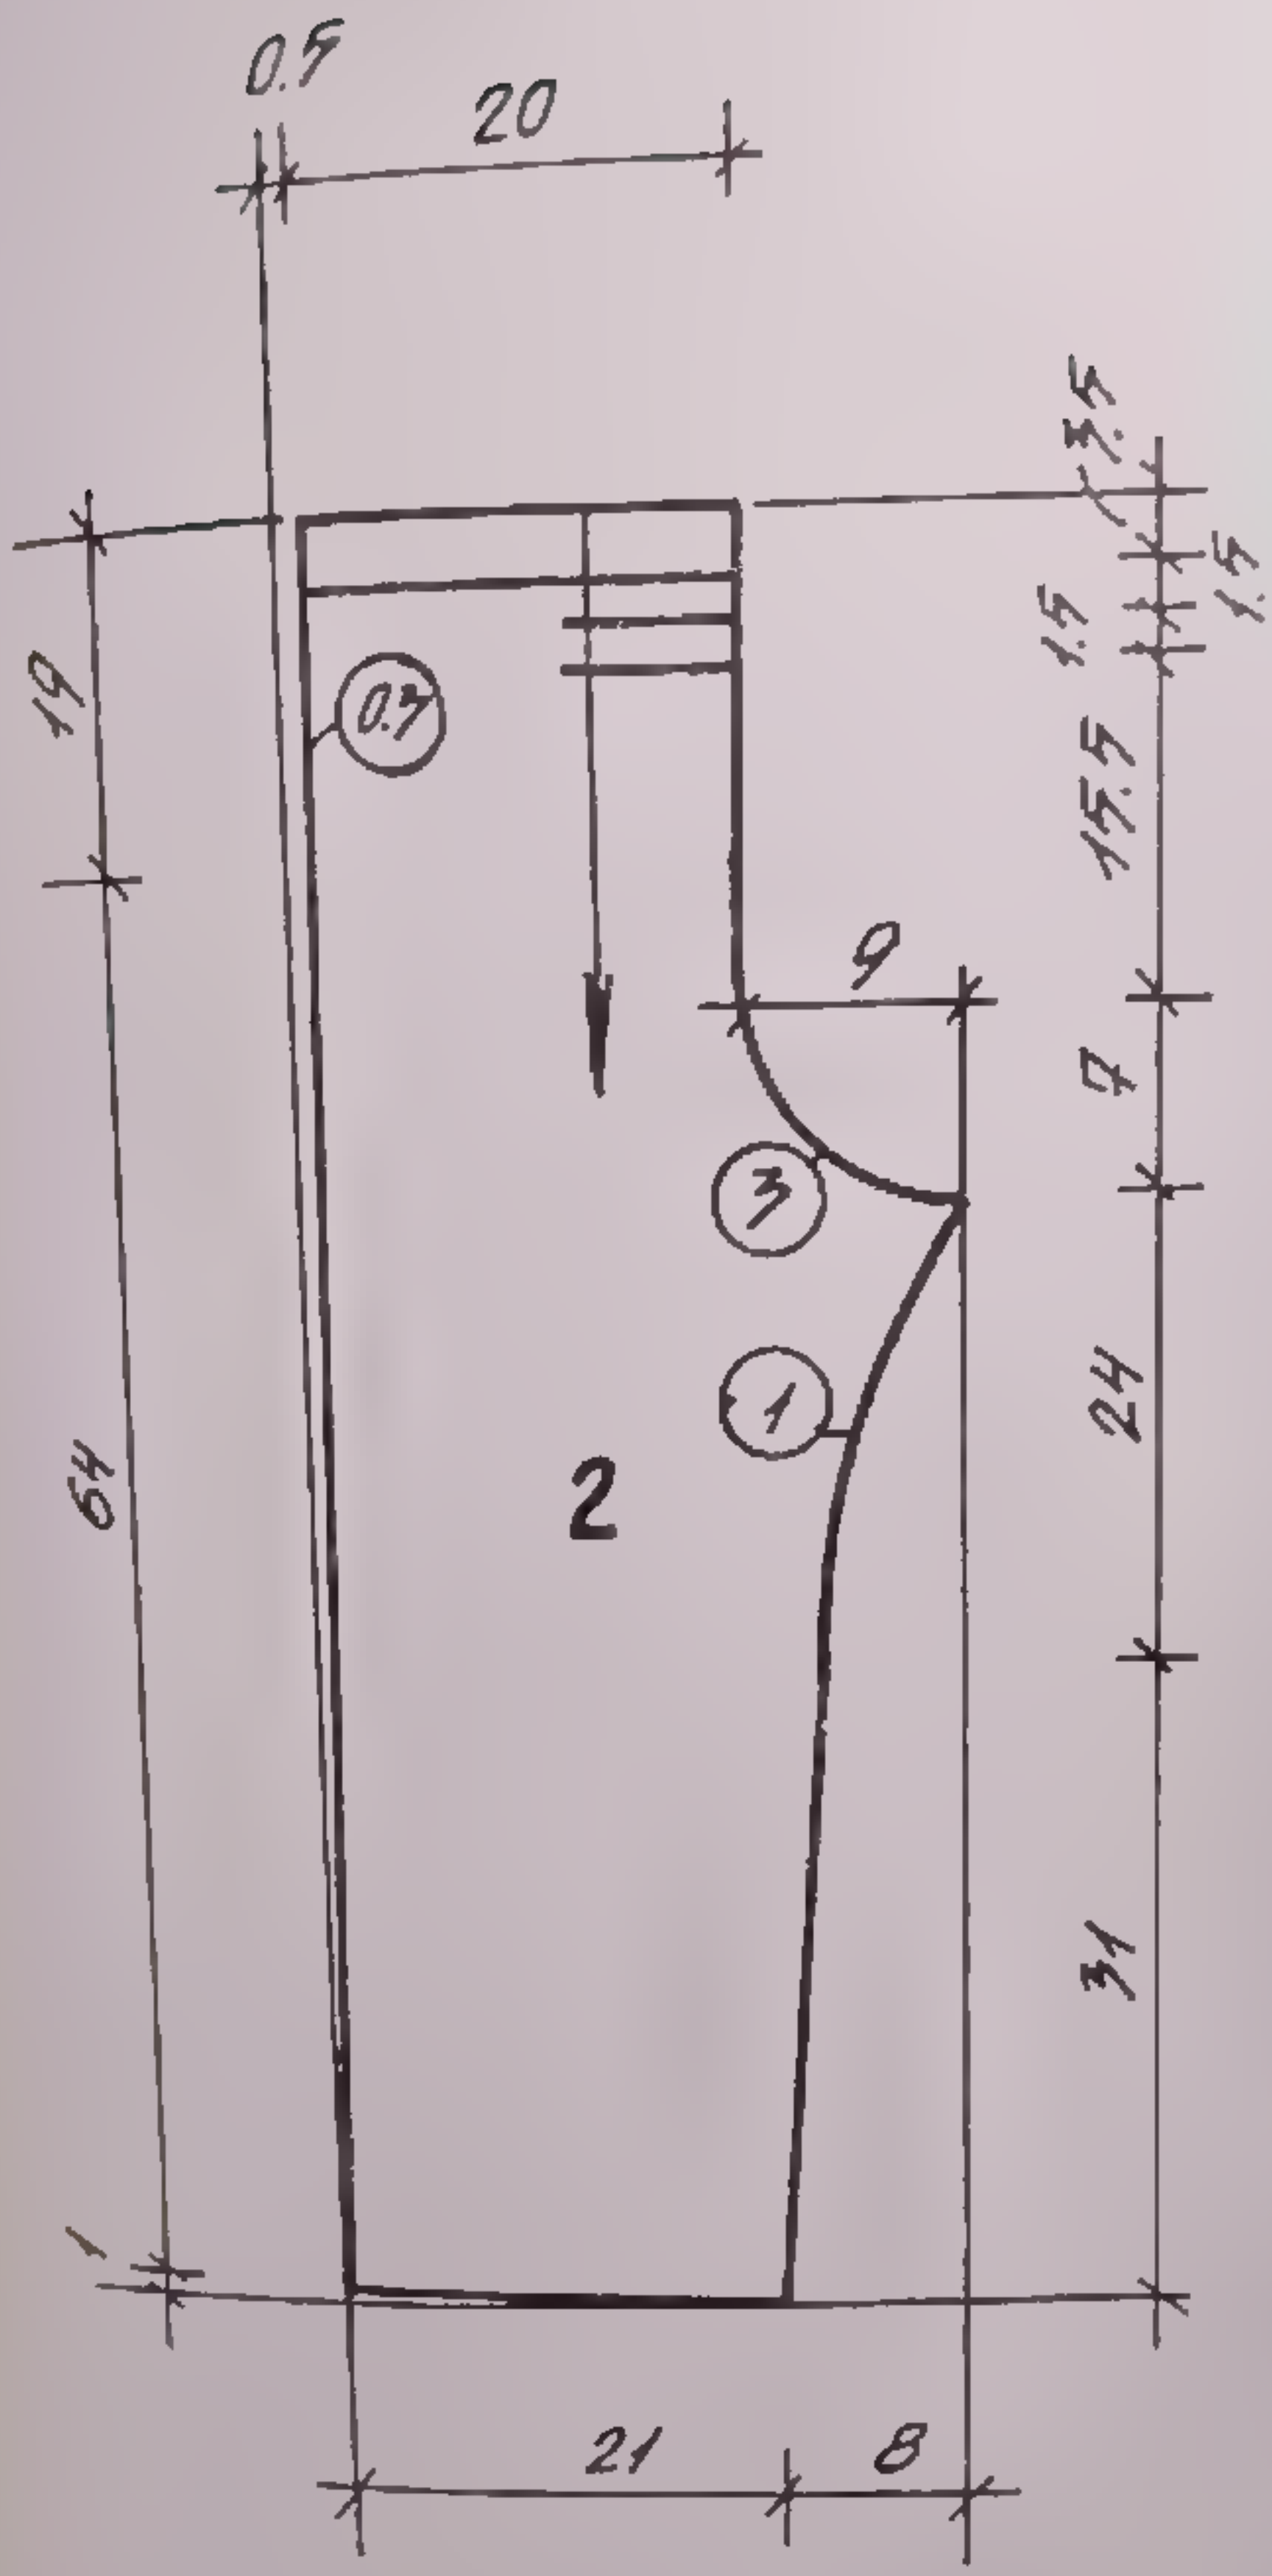

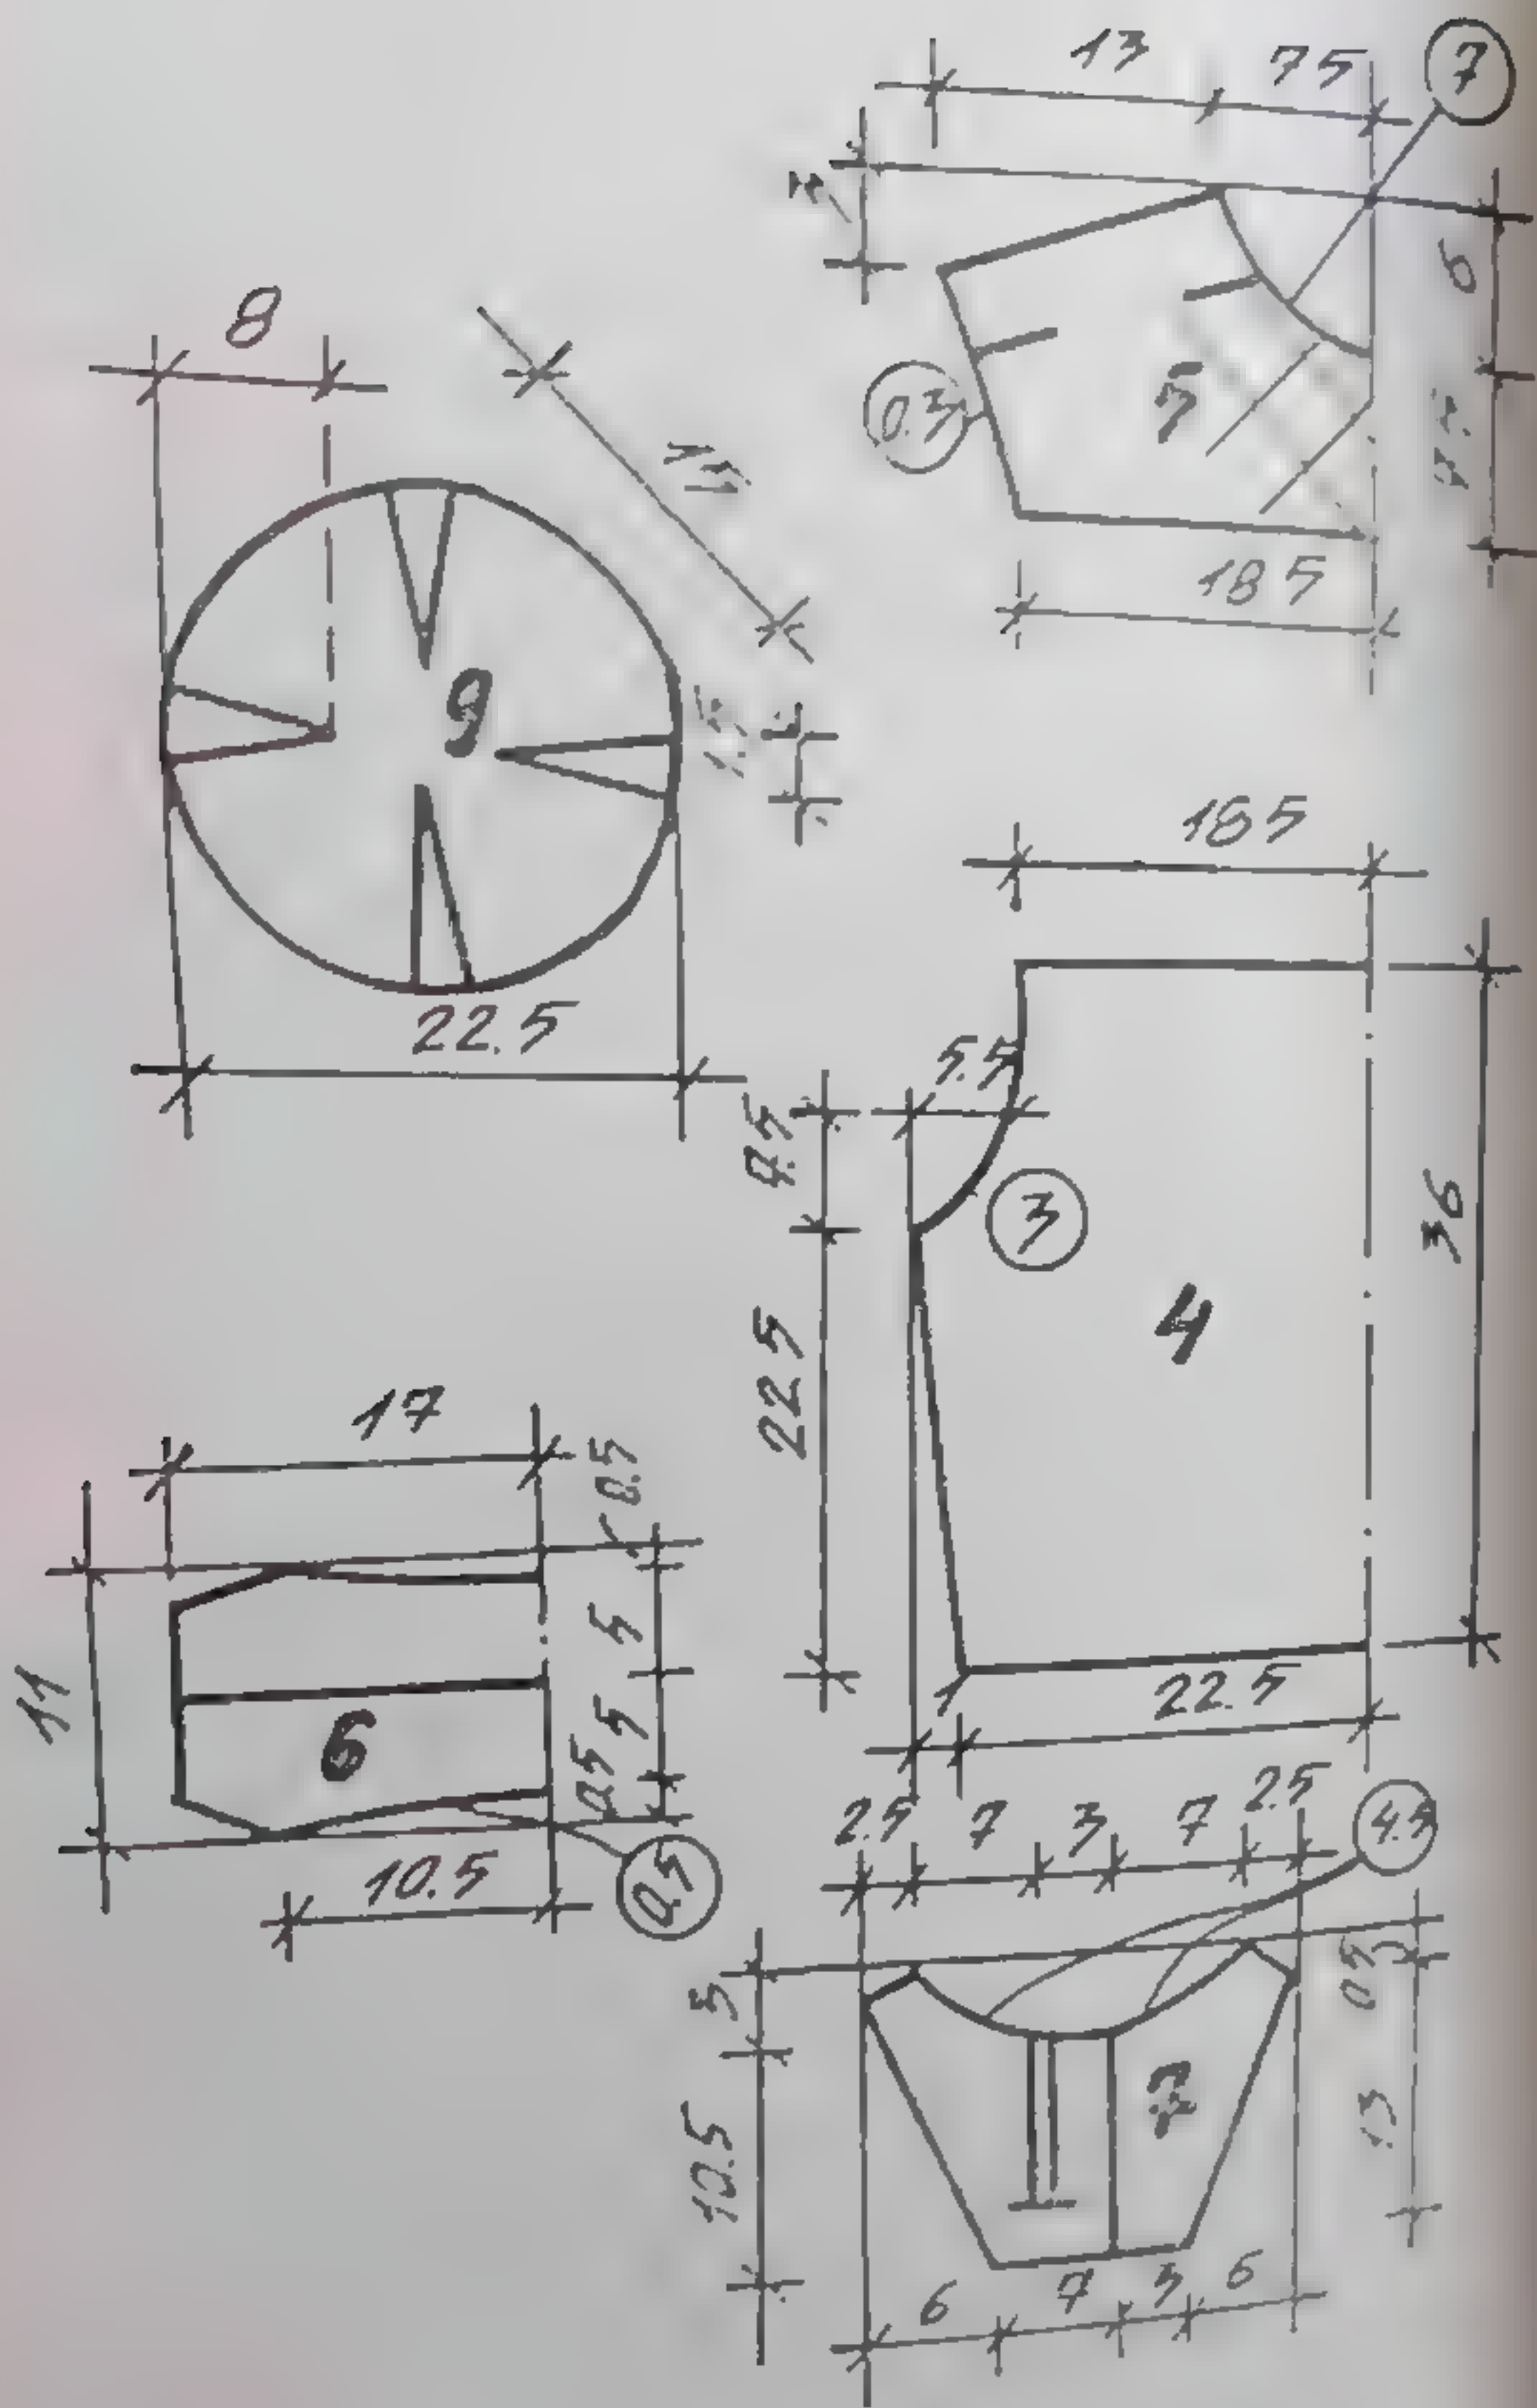

... проклад...
... прокладка...
... 2 термоа...
... аппликации...
... клеен...
... (прозрач...
... раскроем...
... кармана...

...
Передняя полс...
Мешковина ка...
Декоративная...
Задняя полови...

...
Файка:
1 Перед — 1 дет...
4 Спинка — 1 д...
5 Кокетка — 1 д...
6 Воротник — 1...
7 Обтачка застеж...
8 Рукав — 2 дет...
Декоративная...
9 Карман — 1 д...

...
Файка:
... Бейка д...
... 4 см;
... 2 манжеты дл...
... виде 5 с...
... длиной...
... см.
...
... 2 манжеты дл...
... виде 5 с...

шириной в сложенном вдвое виде 80 см; подкладочная ткань для кокетки и кармана; флизелин; волноменфлиз (объемная прокладка) и клеевой волноменфлиз (клеевая объемная прокладка); резинка 1,30 м шириной 1 см; 2 пуговицы, 2 термоапликации.

Для апликации темного черного атласа; хафтфлиз (двусторонняя клеевая прокладка для приутюживания апликаций); прозрачная бумага.

Перед раскроем переснять декоративные детали и мешковину кармана как отдельные выкройки.

Раскрой:

- 1 Передняя половинка — 2 детали
- Мешковина кармана — 4 детали
- Декоративная деталь — 2 детали
- 2 Задняя половинка — 2 детали

Фуфайка:

- 3 Перед — 1 деталь
- 4 Спинка — 1 деталь со сгибом
- 5 Кокетка — 1 деталь со сгибом
- 6 Воротник — 1 деталь со сгибом
- 7 Обтачка застежки — 1 деталь
- 8 Рукав — 2 детали
- Декоративная деталь — 2 детали
- 9 Карман — 1 деталь

Фуфайка:

- а) косая бейка для горловины длиной 24 см и шириной 4 см;
- б) 2 манжеты длиной по 16 см и шириной по 10 см, в готовом виде 5 см;
- в) пояс длиной 72 см и шириной 10 см, в готовом виде 5 см.

Брюки:

- г) 2 манжеты длиной по 20 см и шириной по 10 см, в готовом виде 5 см.

Припуски: 1,5 см — на швы.

Флизили приутюживается к изнаночной стороне кармана и деталям фуфайки; полуменфлиз — примется к кокетке и декоративным деталям.

Подкладка. Кокетка и карман выкраиваются из подкладочной ткани с припусками на швы шириной 1,5 см. Прокладка кокетки примется к продублированной объемной прокладкой кокетке.

Аппликация. Стачаем выточки на кармане. Мотивы и линии в зеркальном отображении перенести на обратную сторону кармана и, чтобы их было видно с лицевой стороны кармана, прострочить по ним строчкой с максимальной длиной стежка. Затем мотивы аппликации перевести прямо на хафтфлиз и грубо вырезать с большими припусками. Вырезанные кусочки хафтфлиза приутюжить на изнаночную сторону атласа. Мотивы приутюжить на карман. Затем пристрочить мотивы плотной зигзагообразной строчкой, по линиям между мотивами проложить зигзагообразную строчку.

Брюки

Декоративные детали отстрочим в соответствии с разметкой нитками контрастного цвета. Припуски верхней и нижней стороны деталей заутюжим на изнаночную сторону. Детали положим на передние половинки и пристрочим в край по верхней и нижней стороне.

Стачаем боковые швы, оставляя открытыми входы в карманы. Выполнить карманы в боковых швах.

Стачаем шаговые швы и средний шов, оставив в среднем шве сзади выше размеченной линии сгиба отверстие для вдевания резинки.

Верхний край брюк по линии сгиба отвернем на изнаночную сторону, подвернем и пристрочим по размеченным линиям. В получившиеся кулиски вдеваем две резинки длиной по 62 см.

Стачаем манжеты. Манжеты сложим вдоль пополам.

сшить вместе срезы манжет, растягивая, пристрочим к нижним срезам брючин.

СРЕЗЫ

Кокетку и декоративные детали отстрочим в соответствии с разметкой нитками контрастного цвета. Кокетку пристрочим к верхним срезам переда и спинки. Декоративные детали настрочим на рукава.

Обтачку застежки лицевой стороной положим на лицевую сторону переда и приколем, совместив линии разреза на обтачке и переле. Прострочим вокруг разметки разреза (как можно ближе к ней) и разрежем детали между строчек. На правой стороне застежки заутюжим припуск шва на обтачку (здесь обтачка — припуск под застежку). Воротник по линии сгиба сложим пополам и чисто вытачаем короткие стороны. Взяв вместе срезы воротника вметаем в горловину так, чтобы левая короткая сторона воротника совпала с серединой переда, а правая короткая сторона воротника — с поперечной меткой на припуске под застежку.

Обтачку левой стороны застежки положим на воротник и приметаем к горловине. На правой стороне застежки (припуск под застежку) обтачку по линии сгиба отвернем на лицевую сторону и приметаем к горловине. Косую бейку сложим вдоль пополам и приутюжим. Приколем сложенную вдвое косую бейку к горловине от концов обтачки застежки. Горловину чисто вытачаем обтачками и косой бейкой, прихватывая воротник. Горловину отстрочим вдоль шва притачивания воротника вкрай. Обтачку припуска под застежку с лицевой стороны пристрочим в шов притачивания. Застежку сколем. Внизу застежку прострочим поперек по размеченной линии, прихватывая припуск под застежку. Стачаем боковые швы.

Стачаем на подкладке кармана вытачки. Карман и подкладку сложим лицевыми сторонами и чисто выта-

чаем карман по контуру. Вход в карман (между поперечными метками) отстрочим в край и на расстоянии 0,75 см. Карман пристрочим на перед в край, совмещив с размеченной линией.

Стачаем швы рукавов. Нижние срезы рукавов пришьем в соответствии с разметкой. Рукава втачаем в проймы. Стачаем швы на поясе и манжетах. Пояс и манжеты сложим вдоль пополам. Взятые вместе срезы пояса и манжет притачаем, растягивая, к соответствующим нижним срезам фуфайки.

На левой стороне застежки выметаем петли для пуговиц.


Термоаппликации приутюжим выше декоративных деталей на рукава.



Для по
Мадаг
пуго





РУБАШКА



Размер 110 (59—56—64)

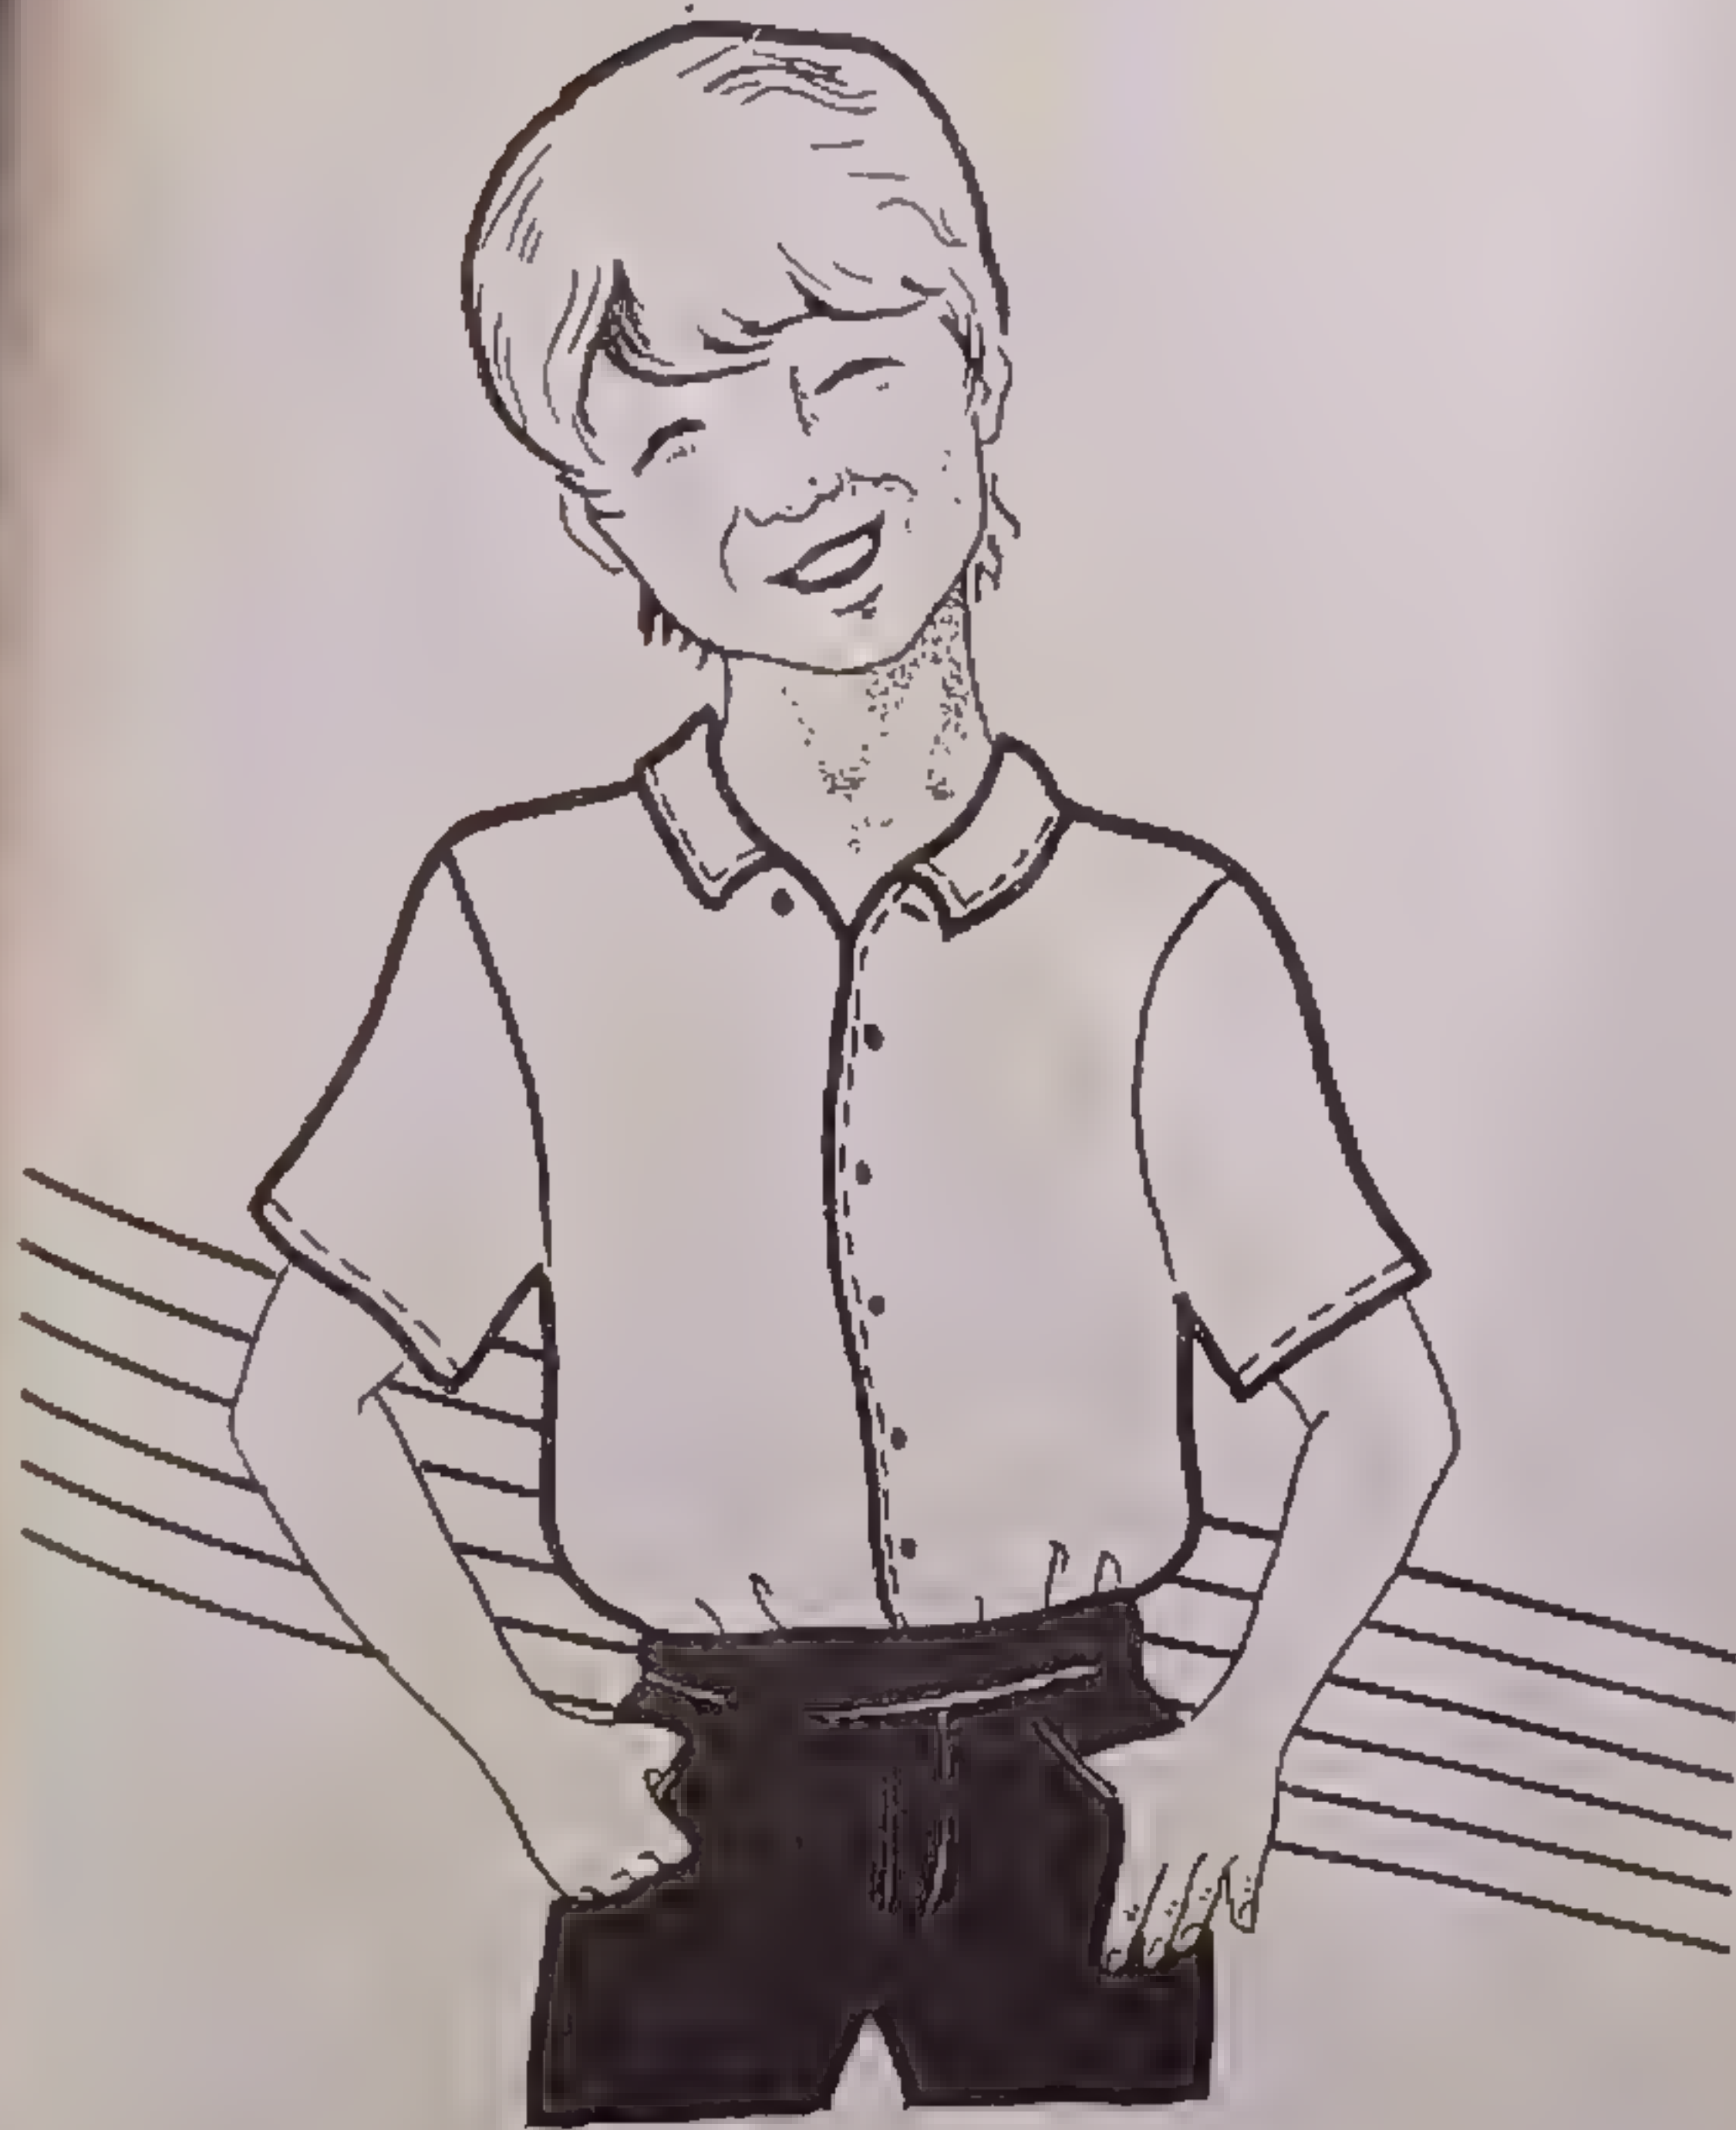

Для пошива используется:

Мадаполам 0,60 м шириной 140 см; флизелин; 5 пуговиц.

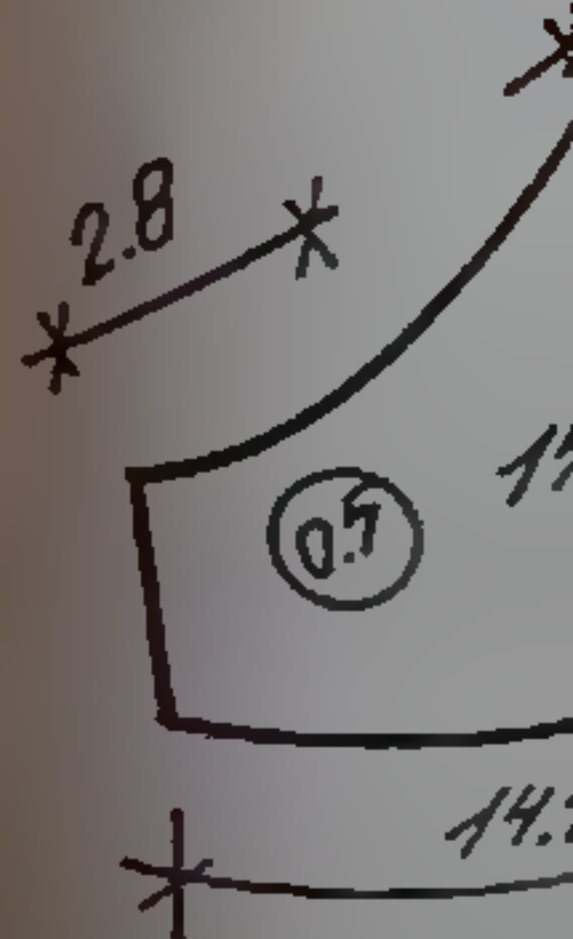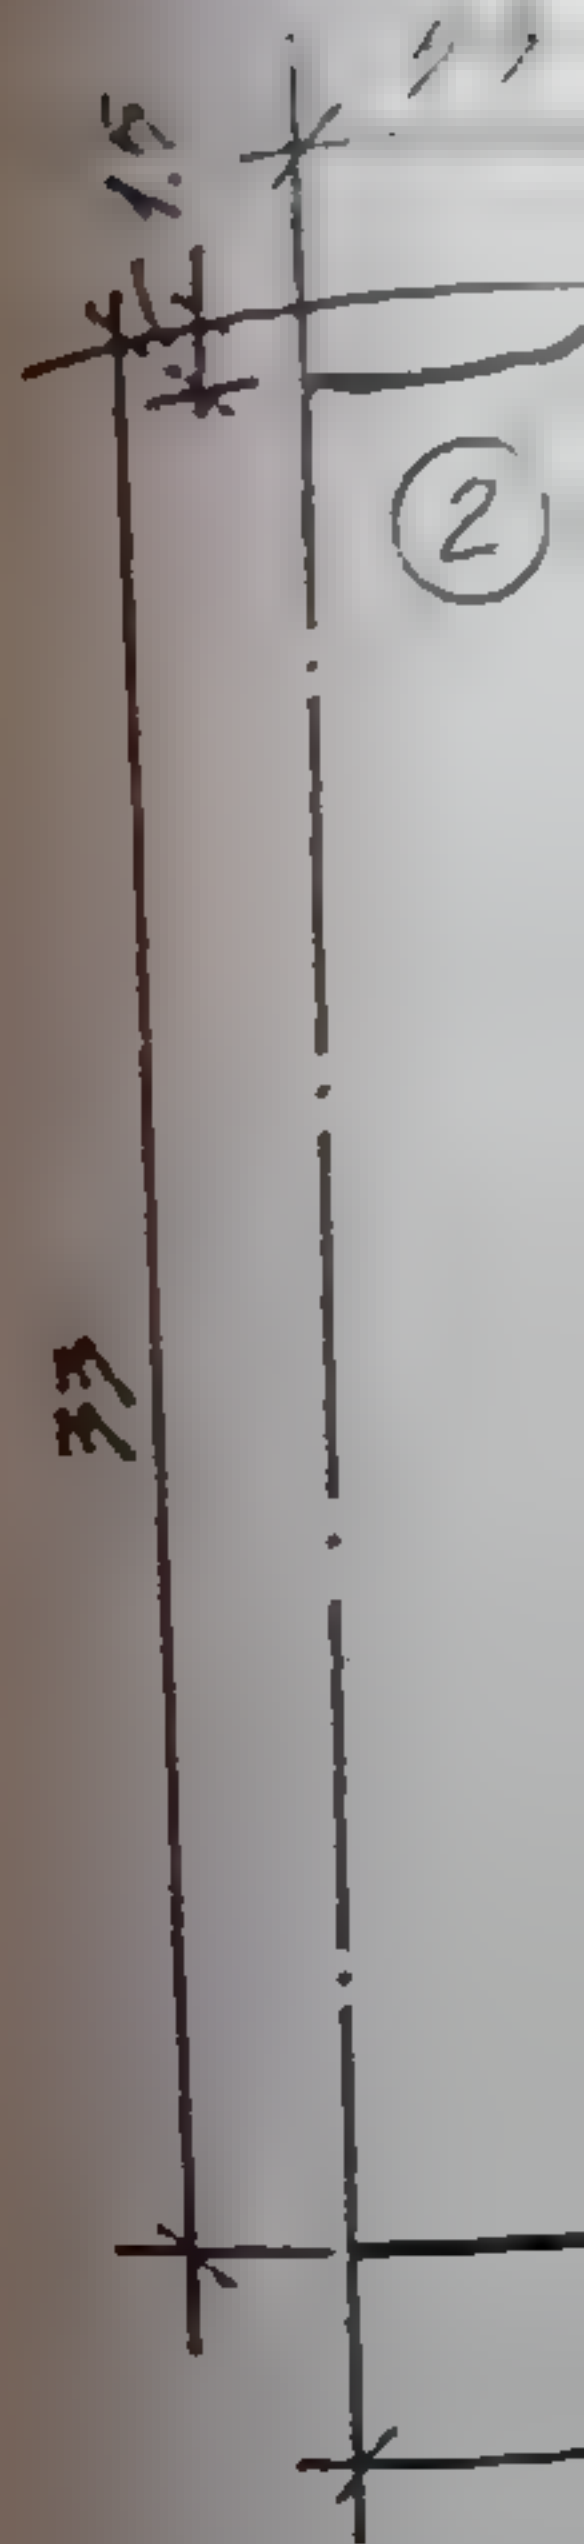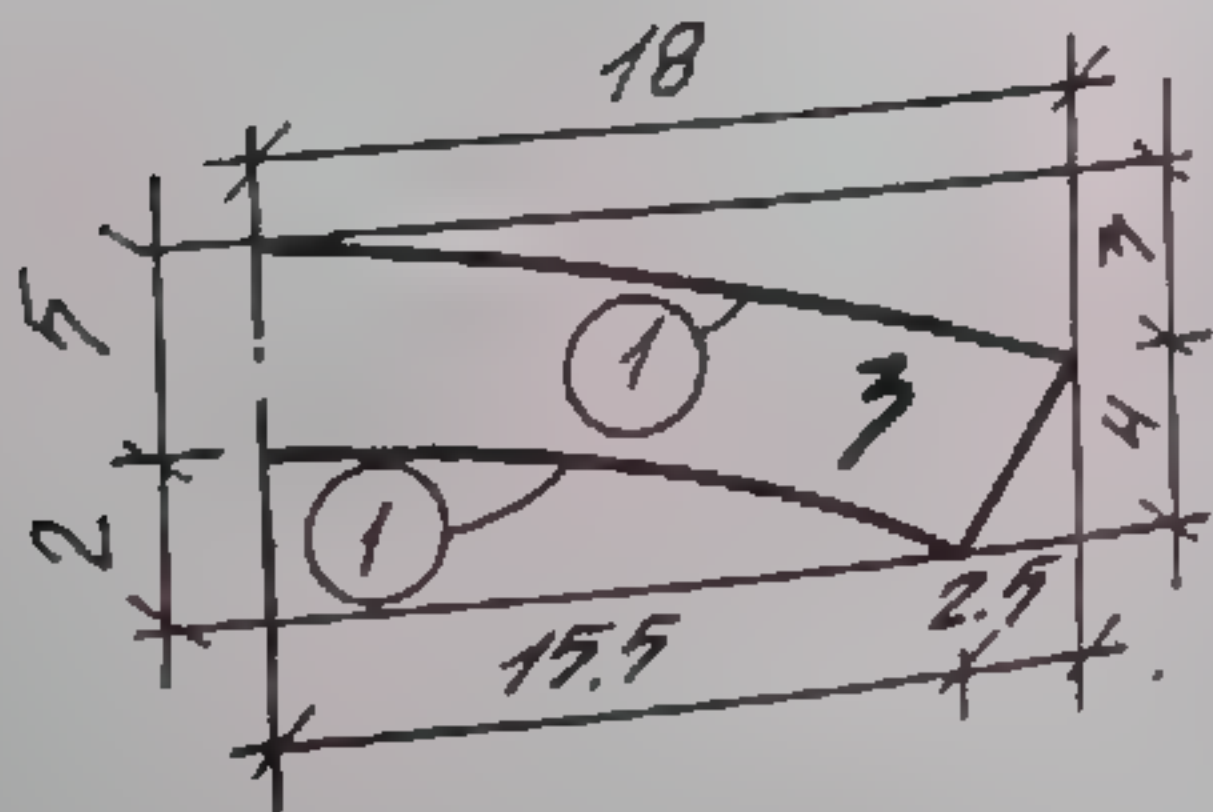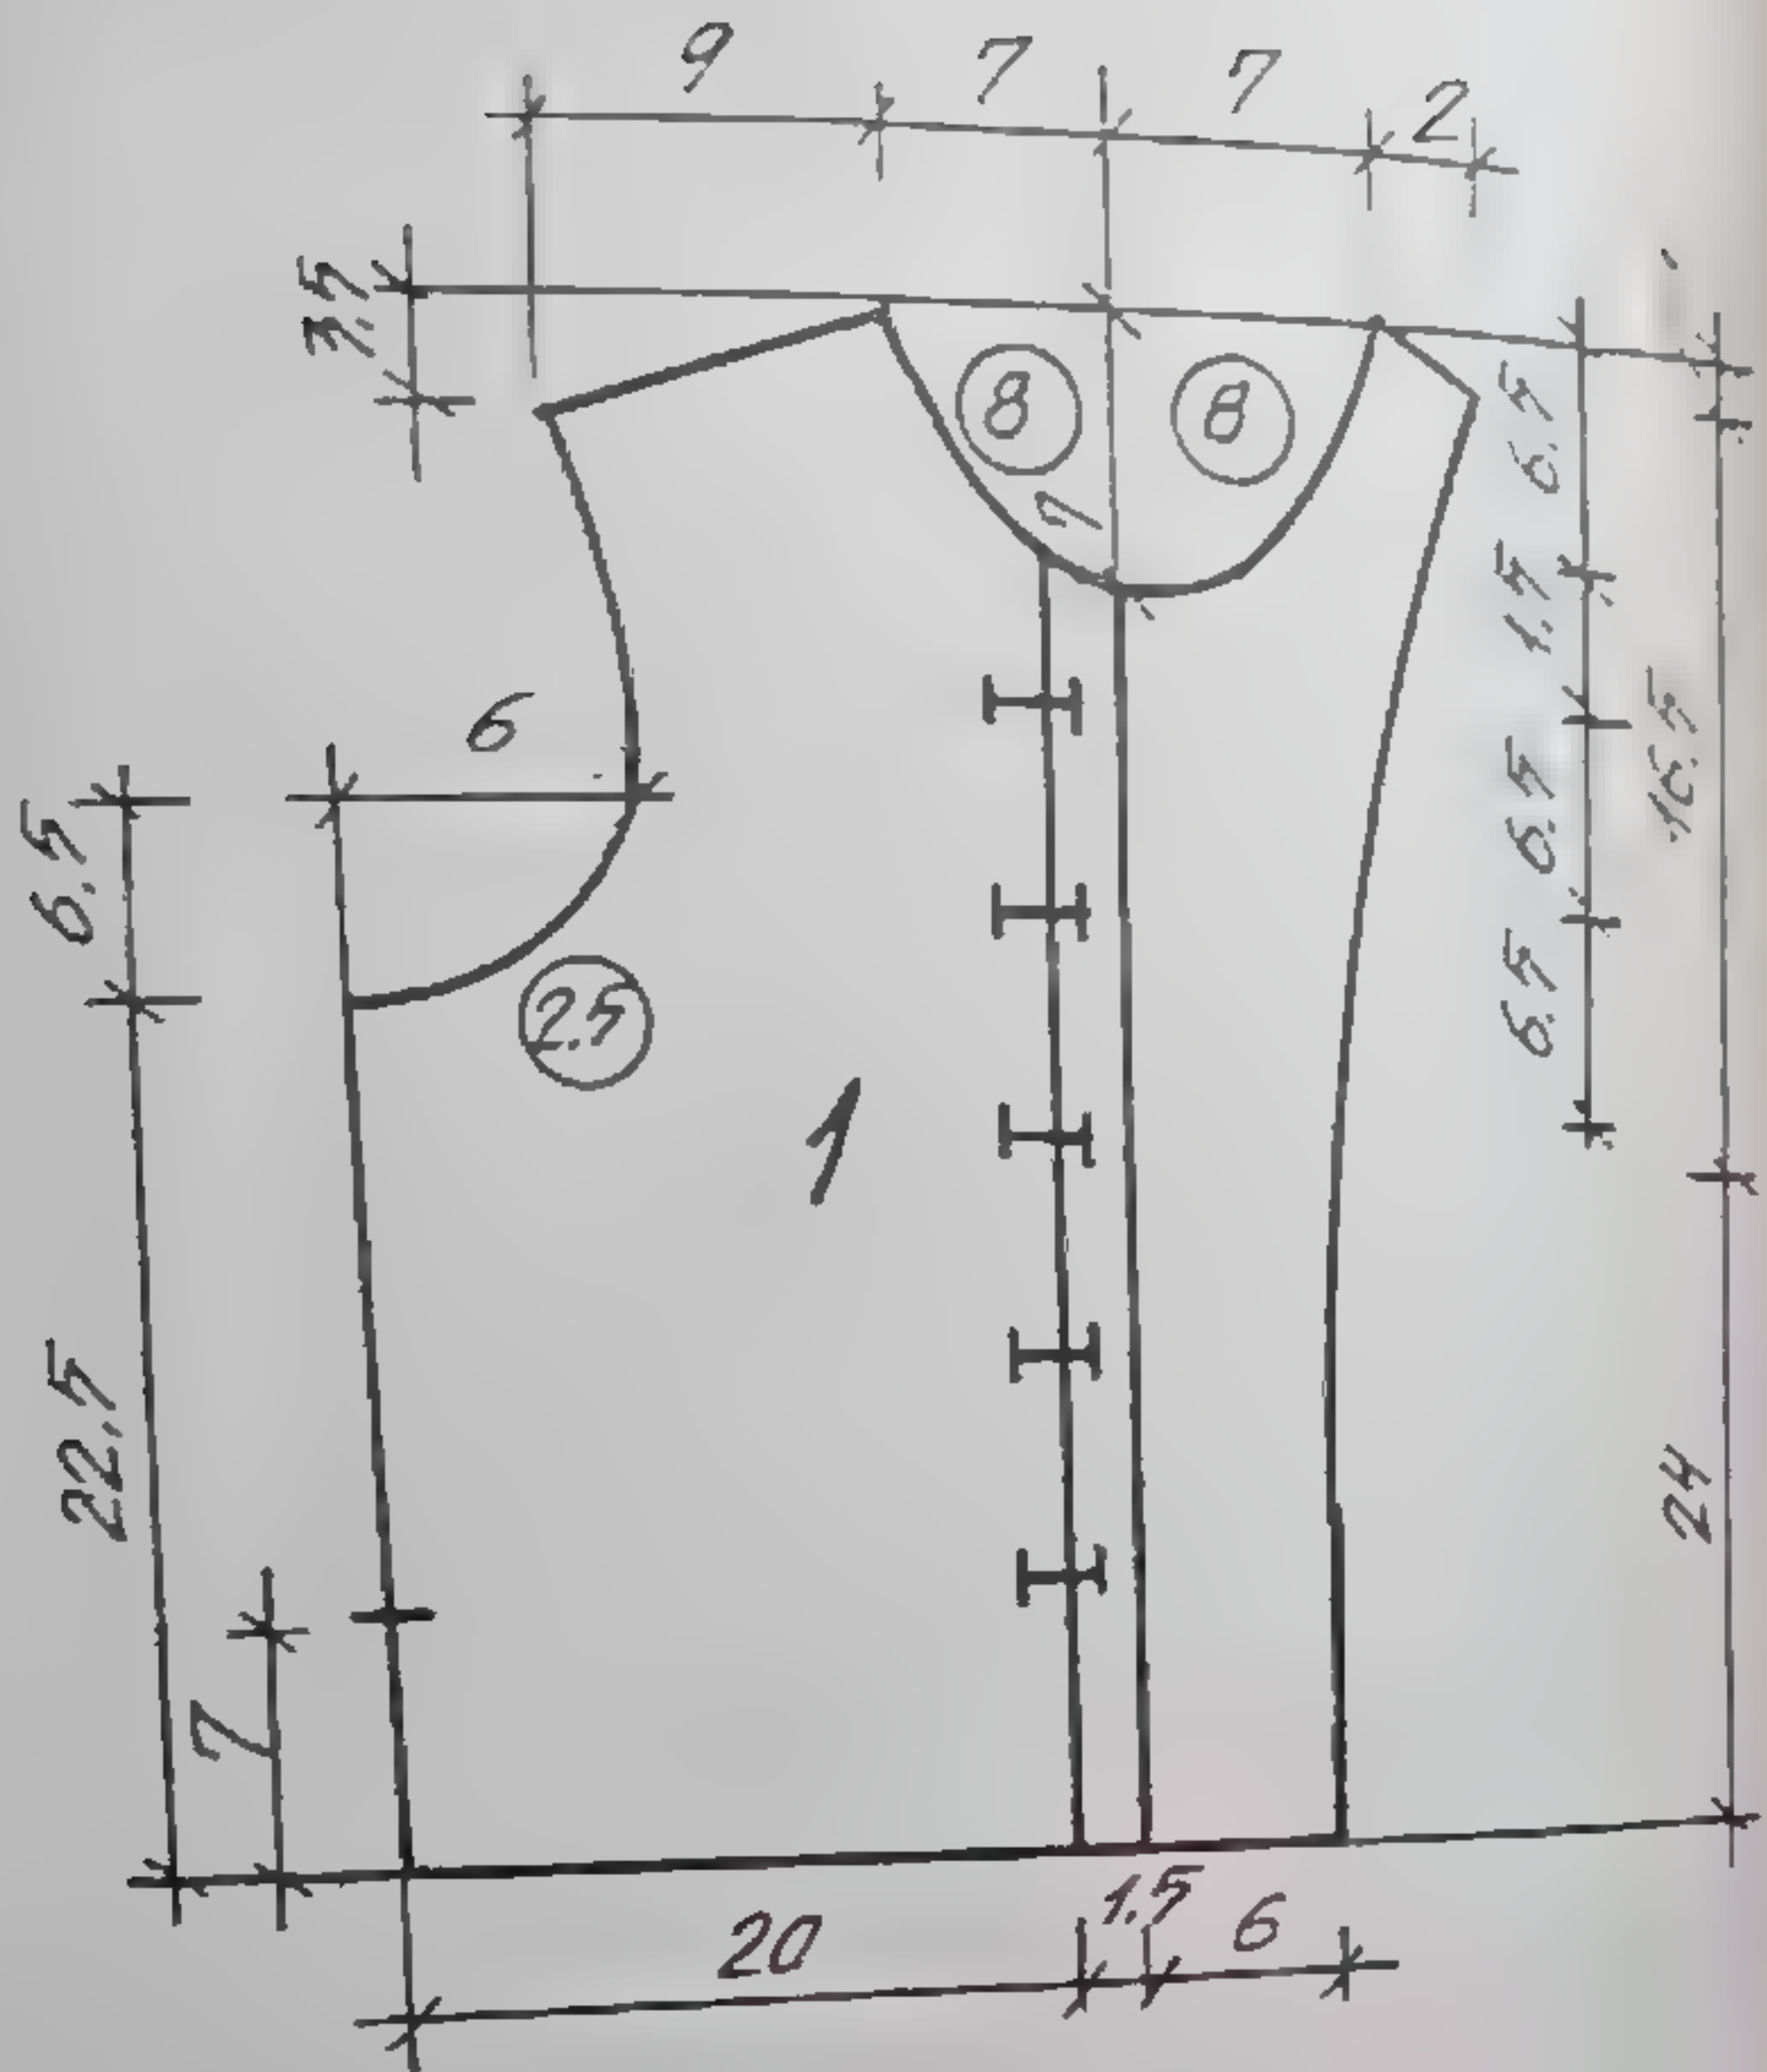

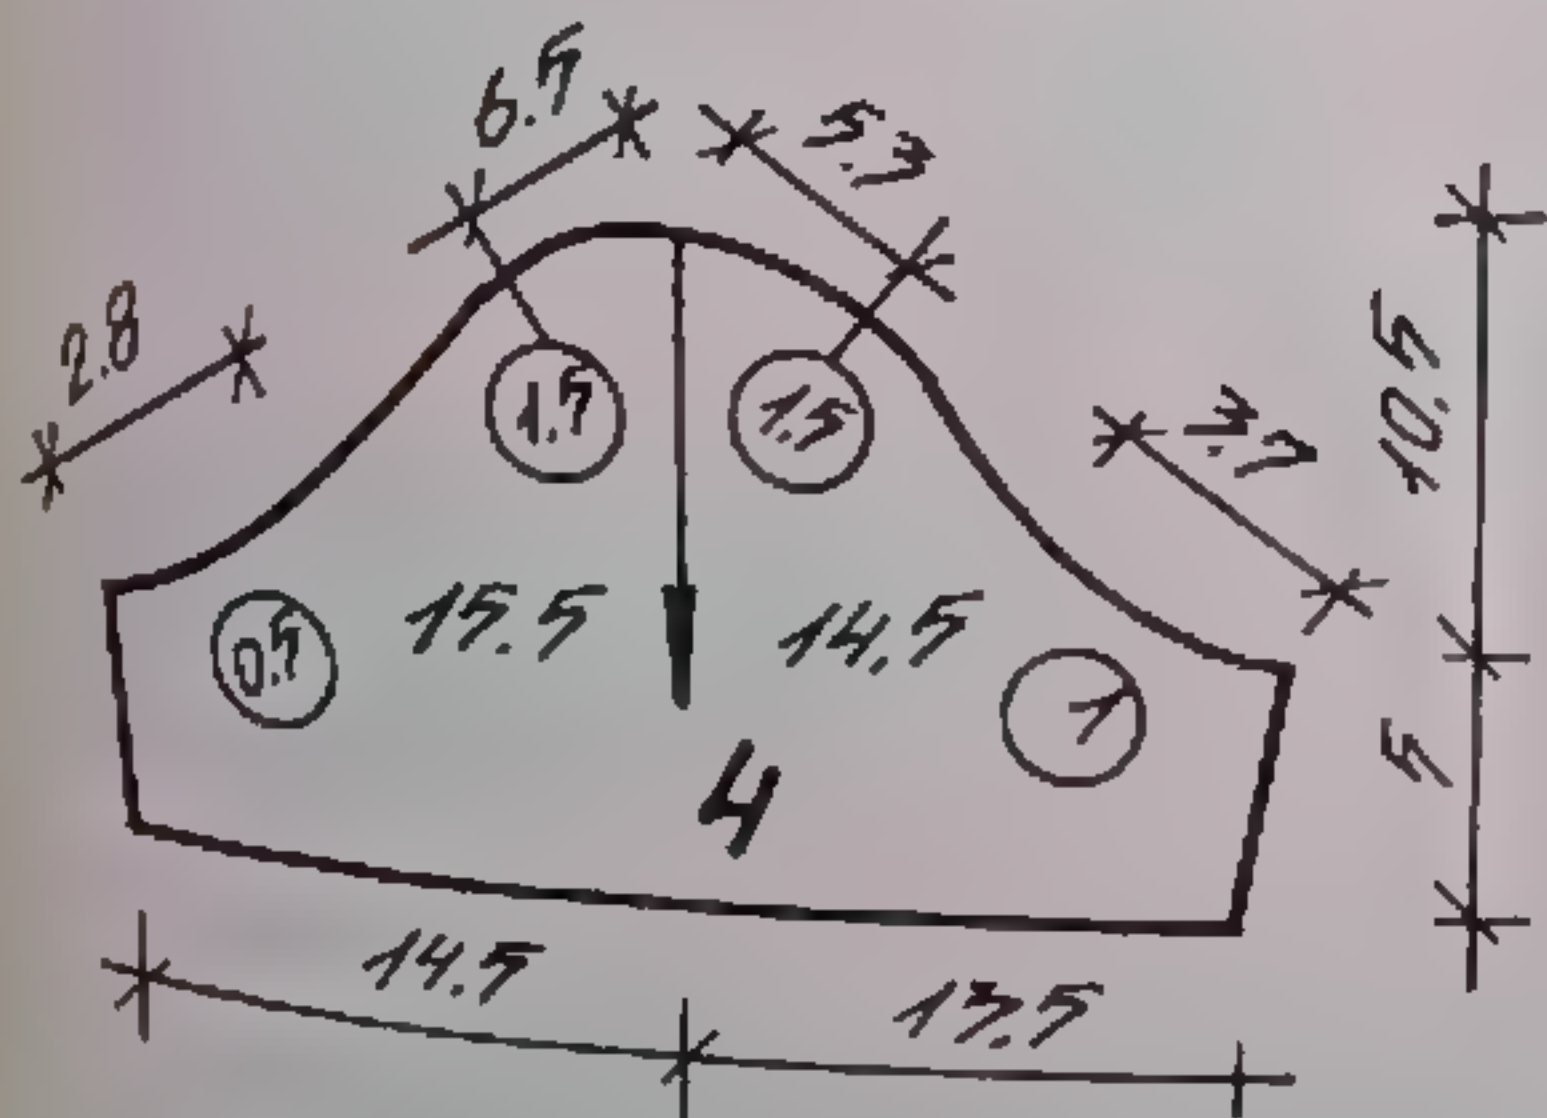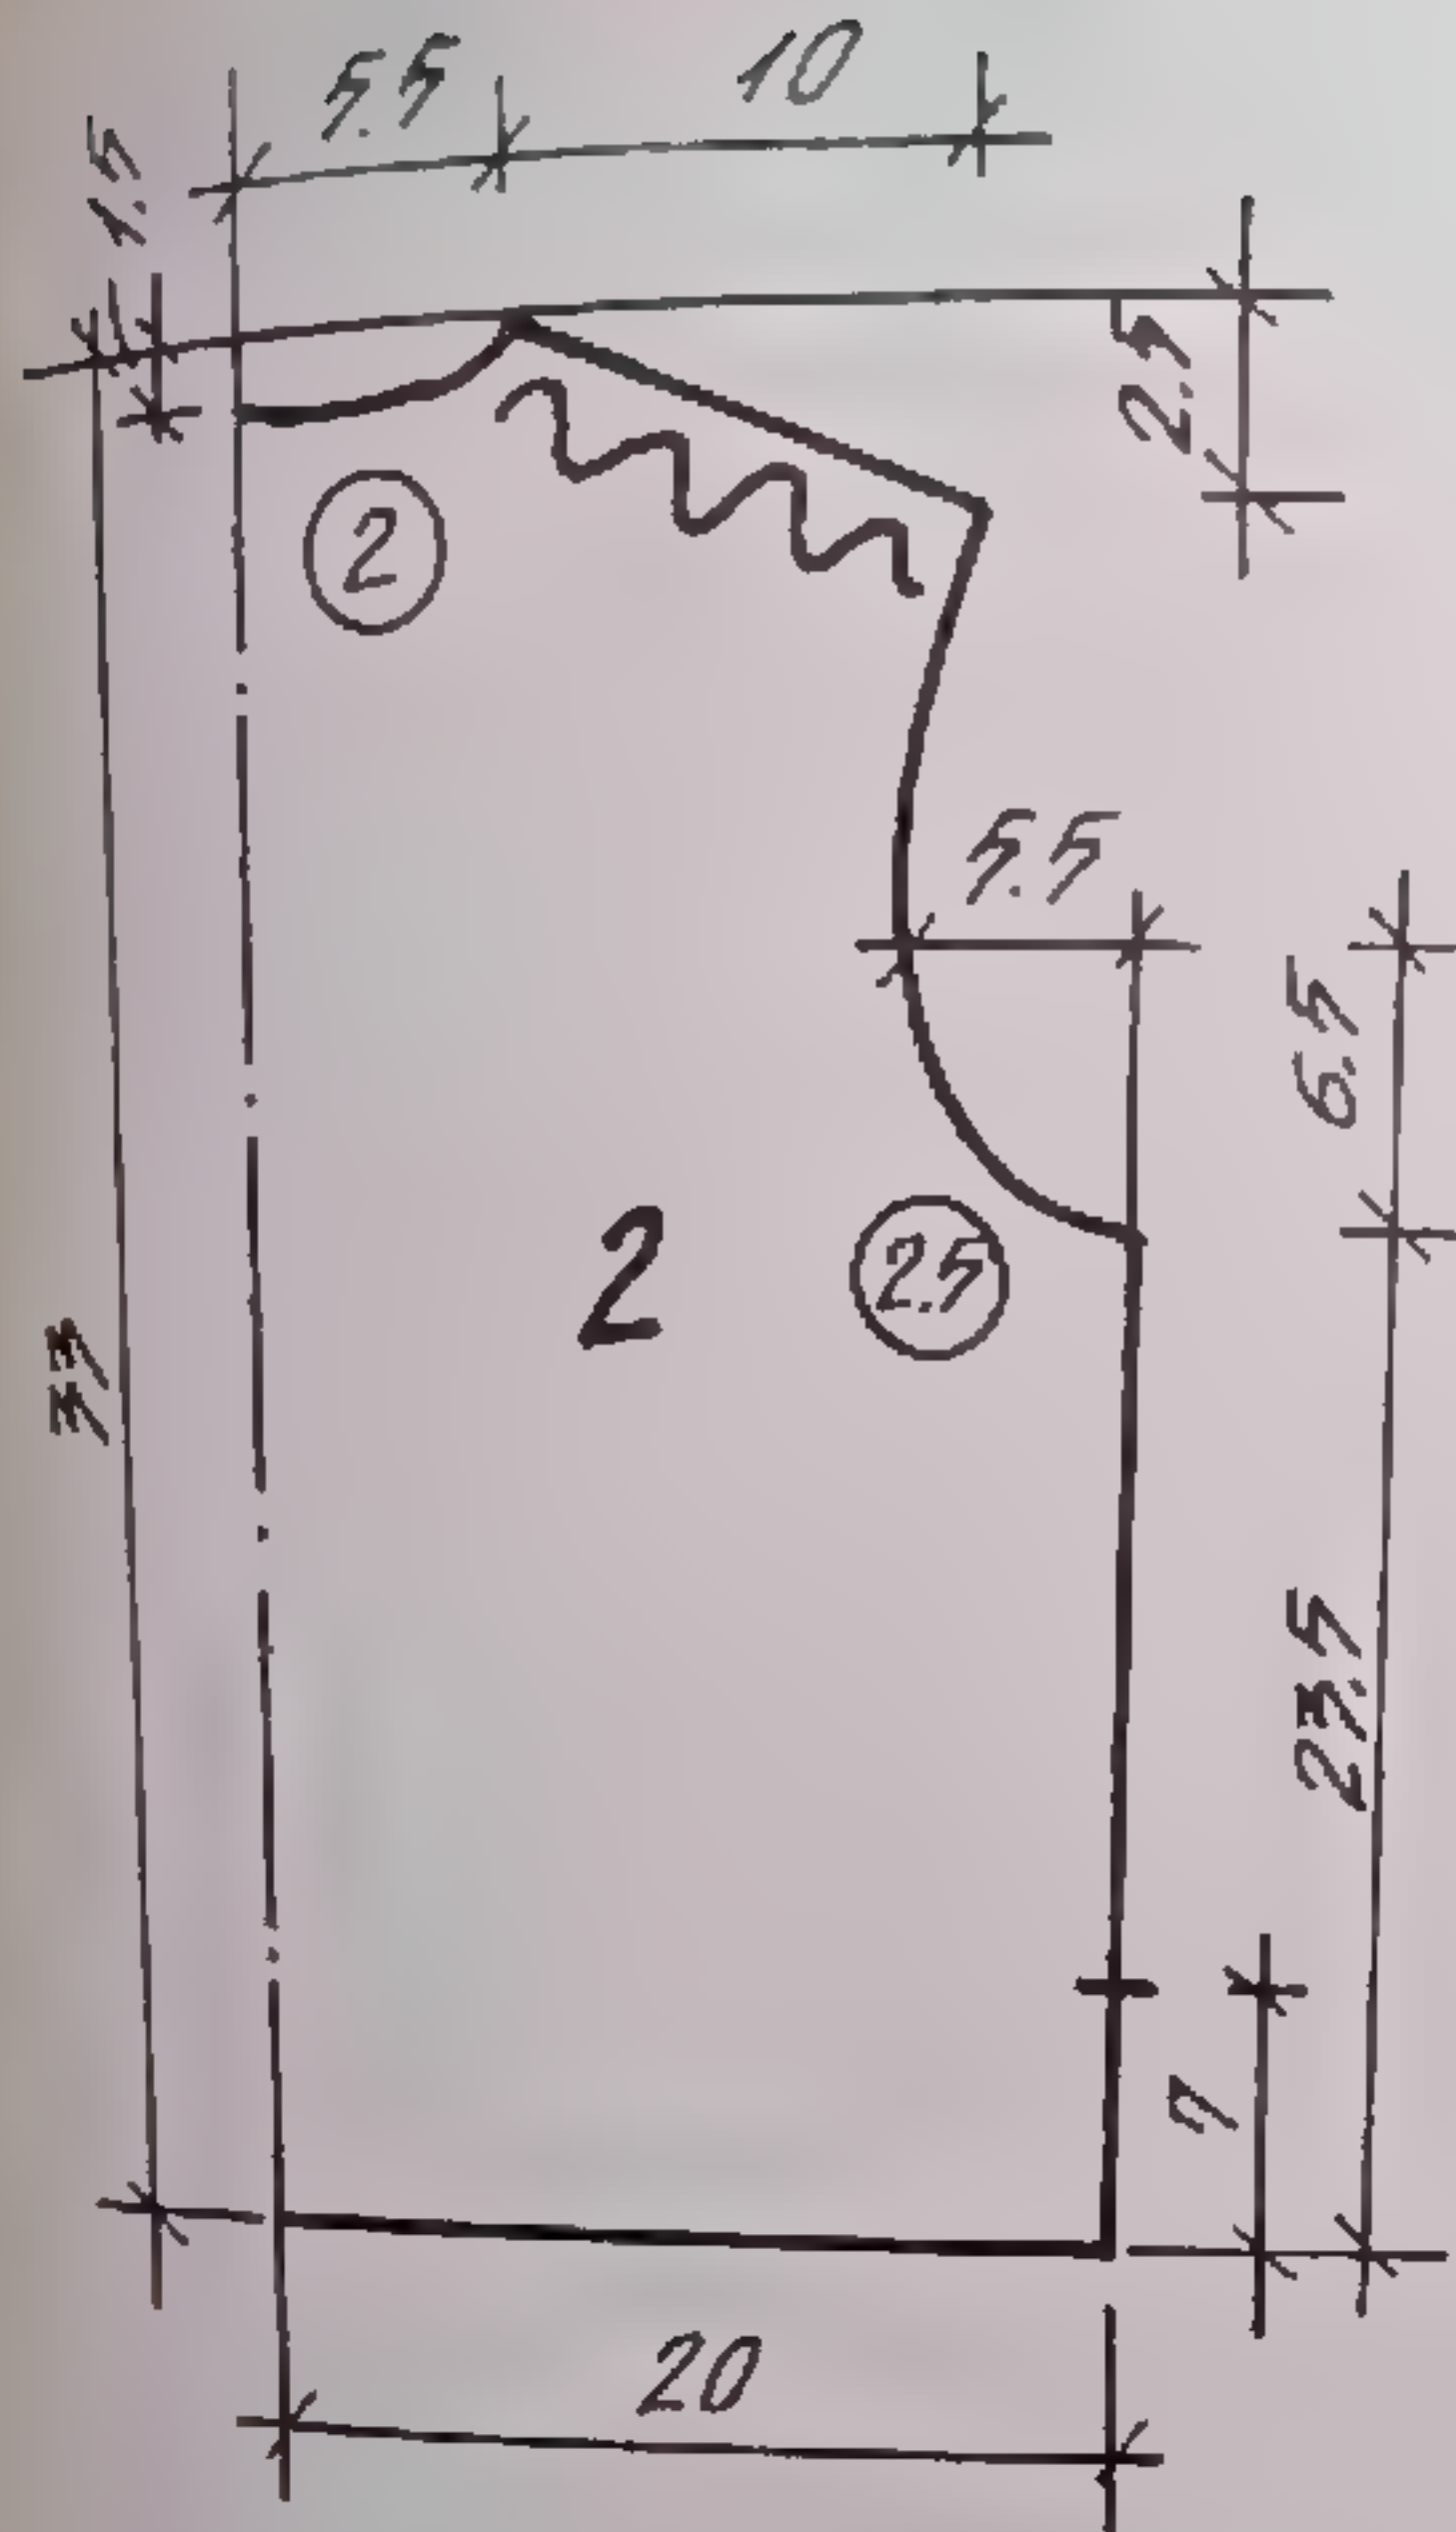

Раскрой:

1 Полочка — 2 детали

2 Спинка — 1 деталь со сгибом

3 Воротник — 2 детали со сгибом

4 Рукав — 2 детали

Припуски: на швы и подгибку — 1,5 см

Стачаем боковые срезы, оставив открытыми разрезы. Стачаем плечевые срезы. Припуск на подгибку низа рубашки и припуски разрезов, подвернув, притачаем в край и на расстоянии 0,75 см.

Воротник чисто вытачаем по внешнему контуру и отстрочим. Воротник, взяв вместе открытые срезы, вметаем в горловину. Цельнокроенные подборта полочек отвернем на лицевую сторону и притачаем к горловине; не прерывая строчку, втачаем воротник в горловину спинки. Подборта отвернем на изнаночную сторону. Припуски шва втачивания воротника в горловину спинки обметаем вместе и заутюжим вниз. Подборта пришиваем к подгибке низа рубашки и к припускам плечевых швов. Рубашку отстрочим вдоль бортов до шва втачивания воротника.

Стачаем срезы рукавов. Припуски на подгибку низа рукава, подвернув, притачаем. Рукава втачаем.

На левой полочке в размеченных местах обметаем петли, на правую — пришиваем пуговицы.



Для

ШОРТЫ-БЕРМУДЫ


Размер 122 (63—58—68)

Длина по боковому шву 37 см



Для пошива используется:


Однотонное трикотажное полотно 0,50 м и шириной 150 см; набивная хлопчатобумажная ткань для внутренних деталей листочек и мешковины карманов; фли-

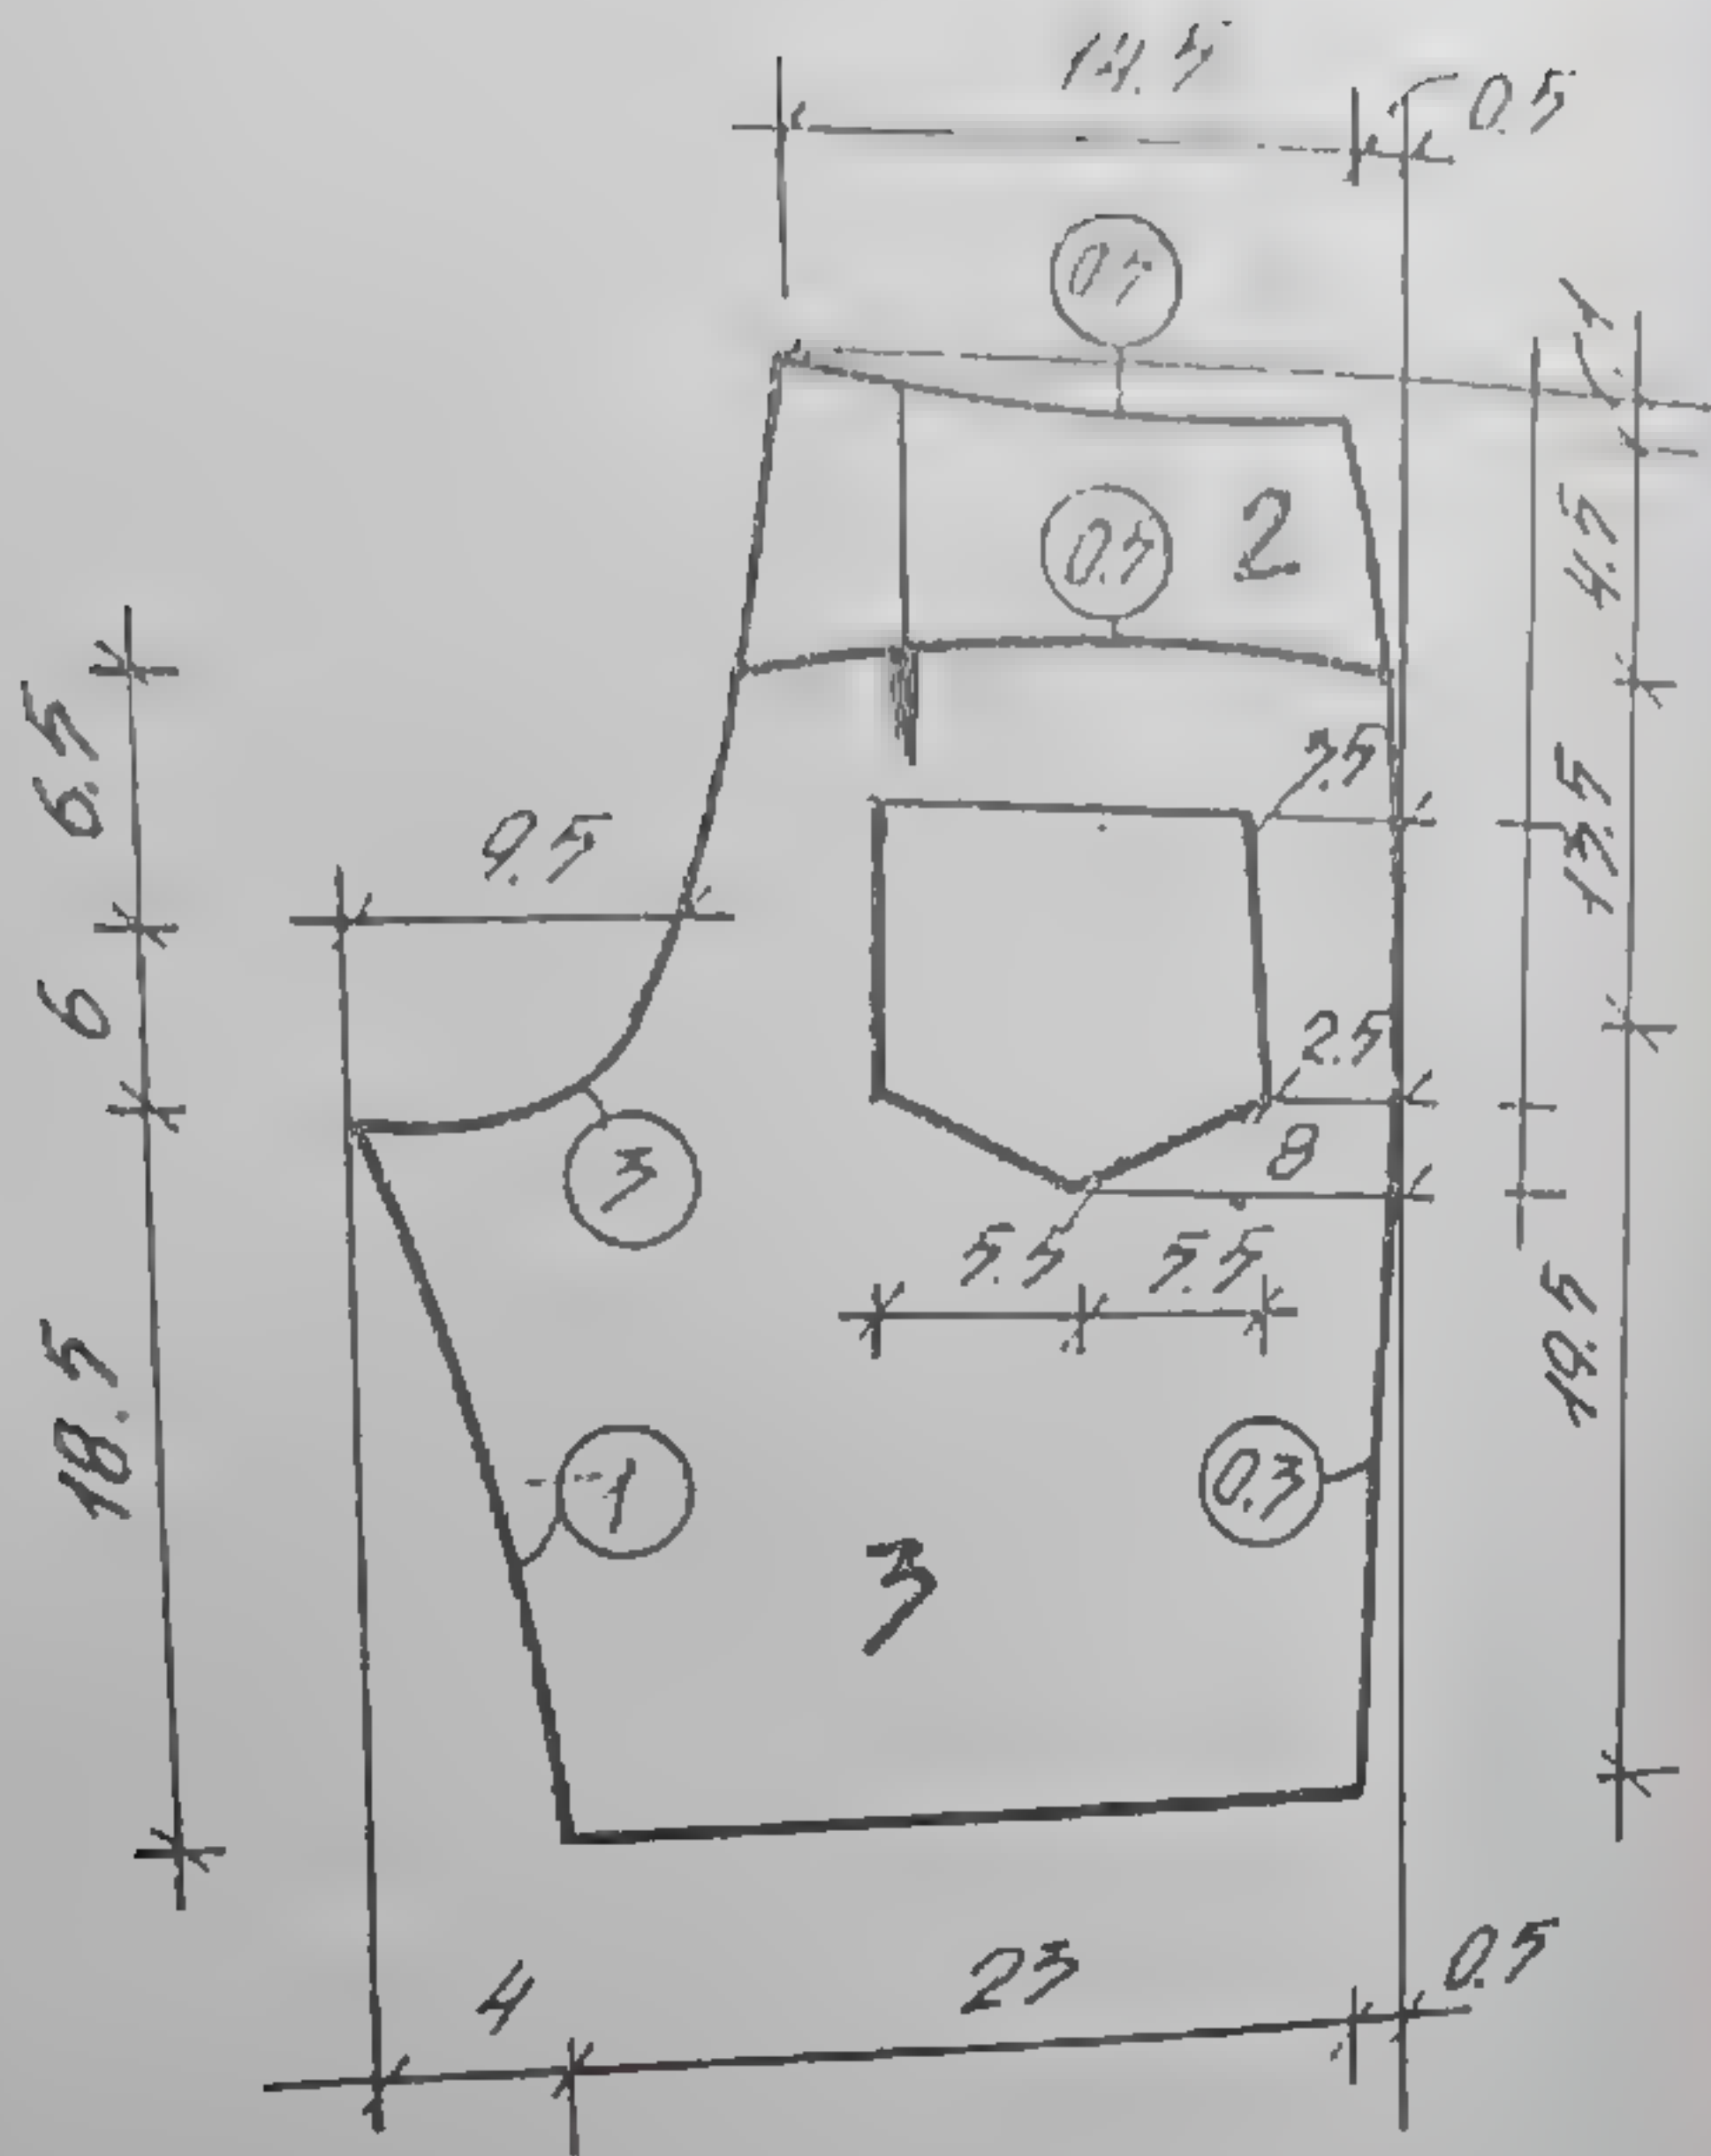

зелени; прокладка для пояса; 1 застежка-молния длиной 12 см; 1 пробивающаяся кнопка.

Перед раскроем выкройку задней половинки разрезать по размеченной линии шва так, чтобы получить выкройку кокетки задней половинки. Листочку, мешковину и карман переснять с выкроек как отдельные детали.

- Раскрой:
- 1 Передняя половинка
 - Листочка — по материалу
 - Мешковина кармана
 - 2 Кокетка задней половинки
 - 3 Задняя половинка
 - Карман — 2 детали
 - а) правая часть

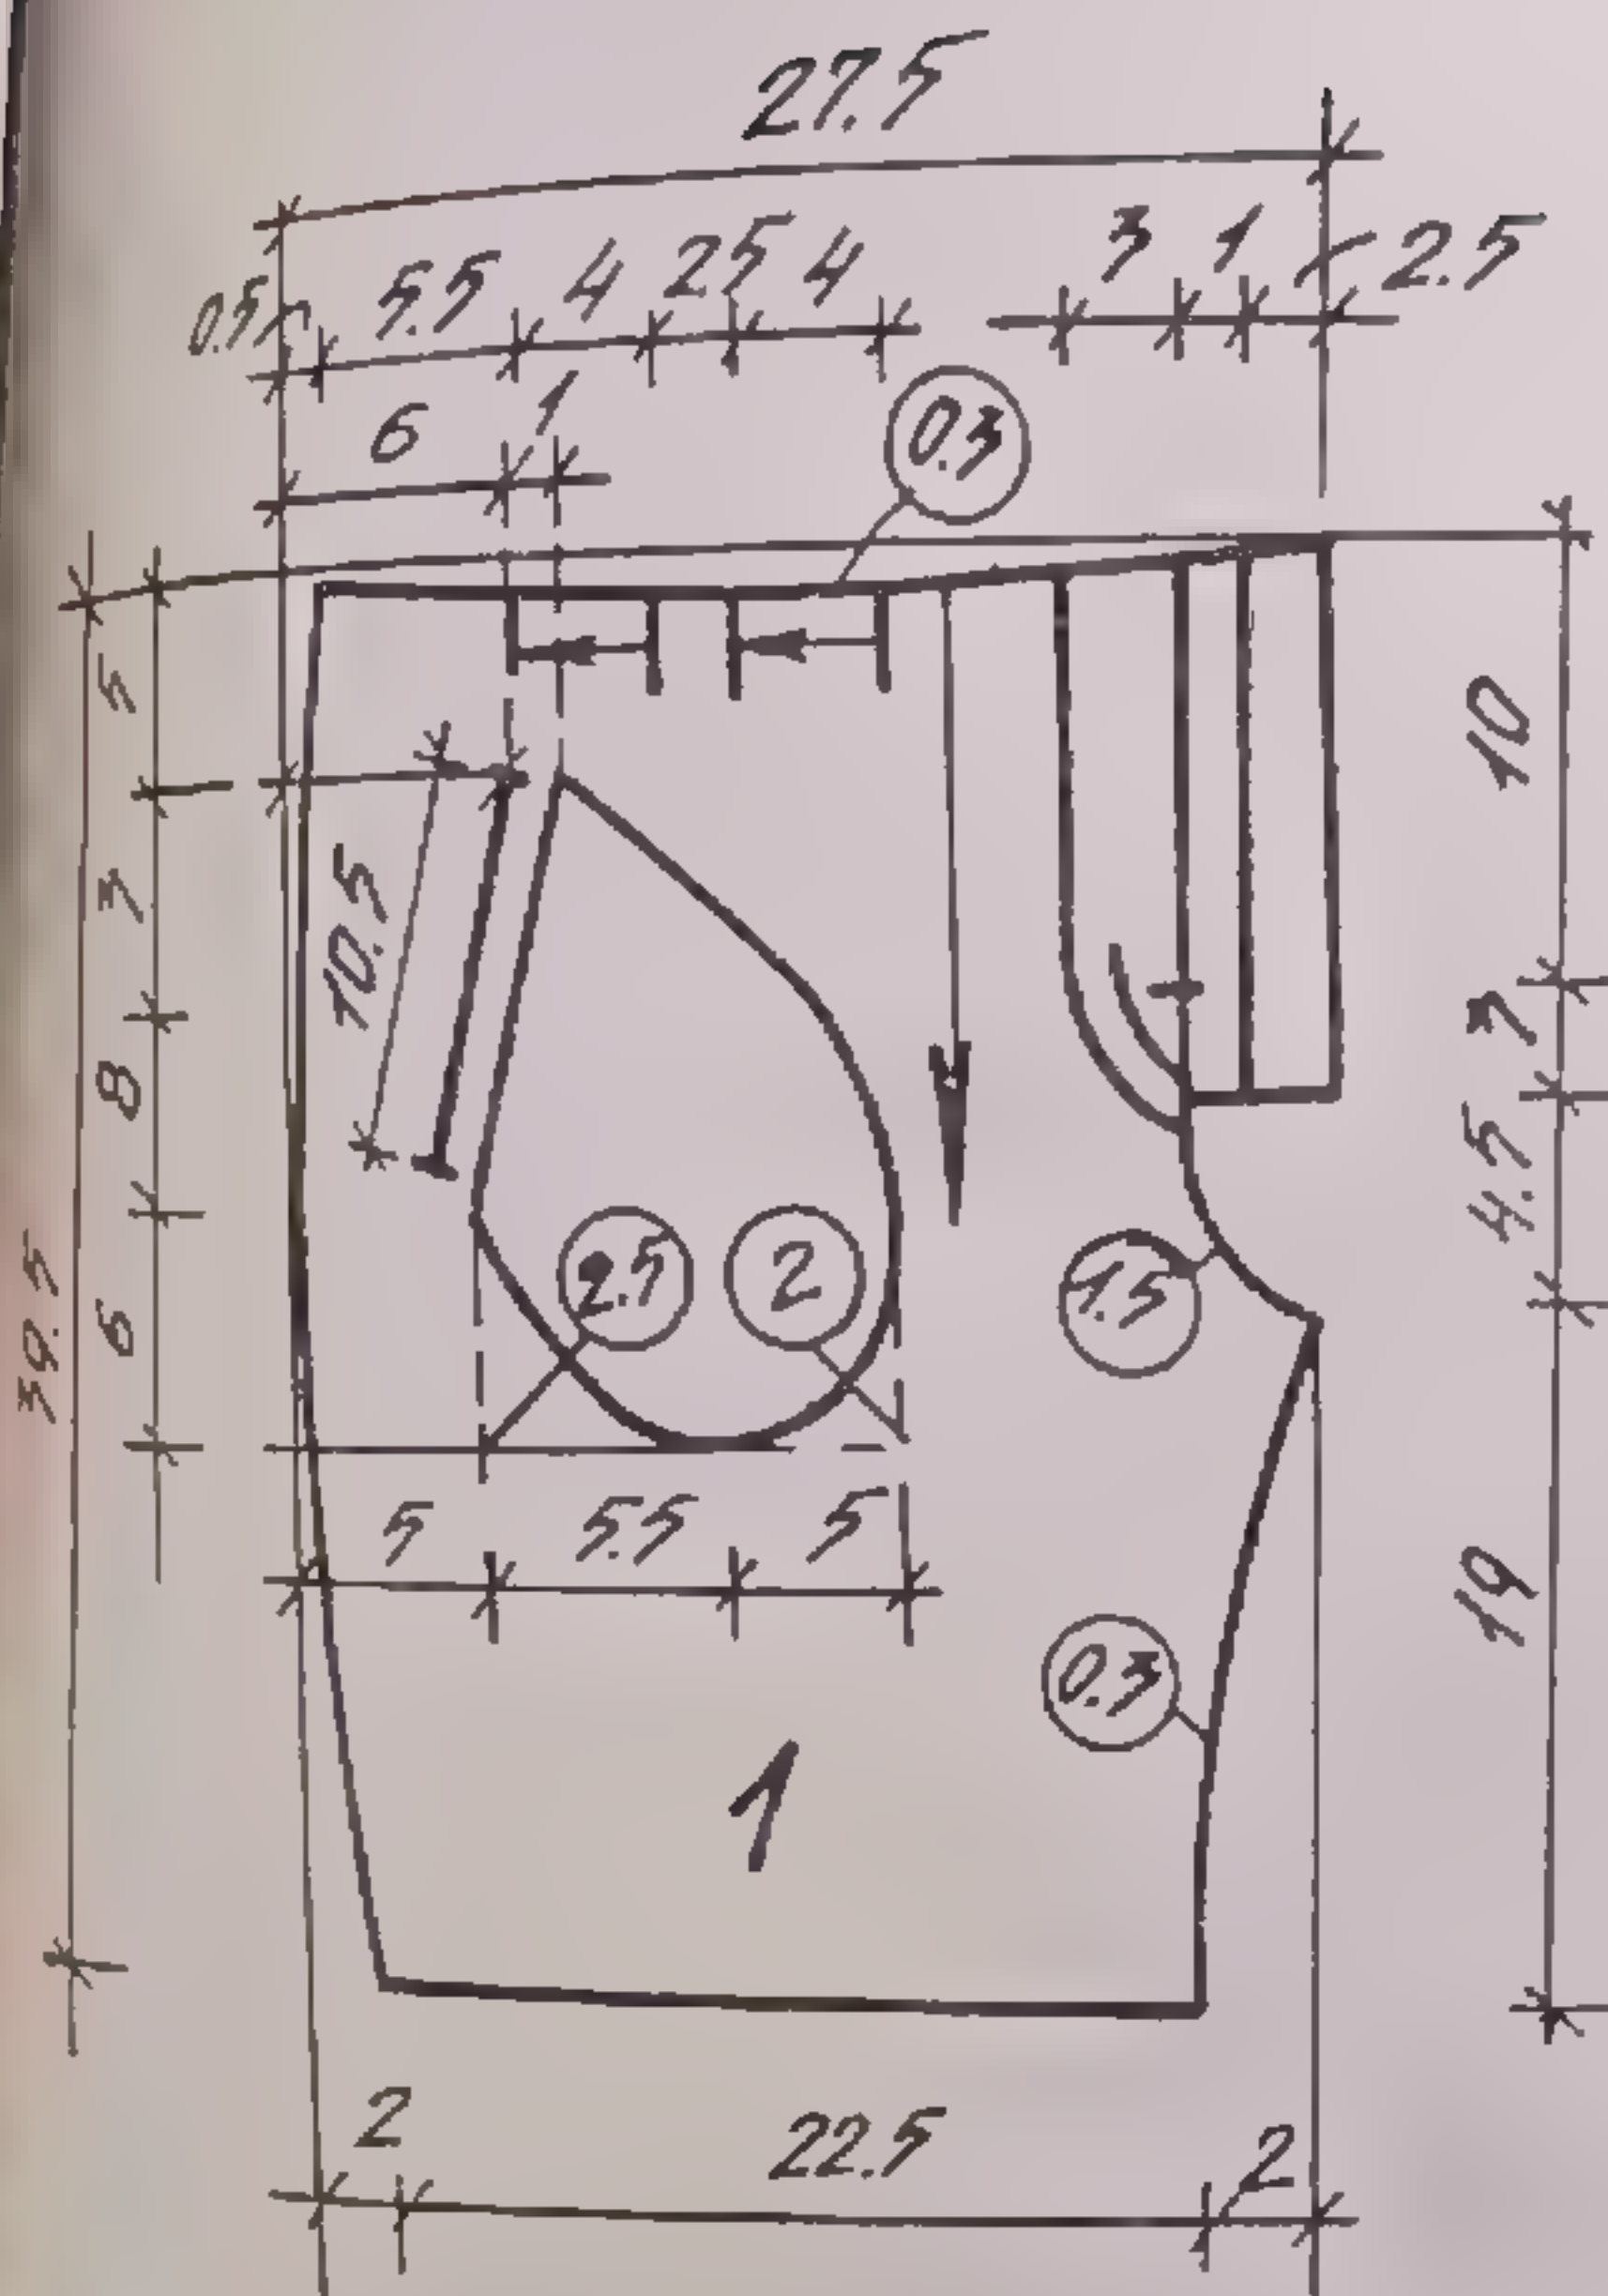

Раскрой:

1 Передняя половинка — 2 детали

Листочка — по 2 детали из однотонного и набивного материала

Мешковина кармана — 4 детали из набивной ткани

2 Кокетка задней половинки — 2 детали

3 Задняя половинка — 2 детали

Карман — 2 детали

а) правая часть пояса длиной 32,3 (из которых 3 см —

припуски под застежку) и левая часть пояса длиной 20,5 см, обе части шириной 8 см, в готовом виде 4 см; 6) 4 шлевки, каждая длиной 6 см и шириной 2 см, в готовом виде 1 см.

Припуски: 1,5 см — на швы; 4 см — на подгибку.

Все отделочные строчки выполняются нитками контрастного цвета.

На передних половинках выполним прорезные карманы с листочками. Для этого размеченную линию прореза кармана укрепим с изнаночной стороны полоской прокладки шириной около 4 см. Листочку чисто вытачаем и отстрочим в край и на расстоянии 0,75 см. Листочку настрочим по линии притачивания на переднюю половинку, сложив ее лицевой стороной с лицевой стороной передней половинки. К размеченной линии прореза приколем одну мешковину напротив листочки и притачаем на таком же расстоянии от линии прореза, что и листочку, однако строчку выполним с обоих концов на 0,5 см короче шва притачивания листочки. Прорежем переднюю половинку между строчками, к концам строчек рассекаем ткань наискосок. Прорезая отверстие, не повредите детали кармана. Мешковину вытягиваем на изнаночную сторону, листочку заутюжим вверх на отверстие кармана. Вторую мешковину притачаем с изнаночной стороны к припускам листочек. Маленькие треугольники, получившиеся на концах отверстия, отвернем на изнаночную сторону и настрочим на мешковины кармана точно от концов верхней строчки к концам нижней строчки. Мешковины подрезаем до одинакового размера и стачиваем. Конроткие стороны листочки потайными стежками пришиваем к передней половинке.

На передних половинках заложим складки в соответствии с направлением стрелок и замечаем их.

Кокетки притачаем к задним половинкам и отстрочим вдоль швов притачивания в край и на расстоянии 0,75 см.

Припуски верхних
сторону и ш
отвернем на из
на задние поло
боковые швы
швов.
шаговые ш
и пояс.
Шлевки сложим вдол
в край. Шле
на верхний край по
— на расстоянии
Припуски на подгибку
и пристрочим на р
На поясе пробиваем

Припуски верхних сторон карманов отвернем на изнаночную сторону и пристрочим. Припуски остальных сторон отвернем на изнаночную сторону. Карманы пристрочим на задние половинки.

Стачаем боковые швы. Задние половинки отстрочим вдоль швов.

Стачаем шаговые швы. Обрабатываем застежку на матнии и пояс.

Шлевки сложим вдоль пополам, чисто вытачаем и отстрочим в край. Шлевки настрочим, подвернув срезы, на верхний край пояса: спереди — над складками, сзади — на расстоянии 5 см от боковых швов.

Припуски на подгибку отвернем на изнаночную сторону и пристрочим на расстоянии 3 и 3,5 см.


На поясе пробиваем кнопку.


РУБАШКА

Размер 134 (69—62—72)



Для пошива используется
 Мадаполам шириной 150 см и длиной 0.95 м; три-
 четвертное полотно в резинку в вдвое сложенном виде
 30 × 40 см; флизелин; 2 пуговицы.

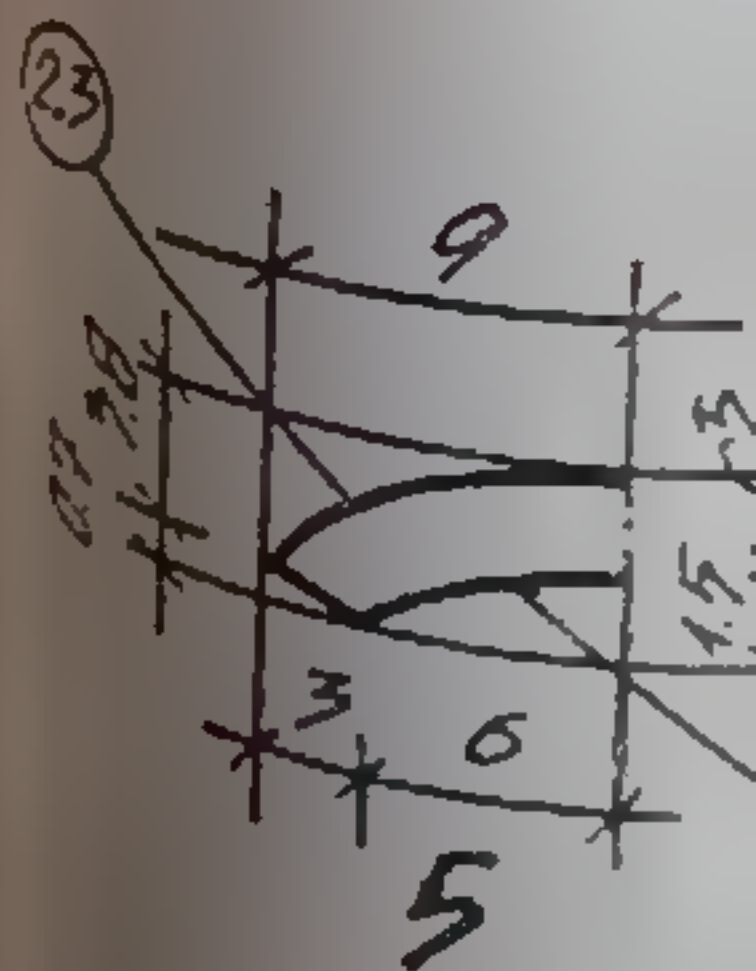

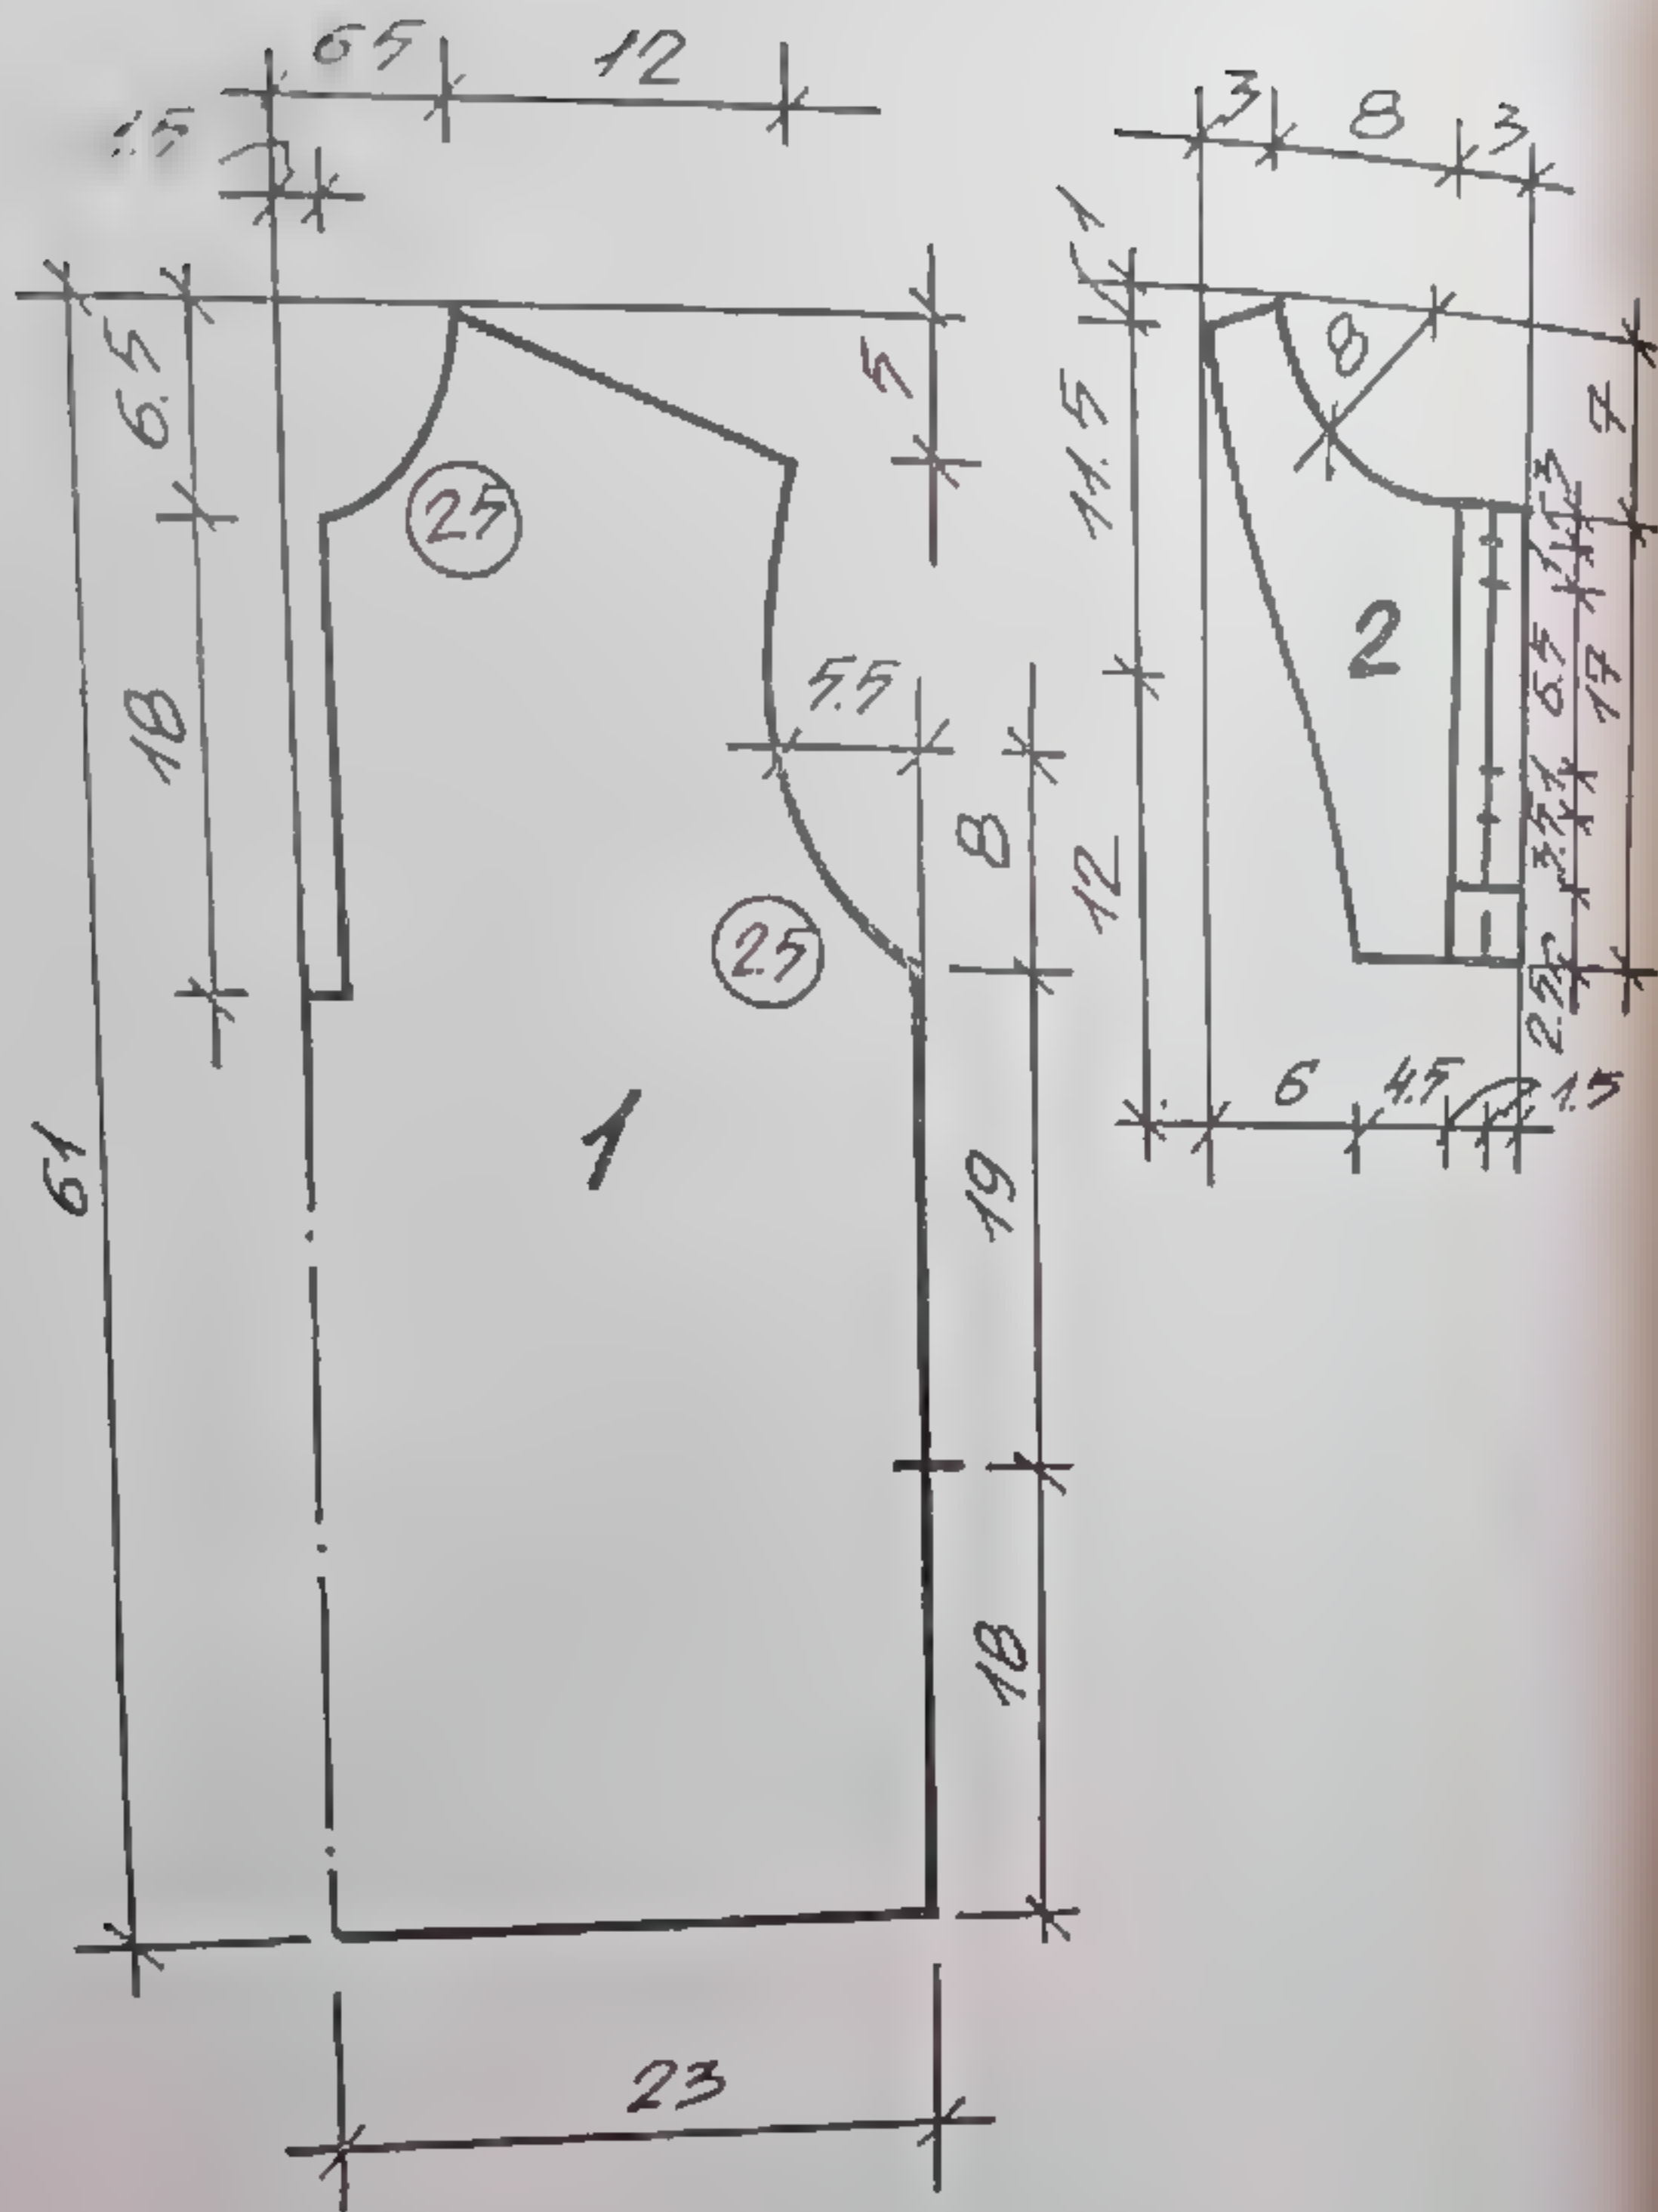


Припуски: на швы и подгибку низа рубашки — 1,5 см,
на подгибку низа рукавов — 3 см.

Раскрой:

- 1 Перед — 1 деталь со сгибом
- 2 Подборт, цельнокроеный с планкой для застёжки-поло — 2 детали
- 3 Спинка — 1 деталь со сгибом

4 Воротник — 1 д
полотна в резин
5 Обтачка горлови
6 Рукав — 2 детал
Выполним плечев
поперечным срезам п
ежем в уголках. При
7 Воротник чисто
зав вместе открыты
горловину. Обтачку
подбортам. Подборта
притачаем подборта и
срезаем близко к
берем на изнаночную
сторону. Подборта и руба
шечки воротника. Л
шечки на правую и
шечки, притачаем шло

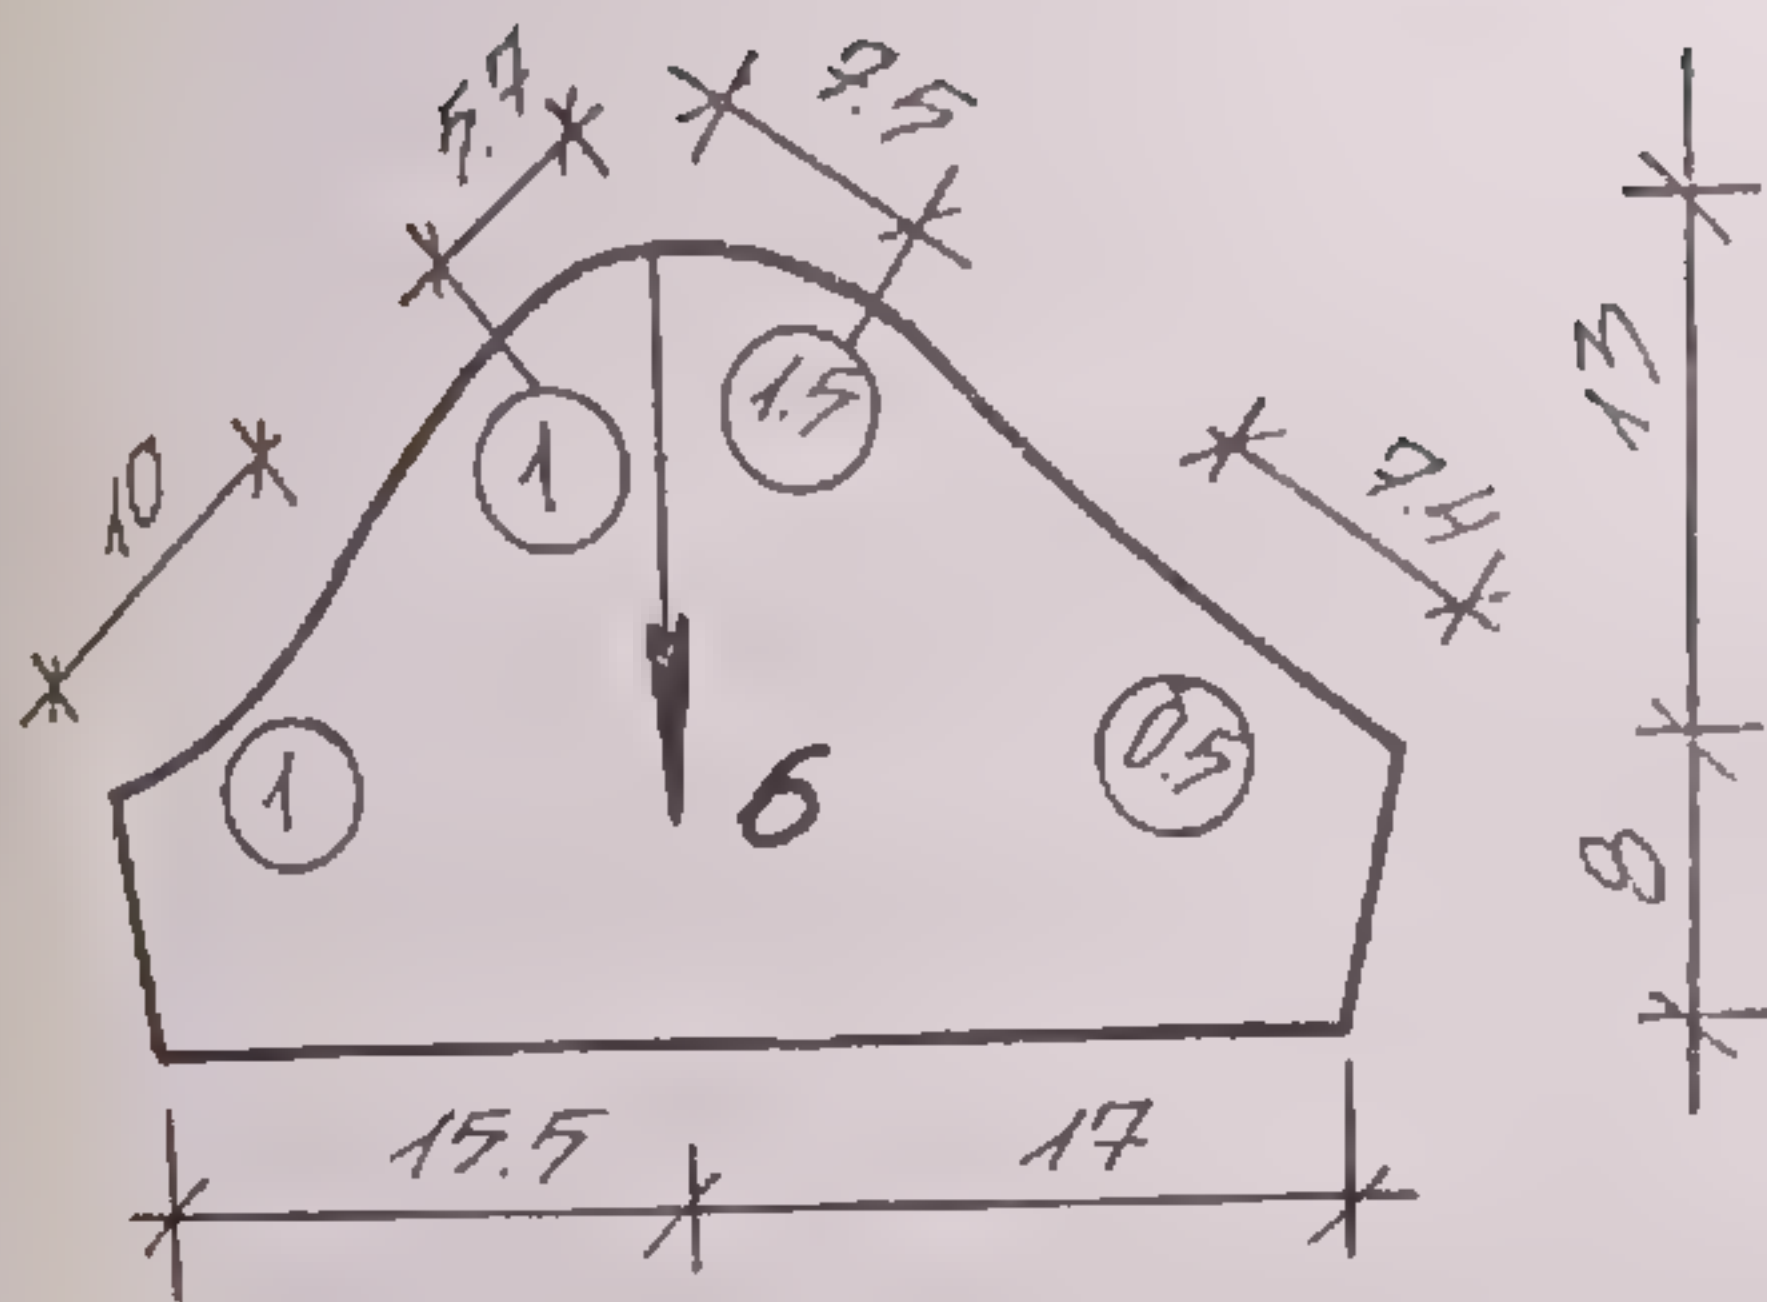

4 Воротник — 1 деталь со сгибом из трикотажного полотна в резинку

5 Обтачка горловины спинки — 1 деталь со сгибом

6 Рукав — 2 детали

Выполним плечевые швы. Подборта притачаем к продольным срезам переда. Припуски швов переда пересекаем в уголках. Припуски швов заутюжим на подборта. Воротник чисто вытачаем по коротким краям и, взяв вместе открытые продольные срезы, вметаем в горловину. Обтачку горловины спинки притачаем к подбортам. Подборта отвернем на лицевую сторону и притачаем подборта и обтачку к горловине. Припуски швов срезаем близко к строчке. Подборта и обтачку отвернем на изнаночную сторону, края застежки приутюжим. Подборта и рубашку отстрочим близко к шву втачивания воротника. Левую планку для застежки-поло наколем на правую и, взяв вместе нижние короткие срезы, притачаем планку к переду точно от уголка до

уголка. Внизу пристрочим планку по периметру прямоугольника и диагоналям.

Выполнить боковые швы, оставив внизу открытые разрезы. Припуск на подгибку низа юбки и припуски боковых разрезов подвернем и приметаем. Рубашку отстрочим по низу и вдоль боковых разрезов в край и на расстоянии 0,75 см.


Выполним боковые швы, оставив внизу открытые разрезы. Припуск на подгибку низа и припуски боковых разрезов подвернем и приметаем.

Рубашку отстрочим по низу и вдоль боковых разрезов в край и на расстоянии 0,75 см.

Выполним швы рукавов. Припуск на подгибку низа каждого рукава подвернем и пристрочим на расстоянии 2 см.

Рукава втачаем. Перед и спинку отстрочим близко к швам втачивания рукавов.

На левой планке для застежки-поло обметаем петли.

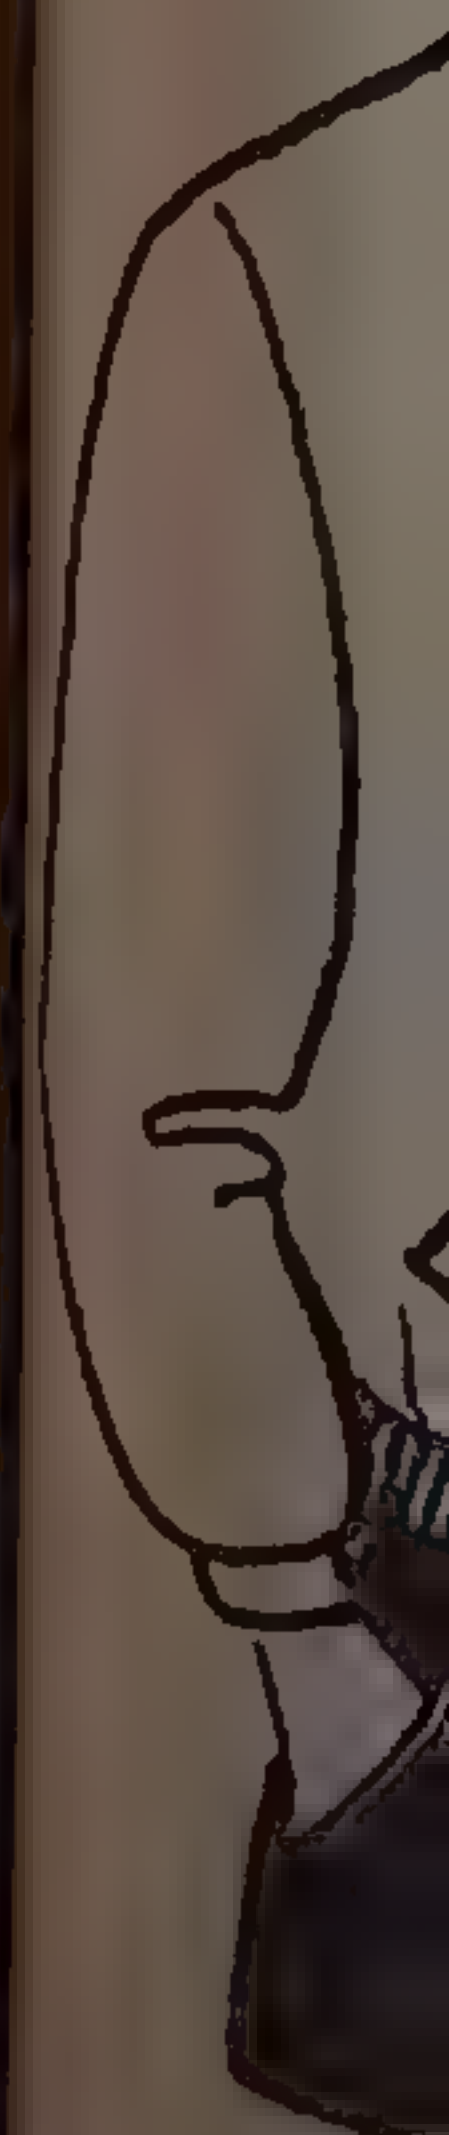

БЛУЗОН





Размер 122 (63—58—68)


Длина по спинке 47 см



Для пошива используется:

Атлас бежевого цвета 0,55 м и шириной 160 см;
габардин черного цвета 0,45 м шириной 150 см; под-
кладочная ткань 0,80 м шириной 140 см; объемная

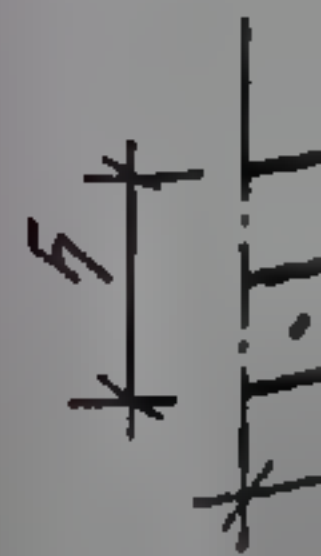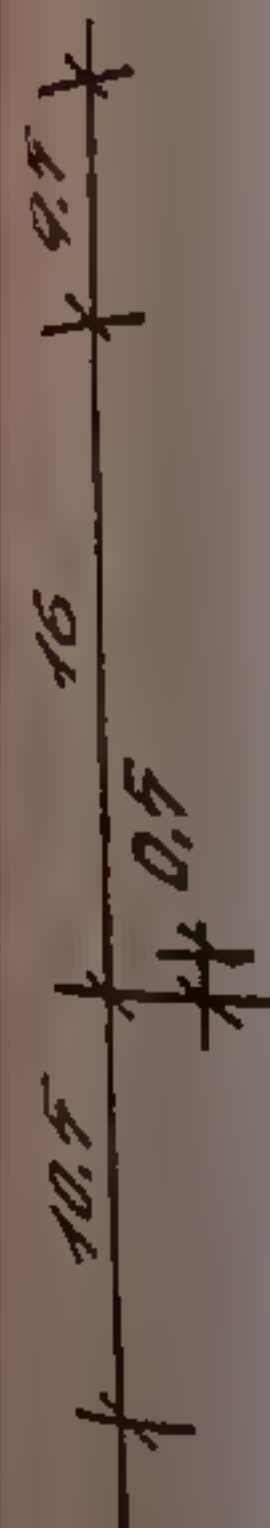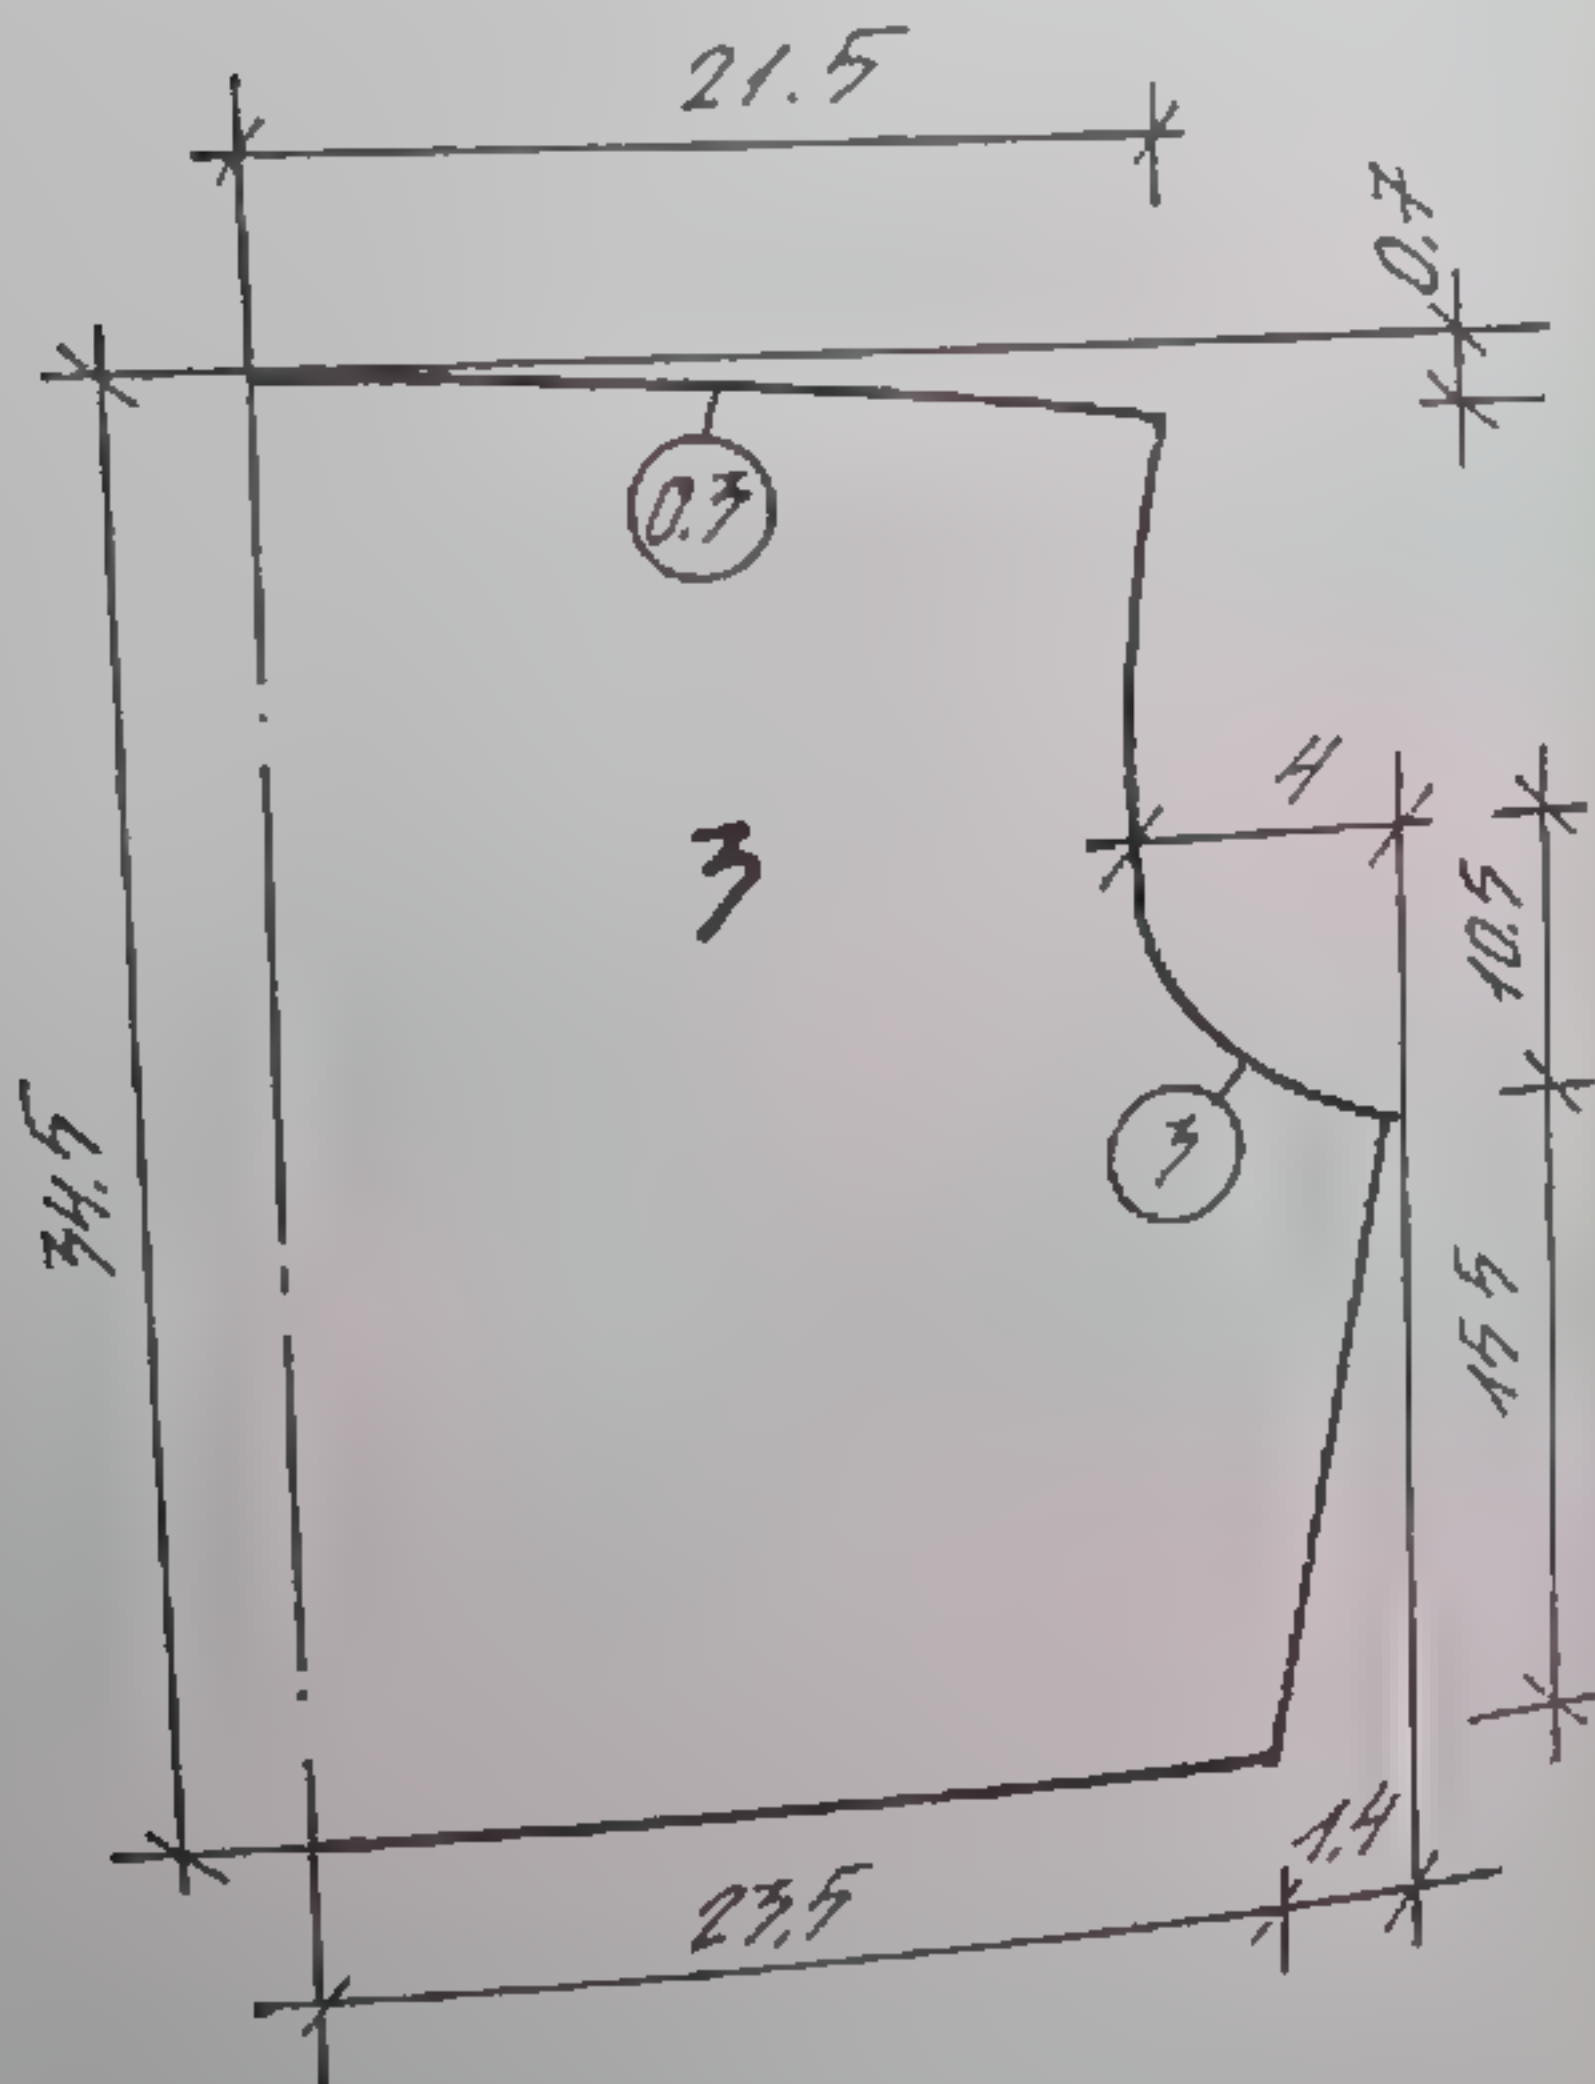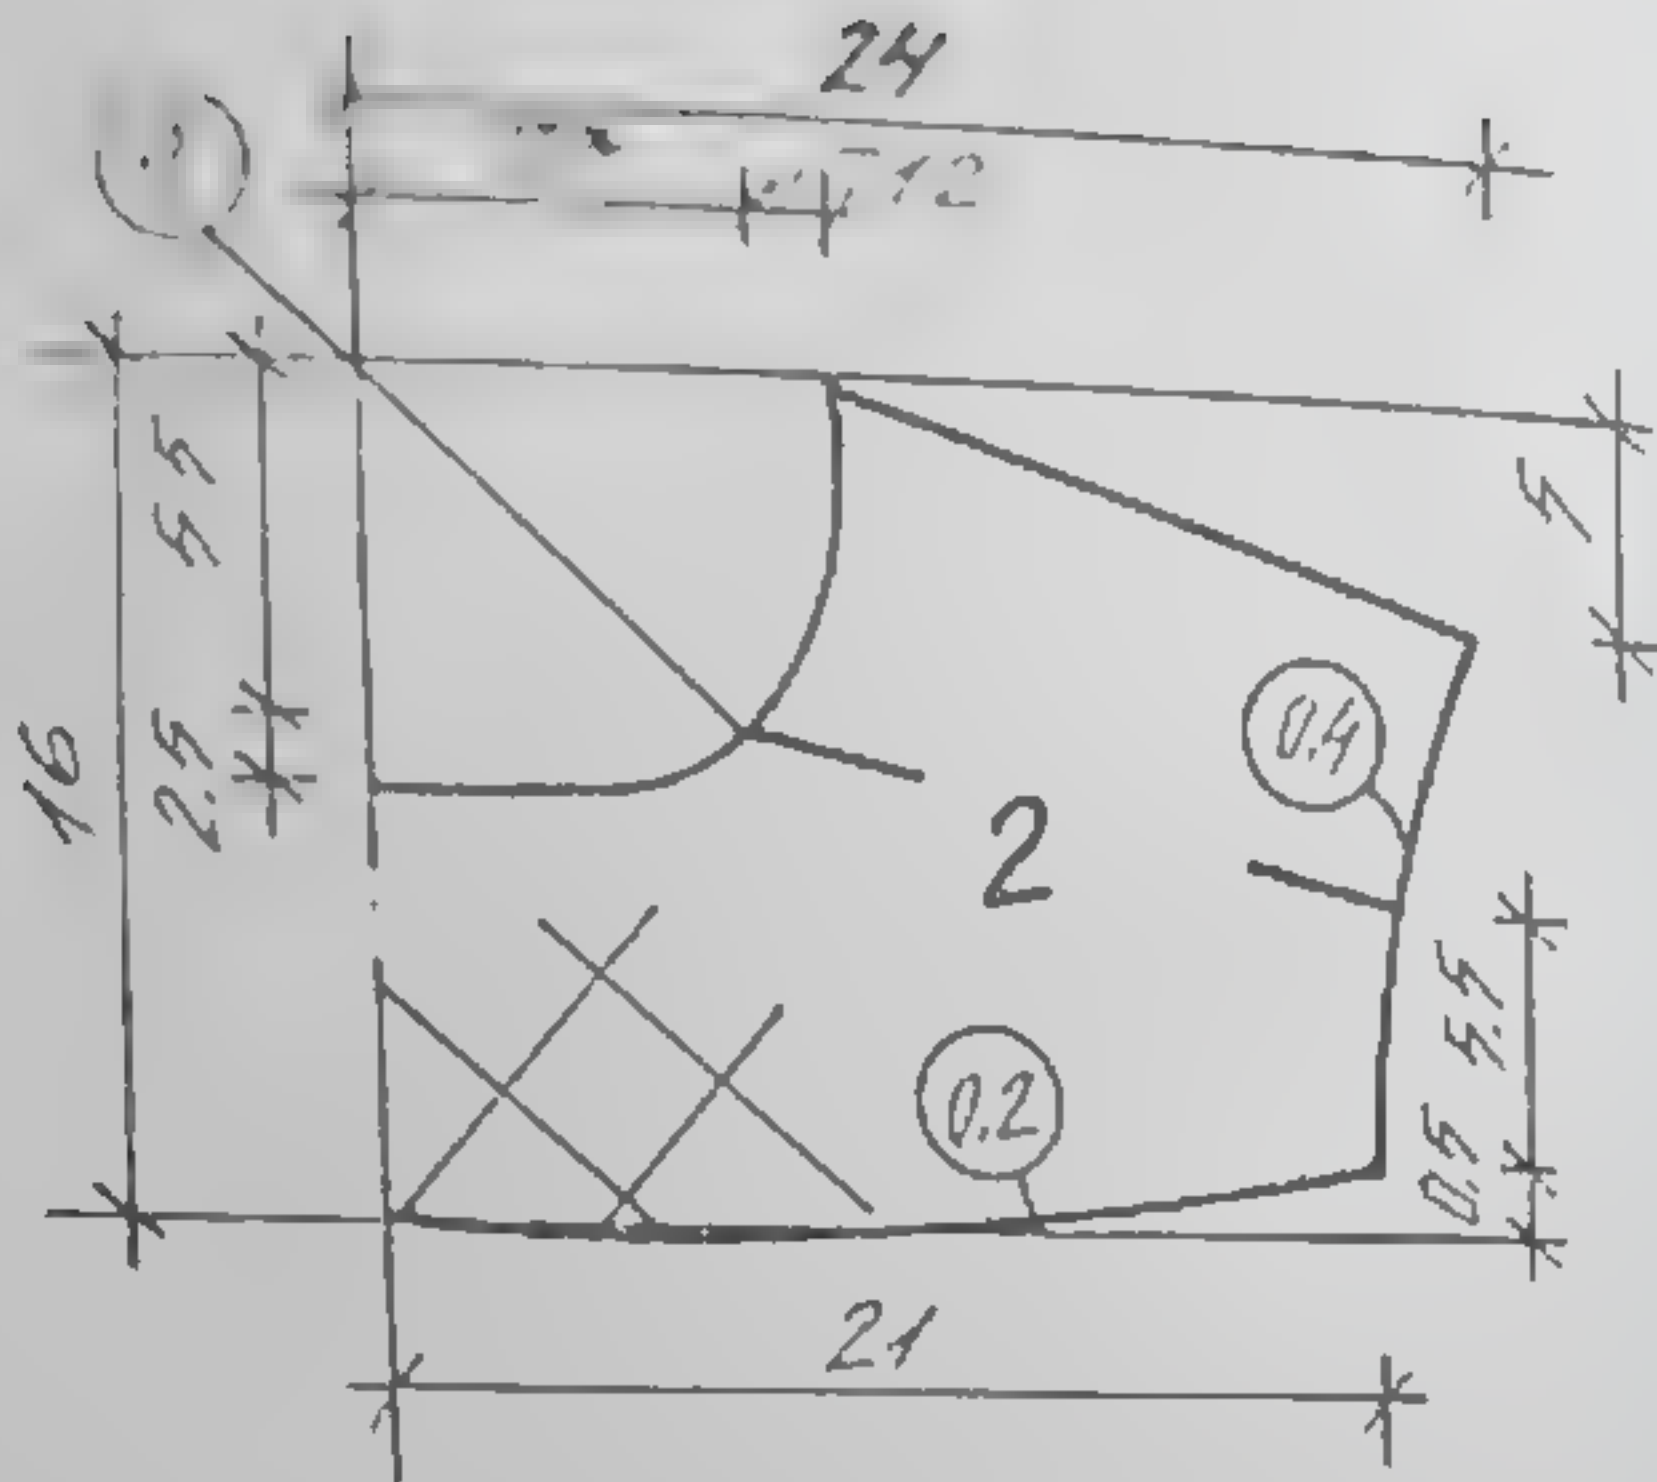

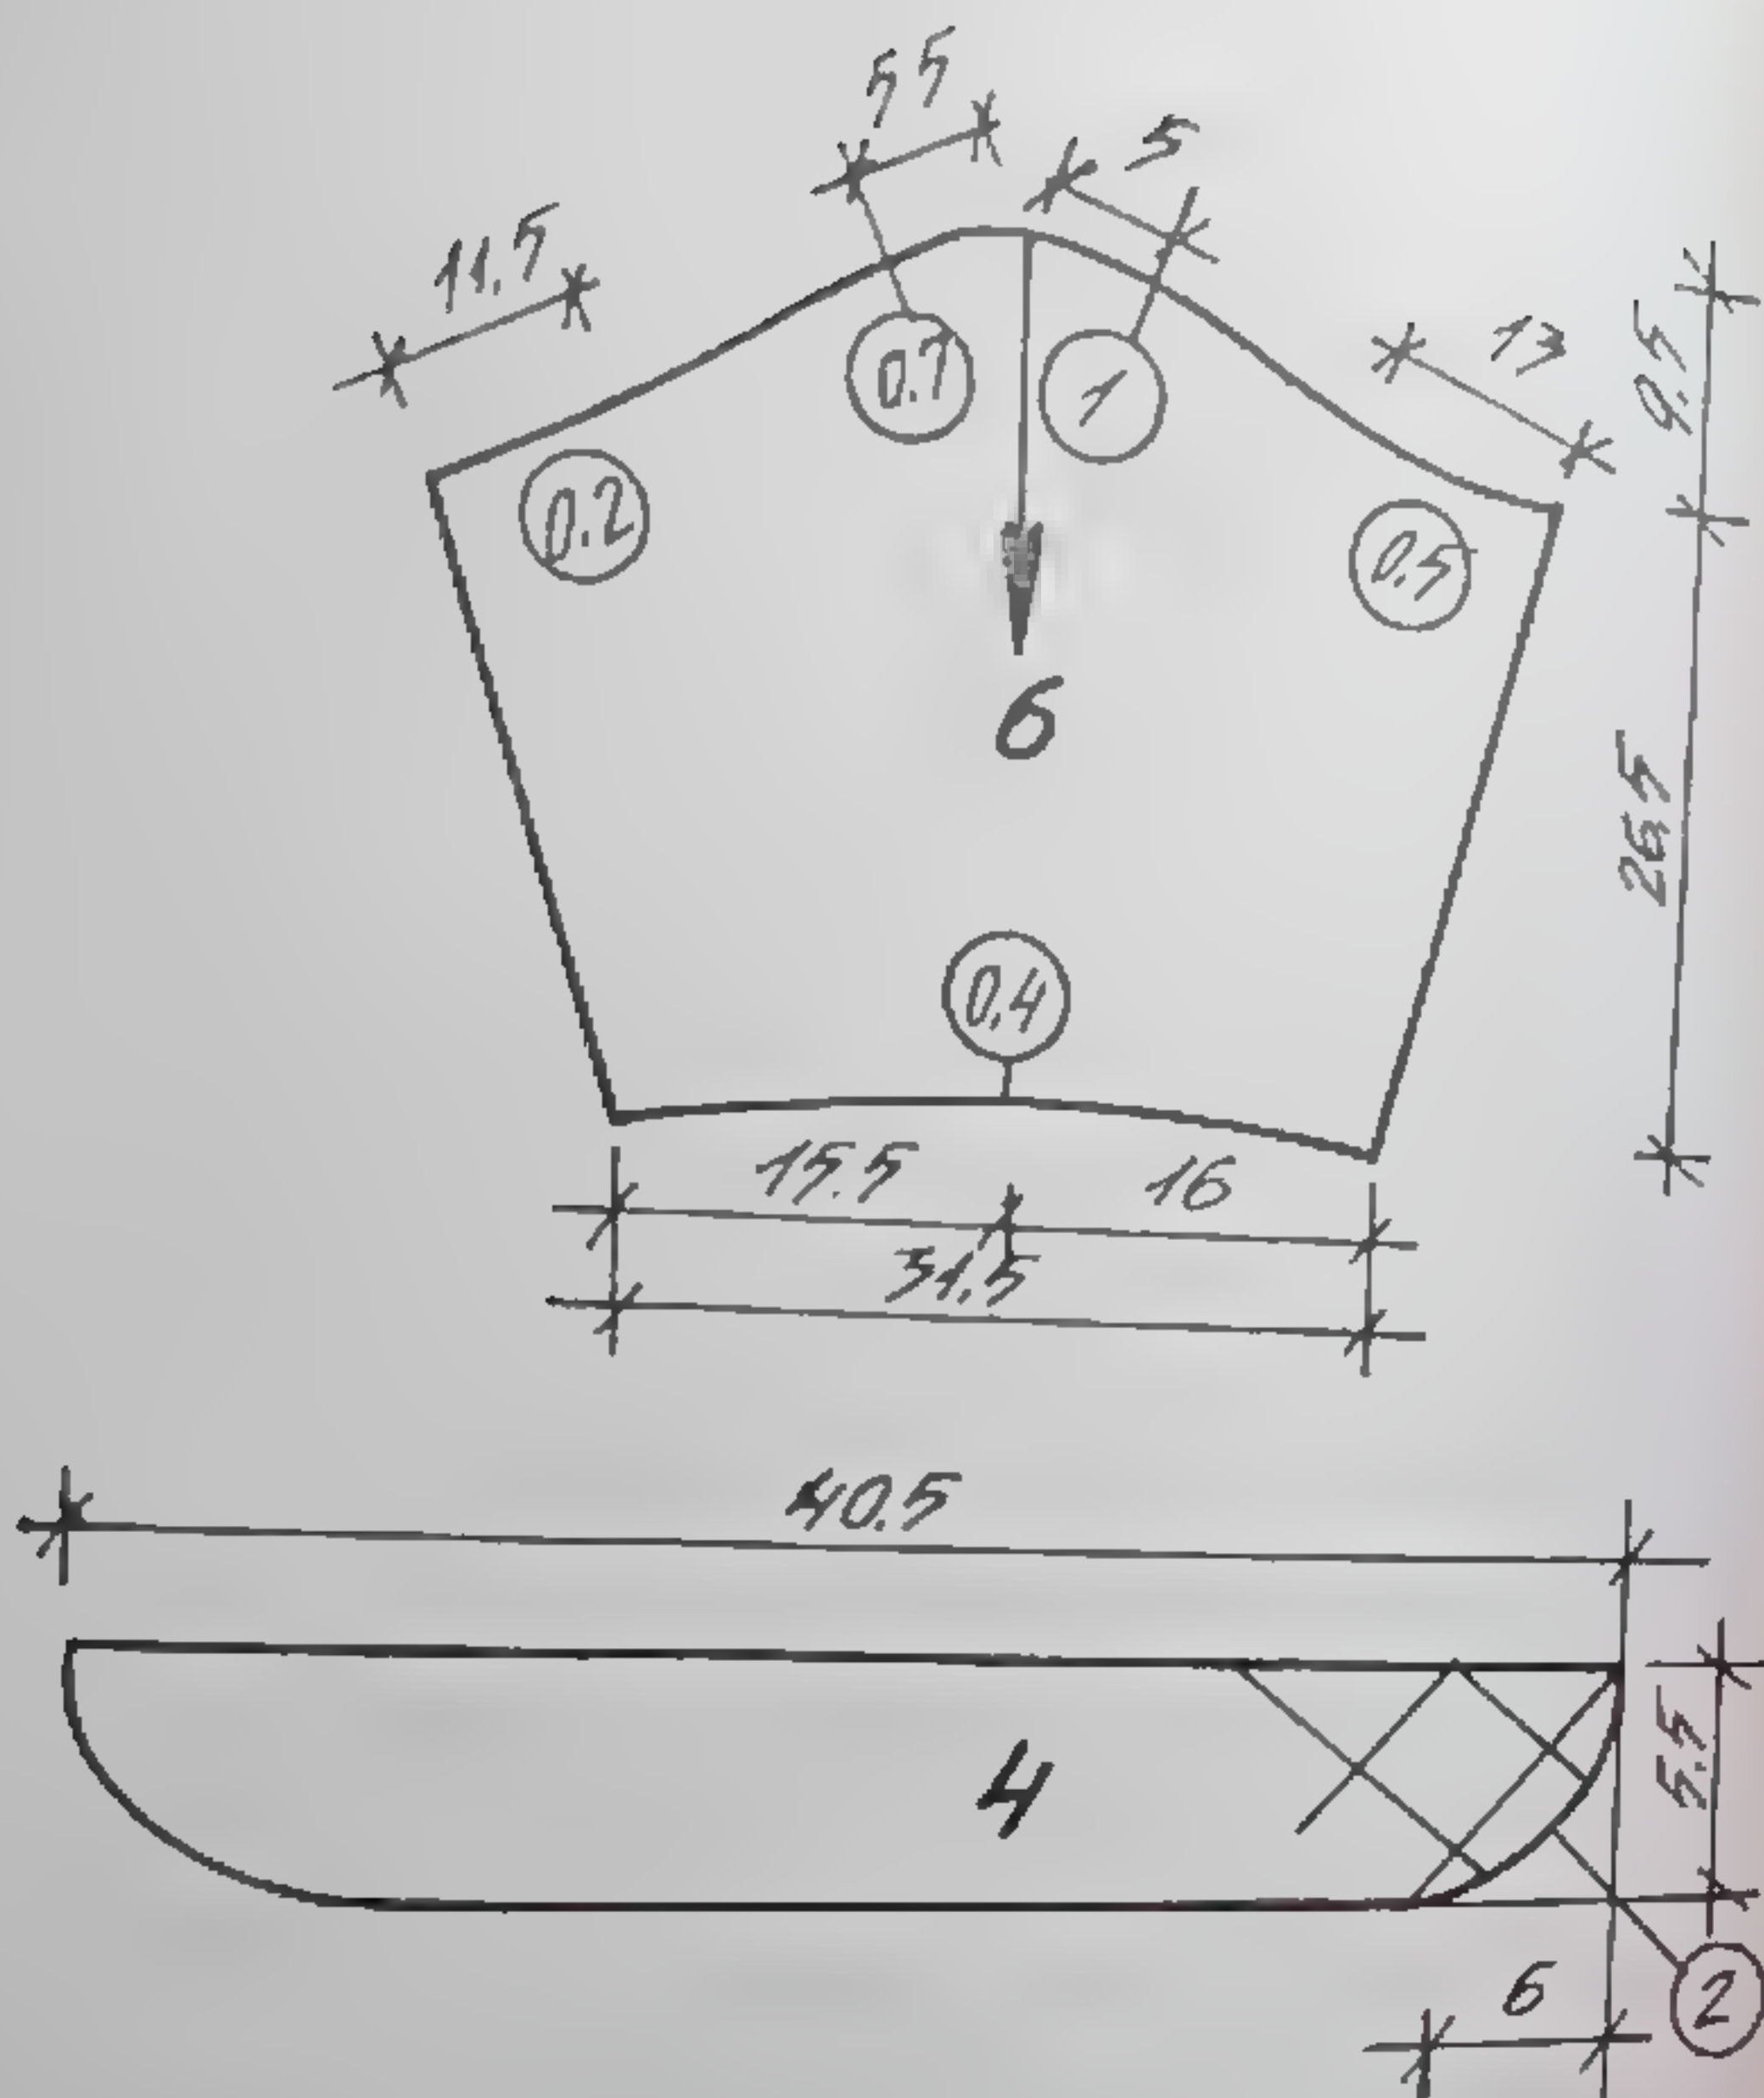

прокладка 1,00 м шириной 90 см; флизелин; трикотажное полотно в резинку для манжет, воротника и пояса; 1 разъемная застежка-молния длиной 40 см; 7 аппликаций в виде букв или цифр.

Перед раскроем мешковину кармана переснять как отдельную деталь

Раскрой

1 Полочка — 2 детали

Мешковина кармана — 4 детали

- 1 Кокетка — 1 деталь со сгибом
- 2 Спинка — 1 деталь со сгибом
- 3 Левая планка под застежку — 2 детали
- 4 Воротник — 1 деталь со сгибом из трикотажа в резинку
- 6 Рукав — 2 детали
- а) 4 косые обтачки длиной по 15 см и шириной по 4 см.

Из трикотажа в резинку: пояс длиной 58 см, 2 манжеты длиной по 16 см, все детали шириной по 10 см, в готовом виде 5 см.

Припуски: 2 см — на швы.

Все детали, за исключением воротника, мешковины кармана, обтачек, манжет и пояса выкраиваются из объемной прокладки и подкладочной ткани с припусками на швы шириной 2 см. Планку под застежку выкроить только 1 раз из объемной прокладки.

Аппликации в виде цифр и букв настрочим по 2 на рукава, остальные — на левую полочку.

Объемную прокладку, а также детали планки из черной ткани приметаем к полочкам, спинке, кокетке, рукавам. Детали далее обрабатываем как однослойные. Кокетку и планку под застежку с лицевой стороны отстрочим по разметке.

На полочках выполним прорезные карманы в рамку. Ширина кантов рамки составляет 0,75 см.

Стачаем боковые швы. Клетку притачаем к полочкам и спинке. Кокетку отстрочим вдоль швов в край и на расстоянии 0,75 см.

Молнию приметаем под борта до линии сгиба так, чтобы зубчики были видны. Планку под застежку чисто вытачаем по коротким и округленной продольной сторонам, затем отстрочим в край. Планку приметаем под борт левой полочки. Молнию притачаем в край, прихватив слева планку. Короткие стороны пояса притачаем к соответствующим срезам полочек. Припуски по-

Пояс сложим вдоль пополам. Взятые вместе прищипываем стороны пояса, растягивая, притачаем к нижним срезам полочек и спинки. С изнаночной стороны цельнокроеной обтачки пояса пришьем справа к тесьме молнии и слева — к планке под застежку.

Воротник сложим вдоль пополам. Взятые вместе срезы воротника, растягивая, втачаем в горловину. Блузон вдоль шва втачивания воротника отстрочим в край.

Стачаем швы на рукавах и манжетах. Манжеты сложим вдоль пополам. Взятые вместе срезы манжет, растягивая, притачаем к нижним срезам рукавов.

Рукава втачаем в проймы. Блузон вдоль швов втачивания рукавов отстрочим в край и на расстоянии 0,75 см.

На подкладке стачаем швы, втачаем рукава. Подкладку с изнаночной стороны притачаем к припускам шва притачивания пояса, растягивая пояс. Подкладку, подвернув остальные срезы, пришиваем к планке под застежку, шву втачивания воротника, правой тесьме молнии и манжетам рукавов.

БЛУЗОН

Размер 140 (72—64—75)



Длина по спинке 47 см



Для пошива используется:

Ткань «шише» с продольными полосками 1,40 м шириной 114 см; флизелин; 9 пробивающихся кнопок.


Перед кроем разрезать бумажную выкройку полочки

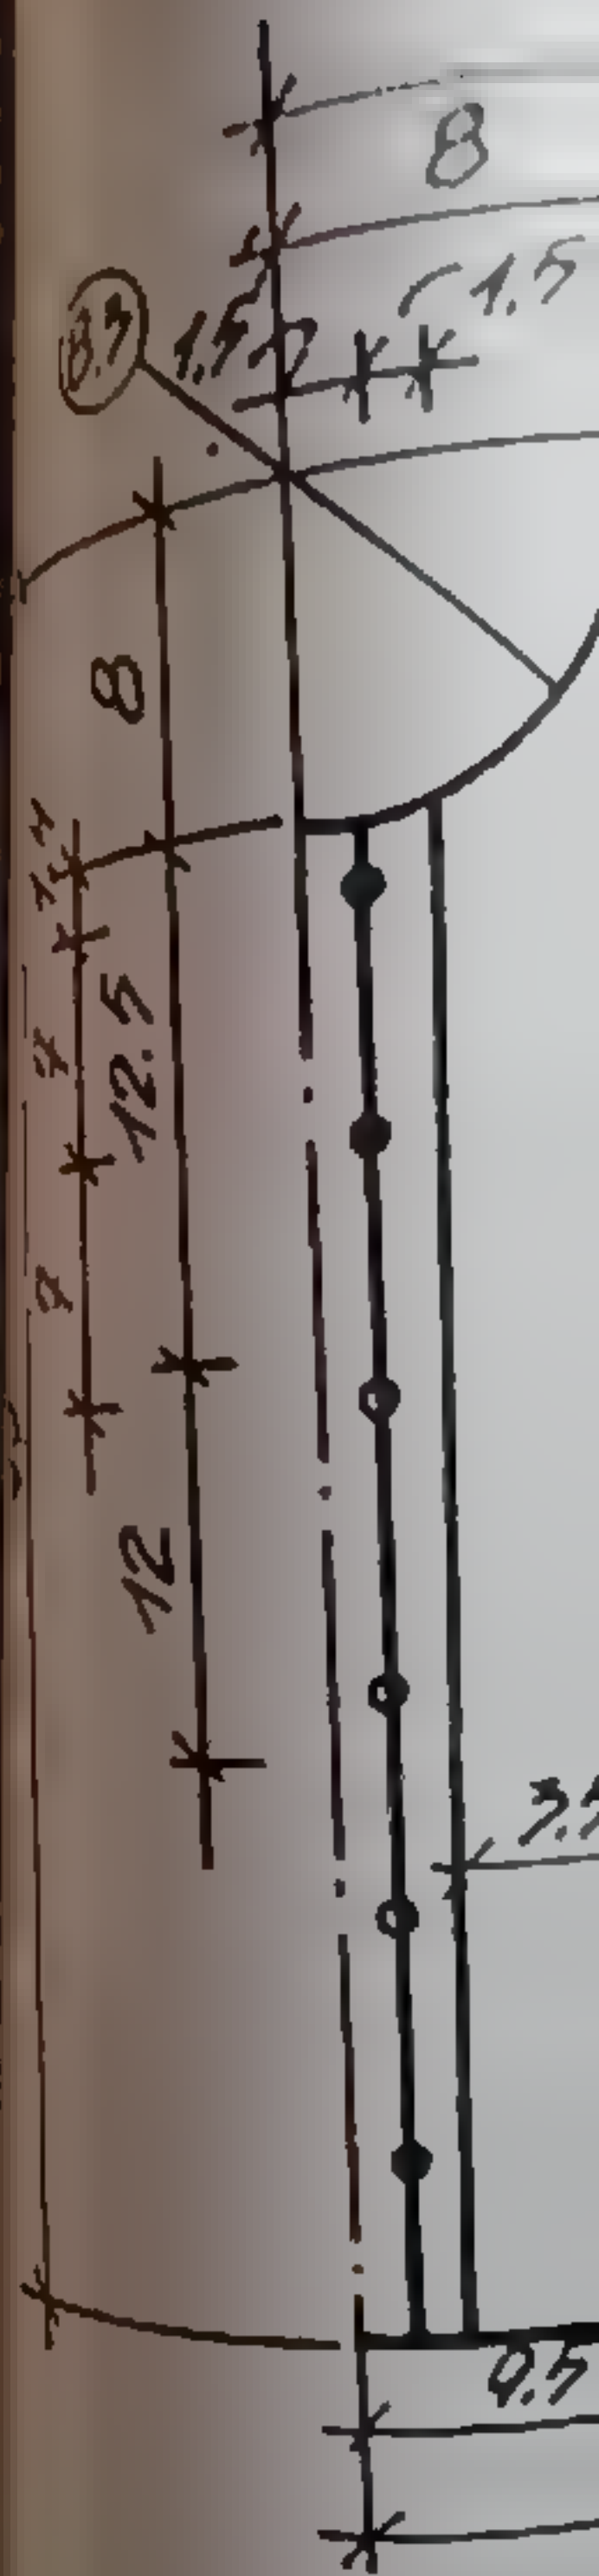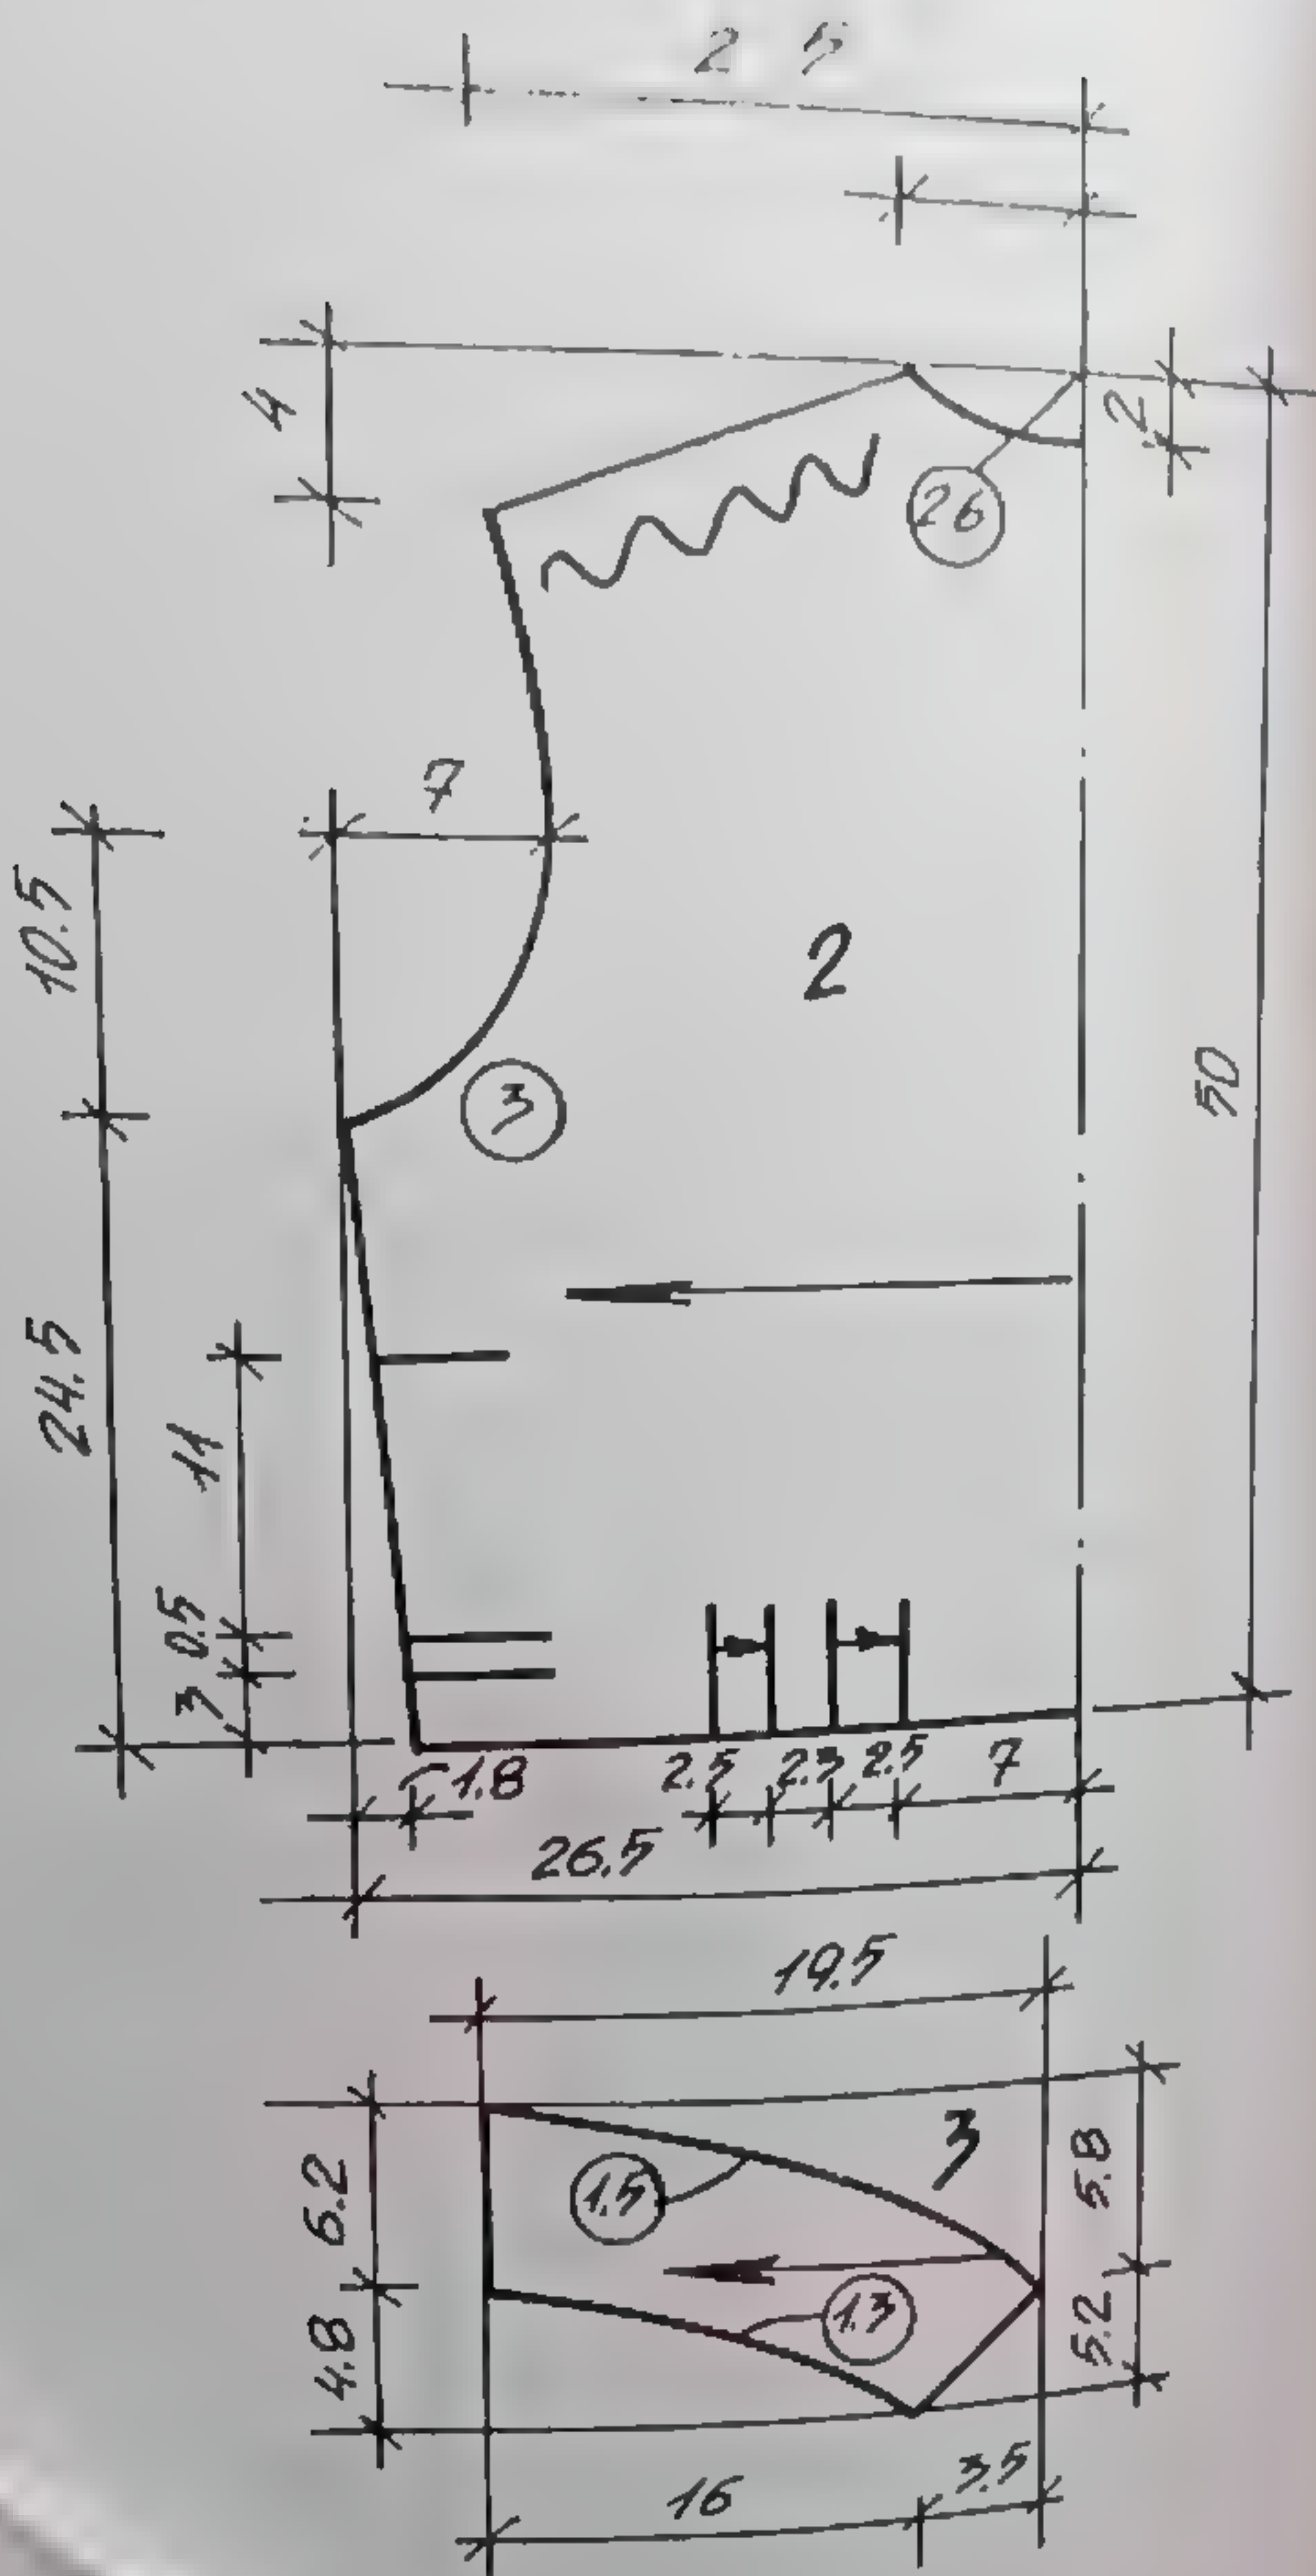

по размеченной л...
 бы получить выкр...
 заготовки. Пересня...
 отдельную деталь.

Раскрой:

- 1 Полочка — 2
- Планка для 3

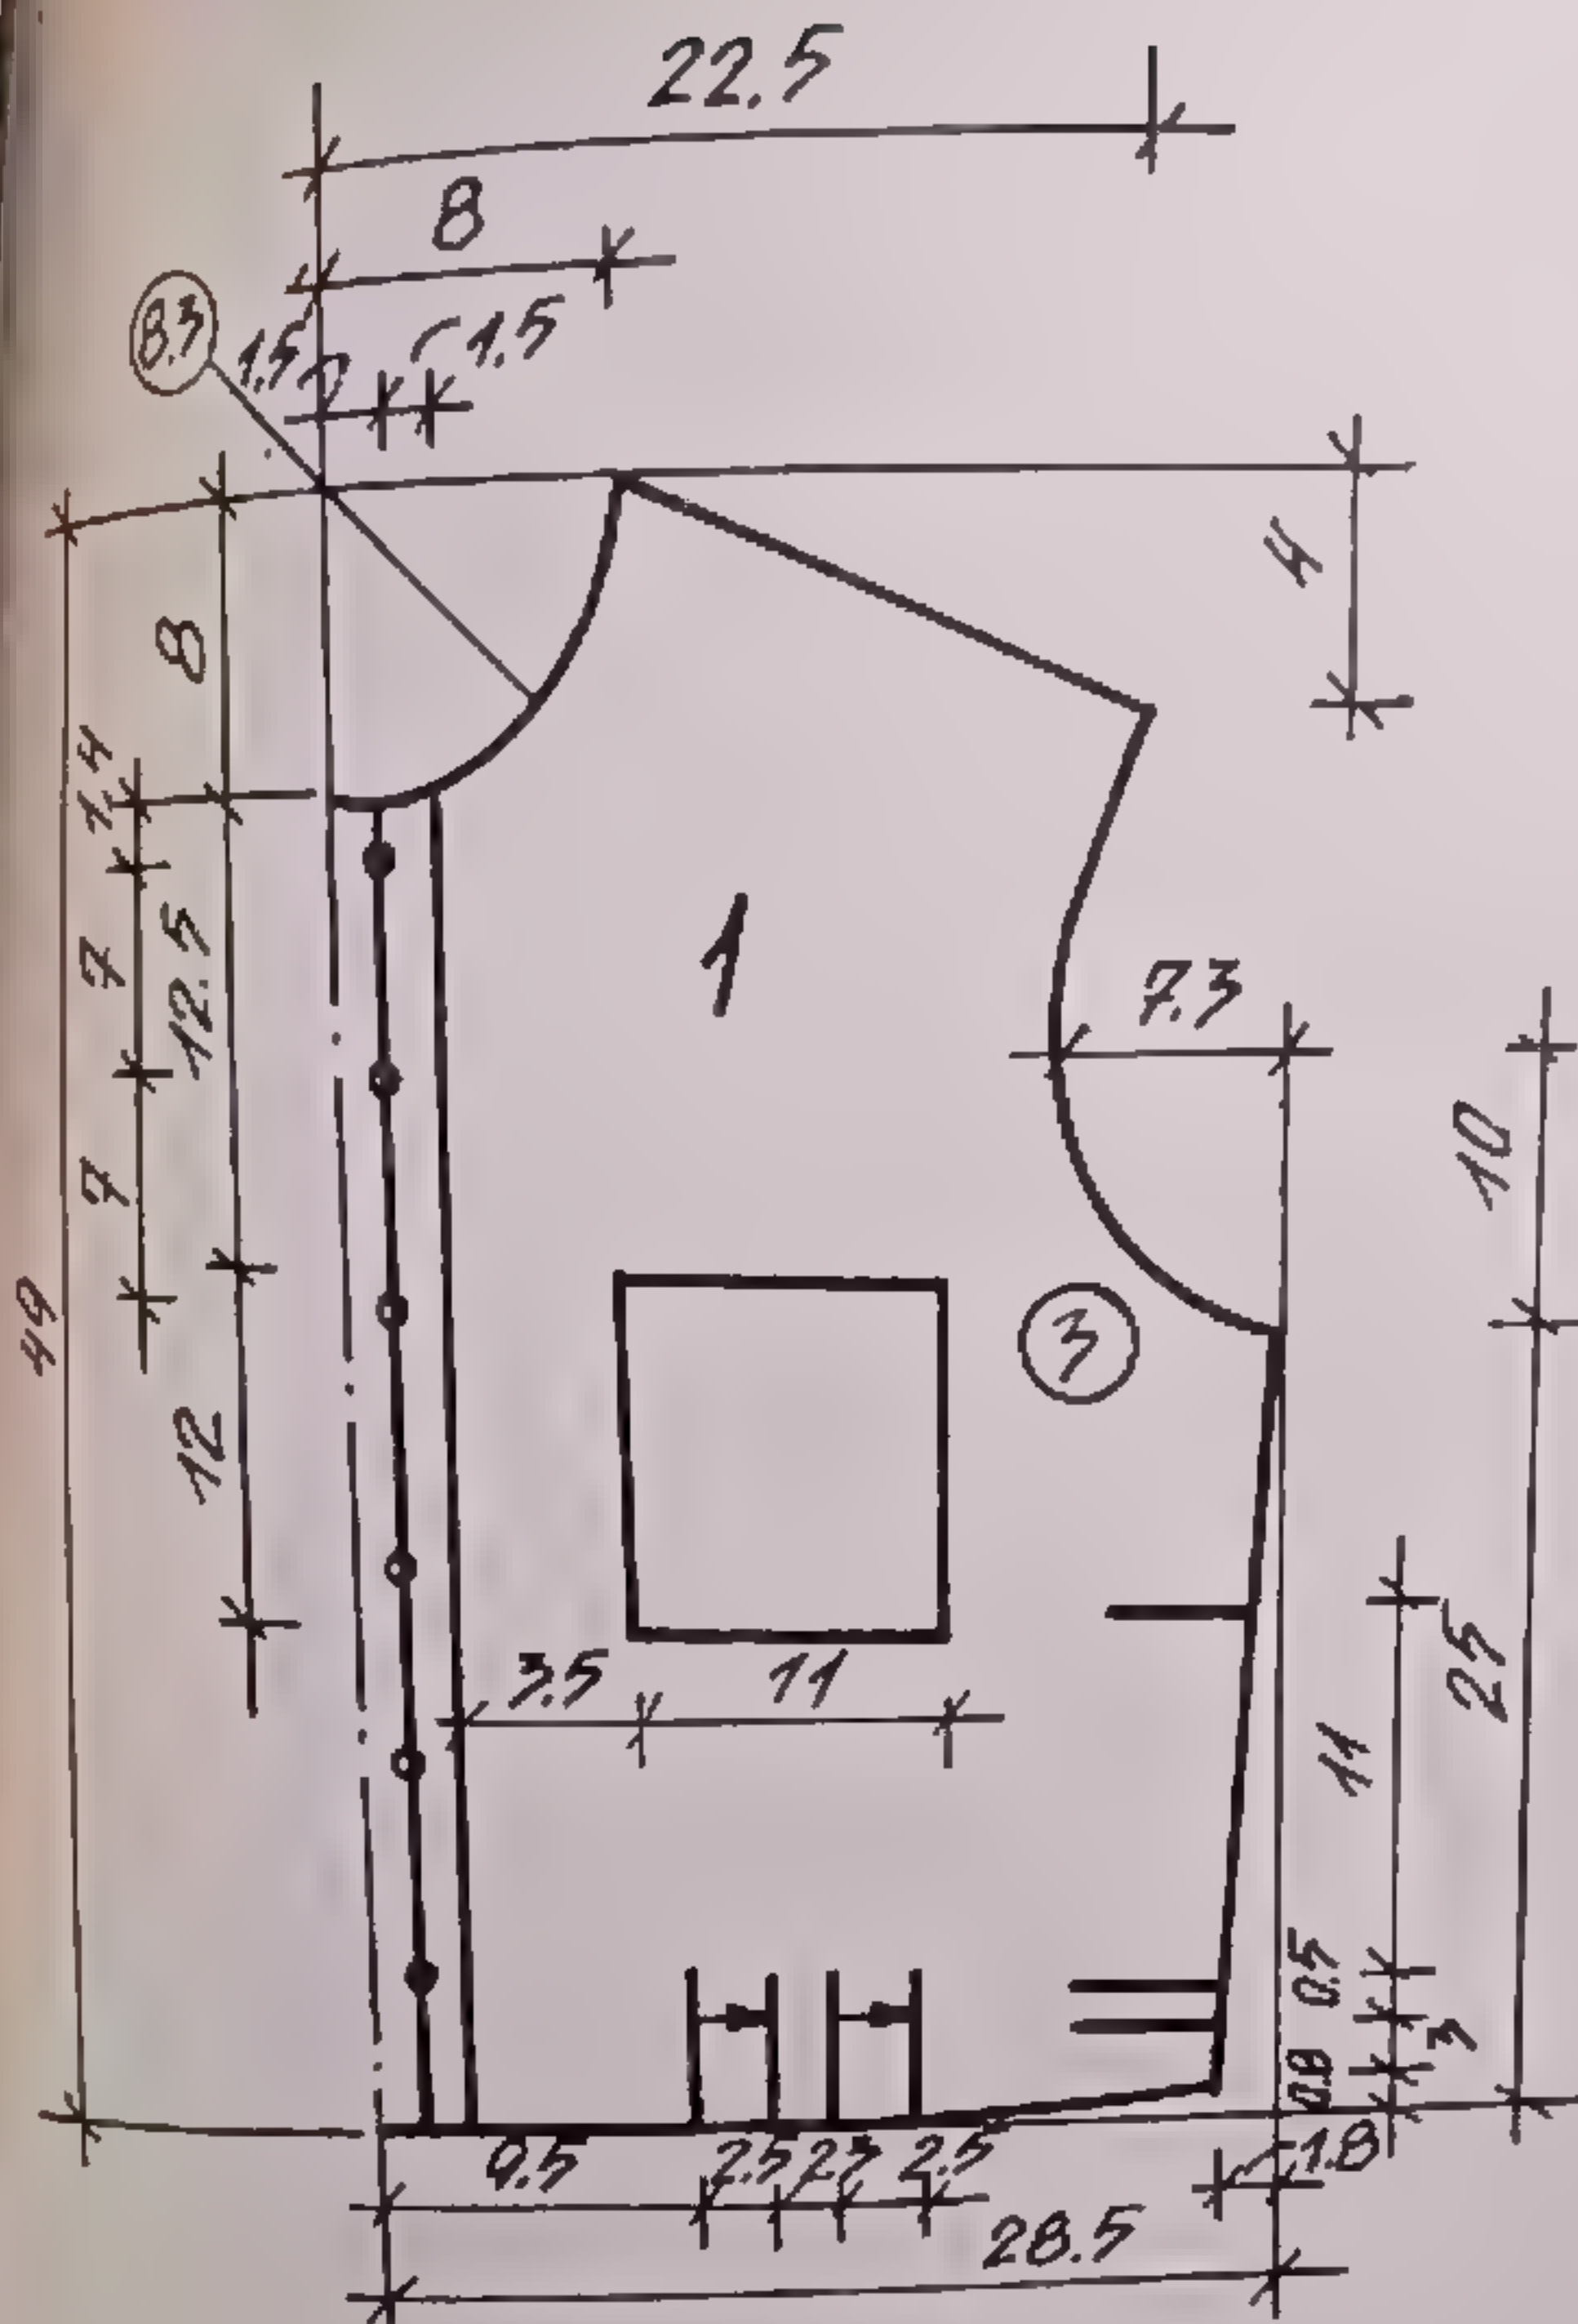


по размеченной линии притачивания планки так, чтобы получить выкройку полочки и выкройку планки для застежки. Переснять с выкройки полочки карман как отдельную деталь.

Раскрой:

1 Полочка — 2 детали

Планка для застежки — 2 детали со сгибом

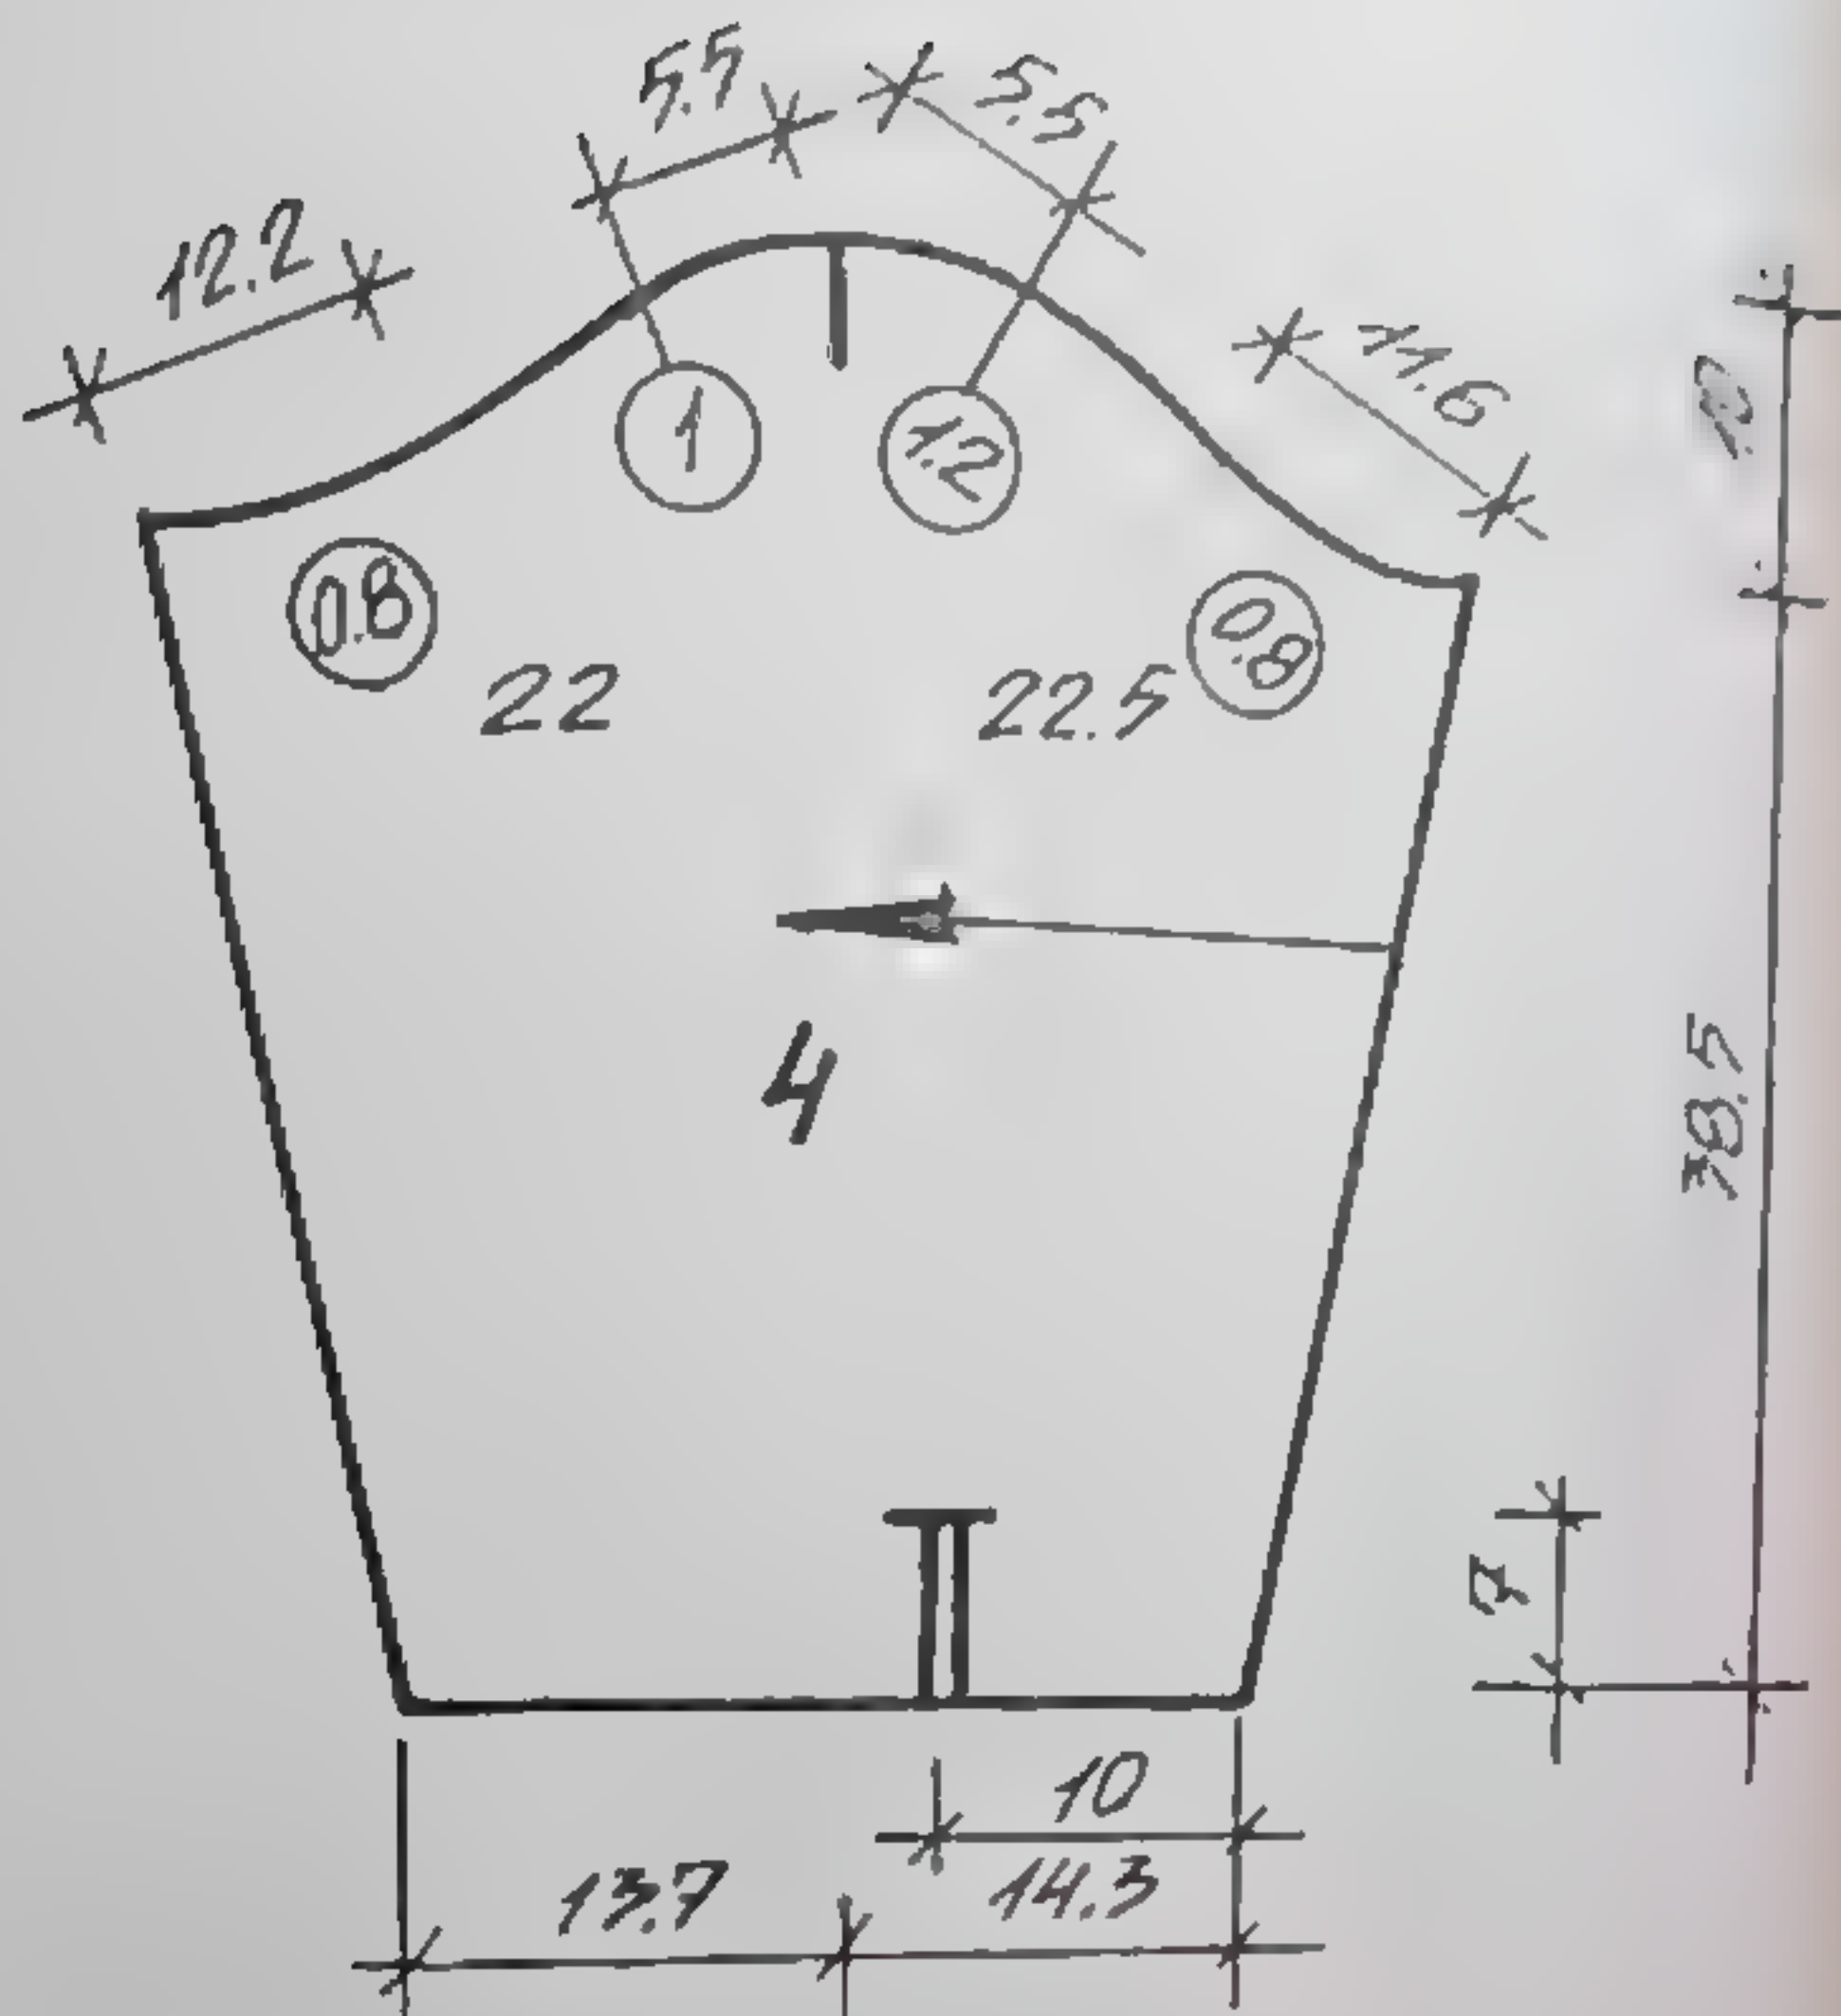

Карман — 2 детали

2 Спинка — 1 деталь со сгибом

3 Воротник — 4 детали

4 Рукав — 2 детали

а) манжеты длиной 22,5 см (из которых 2,5 см — припуск под застежку) и шириной 6 см, в готовом виде 3 см;

б) 2 косые бейки для окантовки разрезов рукавов длиной по 16 см и шириной по 2,5 см; в) косая бейка для обработки горловины длиной 40 см и шириной 4 см.

Припуски: 1,5 см — на швы, 5 см — на подгибку. Стачаем боковые и плечевые швы.

Припуски верхних сторон карманов подвернем и пристрочим в край и на расстоянии 0,75 см. Припуск

боковых сторон карманов отвернем на изнаночную сторону. Карманы настрочим на полочки. С изнаночной стороны полочек и спинки застрочим складки до метки (стрелка). Складки зашиваем. Припуски на подгибку подвернем и пристрочим по разметке. Дополнительно низ блузона отстрочим в край и на расстоянии 0,75 см.

Планки с лицевой стороны положим на лицевую сторону полочек и притачаем к продольным срезам. Припуски швов притачивания планок и продольные срезы планок заутюжим на планки. На продублированных прокладкой деталях воротника стачаем задний средний шов. Воротник чисто вытачаем по внешним сторонам и отстрочим в край и на расстоянии 0,75 см. Взятые вместе срезы воротника вметаем в горловину.

Планку сложим вдоль пополам, отвернув на лицевую сторону, и приметаем по горловине. Косую бейку для горловины сложим вдоль пополам и приутюжим. Сложенную вдвое косую бейку от планок приколем к горловине. Чисто вытачаем верхний конец и горловину. Планки отвернем на изнаночную сторону, вывернем уголки, и пришьем к шву притачивания. Планки отстрочим по контуру в край и на расстоянии 0,75 см. Горловину отстрочим в край.

Обработка рукава с манжетами (см. Введение). Рукава втачаем. Блузон отстрочим в край и на расстоянии 0,75 см вдоль швов втачивания рукавов.


На планках пробиваем кнопки в размеченных местах. На манжетах — по одной кнопке.

Размер 122 (63 58—58)
на жакета по...

Размер 122 (63 58—58)


Длина жакета по спинке 42 см.



Длина брюка по боковому шву 37 см.

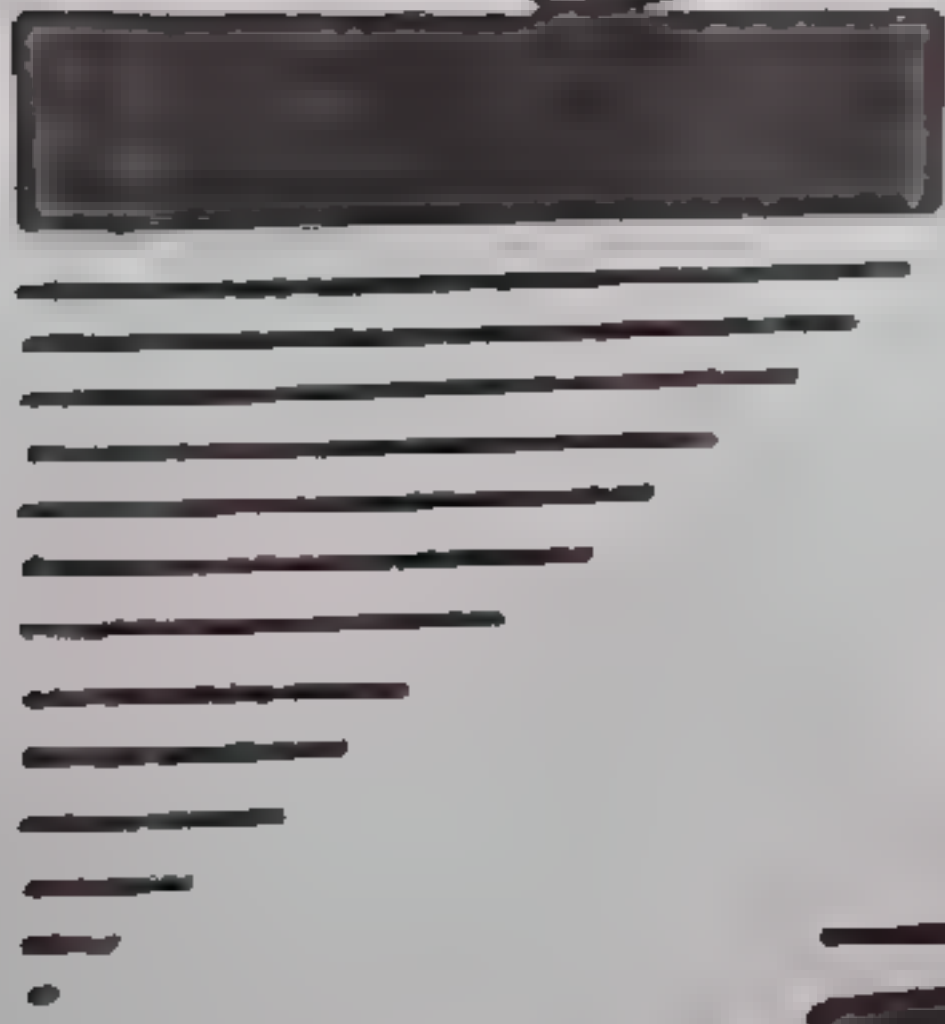


Для пошива используется:
Трикотажное полотно (трикотажный бархат) 1,10 м
0,50 см; флизелин; репсовая лента 0,80 м и

Трикотажное полотно (трикотажный бархат) 1,2 м шириной 150 см; флизелин; репсовая лента 0,80 м и

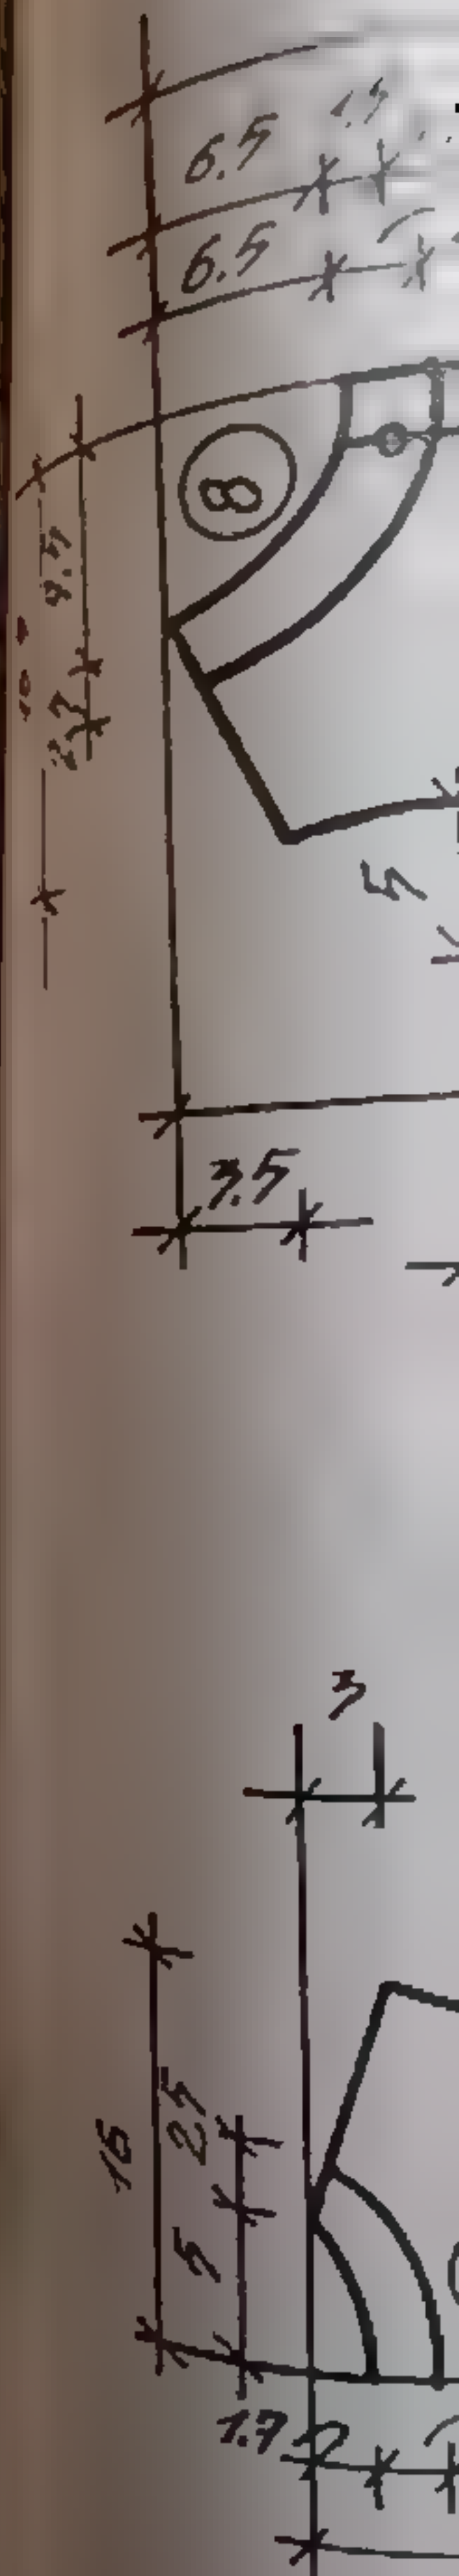

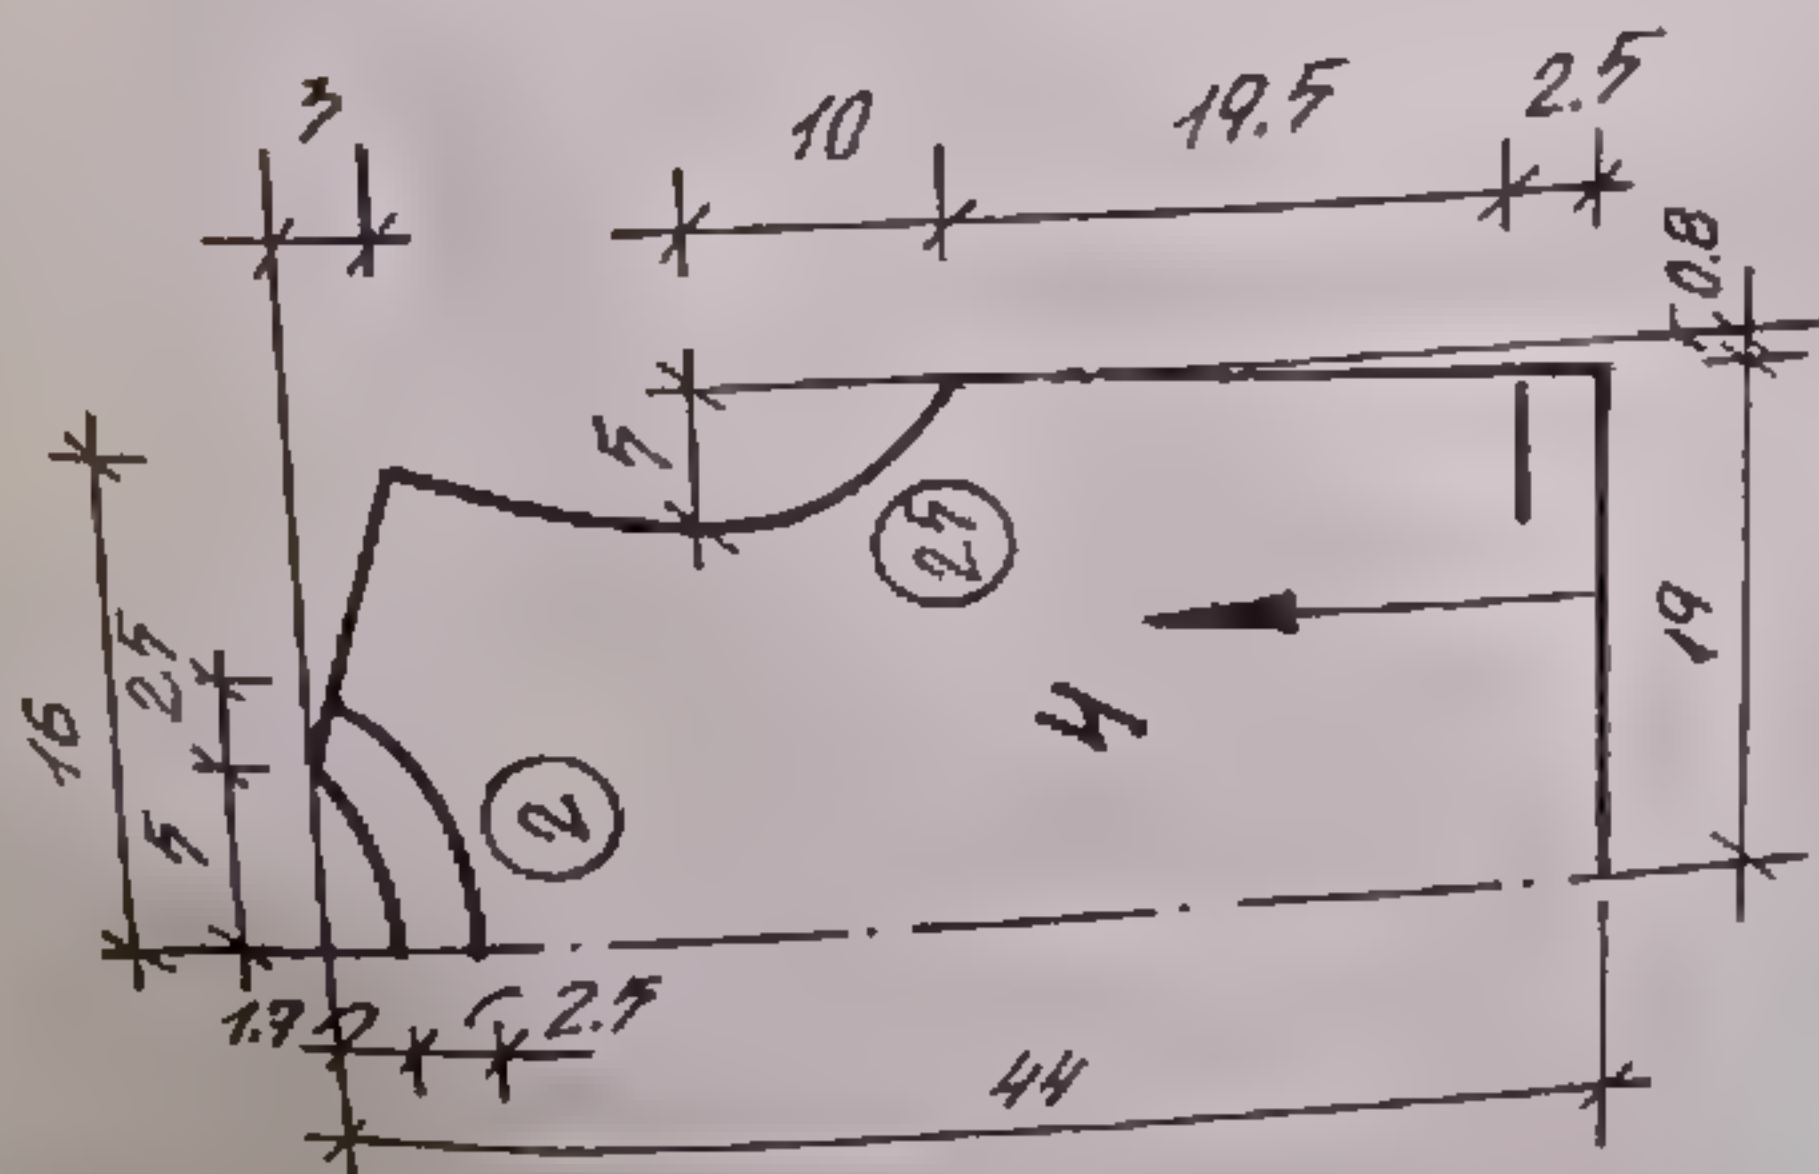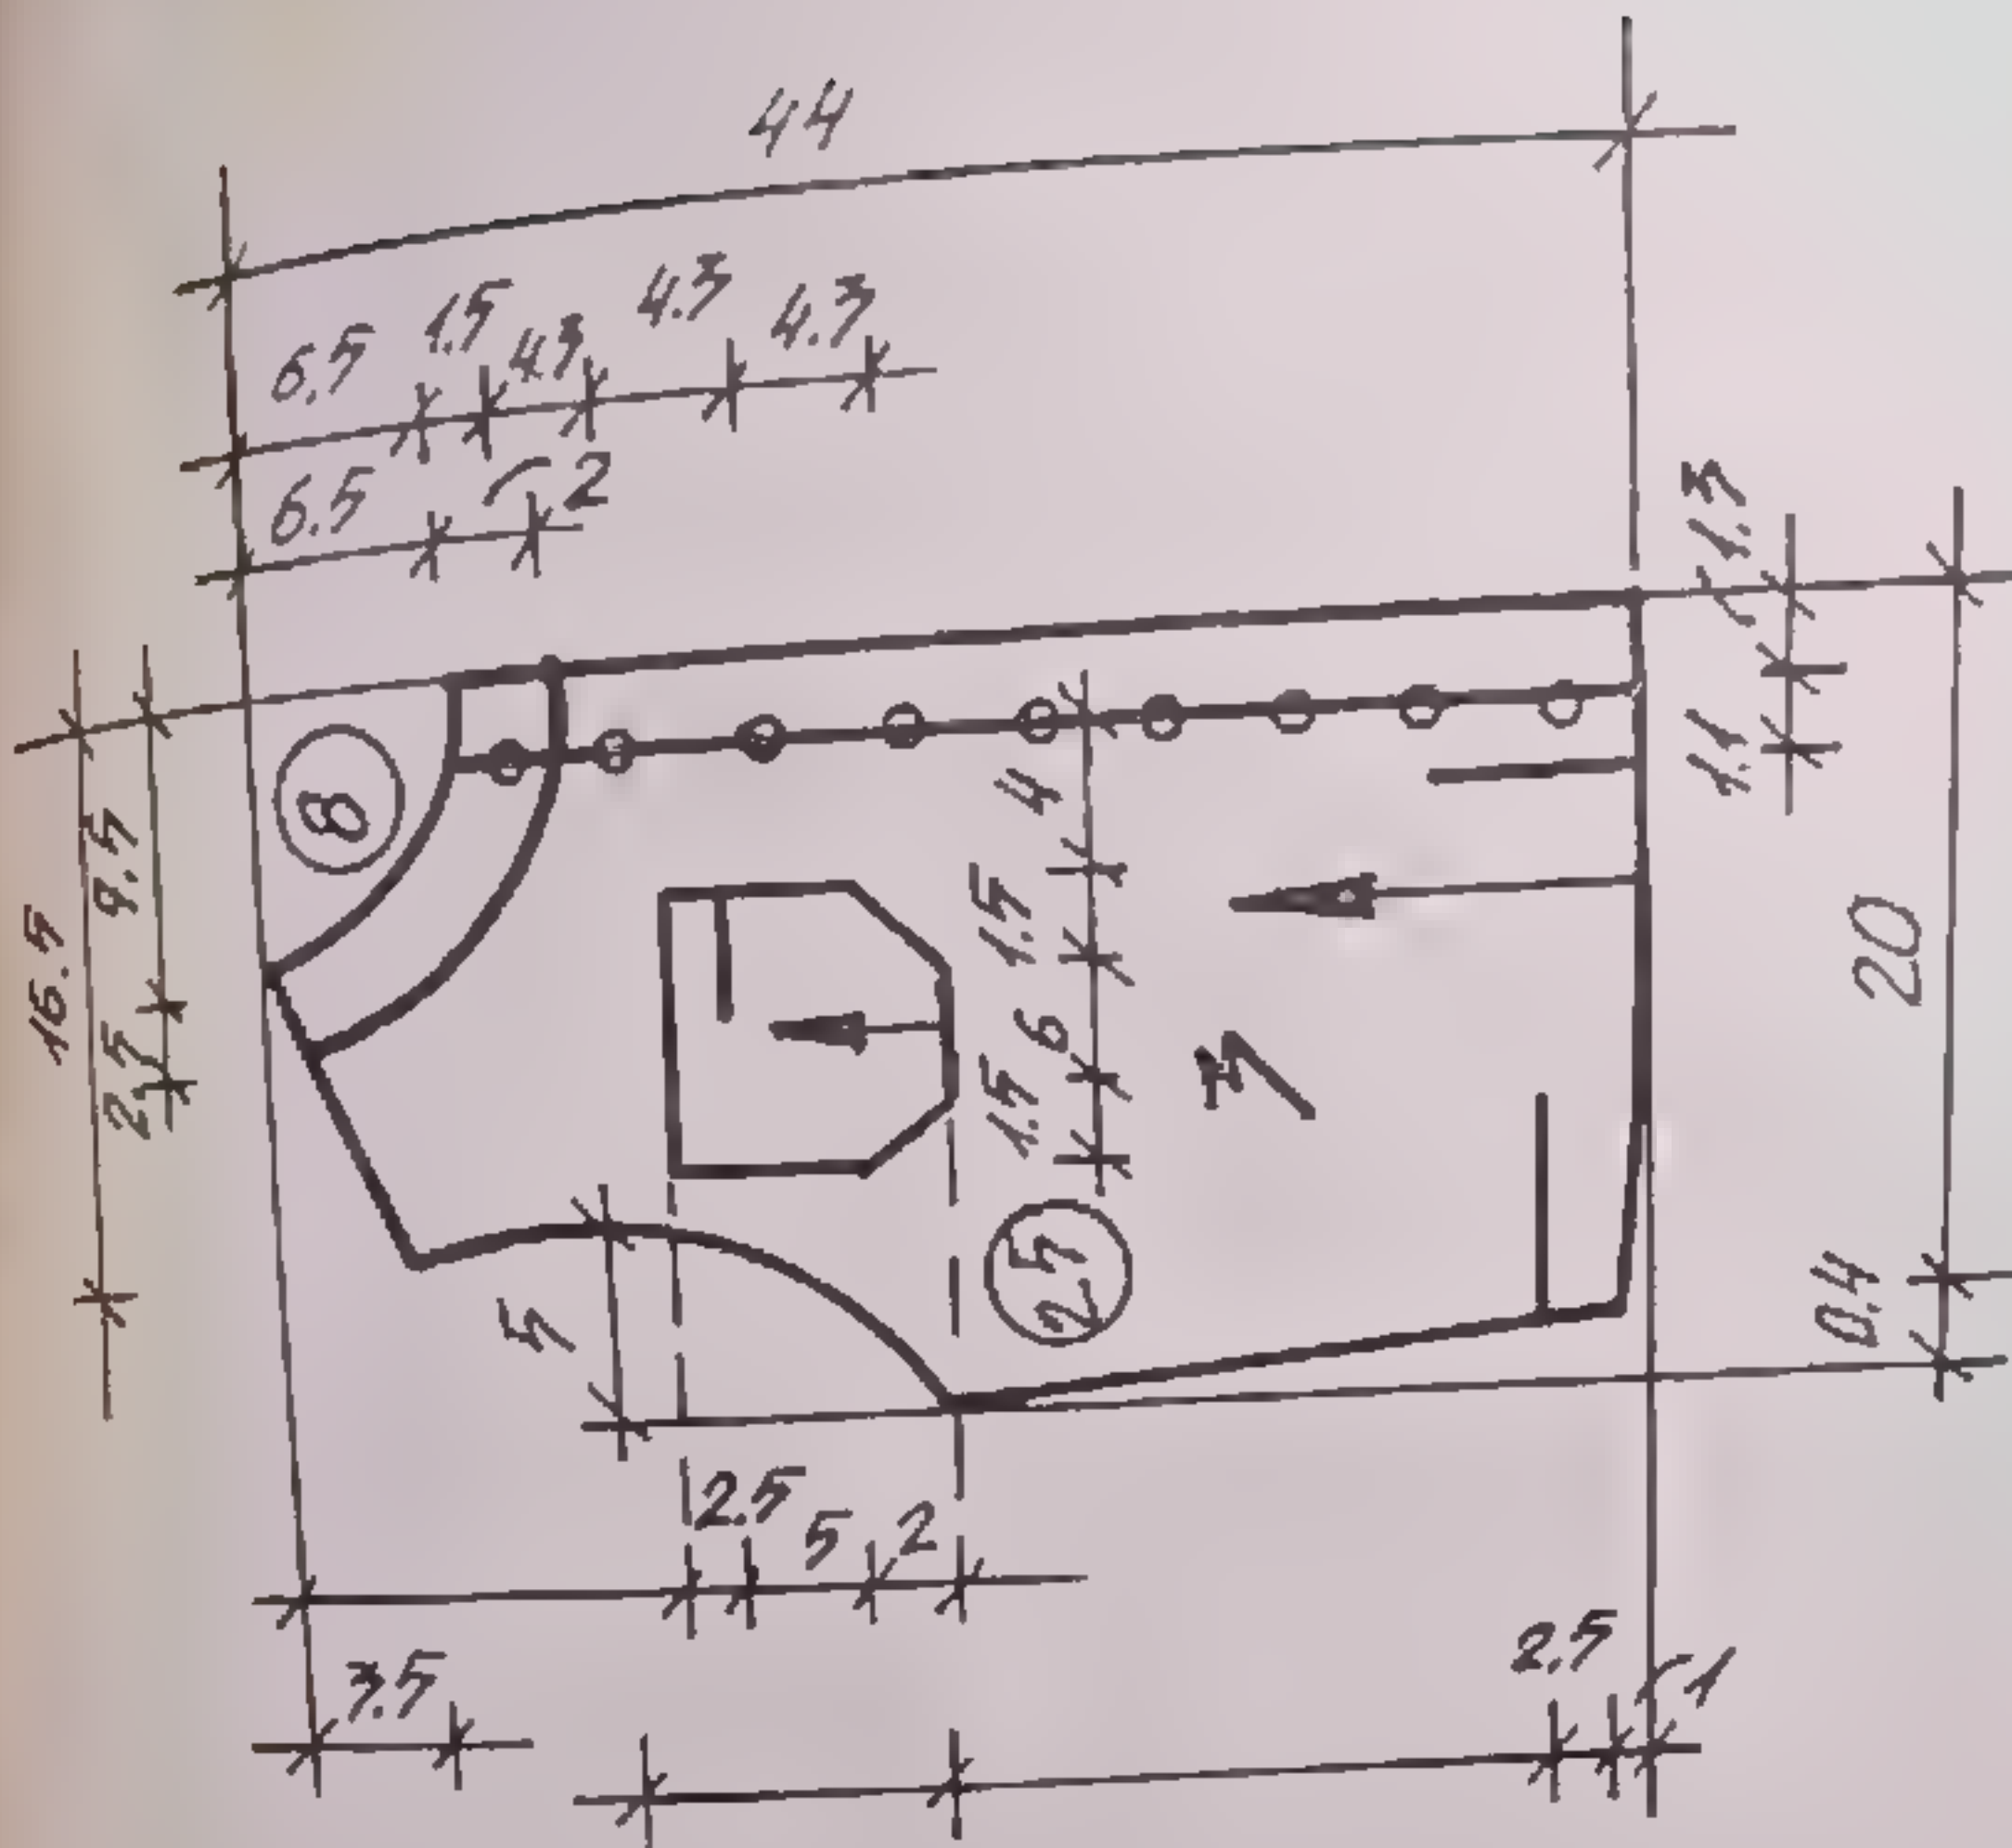

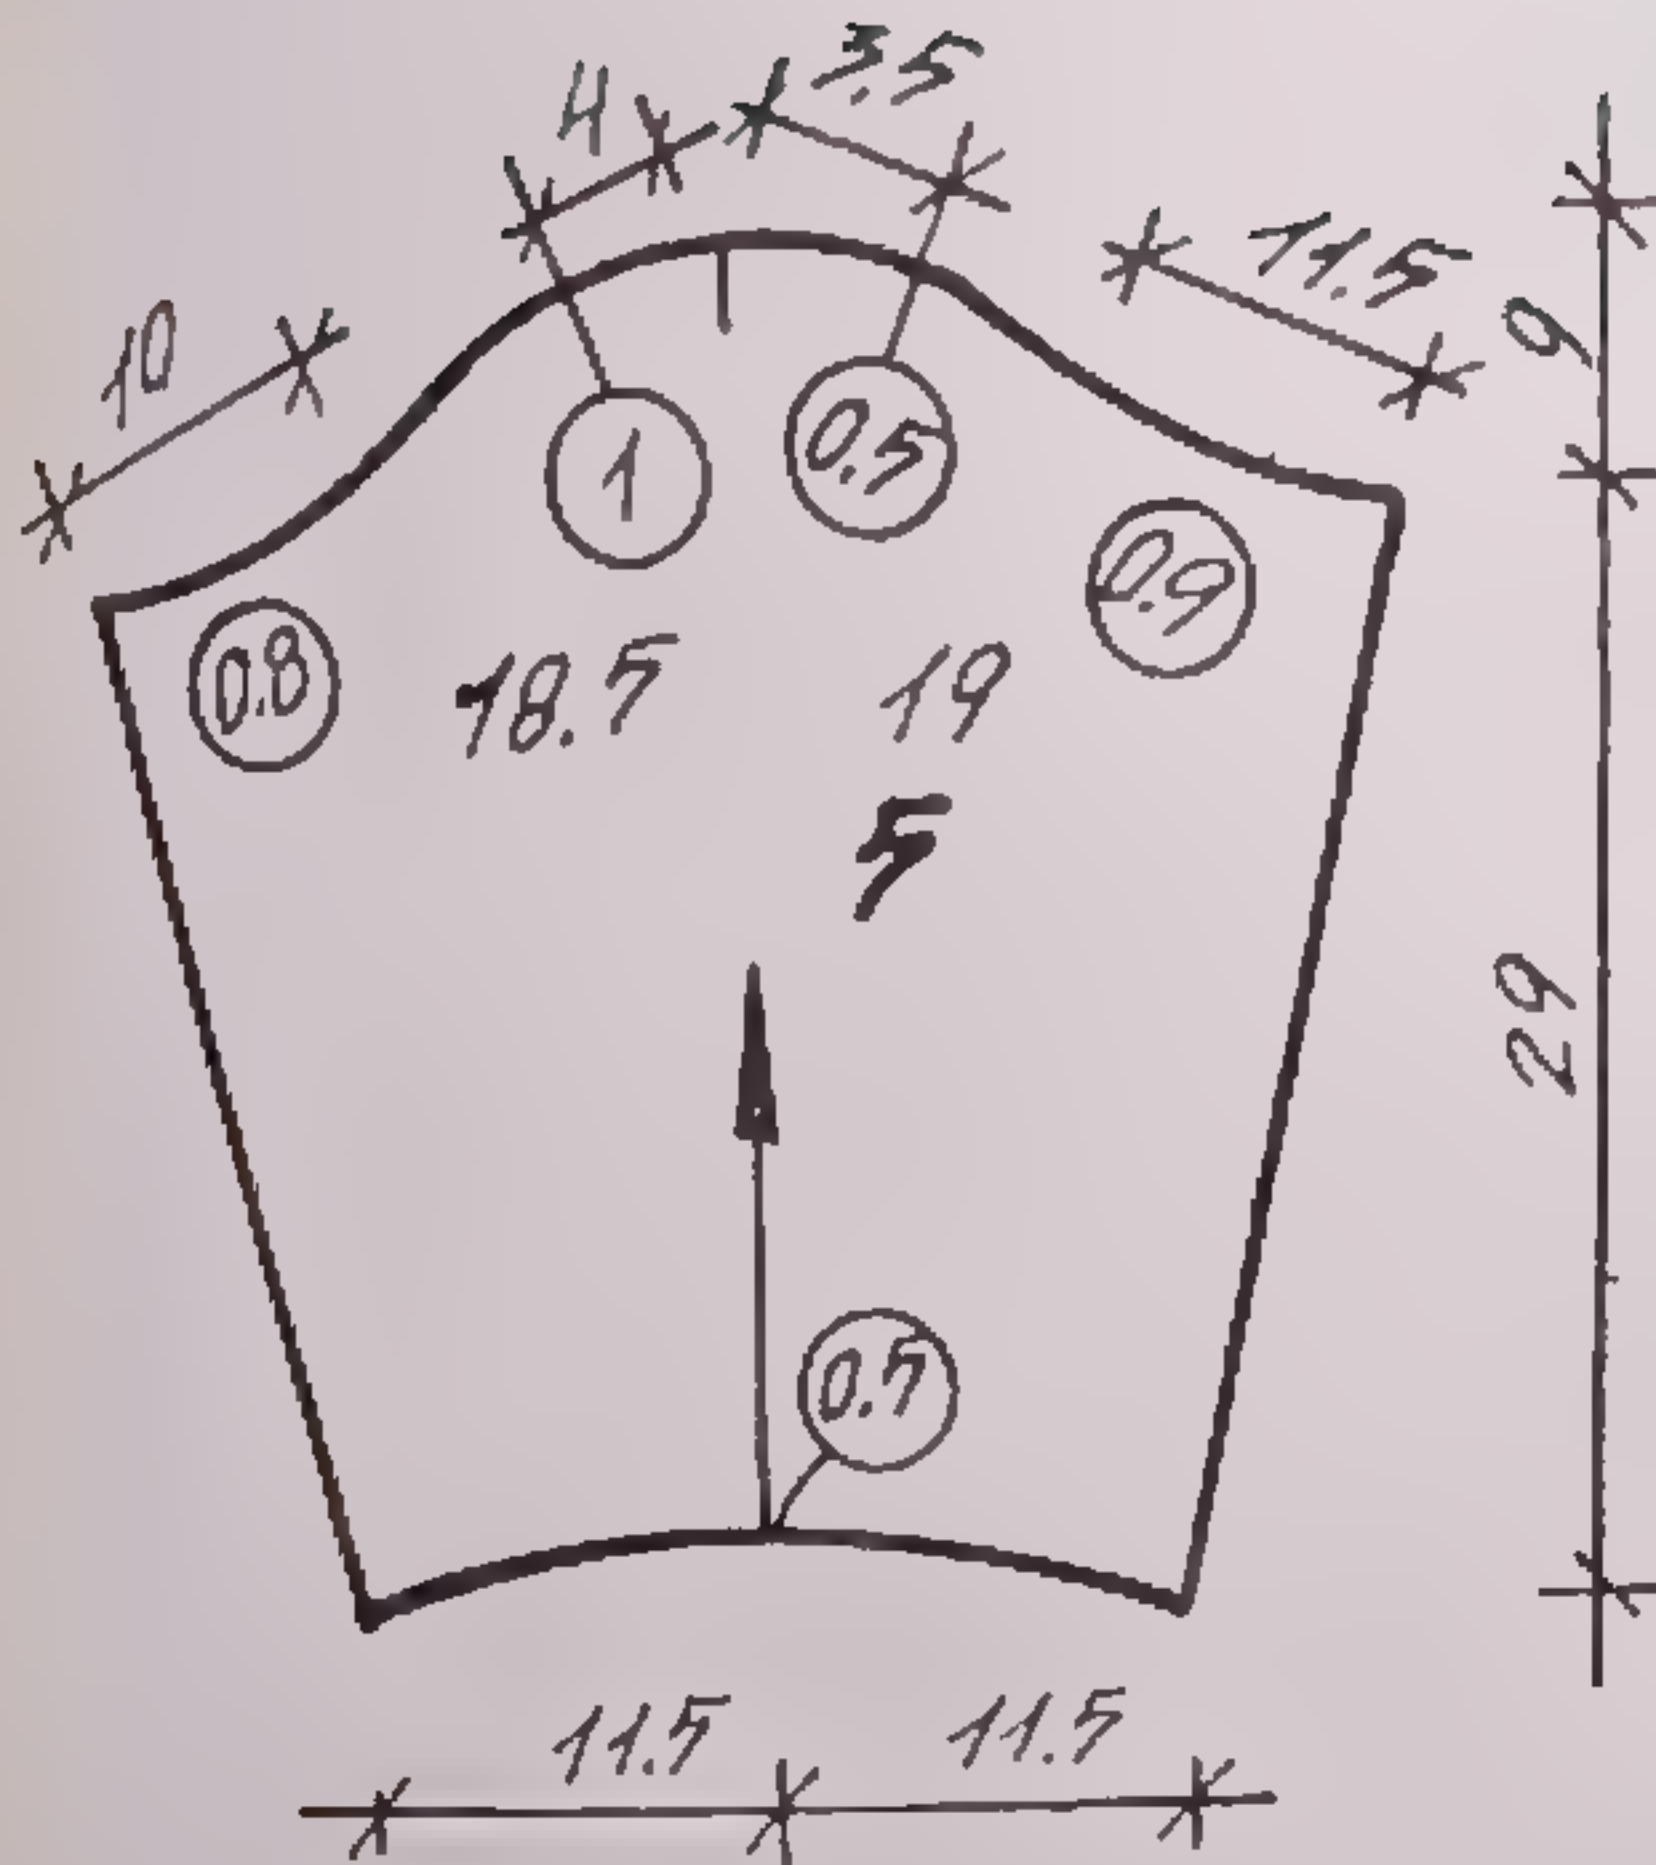

ширной 2,5 см; резинка 0,65 м шириной 1,5 см; 9 пробивающихся кнопок; двойная игла.

Перед раскроем переснять мешковину кармана брюк, обтачки и карман жакета как отдельные детали.

Раскрой:

Брюки:

- 1 Передняя половинка — 2 детали
- Мешковина кармана — 4 детали
- 2 Задняя половинка — 2 детали

Жакет:

- 3 Полочка — 2 детали
- Обтачка горловины — 2 детали

Карман левой полочки — 1 деталь

4 Спинка — 1 деталь со сгибом

Обтачка горловины — 1 деталь со сгибом

5 Рукав 2 детали

Обратите внимание на направление ворса материала.

Припуски: на швы — 1,5 см, на подгибку — 3 см. Верхняя сторона кармана выкраивается с обтачкой шириной 3 см.

Борта полочек с изнаночной стороны укрепляются полосами прокладки шириной 2,5 см.

Эластичные материалы стачиваются специальной трикотажной или узкой зигзагообразной строчками. Плечевые швы стачиваются вместе с косой тесьмой или косой бейкой.

Брюки

Стачаем боковые швы, не стачивая входы в карманы. Выполним карманы в боковых швах. Стачаем шаговые швы и средний шов, оставляя сзади выше размеченной линии сгиба отверстие для продевания резинки.

Верхние срезы брюк отвернем по линии сгиба на изнаночную сторону и пристрочим по размеченной для кулиски линии. В кулиску продеваем резинку длиной около 58 см.

Припуски на подгибку брючин отвернем на изнаночную сторону и с лицевой стороны пристрочим двойной иглой.

Жакет

Стачаем боковые и плечевые швы. Стачаем швы на обтачке горловины. Обтачку лицевой стороной положим на лицевую сторону жакета и приколем к горловине. Горловину чисто вытачаем обтачкой и с лицевой стороны отстрочим двойной иглой на расстоянии 2,5 см.

Припуски на подгибку низа отвернем на изнаночную сторону и с лицевой стороны пристрочим двойной иглой по размеченной линии.

Репсовую ленту разрезаем на две равные части и приметаем на припуски передних сторон полочек. Ленты пристрочим и отвернем на изнаночную сторону, сверху и внизу репсовые ленты пришиваем. Передние продольные стороны полочек (борта) отстрочим по размеченной линии.

Цельнокроеную обтачку верхней стороны кармана отвернем на лицевую сторону и пристрочим к боковым сторонам кармана. Обтачку и припуски всех сторон кармана отвернем на изнаночную сторону. Верх кармана отстрочим с лицевой стороны двойной иглой. Карман пристрочим в край на левую полочку. Стачаем швы рукавов. Припуски на подгибку рукавов отвернем на изнаночную сторону и пристрочим двойной иглой на расстоянии 2,5 см.

Рукава втачаем в проймы. Пробьем кнопки.


РУБАШКА




Размер 110 (59—56—64)



Для пошива используется:

Для пошива используется:
Фланель в клетку 0,85 м шириной 150 см; флизелин; 2 застежки-молнии длиной по 10 см; 9 пробивающихся кнопок.

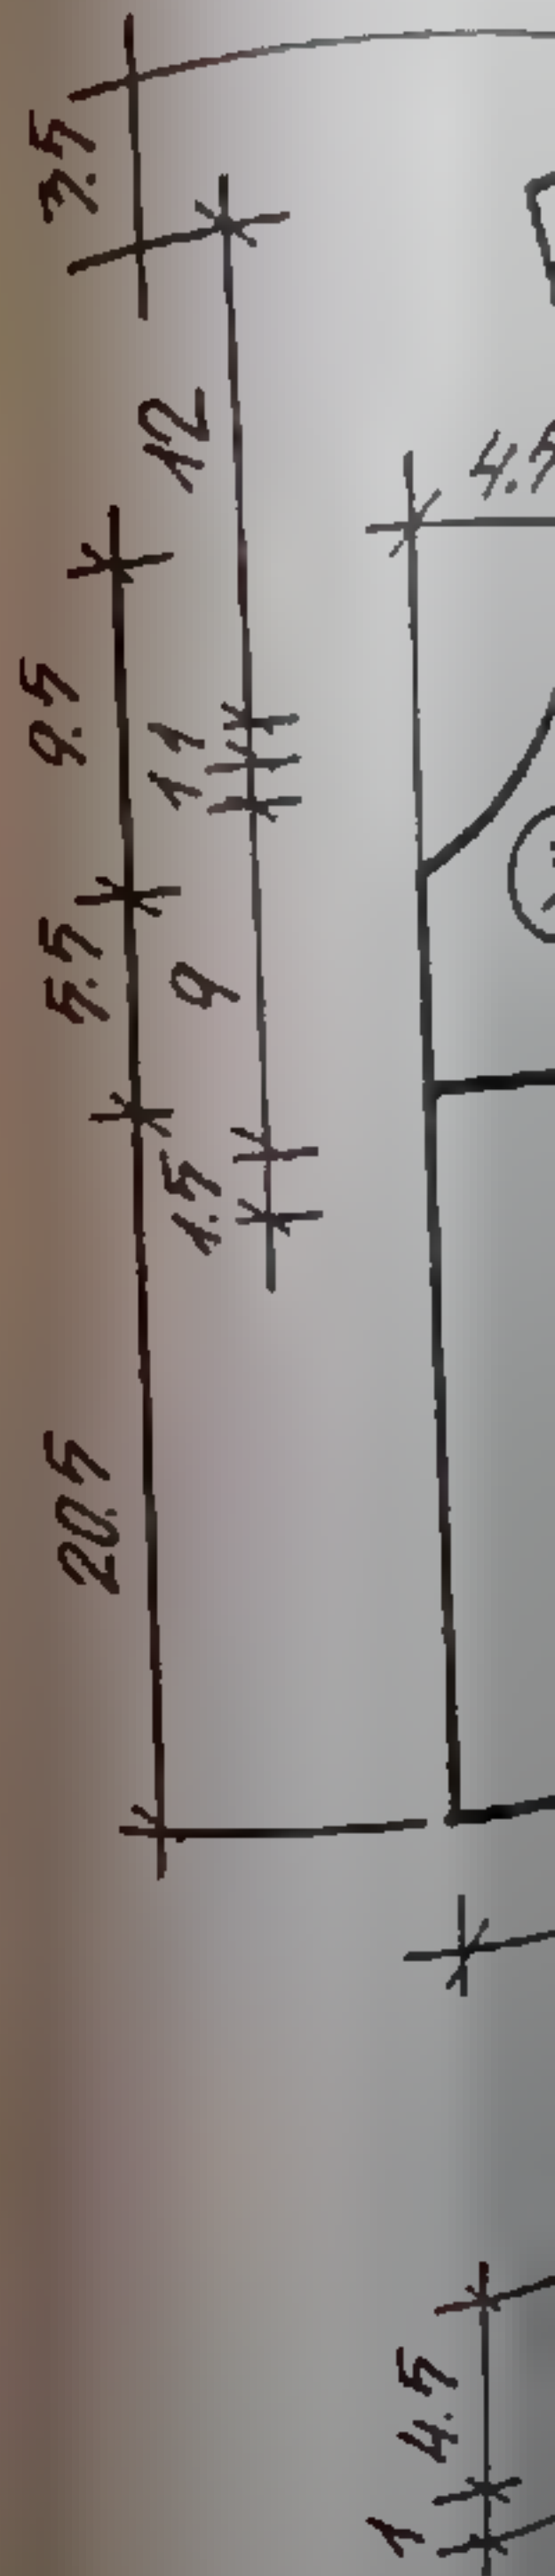

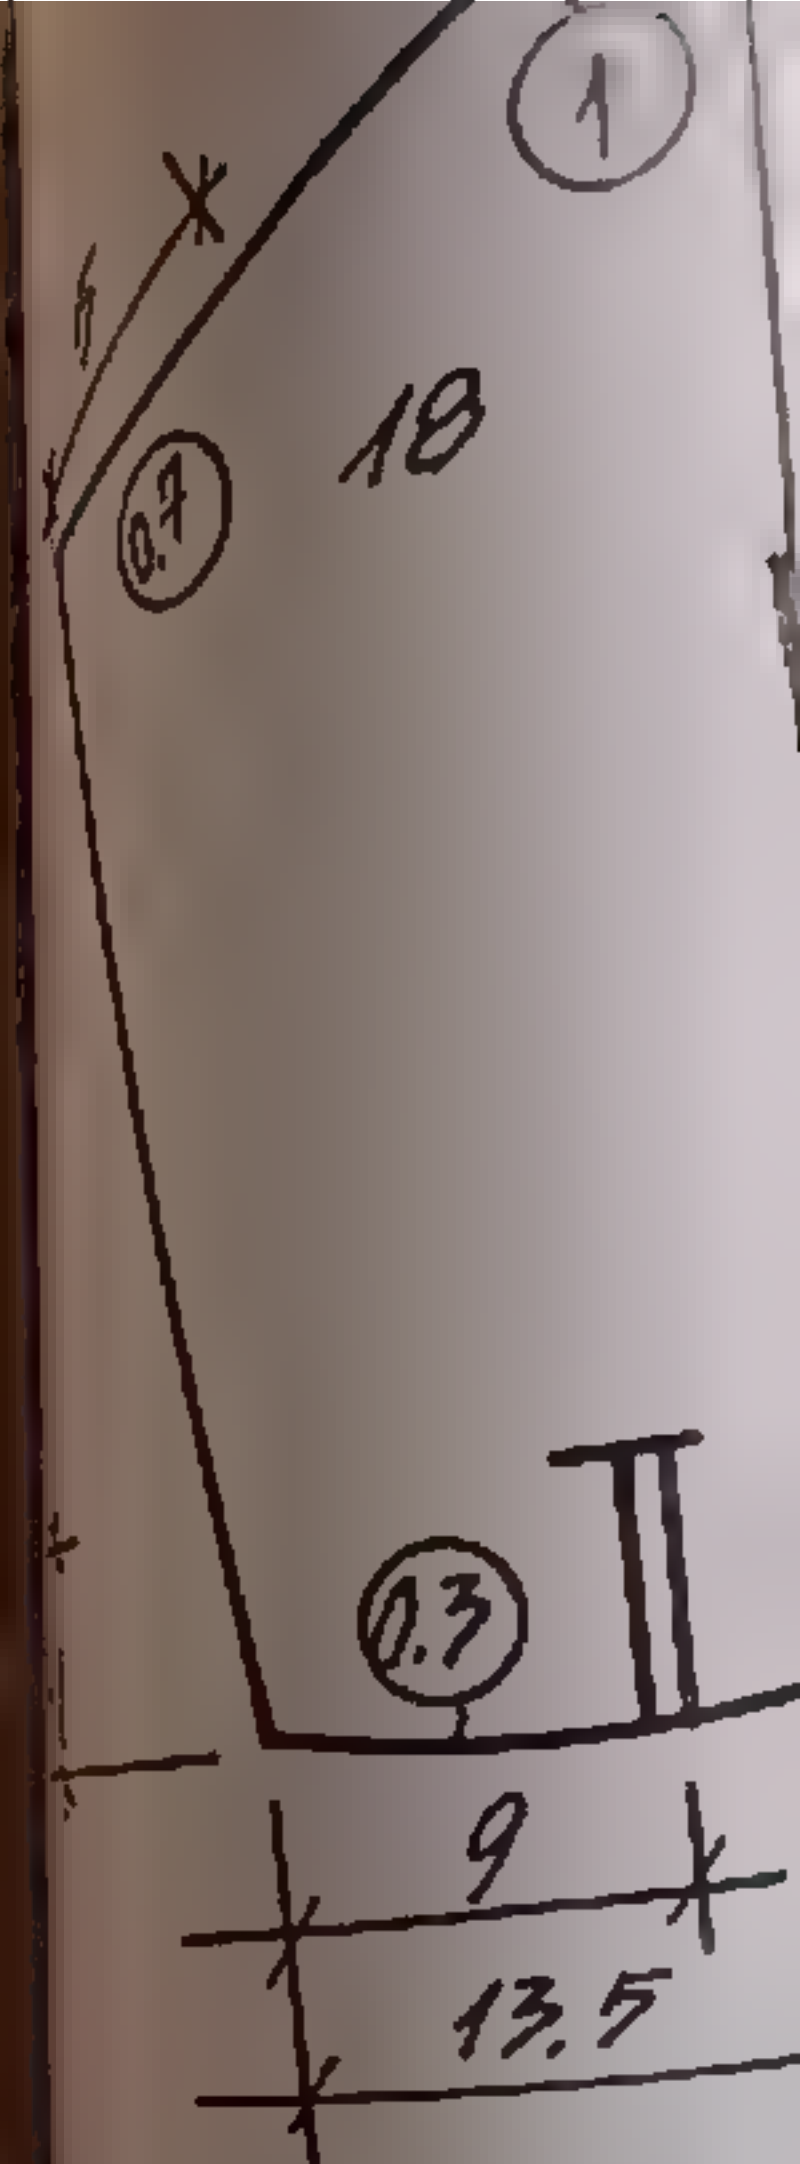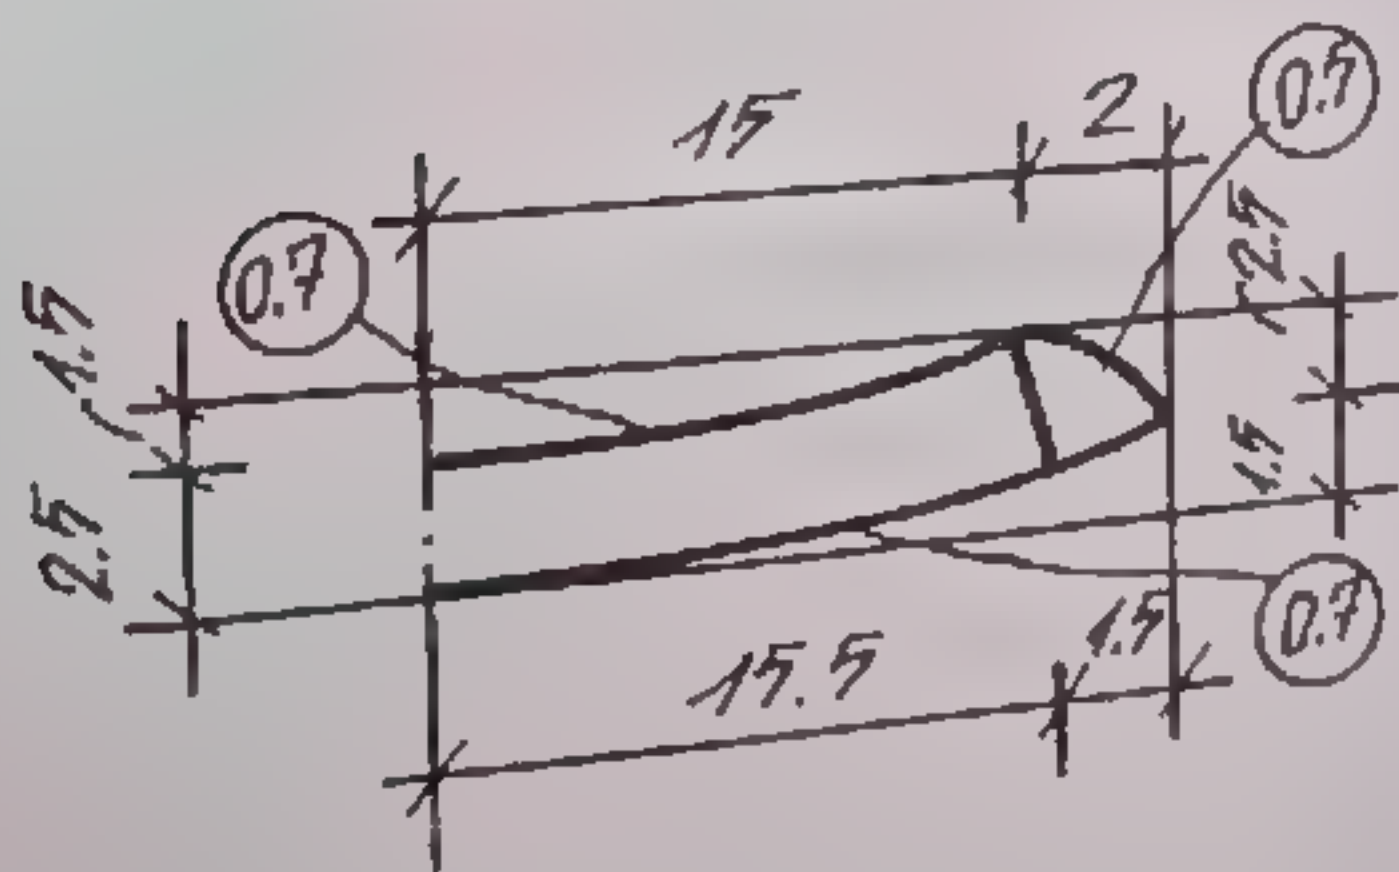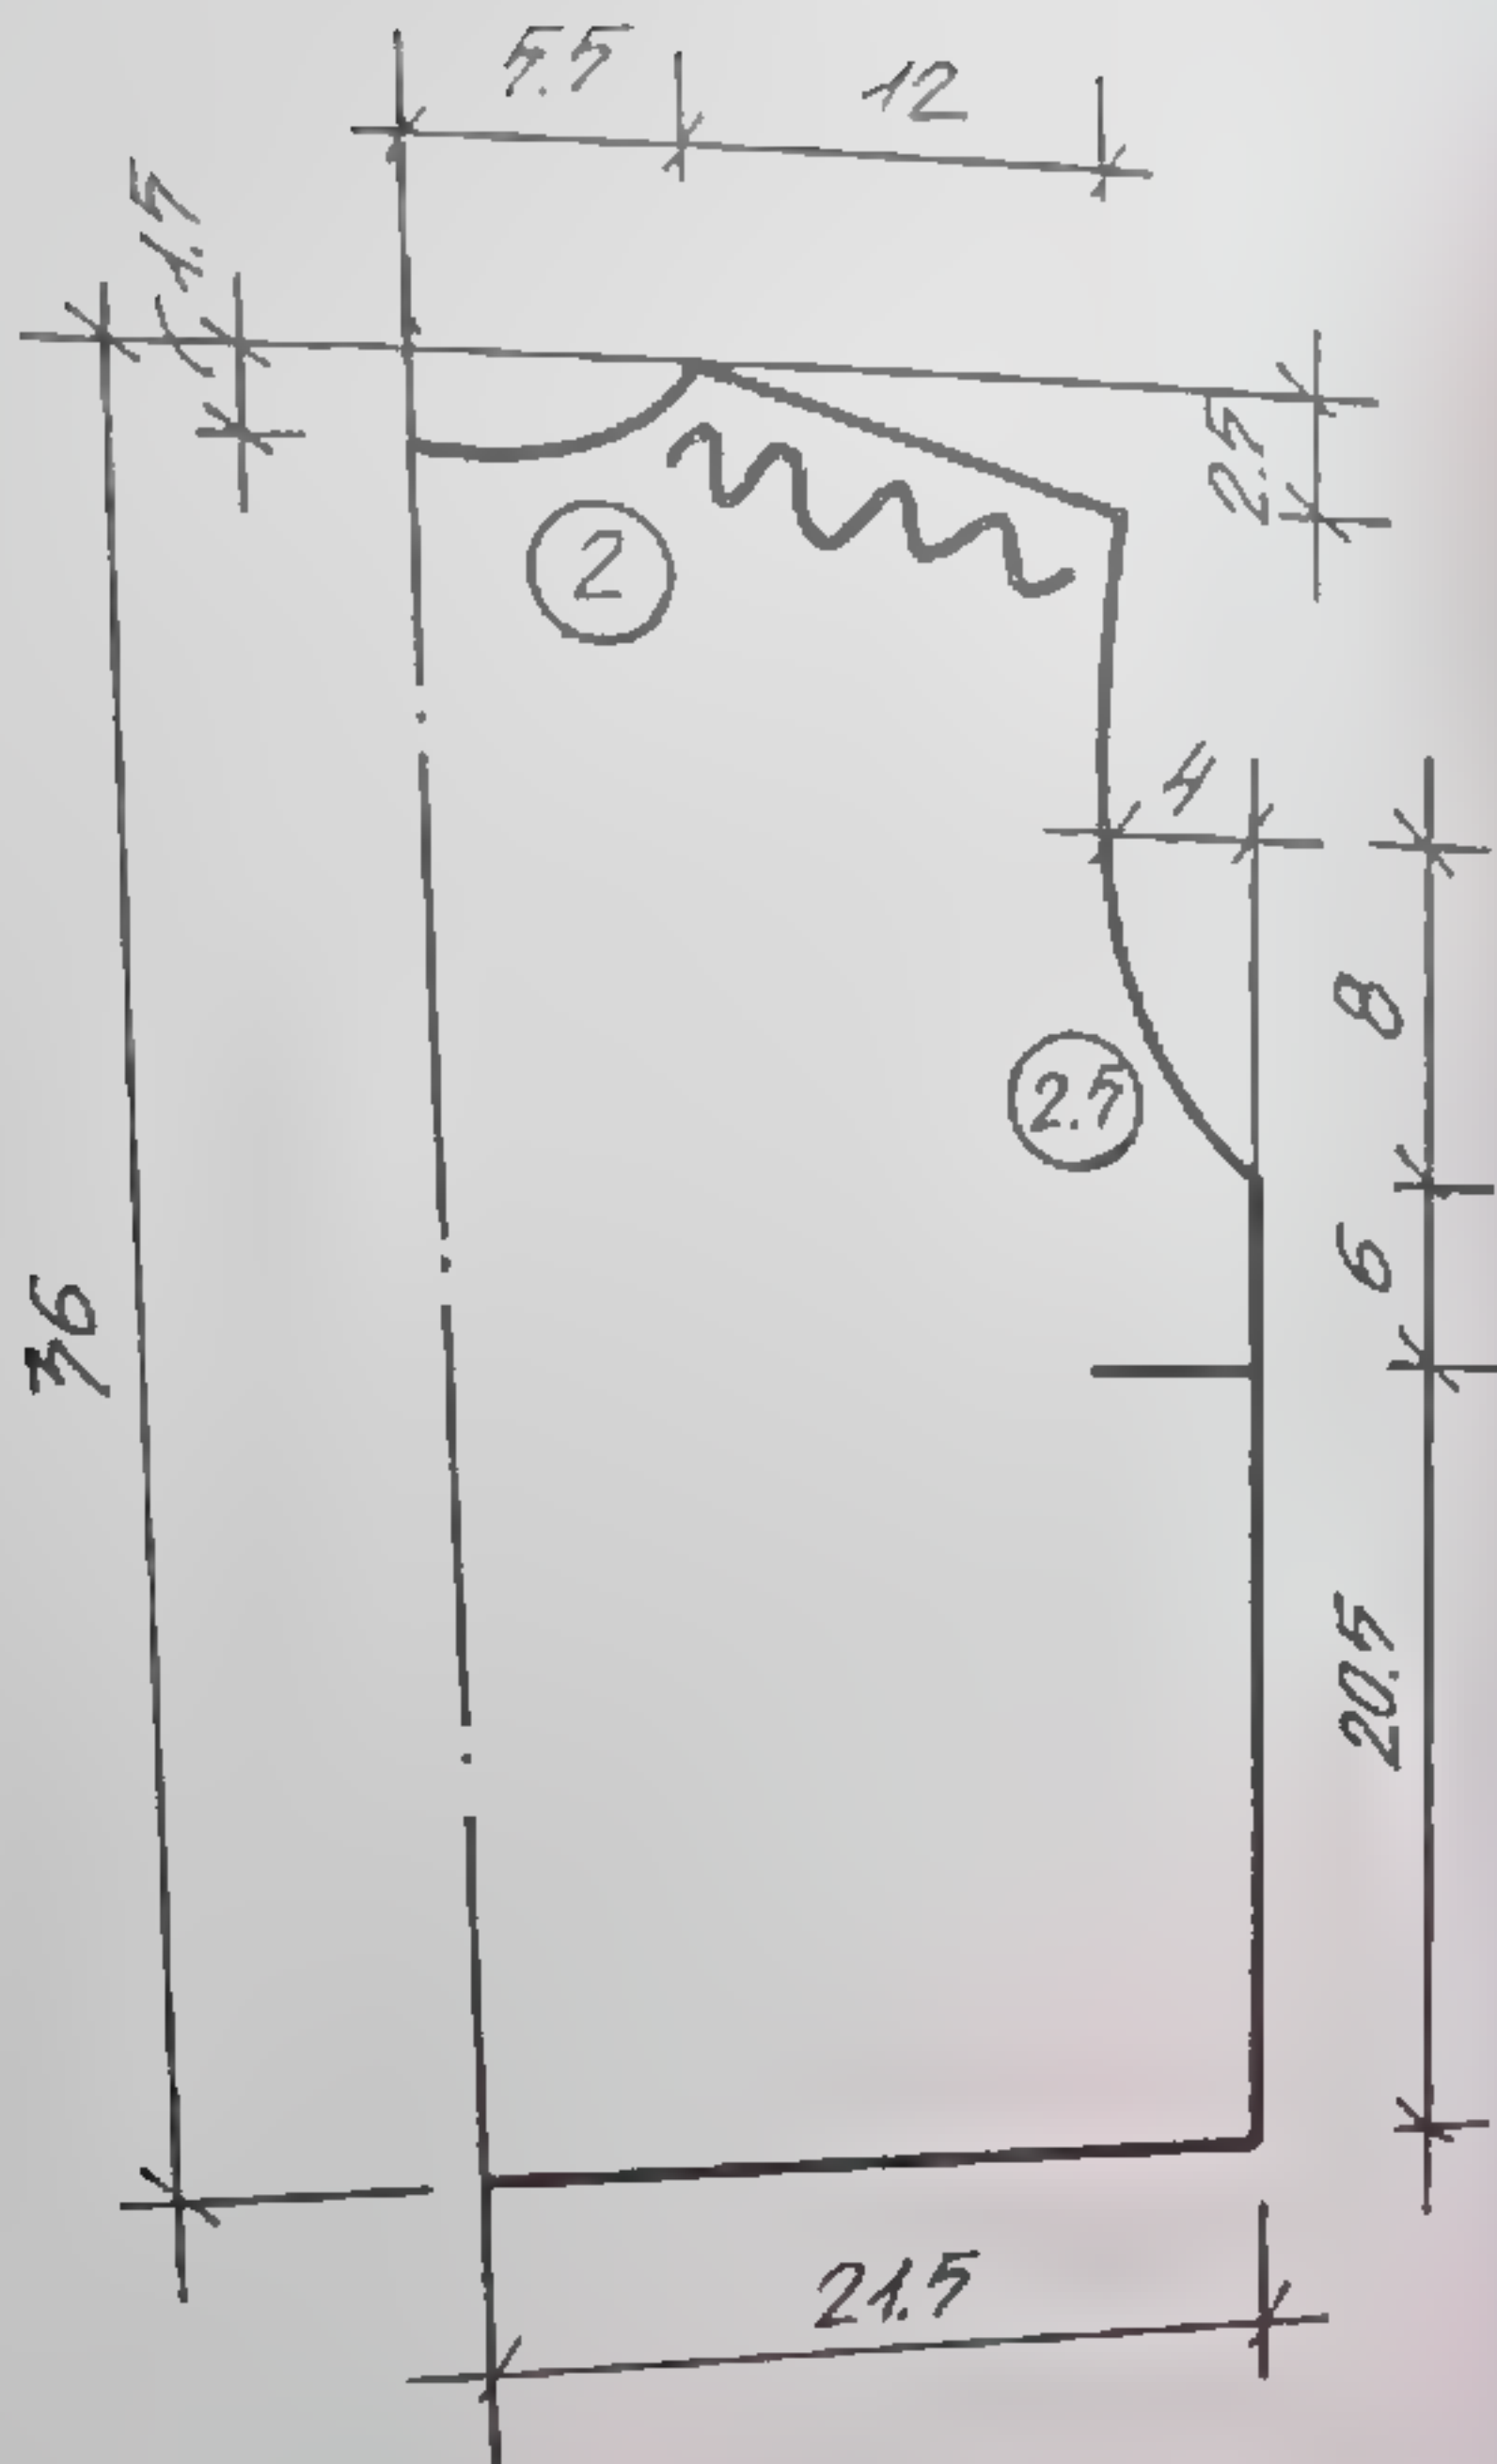

Перед раскроем:

Мешковину кармана

деталь.

Раскрой:

1 Полочка — 2 детали

Мешковина кармана

2 Спинка — 1 деталь

3 Воротник — 2 детали

4 Стойка воротника

5 Рукав — 2 детали


а) 2 манжеты длиной

рукав под застежку

б) 2 косые полоски

длиной по 14 см

Припуски: 1,5 см

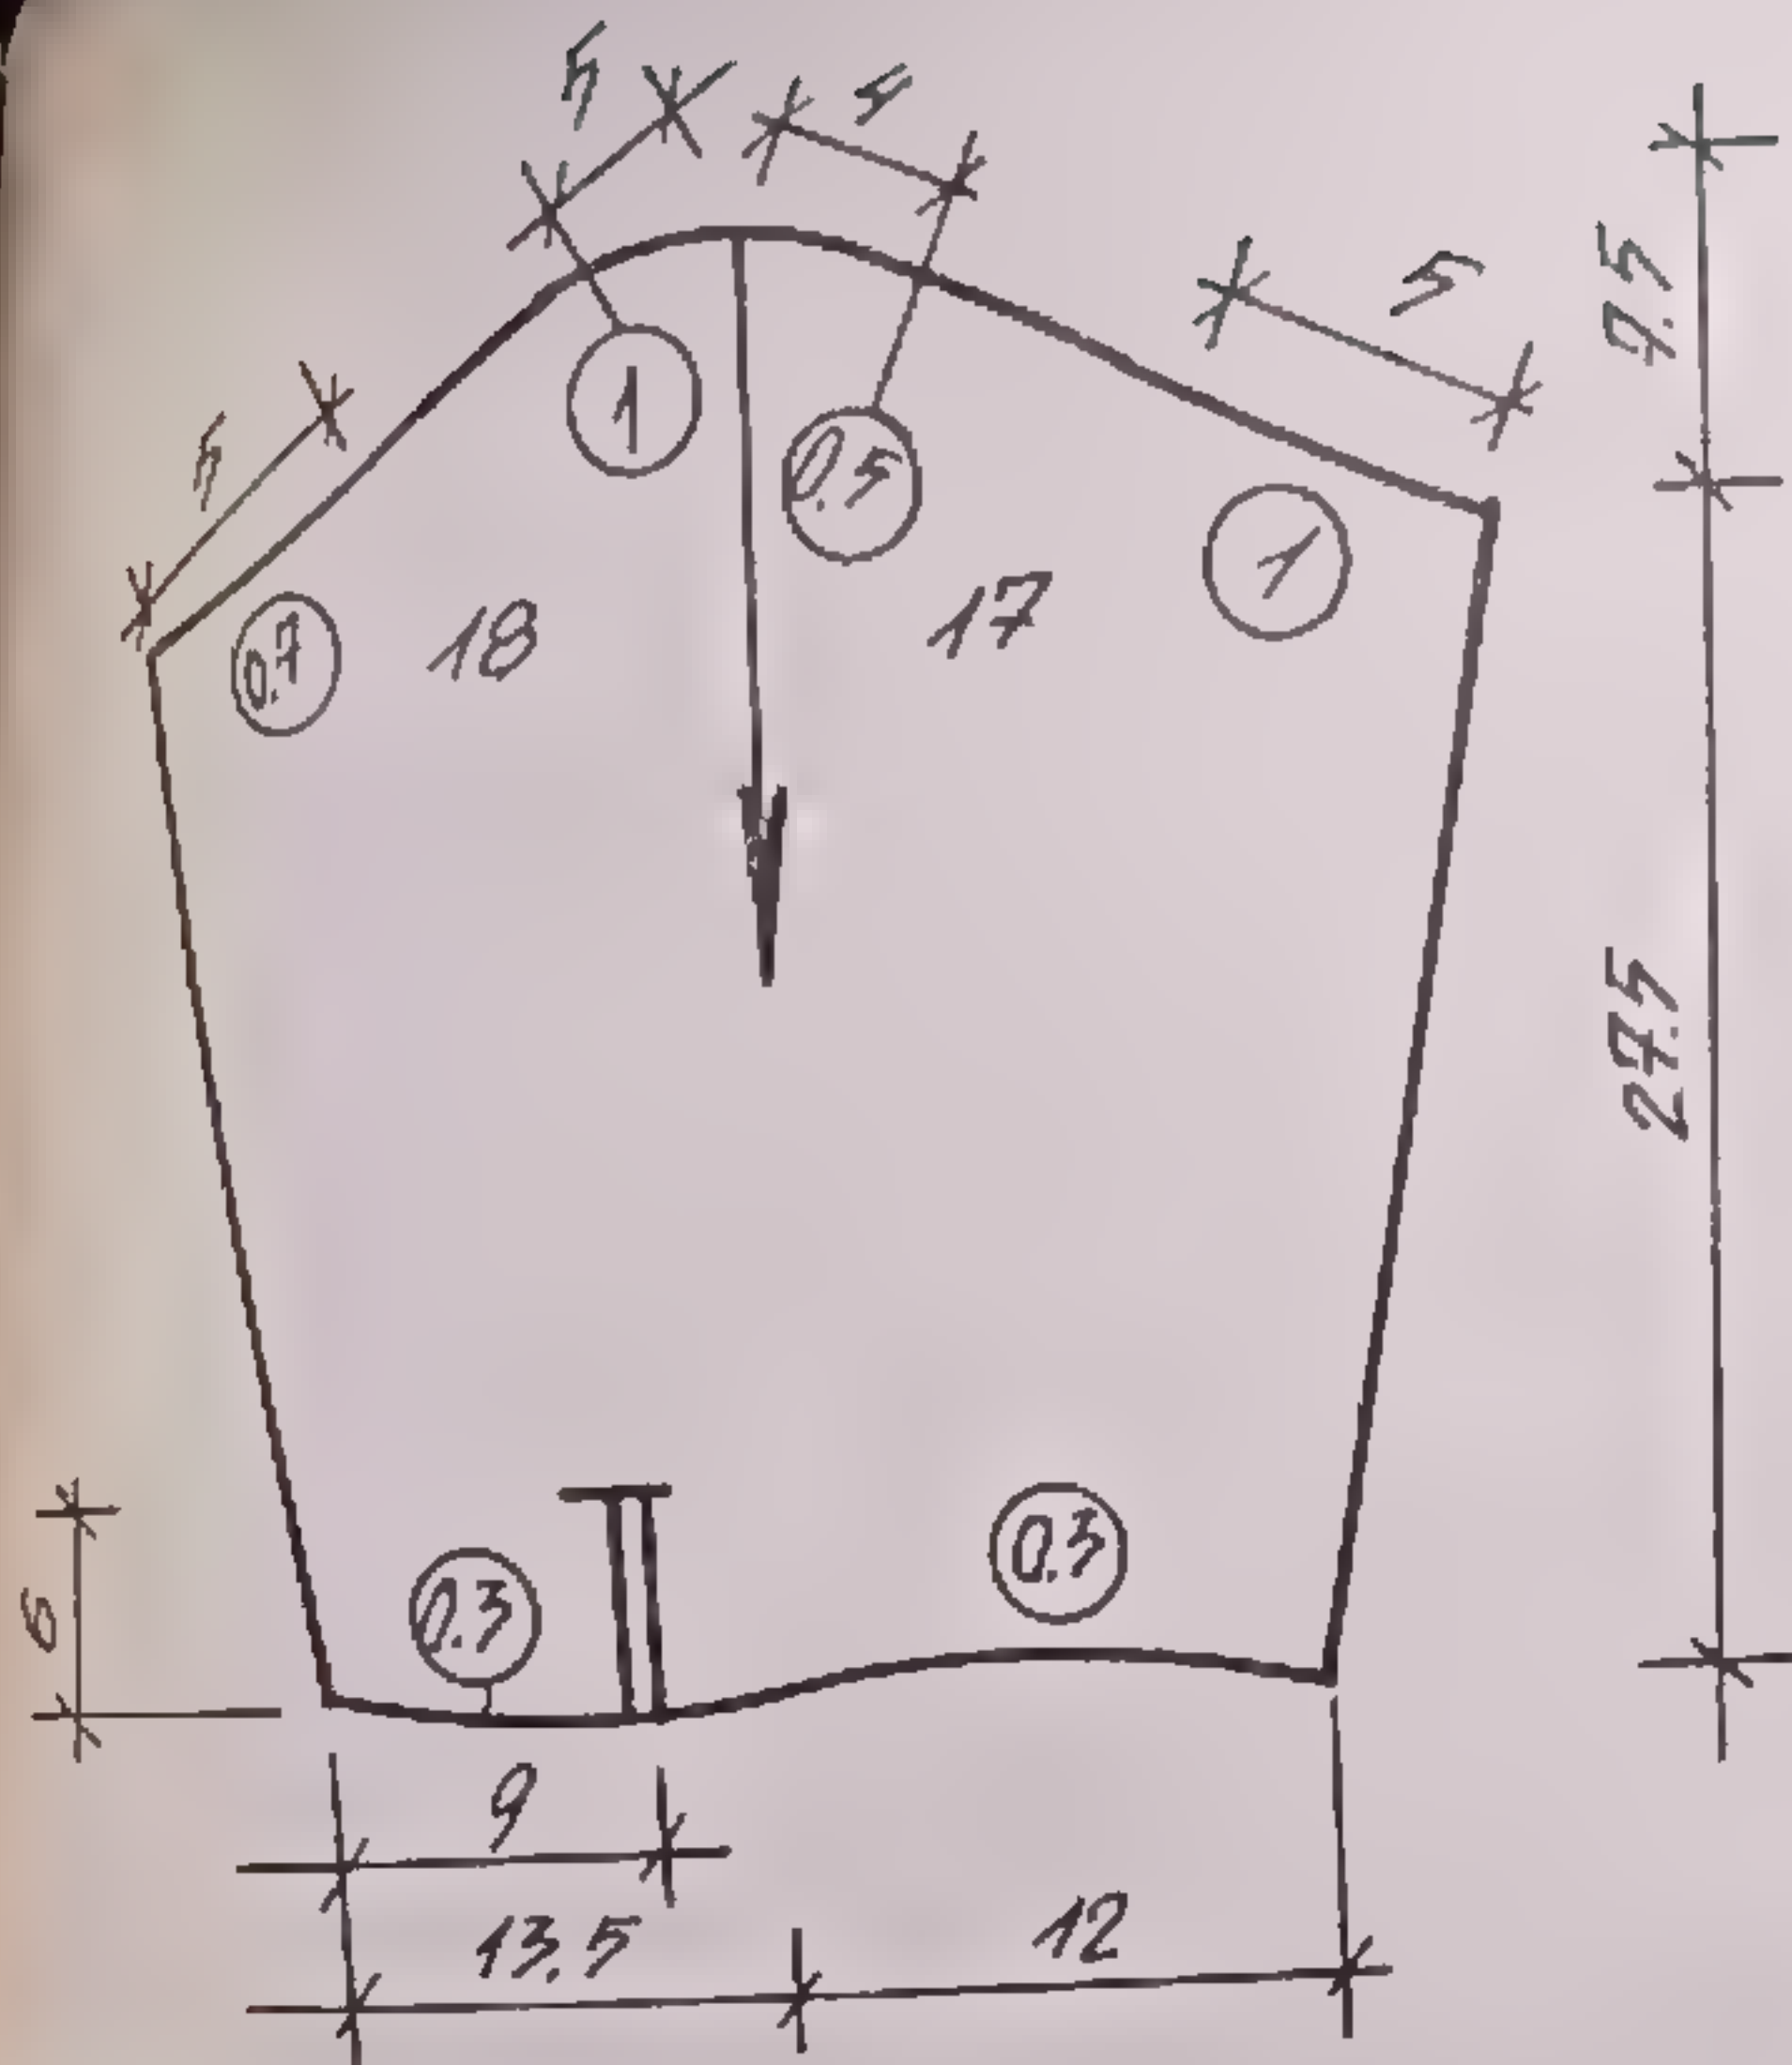

Перед раскроем:

Раскрой:

Мешковина кармана — 4 детали

3 Воротник — 2 детали со сгибом

5 Рукав — 2 детали

б) 2 косые полоски для окантовки разрезов на рукавах длиной по 14 см и шириной по 2,5 см.

Припуски: 1,5 см — на швы, 2 см — на подгибку.

Вдоль предельных сторон узких цельнокроенных под-
бортов припуски не выкраиваются.

Прокладка: см. места, заштрихованные на плане рас-
кладки.

На полочках обработать прорезные карманы в рамку
с молниями. Мешковины карманов приметать под по-
лочки и пристрочить с лицевой стороны по размечен-
ным линиям и еще раз на расстоянии 0,75 см от них.
Совет: на толстой ткани вход в карман можно чисто
вытачать мешковиной из подкладочной ткани.

Стачать боковые и плечевые швы. Припуск на под-
гибку низа подвернуть и пристрочить в край и на рас-
стоянии 0,75 см. На полочках отвернуть на изнаночную
сторону узкие цельнокроенные подборта, подвернуть по
линии сгиба и приметать. Подборта пришить к подгиб-
ке. Борта отстрочить. Обработать воротник со стойкой.
Обработать рукава с манжетами. Манжеты отстрочить
в край и на расстоянии 0,75 см.

Рукава втачать. Рубашку отстрочить вдоль швов вта-
чивания рукавов в край.

В размеченных местах на полочках и стойке пробить
кнопки, на манжетах пробить по одной кнопке.




Для по...


БРЮКИ


размер 128 (66—60—70)

Длина по боковому шву 77 см

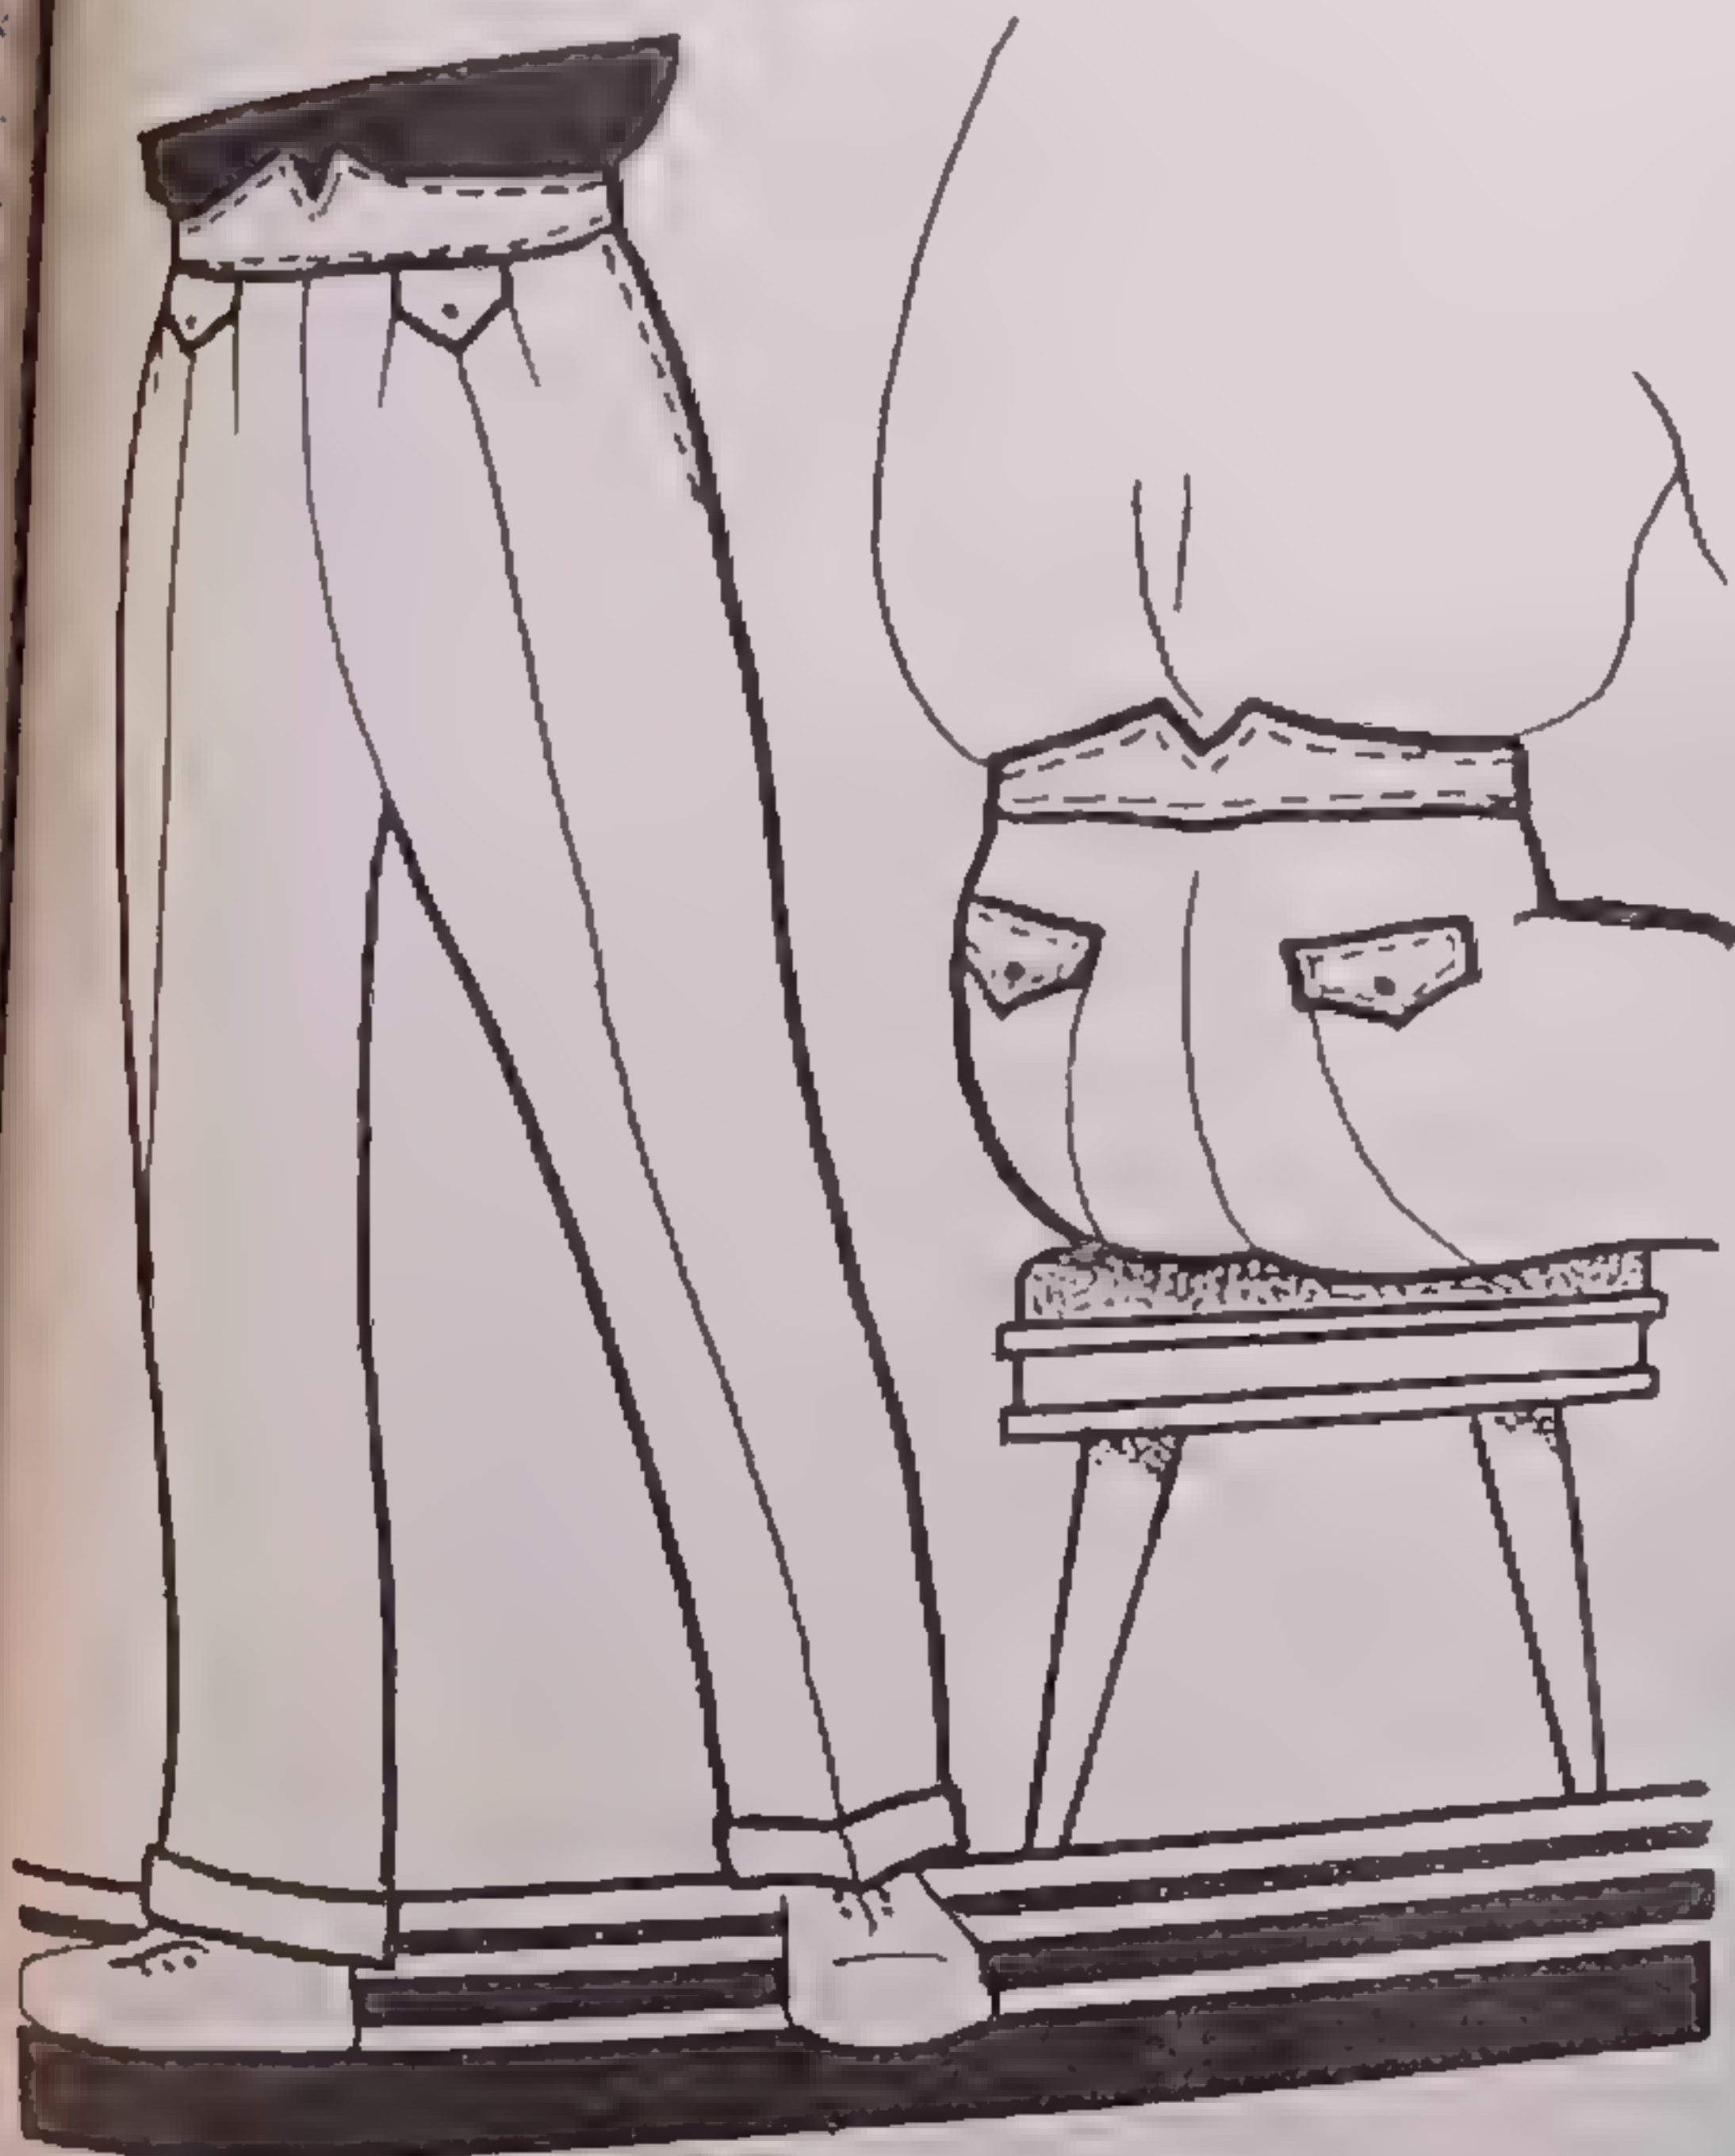

Для пошива используется:
Габардин в продольную полосу 0,95 м шириной
150 см; флизелин;
1 застежка-молния длиной 14 см; 10 пуговиц.

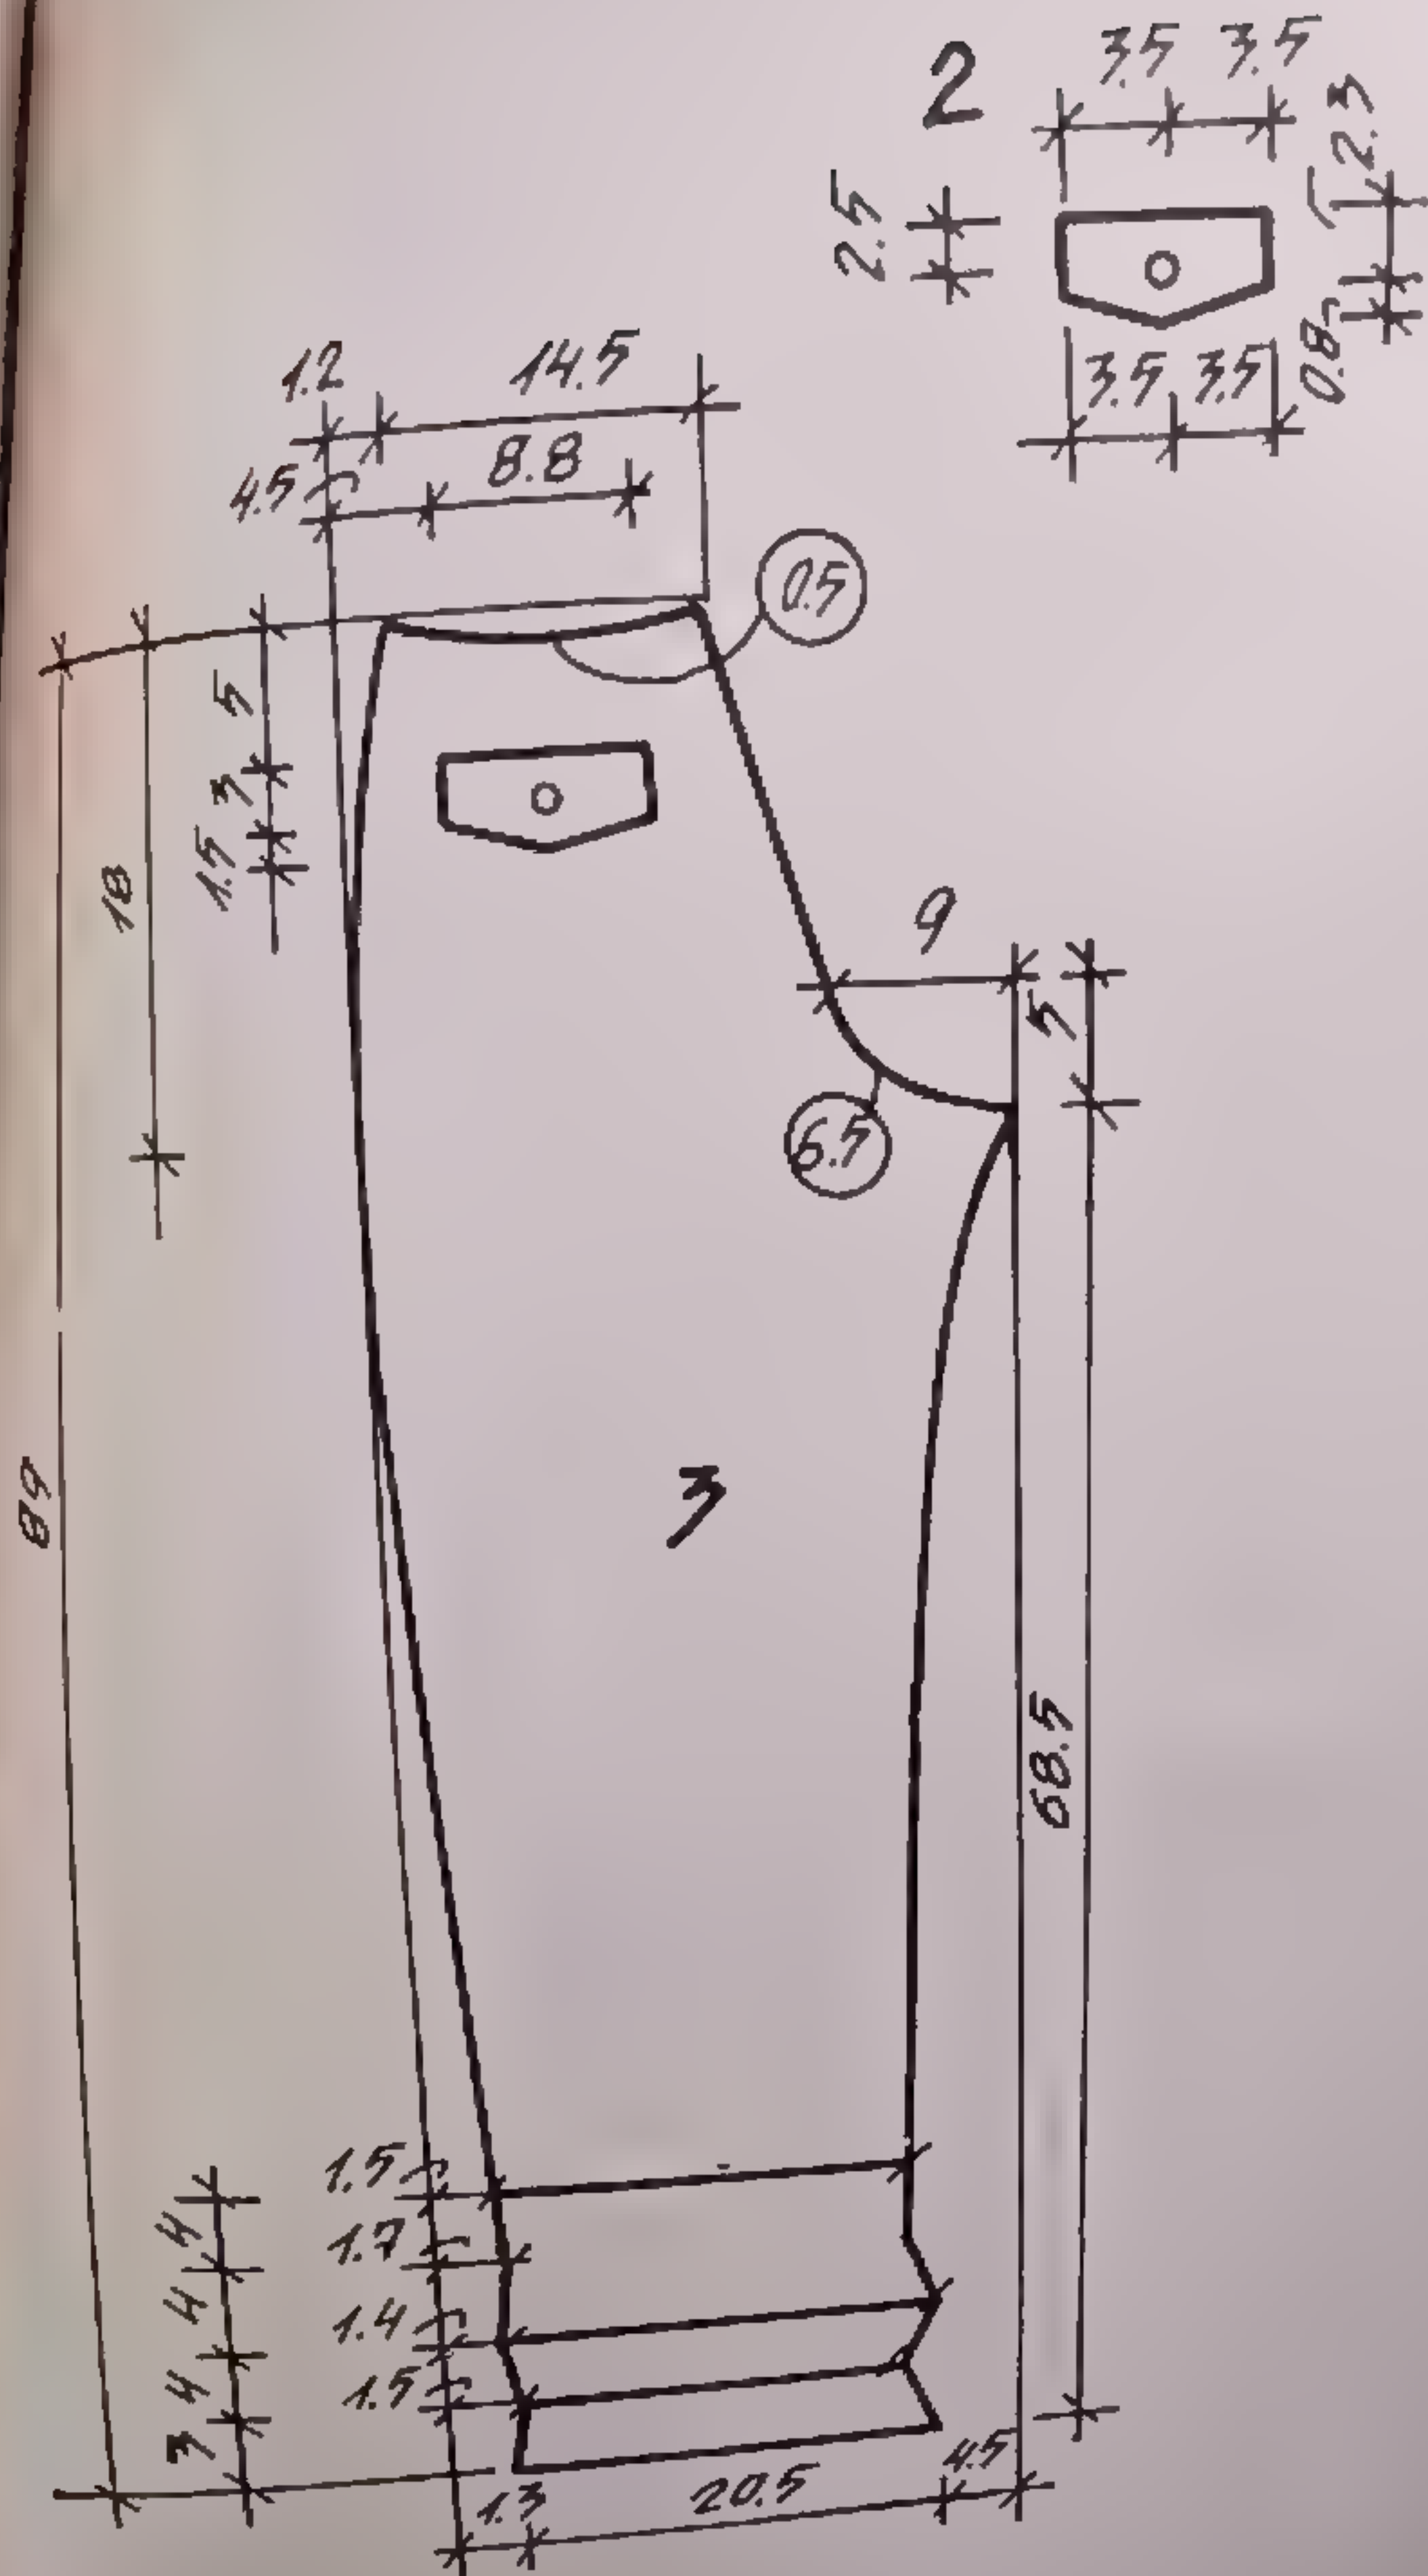

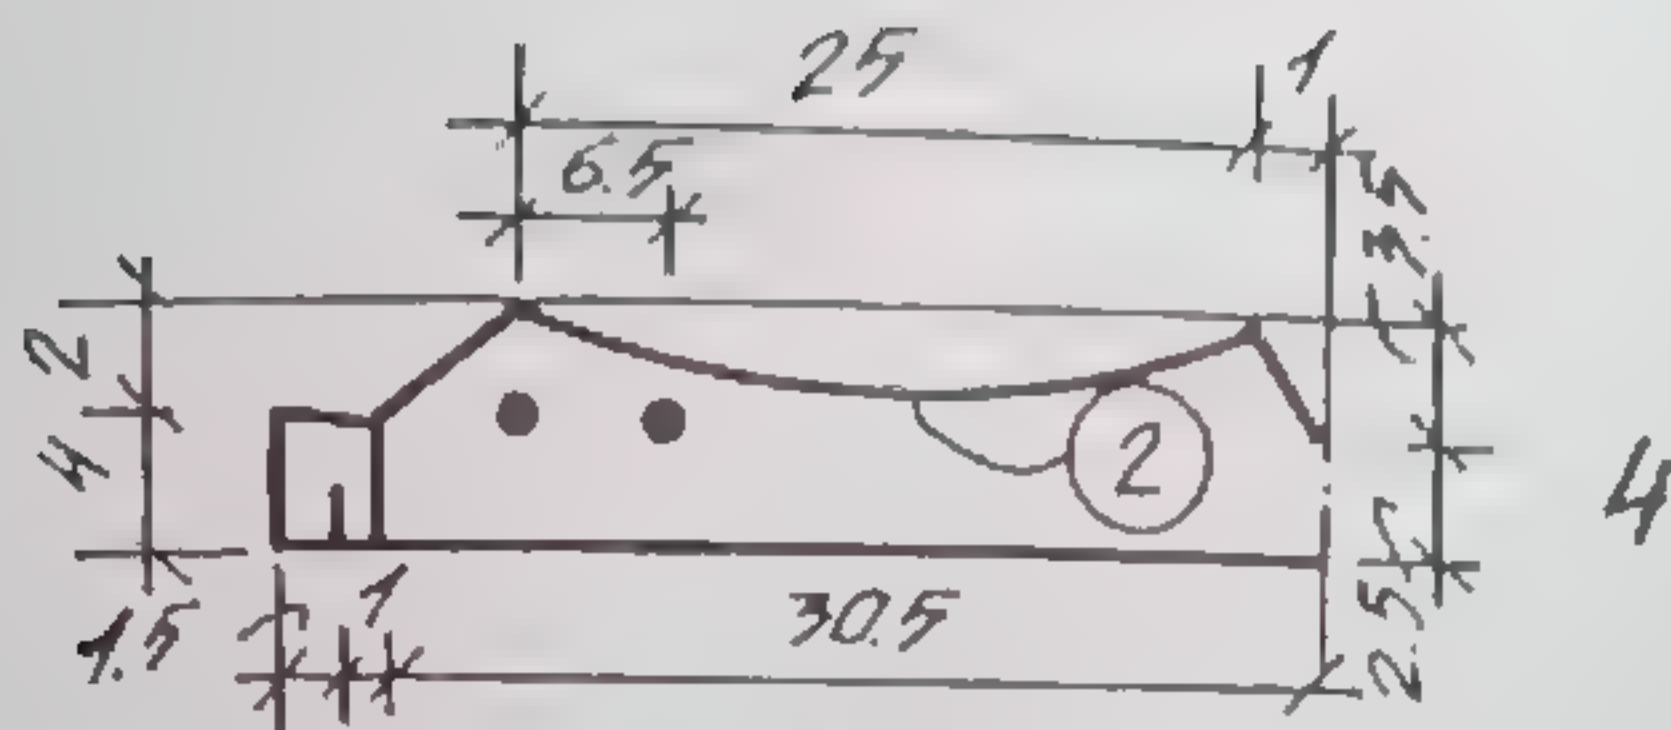

Перед раскроем переснять мешковину кармана и клапан задней половинки брюк как отдельную деталь.

Раскрой:

1 Передняя половинка — 2 детали

Мешковина кармана — 4 детали

2 Передний клапан — 4 детали

3 Задняя половинка — 2 детали

Задний клапан — 4 детали

4 Пояс — 2 детали со сгибом

Обратите внимание на различные линии кроя для левого и правого конца пояса.

Припуски: на швы — 1,5 см. Припуски на подгибку низа и отвороты учтены к крое.

Прокладкой укрепить детали пояса.

На передних половинках застёгиваем складки в направлении стрелок. Выполним застёжку на молнии. (см. Введение)

Чисто вытачаем передние и задние клапаны по внешним сторонам и отстрочим на расстоянии 0,75 см. Передние клапаны приметаем к верхним срезам передних половинок в размеченных местах от поперечных месток. Задние клапаны притачаем к задним половинкам брюк по линии притачивания, направив клапаны вверх. Задние клапаны заутюжим вниз и еще раз при-

строчим в край вдоль шва притачивания. Клапаны пришиваем одной пуговицей к деталям брюк.

Стачаем боковые швы, не стачивая входы в карманы. Выполним карманы в боковых швах. Перед стачиванием мешковины отстрочим передние половинки брюк вдоль входов в карманы по размеченной линии.

Стачаем шаговые швы и нестачанный участок среднего шва. Детали пояса сложим лицевыми сторонами и чисто вытачаем по внешним сторонам и припуску под застежку. Внешнюю деталь пояса притачаем к верхним срезам брюк (сложив с ними лицевыми сторонами друг к другу), внутреннюю деталь — подвернем и пришьем к шву притачивания. Пояс отстрочим по всем сторонам на расстоянии 0,75 см. На левом конце пояса в размеченных местах выметаем петли для пуговиц. Оставшиеся пуговицы нашиваем как украшение на пояс.

Обрабатываем отвороты на брюках. Приутюжим «стрелки».

РУБАШКА


Размер 92 (56—53—58)





Для пошива используется:

Хлопчатобумажный поплин в продольную полоску 0,65 м шириной 150 см; флизелин; 9 пуговиц.

Перед раскроем накладной карман переснять с выкройки полочки как отдельную деталь.

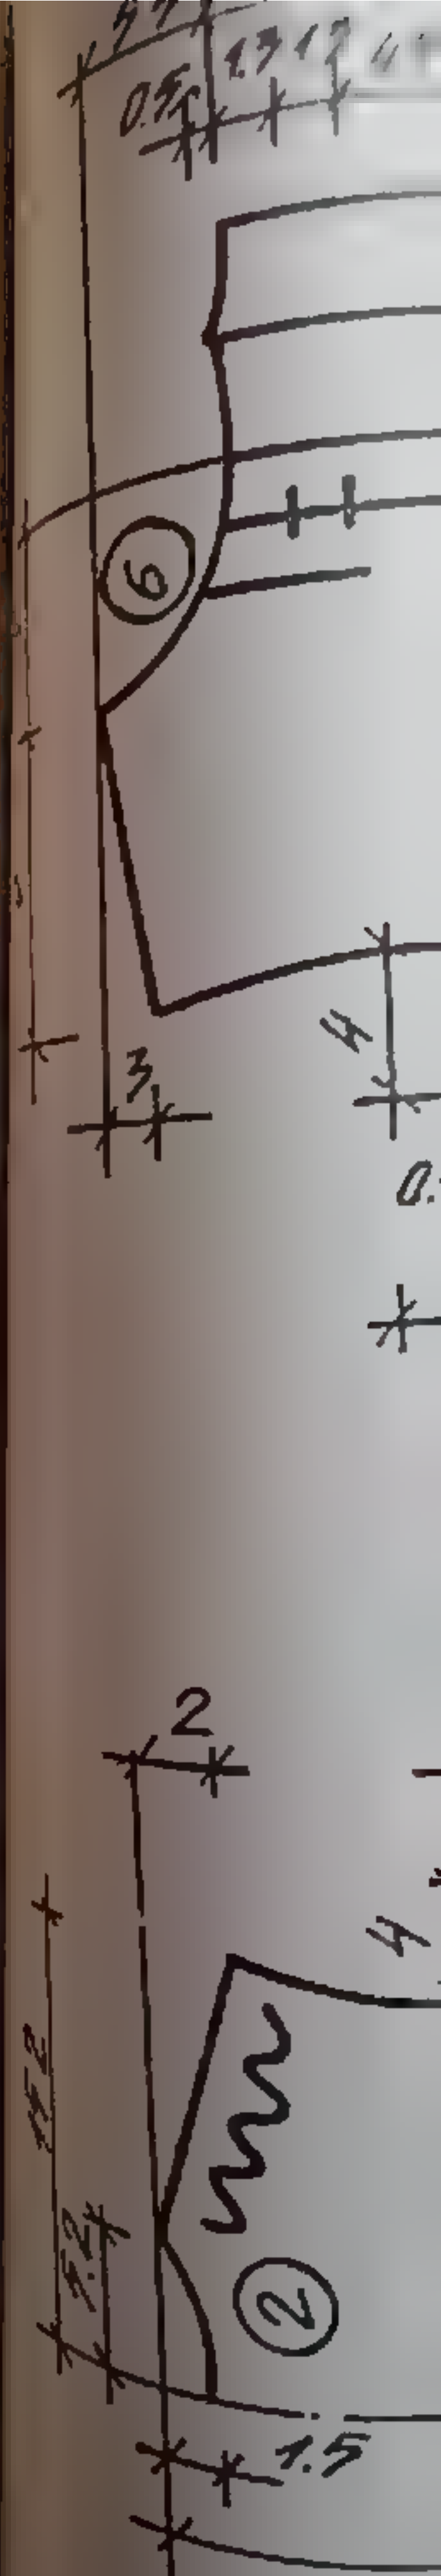

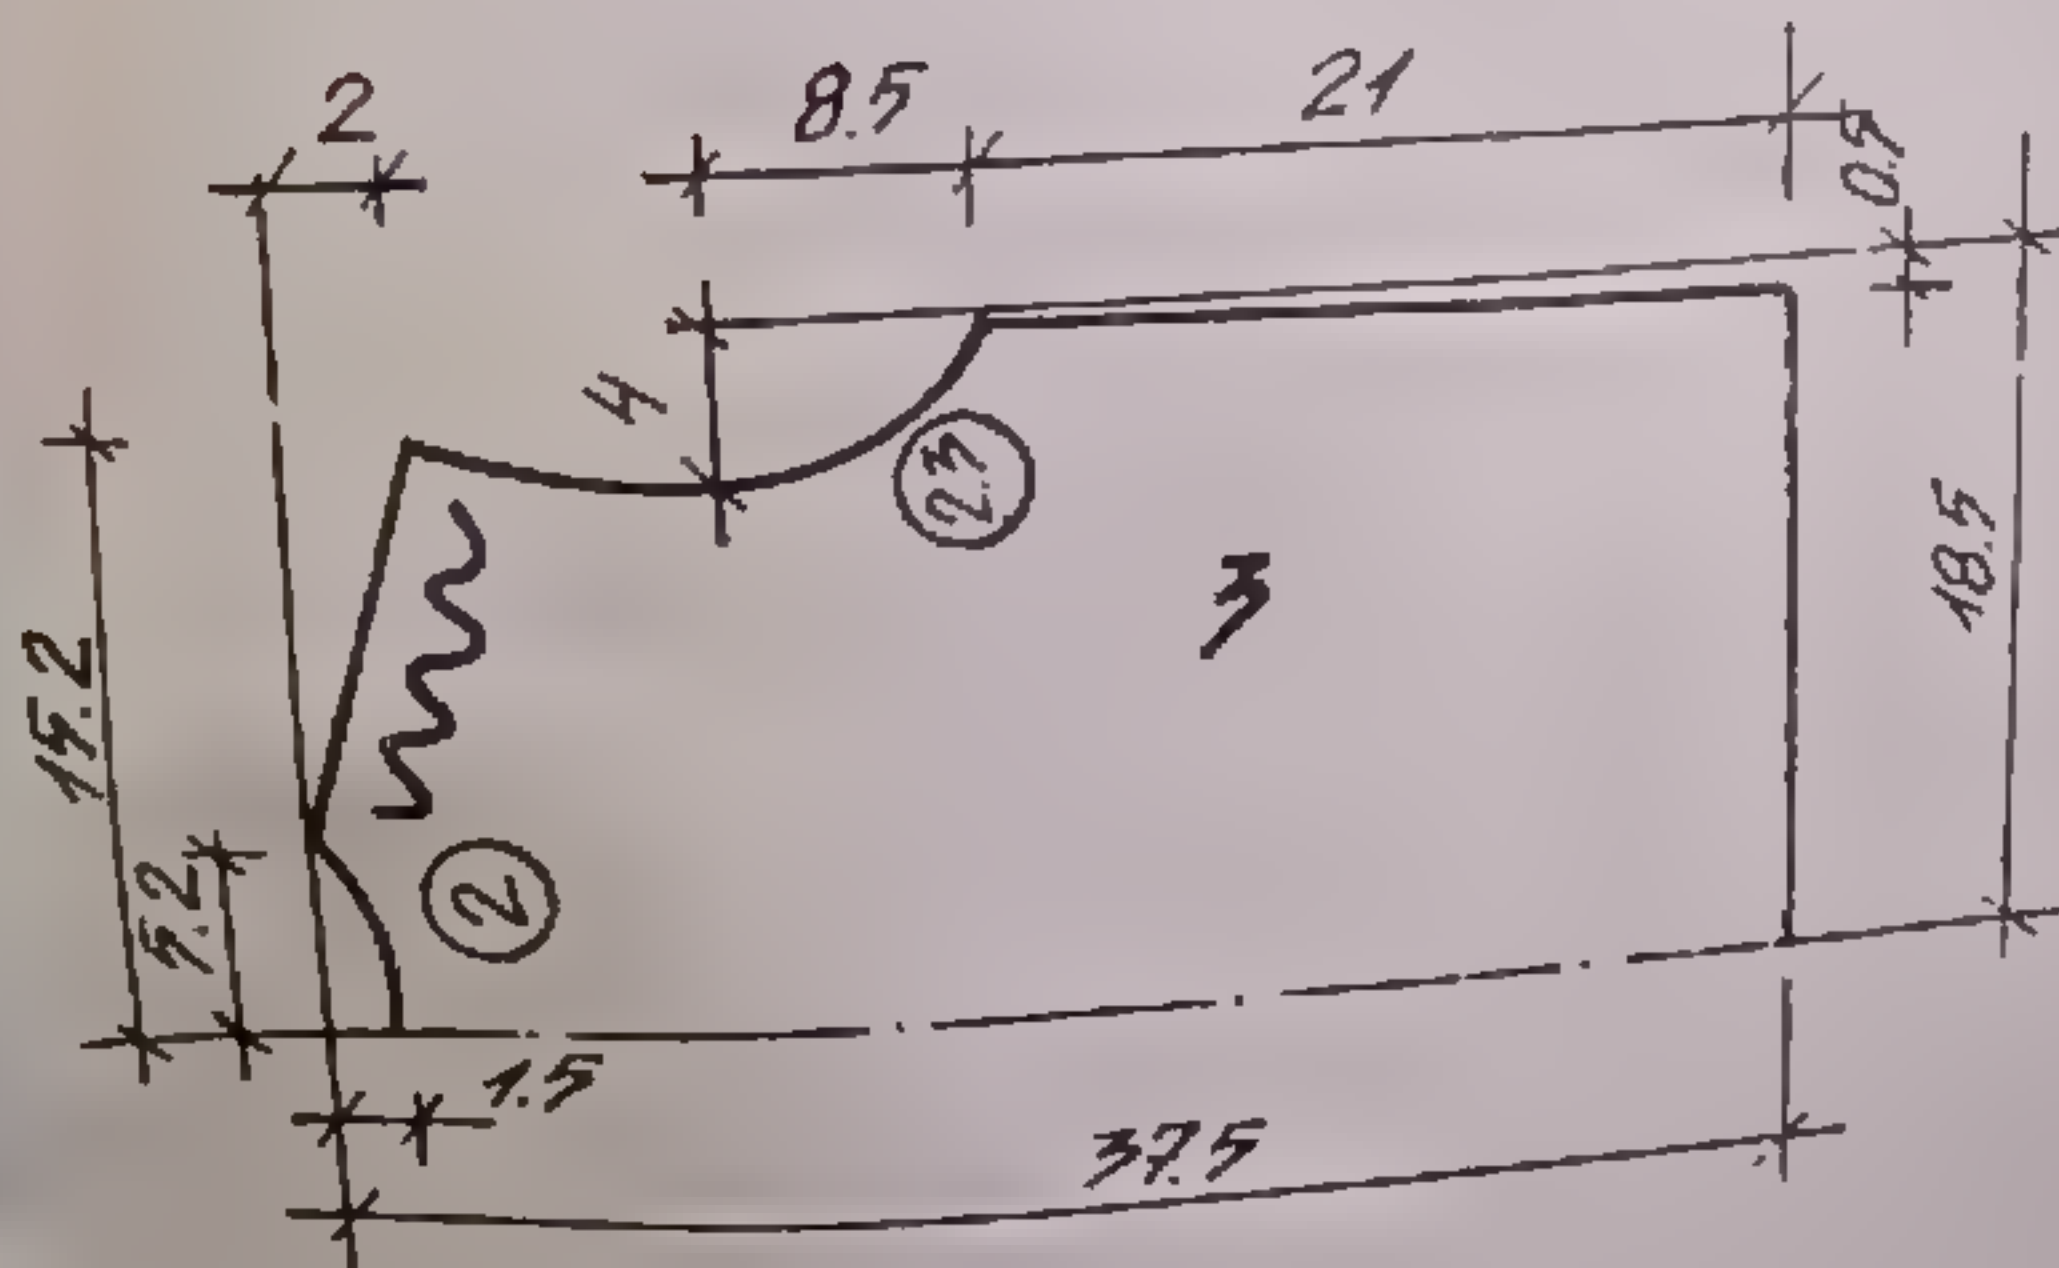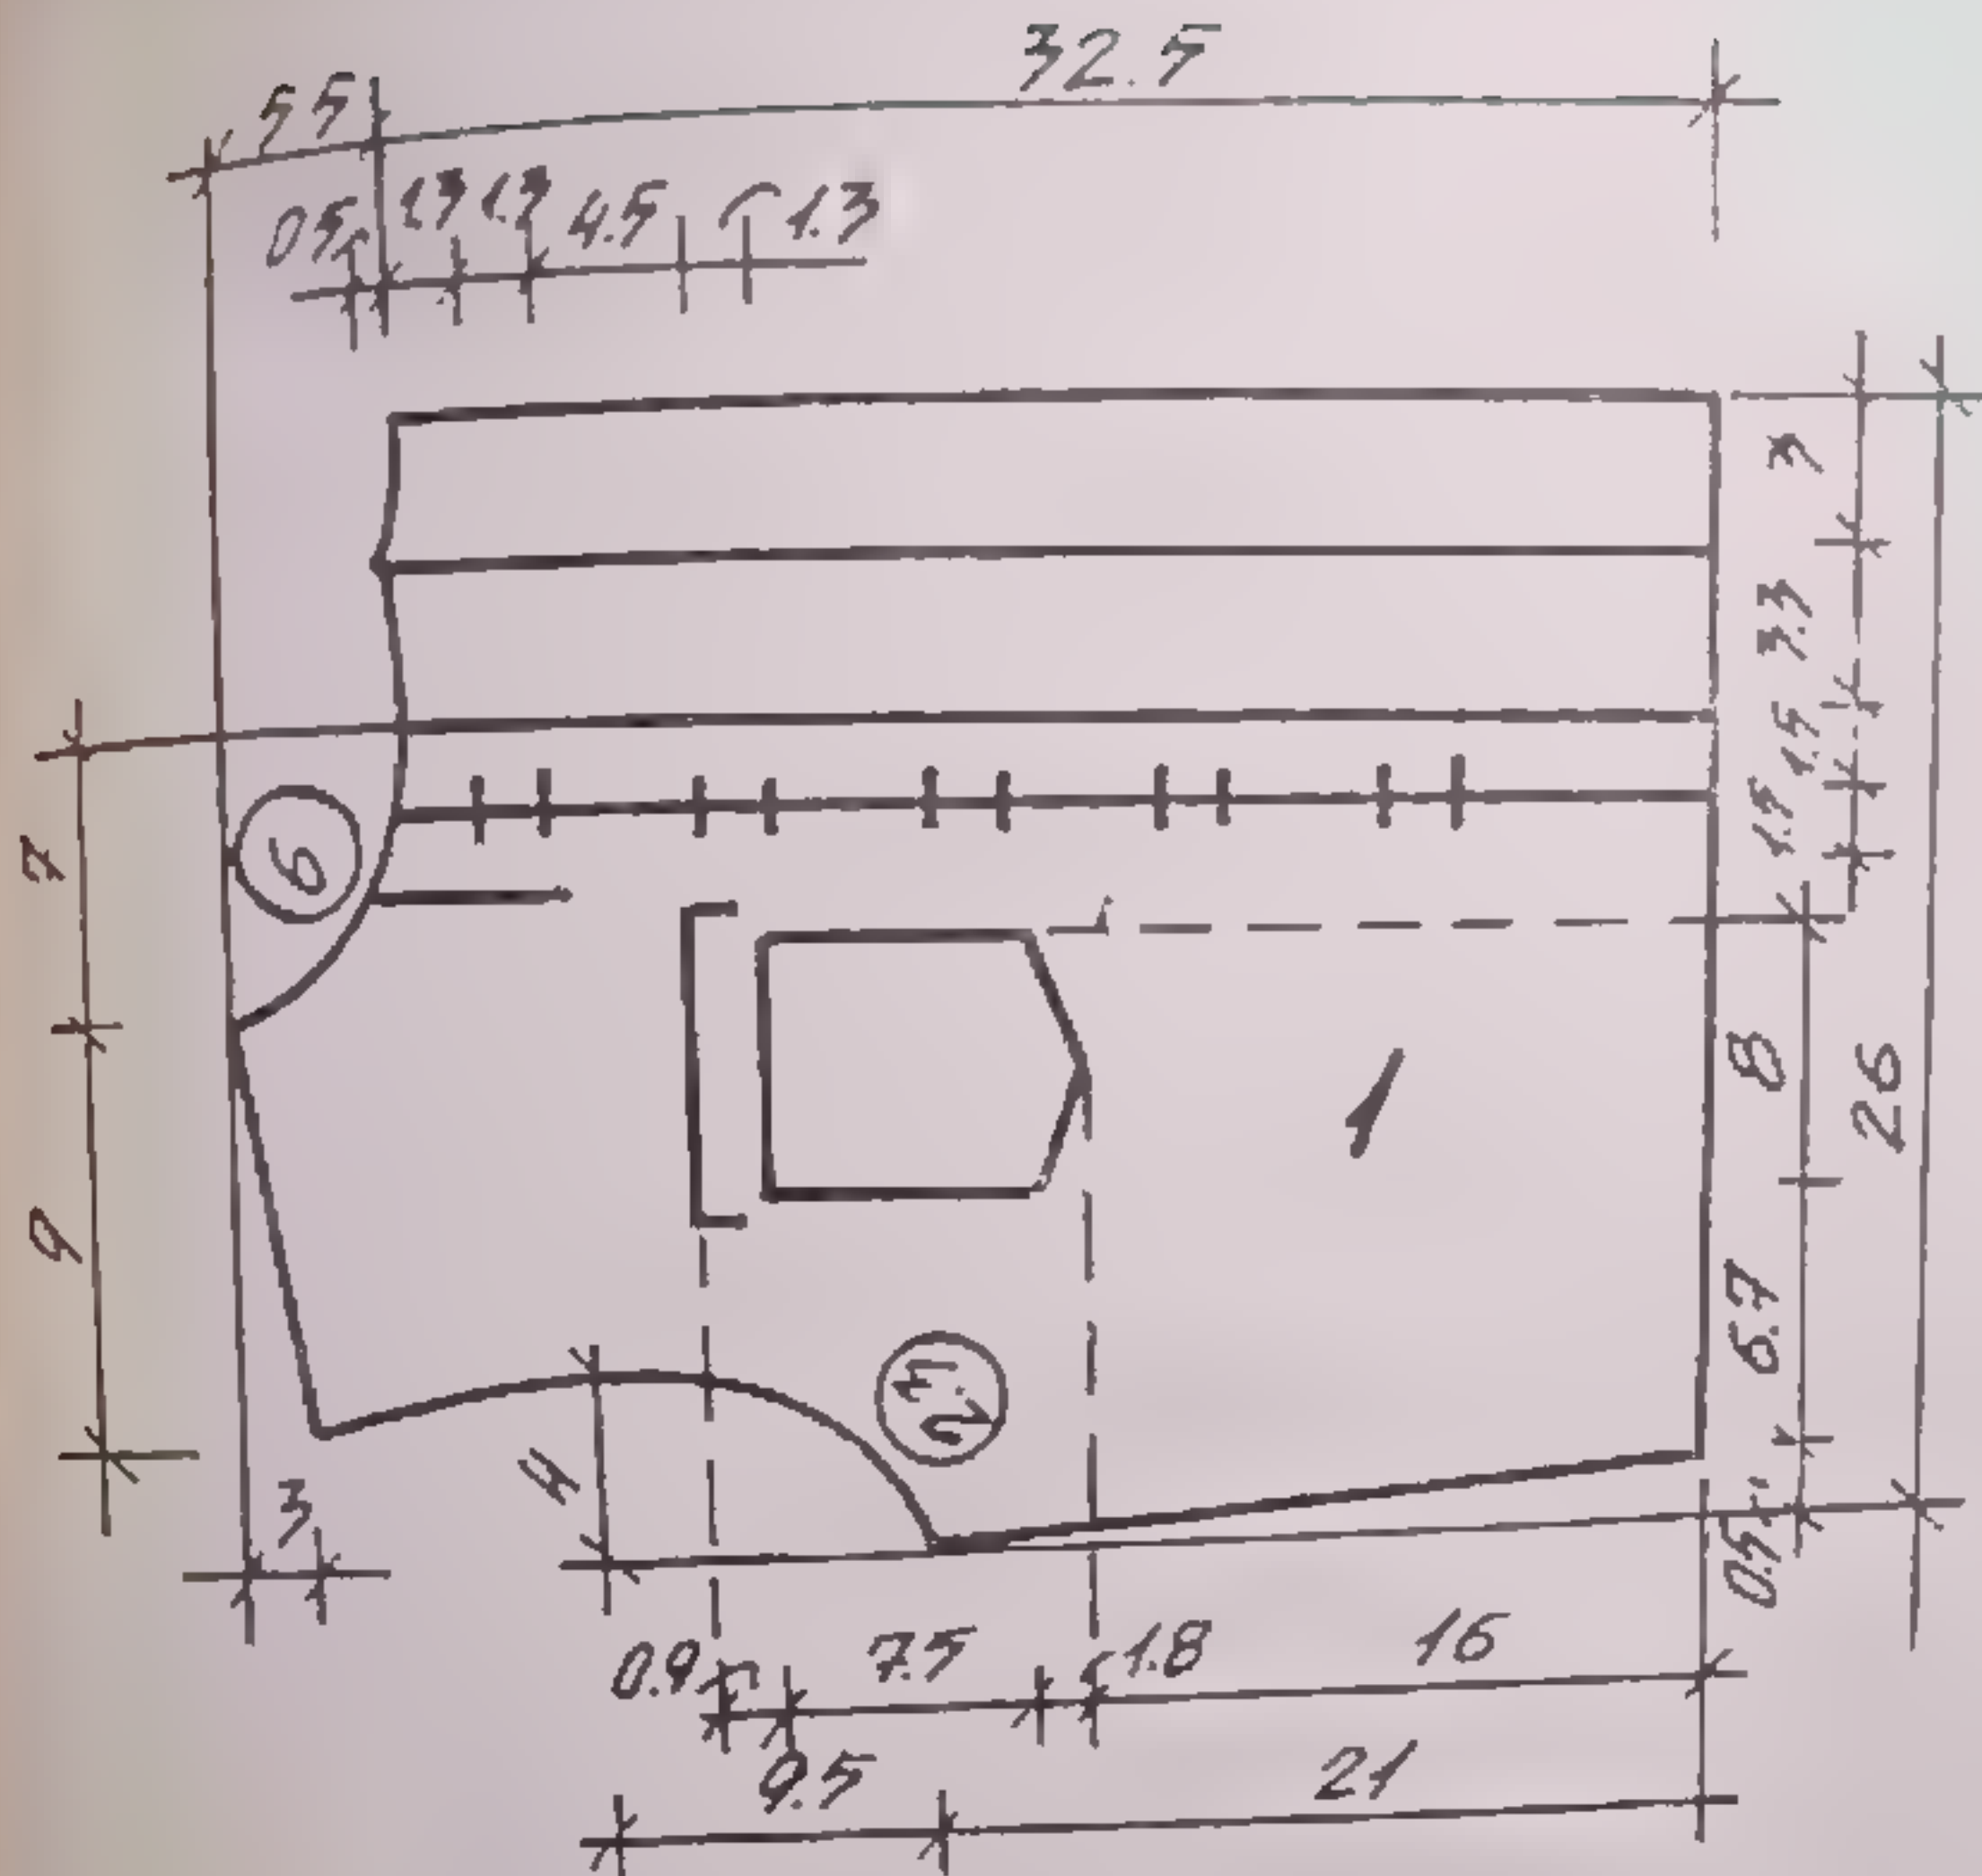

раскрой:

- 1 Полочка — 2 детали
- Накладной карман — 1 деталь
- 2 Клапан накладного кармана — 2 детали
- 3 Спинка — 1 деталь со сгибом
- 4 Воротник — 2 детали со сгибом
- 5 Стойка воротника — 2 детали со сгибом
- 6 Рукав — 2 детали
- а) 2 манжеты, каждая длиной 17 см (из которых 1,5 см — припуск под застежку) и шириной 6 см, в готовом виде 3 см;

б) 2 полоски для окантовки разрезов рукавов, каждая длиной 15 см и шириной 2,5 см.

Припуски: на швы и подгибку — 1,5 см; по продольным срезам цельнокроеных подбортов припуски не выкраивать.

Прокладкой укрепить только по одной детали воротника, стойки воротника и клапана.

Стачаем боковые и плечевые срезы. Припуск на подгибку низа рубашки, подвернув, притачаем в край и на расстоянии 0,75 см.

Цельнокроеные подборта полочек отвернем на изнаночную сторону по линии сгиба и, подвернув, притачаем по размеченной линии. Рубашку отстрочим вдоль бортов в край.

Обработаем воротник со стойкой, стойку воротника отстрочим точно в край.

Припуск по верхнему срезу накладного кармана, подвернув, притачаем.

Припуски по остальным срезам отвернем на изнаночную сторону. Карман притачаем к правой полочке.

Клапан чисто вытачаем по боковым и нижнему краям и отстрочим. В размеченном месте обметаем петлю. Клапан притачаем к правой полочке, заутюжим вниз и пристрочим еще раз близко к шву притачивания.

Обработаем рукава с манжетами (см. Введение), предварительно заложив по нижнему срезу рукава 2 складочки перед разрезом. Готовые рукава втачаем в проймы. Рубашку отстрочим близко к швам втачивания рукавов.

Обметаем петли на левой полочке, на левом конце стойки воротника и по одной петле на манжетах. Пришьем пуговицы.

РА
Сн
СВ
ДЕ
Осн
Отд
Осн
Обр
Под
Обр
Пет
Заст
Обр
Обр
МО
Брю
Брю
Сор
Спор
Брю
Жил
Бд

СОДЕРЖАНИЕ

РАСКРОЙ ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ

Снятие мерок.....3

СВЕДЕНИЯ О ПОШИВЕ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ

Основные стежки и строчки.....6

Отделочные стежки и строчки.....10

Основные швы.....14

Обработка срезов.....16

Подкройные детали, скроенные по косой нити.....21

Обработка углов.....25

Петли.....27

Застежки.....30

Обработка рукавов.....39

Обработка воротников.....46

МОДЕЛИ ОДЕЖДЫ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ

.....52

Брюки.....56

Брюки.....61

Сорочка.....66

Спортивный костюм.....75

Брюки.....80

Жилет.....85

Блузон и брюки.....94

Бермуды.....100

Анорак.....106

Майка.....109

Полукомбинезон.....116

Рубашка.....

Брюки.....	121
Майка и брюки.....	126
Брюки.....	134
Рубашка и брюки.....	139
Блузон с капюшоном и шорты.....	146
Жакет и шапочка.....	153
Комбинезон.....	161
Шорты.....	166
Шорты-бермуды.....	169
Куртка.....	174
Пуловер.....	180
Блузон.....	185
Комплект и брюки.....	191
Рубашка и шорты-бермуды.....	196
Брюки.....	204
Куртка.....	210
Брюки.....	215
Рубашка.....	221
Рубашка.....	226
Анорак.....	232
Брюки и жилет.....	240
Рубашка и брюки.....	249
Блузон и брюки.....	257
Бермуды.....	268
Полукомбинезон.....	272
Брюки-клеш.....	278
Блузон.....	284
Рубашка.....	289
Спортивный костюм.....	294
Рубашка.....	303
Шорты-бермуды.....	307
Рубашка.....	312
Блузон.....	317
Блузон.....	323
Брюки и жилет.....	328
Рубашка.....	334
Брюки.....	339
Рубашка.....	344




КНИГОТОРГОВАЯ ФИРМА «РЕСПЕКС»


Санкт-Петербург

*«Респекс» продает, покупает и обменивает
оптовые партии книжной продукции*


У нас:




**широкий ассортимент книг
издательств Северо-западного
региона**




конкурентноспособные цены



**получение разнообразных ски-
док**



**любая удобная для Вас форма
оплаты**



**оперативная отправка ж/д
контейнерами и вагонами**

193015, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, а/я 216, МАНЕЖНЫЙ ПЕР. 19-9
☎ (812)-279-56-27, ФАКС (812)-275-36-84

Справочное издание

МОДЕЛИ ОДЕЖДЫ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ

Ответственный редактор *И. Воякин*

Технический редактор *И. Блинов*

Художественный редактор *К. Лепешкин*

Художник *Е. Веселкова*

Редактор *В. Васильев*

Корректор *Г. Якушева*

Подписано к печати 30.09.94 г. Формат 84×108¹/₃₂.

Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 18,48.

Тираж 60 000 экз. Заказ № 753.

ЛР № 062711 от 09.06.1993 г.

ТОО «РЕСПЕКС», 192131, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 56—2.

Отпечатано с готового оригинал-макета в типографии
им. Володарского Лениздата. 191023, Санкт-Петербург, Фонтанка, 57.



Я сошью себе сама

